


P-3241i MFP

Használati útmutató

2026.02
C2VGEHU001

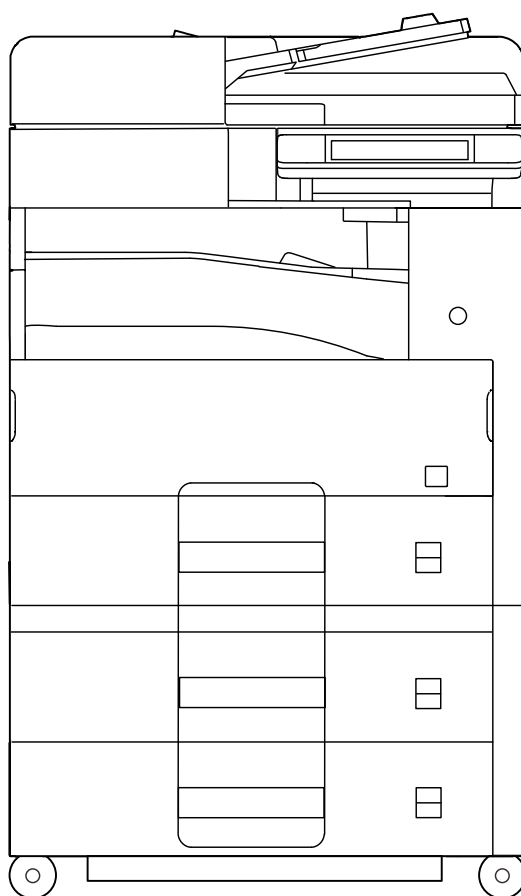

Tartalom

1	Kérjük, először olvassa el az alábbi	1
	Előszó	2
	A készülék funkciói	3
	Optimalizálja az irodai munkafolyamatait	3
	Csökkentse energiafelhasználását és költségeit	6
	Készítsen látványos dokumentumokat	7
	A biztonság növelése	8
	Használja hatékonyabban a funkciókat	10
	Szín- és képminőségi funkciók	12
	Alapvető színmódok	12
	Képminőség és szín beállítása	14
	A készülékhez kapott útmutatók	16
	A használati útmutatóról (ez az útmutató)	18
	Az útmutató felépítése	18
	Az útmutatóban használt jelölések	19
	Figyelmeztetés	24
	Az útmutató biztonsági jelölései	24
	Környezet	25
	A használatra vonatkozó óvintézkedések	26
	Lézerbiztonság (Európa)	27
	Biztonsági utasítások az áramtalanítással kapcsolatban	28
	Rádiócímkés technológia	29
	A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	30
	EN ISO 7779	31
	EK1-ITB 2000	32
	Jogi és biztonsági tudnivalók	33
	Energiatakarékosság-szabályozási funkció	35
	Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció	36
	Erőforrás megtakarítás - Papír	37
	Az „energiagazdálkodás” környezeti előnyei	38
2	A készülék telepítése és beállítása	39
	Alkatrészek nevei (a gép külseje)	40
	Alkatrészek nevei (csatlakozók/belső)	42
	Alkatrészek nevei (kiegészítő berendezésekkel együtt)	43
	A készülék és más eszközök csatlakoztatása	44
	Kábelek csatlakoztatása	46
	LAN-kábel csatlakoztatása	46
	USB-kábel csatlakoztatása	47
	A tápkábel csatlakoztatása	48
	Ki- és bekapcsolás	49
	Bekapcsolás	49
	Kikapcsolás	50
	A kezelőpanel használata	51
	Kezelőpanel gombjai	51
	A kezelőpanel dőlésszögének beállítása	53
	Érintőpanel	54
	Az érintőpanel használata	54
	Kezdőképernyő	57
	Funkciók hozzárendelése funkciógombokhoz	63
	Eszközinformáció megjelenítése	65
	Beállítási képernyő megjelenítése	67
	Nem beállítható gombok megjelenítése	69
	Számok beírása	71
	Súgó képernyő	73

Hozzáférést segítő funkciók (a nézet nagyítása).....	74
Bejelentkezés/kijelentkezés	75
Bejelentkezés.....	75
Kijelentkezés.....	78
A készülék alapértelmezett beállításai.....	79
A dátum és az idő beállítása	79
Hálózat beállítása.....	80
Energiatakarékos funkció	83
Gyorsbeállítási varázsló	91
Beállítások konfigurálása – gyorsbeállítás varázsló	95
Szoftver telepítése.....	96
Elérhető szoftverek (Windows).....	96
Elérhető szoftverek (Mac)	98
A számláló ellenőrzése	99
További előkészületek a rendszergazda számára	100
Rendszergazdai jogosultságok áttekintése	100
Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként.....	101
Dokumentumok küldése számítógépre.....	102
Embedded Web Server	103
A Embedded Web Server elérése.....	104
A biztonsági beállítások módosítása	106
Az eszközinformációk módosítása.....	107
SMTP és e-mail beállítások	108
Célhelyek regisztrálása.....	113

3 Felkészülés a használatra114

Papír betöltése.....	115
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	115
A kazettákban elérhető papírspecifikációk.....	116
Papír betöltése az 1. (-3.) kazettába	117
A kézi adagolóban elérhető papírspecifikációk	121
Papír betöltése a kézi adagolóba.....	122
A papírméret és papírtípus meghatározása.....	125
A papíradagoló egység kiválasztása.....	127
A kimeneti papírrögzítő használata	128
A papírköteg-vezető használata	129

4 Nyomtatás számítógépről130

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyője.....	131
A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése	132
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 11)	133
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows Server 2016 vagy későbbi).....	134
Nyomtatás számítógépről	135
Nyomtatás normál méretű papírra	135
Nyomtatás nem normál méretű papírra	137
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	141
Nyomtatás mobil eszközről.....	142
Nyomtatás AirPrint használatával	142
Nyomtatás az Universal Print használatával	143
Nyomtatás Mopriával.....	144
Nyomtatás Wi-Fi Direct segítségével	145
Nyomtatás NFC-n keresztül	146

5 Műveletek a készüléken147

Eredetik betöltése.....	148
Eredetik elhelyezése az üveglapon.....	148

Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra	149
A dokumentumadagolóban elérhető eredeti műszaki adatok.....	150
Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	151
Kedvencek	153
Kedvencek regisztrálása.....	155
Kedvencek használata	156
Kedvencek szerkesztése.....	157
Kedvencek törlése.....	158
Parancsikonok regisztrálása (másolás, küldés és a dokumentumfiók beállításai)	159
Parancsikonok hozzáadása	159
Parancsikonok szerkesztése	161
Parancsikonok törlése	162
Másolás.....	163
A készülék alapvető funkciói	163
Másolás megszakítása	165
Feladatok visszavonása	166
Gyakran használt küldési mód.....	167
Dokumentum küldése e-mailben.....	168
Dokumentum küldése a perferált megosztott mappába a számítógépen (beolvasás számítógépre).....	170
Egyéni fiókban tárolt dokumentum beolvasása.....	174
Küldés több különböző típusú célállomásra (Több küldése).....	175
Küldés különféle típusú célállomásokra	175
Küldési feladatok visszavonása	178
Kezelési célállomás.....	179
A célhely meghatározása	179
Kiválasztás a címjegyzékből.....	180
Választás a gyorsgombok közül	182
Választás a Kereséssel (szám).....	183

6 A különböző funkciók használata184

Funkciók.....	185
Eredeti mérete.....	185
Papír kiválasztása.....	187
Eredeti tájolása.....	189
Leválogatás/Eltolás	190
Kimeneti tálca	191
Azonosító kártya másolása/beolvasása	192
Fényerő.....	193
Eredeti kép.....	194
EcoPrint	196
Színmélység	197
Fájlformátum	198
Különválasztás.....	202
Beolvasási felbontás.....	203

7 Hibaelhárítás.....204

Rendszeres karbantartás.....	205
Tisztítás	205
Üveglap tisztítása.....	206
Üvegcsík megtisztítása.....	207
Fogyóeszközök cseréje és feltöltése	208
A tonertartály cseréje	208
A használttoner-tartály cseréje	212
Hibaelhárítás.....	214
Hibák elhárítása	214
Gép működési hibája.....	215
Nyomtatott kép probléma	237
Távoli művelet	249

Hibaüzenetek értelmezése	252
Beállítás/Karbantartás	338
A beállítás/karbantartás áttekintése	338
Tónusgörbe beállítás	339
1. dobfrissítés	341
2. dobfrissítés	342
Papírelakadás megszüntetése	343
Papírelakadás helyének jelzője	343
Elakadt papír eltávolítása a kézi adagolóból	345
Az elakadt papír eltávolítása az 1. jobb oldali fedélnél	346
Elakadt papír eltávolítása az 1., 2. és 3. kazettából.....	348
Az elakadt papír eltávolítása a 2. és 3. jobb oldali fedélnél	349
Az elakadt papír eltávolítása a dokumentumadagolóból	351

8 Függelék353

Kiegészítő berendezések	354
Opció konfiguráció	354
Műszaki adatok.....	356
A készülék	356
Másolási funkciók	358
Nyomtató funkciók	359
A szkennerek funkciói.....	360
Dokumentumadagoló	362
Papíradagoló (500 lap)	363
Papíradagoló (500 lapos × 2)	364
Biztonsági gyorsbeállítás - funkciólista	365
TLS.....	365
Kiszolgáló oldali beállítások.....	366
Ügyféloldali beállítások	367
IPv4 beállítások (vezetékes hálózat)	368
IPv4 beállítások (vezeték nélküli hálózat)	369
IPv6 beállítások (vezetékes hálózat)	370
IPv6 beállítások (vezeték nélküli hálózat)	371
Protokollok küldése: FTP-kliens (átvitel).....	372
Egyéb protokollok: HTTP (kliens oldali).....	373
Egyéb protokollok: SOAP	374
Egyéb protokollok: LDAP.....	375
Küldési protokollok: SMTP (e-mail TX).....	376
E-mail: POP3 felhasználói beállítások.....	377
Nyomtatási protokollok	378
Protokollok küldése	380
Egyéb protokollok.....	381
TCP/IP: Bonjour beállítások	383
Hálózati beállítások.....	384
Kapcsolat.....	385
Illesztési blokk beállítása	386
Energiatakarékos/időzítő	387
Felhasználói fiók zárolási beállítások	388
Feladatállapot/feladatnapló beállításai.....	389
Korlátozás szerkesztése	390
Félreküldés megelőzésének beállításai.....	391

1 Kérjük, először olvassa el az alábbi

Előszó	2
A készülék funkciói	3
Szín- és képmínőségi funkciók.....	12
A készülékhez kapott útmutatók.....	16
A használati útmutatóról (ez az útmutató).....	18
Figyelmeztetés	24

Előszó

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a gépet.

Ez a használati útmutató segít Önnek a gép helyes beüzemelésében, a gyakori karbantartási feladatok elvégzésében, valamint szükség esetén a hibakeresésben, hogy a készüléket mindig megfelelő körülmények között működtethesse.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.


Az útmutatóban található termékillusztrációk, képernyők, beállítások stb. a használt készüléktől függően eltérők lehetnek.

Azt javasoljuk, hogy az általunk forgalmazott termékeket használja.

A nem eredeti tonertartály használatával a rendszer meghibásodását okozhatja.


Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a gépben történő alkalmazása okozhat.

Az eredeti kellékek az alább látható címkével vannak ellátva.

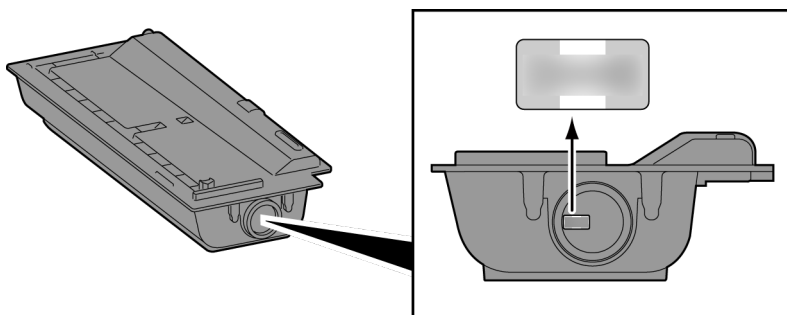

A készülék sorozatszámának ellenőrzése

A készülék sorozatszáma az ábrán látható helyre lett nyomtatva.

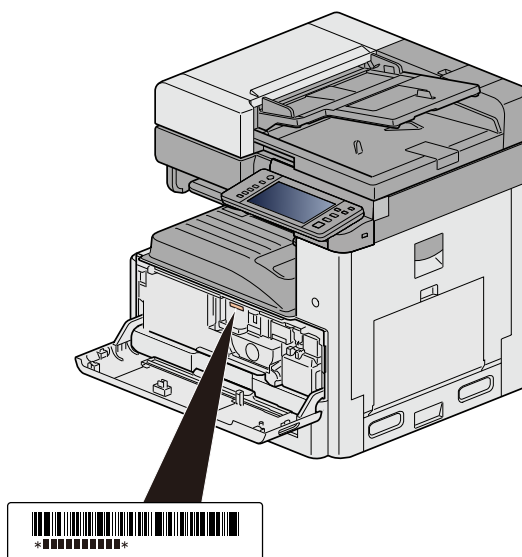

A készülék sorozatszámára akkor lesz szüksége, ha a szervizképviselethez fordul. Ellenőrizze a számot, mielőtt a szervizképviselethez fordul.

A készülék funkciói

A készülék számos hasznos funkcióval rendelkezik.


Íme néhány példa.

Optimalizálja az irodai munkafolyamatait

Férjen hozzá a gyakran használt funkcióihoz egy érintéssel (Kedvencek)

A gyakran használt funkciók előre beállíthatók.

Miután kedvencként regisztrálta a gyakran használt beállításokat, könnyen előhívhatja azokat. Ennek a kedvencnek a használatával ugyanaz az eredmény érhető el akkor is, ha egy másik személy használja.

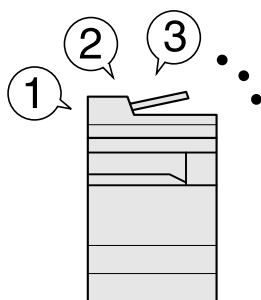


➔ [Kedvencek \(153 oldal\)](#)

Más futó feladatok megszakítása és a saját másolási feladat azonnali végrehajtása (Másolás megszakítása)

Megszakíthatja a többi futó feladatot, és azonnal végrehajthatja a másolási feladatot. Amikor más felhasználók nagyszámú lapot másolnak, ez a funkció lehetővé teszi, hogy megszakítsa ezeket a feladatokat, és azonnal elkészítse a másolatokat.

Amikor a feladatot megszakító másolás véget ér, a készülék folytatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.

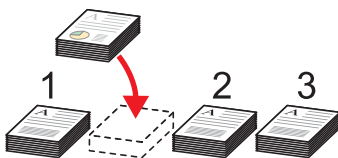


➔ [Másolás megszakítása \(165 oldal\)](#)

Különböző méretű eredetiek egyidejű beolvasása (vegyes méretű eredetiek)

Ez konferenciákon kiosztandó anyagok készítésekor hasznos.

Egyszerre is beállíthatja a különböző méretű eredetiket, így nem kell visszaállítania az eredetiket mérettől függetlenül.

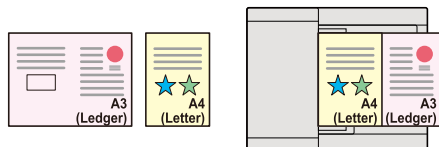


Vegyes méretű eredetiek

Olvasson be nagy számú eredetiket külön-külön adagokban, majd kezelje egy feladatként (Folytonos beolvasás)

Ez többoldalas kiosztandó anyagok készítésekor hasznos.

Ha a dokumentumadagolóba egyszerre nem lehet nagy mennyiségű eredetit behelyezni, az eredetiek különálló kötegekben olvashatók be, majd egy feladatként másolhatók és küldhetők el.

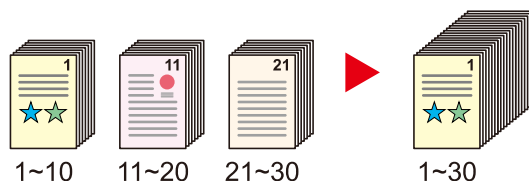

Folytonos beolvasás

Szkennelt adatok közvetlen feltöltése felhőszolgáltatásba

A gépen beolvasott adatokat közvetlenül feltöltheti a felhőszolgáltatásokba. Könnyen megoszthatja az adatokat, és hozzáférhet azokhoz a vállalatán kívülről is.

A felhőalapú kapcsolat funkció (TA/UTAX Cloud Capture) használatának részleteiről lásd a kézikönyvet a következő URL-címen:

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/software-cloud/cloud/ta-cloud-capture>

UTAX

<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>



Attribútuminformációk hozzáadása a beolvasott adatokhoz, és tárolása felhőszolgáltatásban

A munkafolyamat, a dokumentumtípus és a szükséges attribútuminformációk előzetes regisztrálása lehetővé teszi a szükséges attribútuminformációk hozzáadását a panelen keresztül, és a dokumentumok közvetlen tárolását a felhőszolgáltatásban.

A felhőalapú kapcsolat funkció (TA/UTAX Cloud Capture) használatának részleteiről lásd a kézikönyvet a következő URL-címen:

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/software-cloud/cloud/ta-cloud-capture>

UTAX


<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>



Beolvasási hiba észlelése (képhiba-észlelés)

Ez a funkció érzékeli a gyűrődésekből és öntapadós cetlikből eredő képhibákat és értesíti a felhasználót azokról. Segít kiküszöbölni az egyes oldalak manuális ellenőrzésének és a dokumentumok újbóli beolvasásának szükségességét.

Szkennelési hiba észlelése

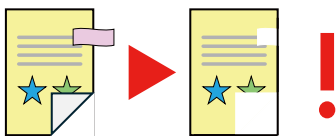


Csökkentse energiateljesítményét és költségeit

Takarítson meg energiát igény szerint (energiatakarékos funkció)

Ez a készülék egy olyan energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan Energiatakarékos módba vagy Alvó módba kapcsol. A művelettől függően beállíthatja a megfelelő energiatakarékos visszaállítási szintet.


Ezenkívül a gép automatikusan alvó állapotba kapcsolható, és a hét minden napján meghatározott időpontban visszaállítható.

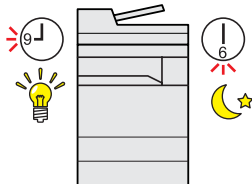

→ [Energiatakarékos funkció \(83 oldal\)](#)

A papírfelhasználás csökkentése (papírtakarékos nyomtatás)

A papír mindkét oldalára nyomtathat eredetit. Nyomtathat több eredetit is egy lapra.

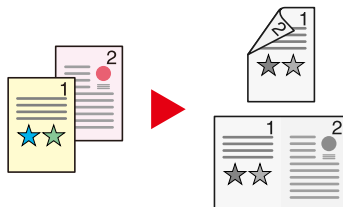

Összevonás

Duplex

Üres oldalak kihagyása nyomtatáskor (üres oldal kihagyása)

Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ez a funkció kihagyja az üres oldalakat, és csak azokat az oldalakat nyomtatja ki, amelyek nem üresek.




Üres oldal kihagyása

Készítsen látványos dokumentumokat

A kép áttűnésének megakadályozása (Az áttűnés megakadályozása)

Vékony eredetik beolvasásánál az áttűnő háttérképeket és képeket elrejt.

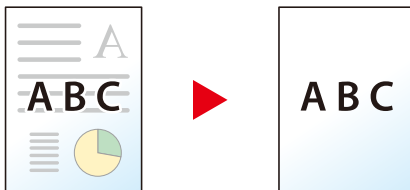


Átlátszóság megakadályozása

A biztonság növelése

A PDF-fájlok jelszavas védelme (PDF titkosítási funkciók)

Használja a PDF formátumok jelszavas biztonsági opcióját a dokumentum megtekintésének, nyomtatásának és szerkesztésének korlátozására.

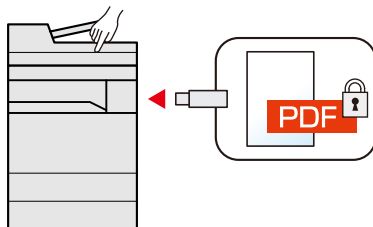


PDF titkosítási funkciók

A tartós állapotú meghajtón (SSD) lévő adatok védelme (titkosítás/felülírás)

Automatikusan felülírhatja az SSD-n maradt felesleges adatokat.


Az adatok kiszivárgásának megelőzése érdekében a készülék képes titkosítani az adatokat, mielőtt az SSD-re írja azokat.

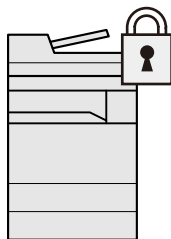

Adatbiztonság

A kész dokumentumok elvesztésének megakadályozása (privát nyomtatás)


Ha ideiglenesen elmenti a nyomtatási feladatokat a fő egység dokumentumfiókjába, és csak akkor nyomtatja ki azokat, amikor a felhasználó készülék előtt áll, ezzel megerősítve személyazonosságát, akkor megakadályozhatja, hogy mások elvigyék a dokumentumokat.

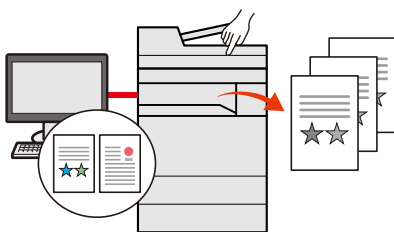

Dokumentumok nyomtatása privát nyomtatófiókból

Bejelentkezés azonosító kártyával (kártyás azonosítás)


Bejelentkezhet egy azonosító kártya érintésével. Nincs szükség felhasználónév és jelszó megadására.

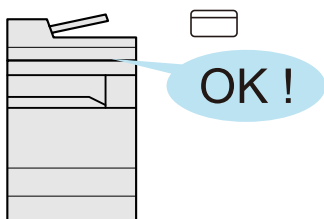

➔ [Kártyahitelesítő készlet \(B\) < Kártyahitelesítő készlet> \(355 oldal\)](#)

A biztonság növelése (rendszergazdai beállítások)


A rendszergazdák számára számos funkció létezik a biztonság növelése érdekében.

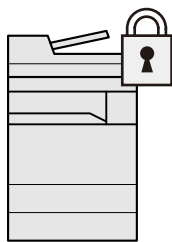

Növelje a biztonságot

Jogosulatlan programok végrehajtásának megakadályozása (engedélyezőlista)

Megakadályozható a jogosulatlan szoftver futtatása vagy a szoftver manipulálása, és megőrizhető a rendszer megbízhatósága.

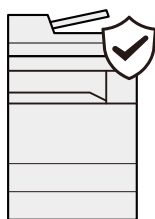

Bizalmas dokumentumadatok kiszivárgásának megakadályozása

Beolvasás során a készülék felismeri és értesíti a dokumentumokban bizalmasként azonosított információkat.




Bizalmas dokumentumészlelési beállítás

Használja hatékonyabban a funkciókat

A funkciók igény szerinti bővítése (alkalmazások)

A készülék funkciói alkalmazások telepítésével bővíthetők.


Ezek az alkalmazások segítséget nyújtanak a napi feladatok hatékonyabb ellátásában, mint a beolvasási funkciók és hitelesítési funkciók.

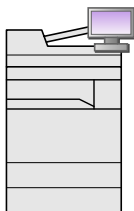

Alkalmazás

A készülék üzembe helyezése a hálózati kábelek csatlakoztatása nélkül (Vezeték nélküli hálózat)

Ha van vezeték nélküli LAN-környezet, az egység telepíthető anélkül, hogy a hálózati kábelezés miatt kellene aggódnia. Ezenkívül támogatott pl. a Wi-Fi Direct stb. is.

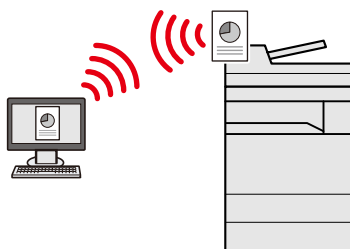

A vezeték nélküli hálózat konfigurálása

A Wi-Fi Direct beállítása


➔ [NFC konfigurálása \(82 oldal\)](#)

USB-meghajtó használata (USB-meghajtó)

Ez akkor hasznos, ha a munkahelyén kívül kell dokumentumokat nyomtatnia, vagy nem tudja a dokumentumokat a számítógépéről nyomtatni.

A készülékre közvetlenül csatlakoztatott USB-meghajtóról kinyomtathatók a dokumentumok.

A készüléken beolvasott eredeti dokumentumok is elmenthetők az USB-meghajtóra.

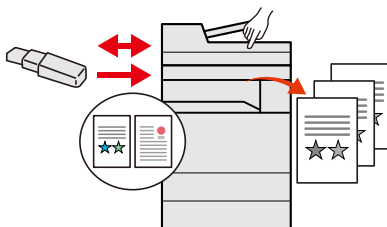


Cserélhető USB-meghajtó használata

Dokumentumok tárolása USB-meghajtóra (Szkennelés USB-re)

A képfájl formátumának megadása (fájlformátum)


A képek beolvasásakor/tárolásakor különféle fájlformátumok közül választhat.

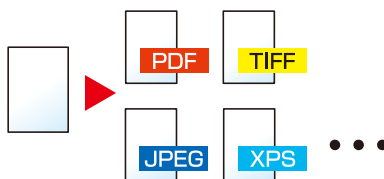

➔ [Fájlformátum \(198 oldal\)](#)

Hosszú eredetik beolvasása (hosszú eredeti)

Hosszú eredeteket is beolvashat, például szerződéseket vagy adatnaplókat.

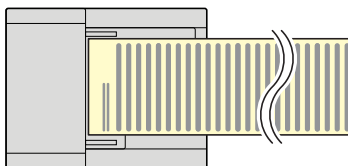


Hosszú eredeti

Hajtson végre távoli műveleteket (Embedded Web Server)

A készülék távolról is elérhető adatok nyomtatásához, küldéséhez vagy letöltéséhez.

A rendszergazda konfigurálhatja a készülék viselkedését vagy kezelési beállításait.

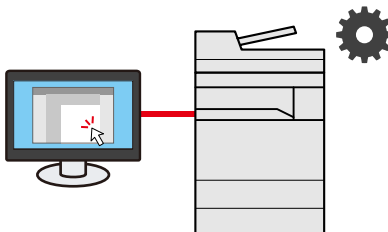

➔ [Embedded Web Server \(103 oldal\)](#)

Szín- és képminőségi funkciók

A gép különféle szín- és képminőségi funkciókkal van felszerelve. A beolvasott képet módosíthatja.

Alapvető színmódok

Az alapvető színmódok a következők:

Automatikus szín (Színes/Szürke)

Automatikus szín (Színes/Fekete-fehér)

A színes dokumentumokat automatikusan színesben, a fekete-fehér dokumentumokat pedig szürkeárnyalatosban szkenneli.

Referenciakép

Előtte	Utána
	

Színes

A dokumentumok beolvasása színes beállítással.

Referenciakép

Előtte	Utána
	

Szürkeárnyalatos

A dokumentumok beolvasása szürkeárnyalatos beállítással. Ez tiszta, részletes képet eredményez.

Referenciakép

Előtte	Utána
	

Fekete-fehér

A dokumentumok beolvasása fekete-fehér beállítással.

Referenciakép

Előtte	Utána
	

A részleteket lásd lent:

Kérjük, először olvassa el az alábbi > Szín- és képminőségi funkciók

➔ [Színmélység \(197 oldal\)](#)

Képminőség és szín beállítása

A kép minőségének vagy színének beállításához használja a következő funkciókat.

Pontosan állítsa be a színt

Az alábbi szeretném...	Mintakép (előtte)	Mintakép (utána)	Funkció
A fényerő beállítása.			Fényerő
Állítsa be a telítettséget.			Telítettség

A részleteket lásd lent:

➔ [Fényerő \(193 oldal\)](#)

Telítettség

Pontosan állítsa be a képminőséget

Az alábbi szeretném...	Mintakép (előtte)	Mintakép (utána)	Funkció
A kép körvonalának kiemelése vagy elmosása. Példa: Hangsúlyozza a kép körvonalait			Élesség
Állítsa be a kép sötét és világos részei közötti különbséget.			Kontraszt
Sötétítse vagy világosítsa a dokumentum hátterét (a szöveget vagy képet nem tartalmazó területet). Példa: A háttér világosítása			Háttérerősség beállítása
Akadályozza meg az áttetszést a kétoldalas eredetik esetében.			Átvilágítás-védelem

A részleteket lásd lent:

Élesség

Kontraszt

Háttérerősség beállítása (Háttérerősség beállítása)

Átlátszóság megakadályozása

Állítsa be a beolvasott képet

Az alábbi szeretném...	Mintakép (előtte)	Mintakép (utána)	Funkció
Csökkentse a fájl méretét, és hozzon létre egyértelmű karaktereket.			Fájlformátum Nagy tömörít.[PDF]
A papíralapú dokumentum konvertálása kereshető szövegű PDF-formátumba.			[PDF] vagy [Magas komp. fájlformátum PDF] [OCR szövegfelismeréssel]

A részleteket lásd lent:

➔ [Fájlformátum \(198 oldal\)](#)

A készülékhez kapott útmutatók



MEGJEGYZÉS

Ezeknek a használati útmutatóknak a tartalma a készülék teljesítményének javítása érdekében értesítés nélkül módosítható.

A készülék gyors használatbavétele	Gyors útmutató Elmagyarázza a gyakran használt műveleteket és azt, hogy probléma esetén mit kell tenni. Ezt a nyomtatott útmutatót a géppel együtt adjuk.
A készülék biztonságos használata	Biztonsági útmutató A készülék üzembe helyezési környezetével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót. Ezt a nyomtatott útmutatót a géppel együtt adjuk. Biztonsági útmutató (P-3241i) A készülék üzembe helyezéséhez szükséges helyigényt ismerteti, valamint a figyelmeztető címkéket és egyéb biztonsági információkat tartalmazza. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót. Ezt a nyomtatott útmutatót a géppel együtt adjuk.
Használja ki a gép összes lehetőségét	Használati útmutató (ez az útmutató) Ismerteti a papíradagolás módját, a másolási, nyomtatási és beolvasási műveletek elvégzését, valamint az alapértelmezett beállításokat és egyéb információkat tartalmazza.
Használja a fax funkciókat	FAX használati útmutató A fax funkciók használatát ismerteti.
Regisztrálja könnyen készülékét és konfigurálja beállításait	Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez és a beállítások módosításához.
Nyomtasson adatokat a számítógépről	Nyomtató-illesztőprogram használati útmutatója A nyomtató-illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.
Felügyelje a készüléket és a nyomtatókat a hálózaton keresztül	Network Print Monitor Használati útmutató A hálózati nyomtatórendszer (a készülék) Network Print Monitor használatával történő monitorozását ismerteti.
Képek beolvasása és információkkal együtt történő mentés	Fájlkezelő segédprogram használati útmutatója Elmagyarázza, hogyan használhatja a Fájlkezelő segédprogramot különböző paraméterek beállítására, valamint a beolvasott dokumentumok küldésére és mentésére.

Nyomtatás nyomtató-illesztőprogram használata nélkül	PRESCRIBE Parancs hivatkozás A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások). PRESCRIBE Műszaki hivatkozás A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját ismerteti.
Nyomtasson közvetlenül PDF fájlt	Network Tool for Direct Printing Használati útmutató PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Reader alkalmazás elindítása nélküli módját ismerteti.
Állítsa be a nyomtatási vagy beolvasási pozíciót	Karbantartási menü Felhasználói útmutató A Karbantartás menü elmagyarázza a nyomtatási, beolvasási és egyéb beállítások konfigurálásának módját

A használati útmutatóról (ez az útmutató)


Az útmutató felépítése

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza:

Fejezet	Tartalomjegyzék
Kérjük, először olvassa el az alábbi	A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a védjegyekkel kapcsolatos információkat ismerteti.
A készülék telepítése és beállítása	Az alkatrészneveket, a kábelcsatlakozásokat, a szoftverek telepítését, a bejelentkezést, kijelentkezést, és a készülék kezelésével kapcsolatos egyéb műveleteket ismerteti.
Felkészülés a használatra	A készülék használatához szükséges előkészületeket és beállításokat ismerteti, mint pl. a papír betöltése, valamint a címjegyzék létrehozása.
Nyomtatás számítógépről	Elmagyarázza az alapvető nyomtatási módot.
Műveletek a készüléken	A készülék alapvető használatának műveleteit ismerteti, mint az eredetik elhelyezése, a másolás, a dokumentumok elküldése és a dokumentumfiókok használata.
A különböző funkciók használata	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi funkciókat mutatja be.
Állapot/feladat megszakítása	Elmagyarázza, hogyan ellenőrizheti egy feladat állapotát és a feladatelőzményeket, és hogyan lehet megszakítani a nyomtatás alatt álló vagy nyomtatásra váró feladatokat. Azt is elmagyarázza, hogyan ellenőrizheti a papír- és festékszintet, hogyan ellenőrizheti az eszköz állapotát, és hogyan lehet megszakítani a faxátvitelt.
Rendszermenü	Elmagyarázza a rendszermenüt és azt, hogy ez hogyan kapcsolódik a gép működéséhez.
Felhasználóhitelesítés és nyilvántartás (felhasználói bejelentkezés, nyilvántartás)	Elmagyarázza a felhasználói bejelentkezést és a nyilvántartást.
Hibaelhárítás	A toner kifogyása, hibaüzenet megjelenése, papírelakadás vagy egyéb hiba előfordulásának esetén teendő lépéseket ismerteti.
Függelék	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi opciókat ismerteti. A papírtípusokat és papírméreteket ismerteti, valamint egy szójegyzéket tartalmaz. Ismerteti a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék műszaki adatait.

Az útmutatóban használt jelölések

Az alábbi ismertetőben Acrobat Reader szoftvert használunk példaként.

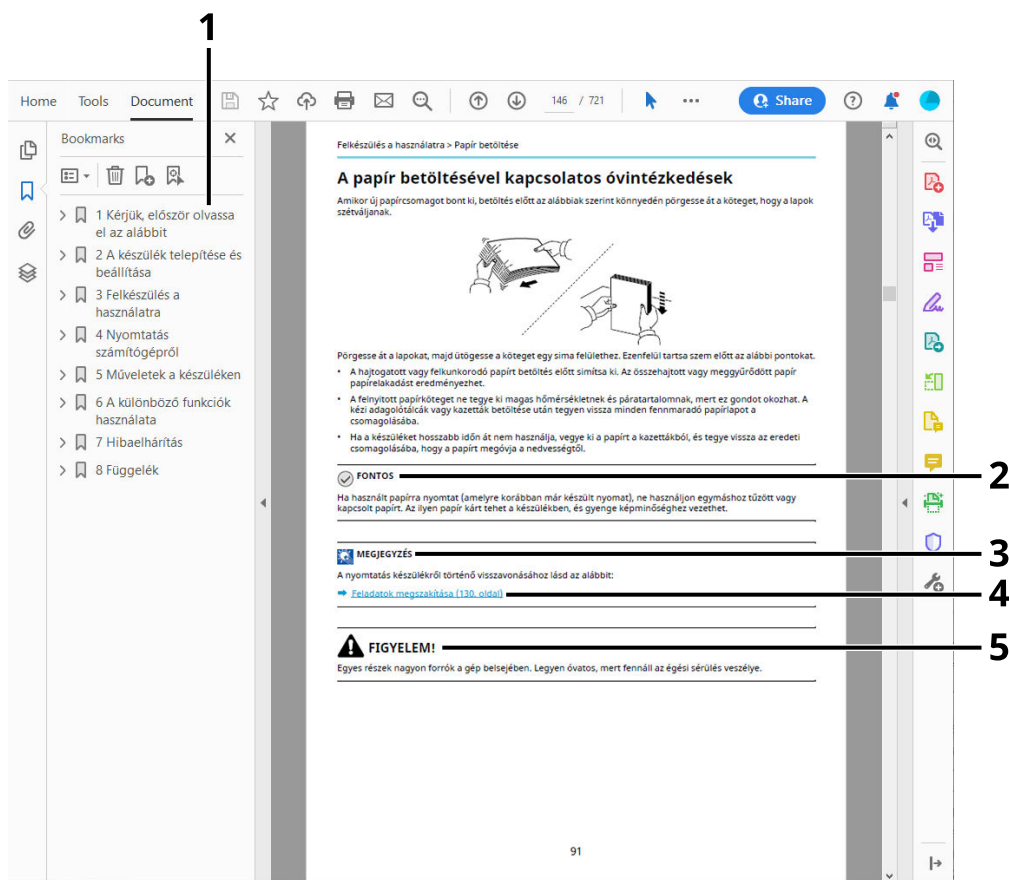

- 1 A Tartalomjegyzék kívánt tételére kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.
- 2 A készülék megfelelő üzemeltetéséhez és a készülék, illetve egyéb vagyontárgyak károsodásának elkerüléséhez szükséges követelményeket és korlátozásokat jelzi.
- 3 Kiegészítő magyarázatokat és információk hivatkozásokat jelez.
- 4 Az aláhúzással jelölt szövegre kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.
- 5 Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.



MEGJEGYZÉS

Az Acrobat Reader programban megjelenő tételek annak használatától függően változnak. Ha a Tartalomjegyzék vagy az eszközök nem jelennek meg, olvassa el az Acrobat Reader súgóját.

Az útmutatóban egyes tételeket az alább ismertetett jelölések jeleznek.

Jelölés	Leírás
[]	Gombokat és gombokat jelöl.
" "	Üzenetet jelez.
○	Azt jelzi, hogy a szoftver, funkció vagy beállítás elérhető.
—	Azt jelzi, hogy a szoftver, funkció vagy beállítás nem érhető el.

A készülék üzemeltetése során használt jelölések

Ebben a használati útmutatóban az érintőpanel gombjainak folyamatos működése a következő:

Aktuális eljárás


- 1 Válassza ki a [Kezdőoldal] gombot.
- 2 Válassza ki: [...].
- 3 Válassza ki a [Rendszermenü] gombot.
- 4 Válassza ki az [Eszközbeállítások] elemet.
- 5 Mozgassa (azaz csúsztassa) lefelé a képernyőt.
- 6 Válassza ki a [Hang] elemet.

Az ebben az útmutatóban jelzett eljárás


[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Hang]

Aktuális eljárás

- 1 Válassza ki a [Nyilvántartás/Hitelesítés] elemet.

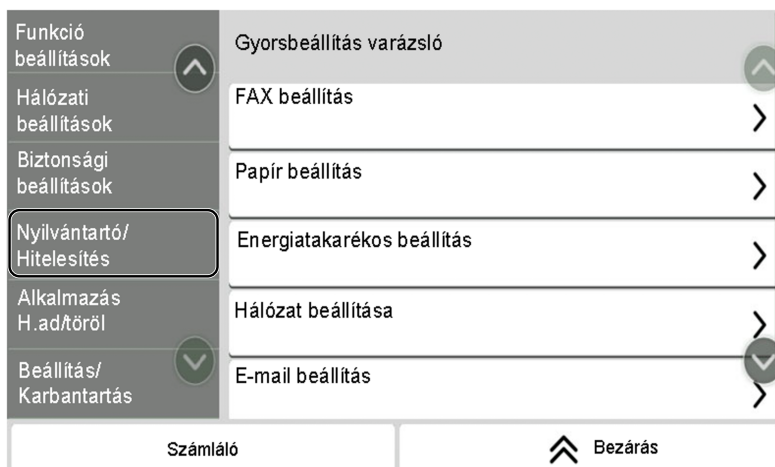

- 2 Válassza ki a [Nyilvántartás] elemet a "Nyilvántartási beállítások" pontból.

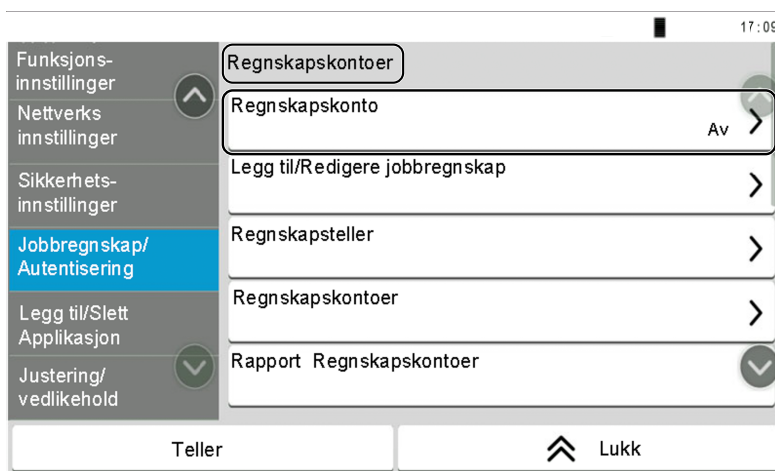

Az ebben az útmutatóban jelzett eljárás

[Nyilvántartás/Hitelesítés] > "Nyilvántartási beállítások" [Nyilvántartás]

Az érintőpanel működésével kapcsolatos részletekért lásd a következőket:


➡ [Az érintőpanel használata \(54 oldal\)](#)

Papír mérete


Az olyan papírméretetek, mint az A4 vagy a Letter, vízszintes és függőleges tájolásban is használhatók. A tájolás megkülönböztetése érdekében, amikor ezeket a méreteket használják, a vízszintes tájolásban használt méretek az „R” betűvel egészülnek ki.

Állítsa a papírt függőleges irányba

Kazettába töltéskor

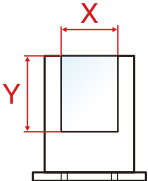Beállítási pozíció (X = szélesség, Y = hosszúság)	Ikon az érintőpanelen	Ebben az útmutatóban feltüntetett méret
		A4, Letter

A kézi adagolóba történő betöltéskor

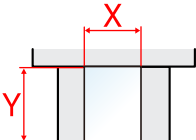
Beállítási pozíció (X = szélesség, Y = hosszúság)	Ikon az érintőpanelen	Ebben az útmutatóban feltüntetett méret
		A4, Letter

A használható papírméretetek a funkciótól és a papíradagoló egységtől függően változnak. A részleteket lásd lent.


➔ [Műszaki adatok \(356 oldal\)](#)

Állítsa a papírt vízszintes irányba

Kazettába töltéskor

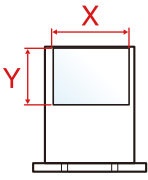Beállítási pozíció (X = szélesség, Y = hosszúság)	Ikon az érintőpanelen	Ebben az útmutatóban feltüntetett méret
		A4-R, Letter-R

A kézi adagolóba történő betöltéskor

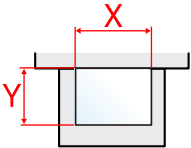Beállítási pozíció (X = szélesség, Y = hosszúság)	Ikon az érintőpanelen	Ebben az útmutatóban feltüntetett méret
		A4-R, Letter-R

A használható papírméretetek a funkciótól és a papíradagoló egységtől függően változnak. A részleteket lásd lent.

➔ [Műszaki adatok \(356 oldal\)](#)

Figyelmeztetés

Az útmutató biztonsági jelölései

Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése.



FIGYELMEZTETÉS:

Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



VIGYÁZAT:

Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Szimbólumok

A(z)  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



[Általános figyelmeztetés]



[Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]

A(z)  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



[Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]



[A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]

A(z)  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően végrehajtandó műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



[Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]



[Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]



[A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]



MEGJEGYZÉS

Bankjegyre nagyon hasonló eredetű másolása bizonyos esetekben sikertelen lehet, mert a készülék hamisításgátló funkcióval van ellátva.

Környezet

A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:

Hőmérséklet	10°C – 32,5 °C (50°F - 90,5°F) Azonban a páratartalomnak 70%-nak vagy annál kisebbnek kell lenni, ha a hőmérséklet 32,5 °C (90,5 °F).
Páratartalom	10% – 80% Azonban a hőmérsékletnek 30 °C-nak (86 °F) vagy alacsonyabbnak kell lennie, ha a páratartalom 80%.

A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:

- Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
- Rezgés hatásnak kitett helyek.
- Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
- Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
- Rossz szellőzésű helyek.

A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre.

Ha azonban a készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat.

A másolási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget választani a készülék számára.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések



FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.

- Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegőre, és öblögessen sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz.
- Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.

Egyéb óvintézkedések

Az üres tonertartályt és az elhasznált festéktartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. A begyűjtött tonertartályt és használt festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40°C (104°F) alatt van, valamint a hőmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye vissza eredeti csomagolásába.

Lézerbiztonság (Európa)

A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkező lézersugárzást védőburkolatok és külső fedelek zárják el a külvilágtól. Az előírás szerű használat során nem juthat ki sugárzás a berendezésből.


Az IEC/EN 60825-1:2014 szabvány értelmében a készülék Class 1 lézerterméknek minősül.

Vigyázat: Az eljárások használati útmutatóban leírtaktól eltérő végrehajtása következtében a felhasználót káros sugárzás érheti.

Ezeket a címkéket a készülék belsejében levő lézeres beolvasóegységre, nem pedig a felhasználó által elérhető területre ragasztották.

警告 该产品为3B类激光产品，打开盖子后会有激光辐射，请避免光束照射。	경고 CLASS 3B 가시 레이저광선을 직접 보지마십시오.
警告 該產品為3B類雷射產品，打開蓋子後會有雷射輻射，請避免光束照射。	警告 ここを開くとクラス3Bのレーザー放射が出る。ビームの被ばくを避けること。
CAUTION CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.	
WARNUNG LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.	
AVERTISSEMENT CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.	
AVVERTIMENTO CLASSE 3B LASER RADIAZIONE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.	
VAROITUS RADIACÃO DE LASER CLASSE 3B QUANDO ABERTO EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA NO FEIXE.	
ADVERTENCIA CLASE 3B RADIACIONE LASER CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.	

A CLASS 1 lézertermékekre vonatkozó információk a minősítő címkén találhatók.

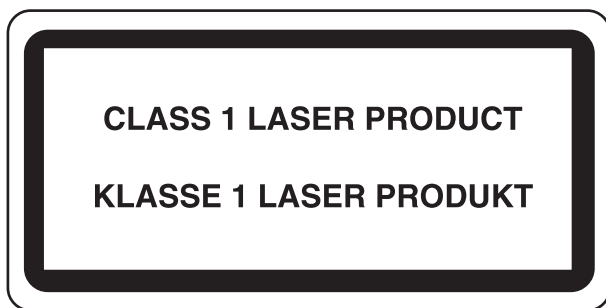

Biztonsági utasítások az áramtalanítással kapcsolatban

Vigyázat: A tápkábel dugója a fő szigetelési eszköz. A berendezés egyéb kapcsolói csak funkcionális kapcsolók, és nem alkalmasak a berendezés áramforrástól való elszigetelésére.

Figyelem: A hálózati csatlakozó kihúzása az egyetlen módja a készülék kikapcsolásának. A berendezés kapcsolói csak működési kapcsolók: nem kapcsolják ki a készüléket.

Rádiócímkés technológia

Egyes országokban a festékpátron azonosítására használt rádiócímkés technológia engedélyköteles lehet, ezáltal ott a berendezés használata korlátozott lehet.

A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások

Előfordulhat, hogy a szerzői jog tulajdonosa tiltja a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli másolását és beolvasását.

A következő tartalmak másolása/beolvasása tilos és törvényileg büntethető. A korlátozás nem csak ezekre az elemekre vonatkozhat. Tudatosan ne másoljon/olvasson be olyan tartalmakat, amelyek másolása/beolvasása nem engedélyezett.

- Papírpénz
- Bankjegyek
- Értékpapírok
- Bélyegek
- Útlevelek
- Okiratok

A helyi törvények és rendeletek a fent említetteken kívül más elemek másolását is tilthatják vagy korlátozhatják.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Jogi és biztonsági tudnivalók

A jelen dokumentum egészének vagy egy részének engedély nélküli sokszorosítása (másolása) tilos, a szerzői jogi kivételek kivételével.

Védjeggyel ellátott nevek

- A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
- Az Active Directory, Azure, Excel, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, PowerPoint, Windows és Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban
- A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
- Az Adobe Acrobat Reader és a PostScript az Adobe Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az Ethernet a Fuji Xerox Co., Ltd. Bejegyzett védjegye.
- Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
- Az AppleTalk, a Bonjour, a Mac, valamint a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés keretében kerül felhasználásra.
- A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
- Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International Typeface Corporation bejegyzett védjegye.
- A ThinPrint a Cortado AG védjegye Németországban és más államokban.
- A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFST™ MicroType® betűkészletek vannak telepítve.
- Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.
- Az iOS a Cisco Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, és az Apple Inc licence alapján használja.
- A Google a Google LLC védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.
- A Mopria™ a Mopria™ Alliance bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi, a Wi-Fi Direct és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
- A RealVNC, a VNC és az RFB a RealVNC Ltd. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az összes többi cég- és terméknév a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Sem a(z)™, sem a(z)® nem lesz megadva a főszövegben.

Monotype Imaging Licencszerződés

- 1 A szoftver a digitálisan kódolt, géppel olvasható, méretezhető vázlatadatokat jelenti speciális formátumban kódolva, valamint az UFST szoftvert.
- 2 Ön beleegyezik abba, hogy elfogadja a nem kizárólagos licencet a szoftver használatára betűk, számok, karakterek és szimbólumok (betűk) súlyának, stílusának és változatának reprodukálására és megjelenítésére, kizárólag saját szokásos üzleti vagy személyes céljaira a regisztrációs kártyán feltüntetett címen, amit visszaküld a Monotype Imaginghez. A jelen Licencszerződés feltételeinek értelmében Ön maximum három nyomtatón jogosult használni a betűtípusokat. Amennyiben háromnál több nyomtatón szeretne hozzáférni a betűtípusokhoz, többfelhasználós licencszerződésre lesz szüksége, amely a Monotype Imagingtől szerezhető be. A Monotype Imaging fenntart minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Szoftverhez és a Betűtípusokhoz kapcsolódóan, és Önt a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott feltételek mellett a Szoftver használatára vonatkozó Licenc kivételével semmilyen más joggal nem ruházza fel.
- 3 A Monotype Imaging tulajdonjogainak védelme érdekében Ön vállalja, hogy szigorúan bizalmasan kezeli a Szoftvert és a Betűtípusokkal kapcsolatos egyéb védett információkat, és ésszerű eljárásokat hoz létre a Szoftverhez és a betűtípusokhoz való hozzáférés és használat szabályozására.
- 4 Ön vállalja, hogy nem sokszorozítja vagy másolja le a Szoftvert vagy a betűtípusokat, kivéve, hogy készíthet egy biztonsági másolatot. Ön elfogadja, hogy a biztonsági másolatnak tartalmaznia kell az eredeti példányon is feltüntetett tulajdonjogi nyilatkozatokat.
- 5 Ez a Licenc a Szoftver és a betűtípusok utolsó használatáig érvényben marad, kivéve, ha korábban megszűnik. Ezt a licencet a Monotype Imaging felmondhatja, ha Ön nem tartja be a jelen Licenc feltételeit, és a hibát a Monotype Imaging értesítésétől számított harminc (30) napon belül nem orvosolják. Ha ez a Licenc lejár vagy megszűnik, akkor vagy vissza kell térnie a Monotype Imaging szolgáltatáshoz, vagy meg kell semmisítenie a Szoftver és a betűtípusok és a dokumentáció összes példányát, ahogy azt kéri.
- 6 Ön beleegyezik, hogy nem módosítja, nem változtatja meg, nem bontja szét, nem dekódolja, nem fejt vissza vagy dekompileálja a Szoftvert.
- 7 A Monotype Imaging garantálja, hogy a kiszállítást követő kilencven (90) napig a Szoftver a Monotype Imaging által közzétett specifikációknak megfelelően fog működni, és a hajlékonylemez anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. A Monotype Imaging nem garantálja, hogy a szoftver mentes minden bugtól, hibától és kihagyástól.

A felek megállapodnak abban, hogy minden más kifejezett vagy hallgatóságos szavatosság, beleértve az adott célra való alkalmasságra és az eladhatóságra vonatkozó garanciákat, kizárt.
- 8 Az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége és a Monotype Imaging kizárólagos felelőssége a Szoftverrel és Betűtípusokkal kapcsolatban a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje a Monotype Imaginghez való visszaküldéskor.

A Monotype Imaging semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, elvesztett adatokért vagy bármely más véletlen vagy következményes kárért, illetve a Szoftverrel és betűtípusokkal való visszaélésből vagy helytelen használatból eredő károkért.
- 9 Erre a megállapodásra az USA Massachusetts-i joga az irányadó.
- 10 A Monotype Imaging előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább licencét, nem adhatja el, nem adhatja bérbe vagy más módon nem ruházhatja át a Szoftvert és/vagy a betűtípusokat.
- 11 A kormány általi felhasználásra, sokszorozásra vagy nyilvánosságra hozatalra a FAR 252-227-7013 számú műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó jogok záradékában meghatározott korlátozások vonatkoznak, (b)(3)(ii) alfejezet vagy (c)(1)(ii) albekezdés, értelemszerűen. A további felhasználásra, sokszorozásra vagy nyilvánosságra hozatalra a FAR 52.227-19 (c)(2) pontban meghatározott, korlátozott jogú szoftverekre vonatkozó korlátozások vonatkoznak.
- 12 Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta a jelen Szerződést, megértette azt, és magára nézve kötelezőnek ismeri el annak feltételeit. Egyik felet sem köti a jelen Szerződésben nem szereplő nyilatkozat vagy képviselet. A jelen Szerződés módosítása csak akkor lép hatályba, ha azt mindkét fél megfelelően meghatalmazott képviselői írták és írták alá. Jelen hajlékonylemez-csomag felnyitásával Ön beleegyezik a jelen Szerződés feltételeinek elfogadásába.

Energiatakarékosság-szabályozási funkció

A készülék alacsony energiafogyasztású üzemmóddal van felszerelve, amely bizonyos inaktivitási idő után csökkenti az energiafogyasztást. Alvó üzemmóddal is rendelkezik, amelyben a nyomtató és a fax funkciók várakozó állapotra váltanak, miközben az energiafogyasztás csökken, ha a készülék egy meghatározott ideig inaktív.

➔ [Alacsony energiafogyasztás mód \(83 oldal\)](#)

➔ [Alvó mód \(84 oldal\)](#)

➔ [Kikapcsolási időzítő \(90 oldal\)](#)

Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció

A készülék alapszolgáltatásai között megtalálható a kétoldalas nyomtatás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas nyomatként egyetlen lapra nyomtat, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét.

Duplex

A duplex üzemmódban történő nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és segít az erdők megóvásában. A kétoldalas üzemmód emellett csökkenti a megvásárolni szükséges papír mennyiségét, ezáltal csökkenti a költségeket. Javasoljuk, hogy a duplex funkcióval ellátott készülékeket alapértelmezett beállításként állítsa duplex üzemmódra.

Erőforrás megtakarítás - Papír

Az erdők által biztosított erőforrások megőrzése és fenntarthatósága érdekében javasoljuk újrahasznosított papír, valamint a környezetvédelmi kezdeményezések és erőfeszítések által tanúsított és ökocímkével ellátott szűzpapír használatát, amely eleget tesz az EN 12281:2002¹ vagy ezzel egyenértékű minőségügyi szabványnak.

Ez a készülék támogatja a 64 g/m²-es papírra történő nyomtatást is. Ennek a papírtípusnak a használatával csökken a nyersanyag-felhasználás, és az erdőket is óvjuk.

* : EN12281:2002 "Nyomtató és irodai papír - A száraz toneres képalkotáshoz használatos másolópapírra vonatkozó követelmények"

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselőt segítségét.

Az „energiagazdálkodás” környezeti előnyei


A készenléti állapot energia-fogyasztásának csökkentése érdekében ez a készülék egy energiagazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amikor a készülék egy bizonyos idő eltelte után nincs használatban.

Bár az ÜZEMKÉSZ állapotba való visszatérés egy kis időt vesz igénybe a készülék számára az energiatakarékos módból, jelentős energiamegtakarítás érhető el. Javasolt a készüléket alapértelmezett aktiválási időre állított energiatakarékos üzemmód mellett használni.


2 A készülék telepítése és beállítása

Alkatrészek nevei (a gép külseje).....	40
Alkatrészek nevei (csatlakozók/belső).....	42
Alkatrészek nevei (kiegészítő berendezésekkel együtt)	43
A készülék és más eszközök csatlakoztatása	44
Kábelek csatlakoztatása.....	46
Ki- és bekapcsolás	49
A kezelőpanel használata	51
Érintőpanel	54
Bejelentkezés/kijelentkezés	75
A készülék alapértelmezett beállításai.....	79
Gyorsbeállítási varázsló	91
Szoftver telepítése.....	96
A számláló ellenőrzése	99
További előkészületek a rendszergazda számára	100
Embedded Web Server	103

Alkatrészek nevei (a gép külseje)

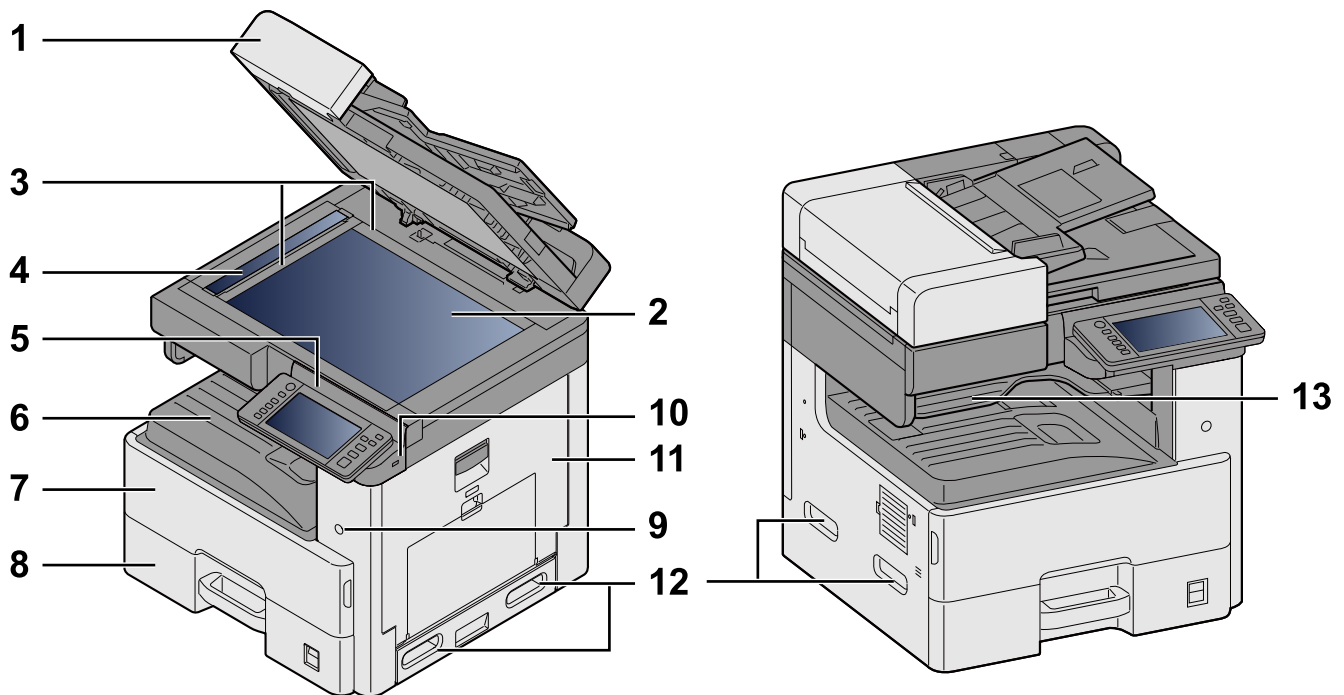

- 1 Dokumentumadagoló
- 2 Üveglap
- 3 Eredeti méretét jelző szegélylapok
- 4 Üvegcsík
- 5 Kezelőpanel
- 6 Belső tálca
- 7 Elülső fedél
- 8 1. kazetta
- 9 Főkapcsoló
- 10 USB memória foglalat (A1)
- 11 Jobb oldali 1. fedél
- 12 Fogantyúk
- 13 Feladatszétválasztó tálca

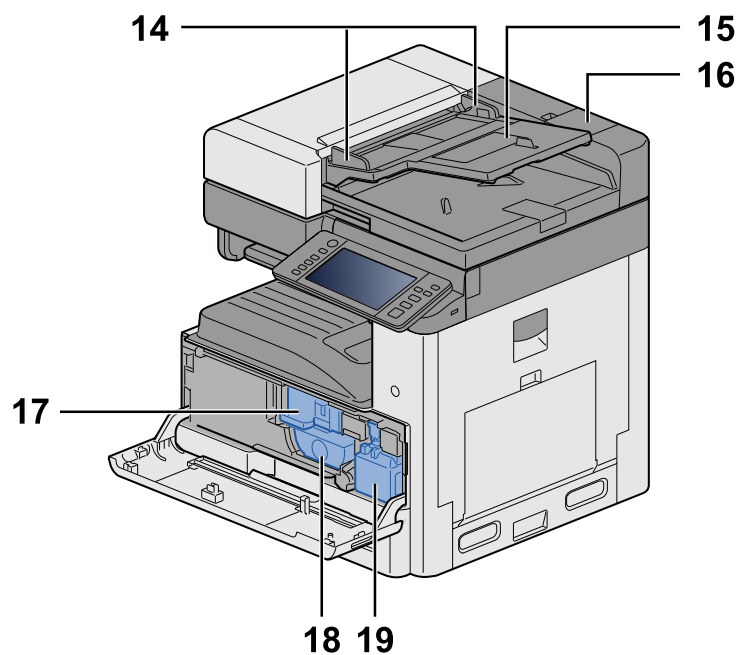

14 Eredeti papírszélesség-vezetője


15 Eredeti tálcája

16 Tisztítókendő rekesz

17 Tonertartály zár-karja

18 Tonertartály

19 Elhasznált festéket tartalmazó tartály

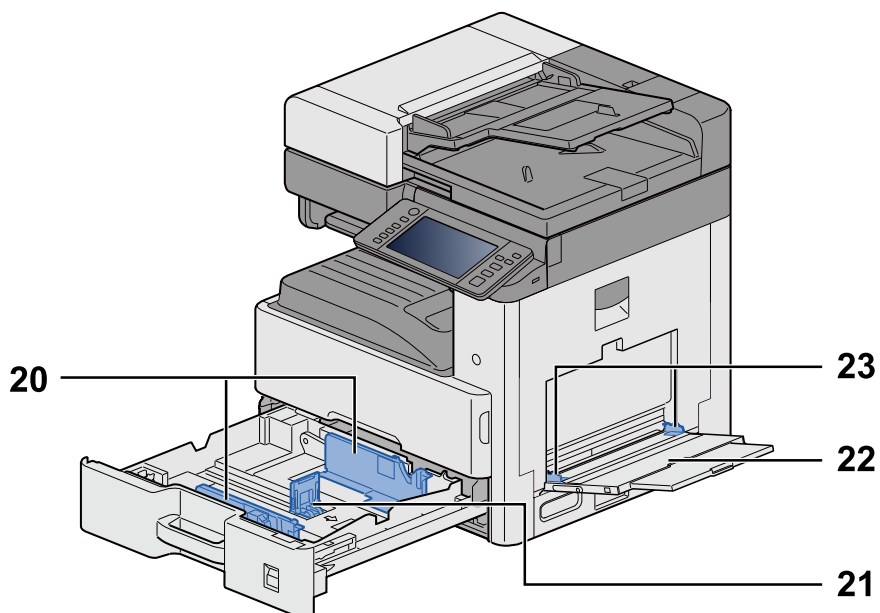


20 Papírszélesség-vezető

21 Papírhosszúság-vezető

22 Kézi adagoló


23 Papírvezető

Alkatrészek nevei (csatlakozók/belső)

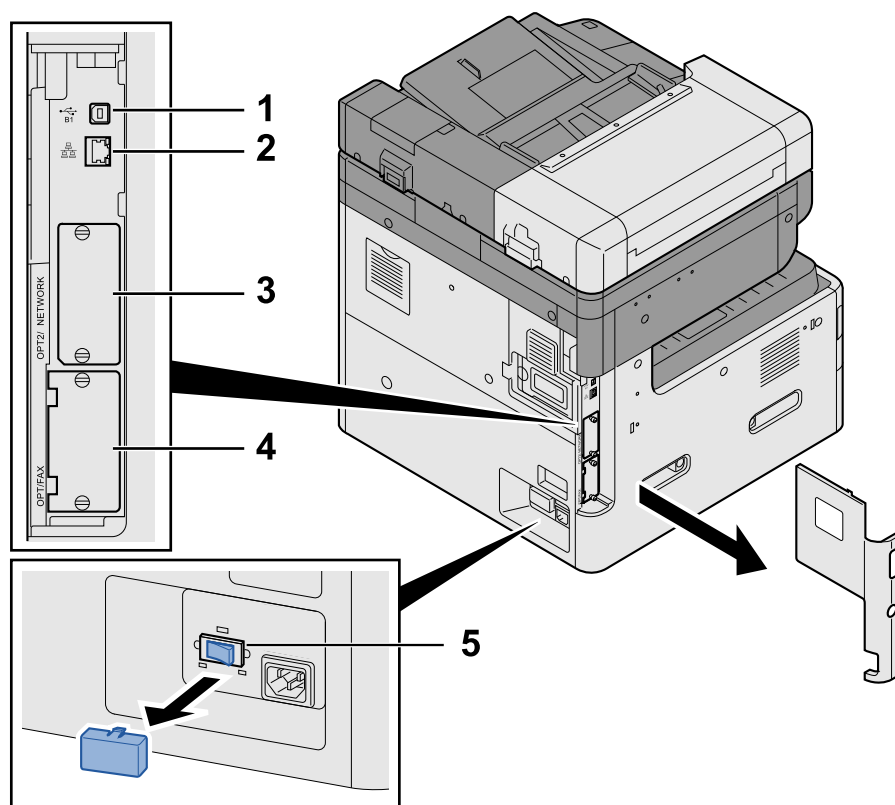

- 1 USB interfész csatlakozó (B1)
- 2 Hálózati interfész csatlakozó
- 3 Opcionális interfész 2. nyílás (a következőhöz: Hálózati interfészkészlet, Vezeték nélküli hálózati interfészkészlet, SSD)
- 4 Opcionális interfész 1. nyílás (14-es faxrendszerhez)
- 5 Kazetta melegítő kapcsoló

Alkatrészek nevei (kiegészítő berendezésekkel együtt)

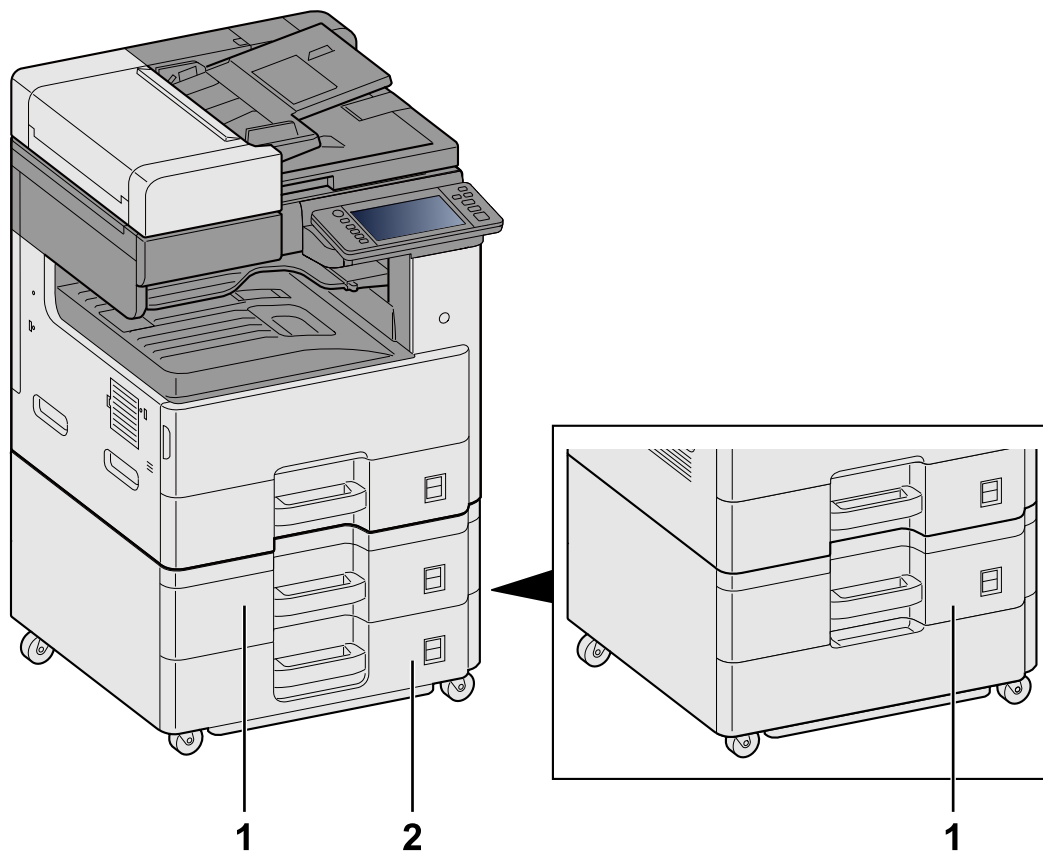


1 2. kazetta

2 3. Kazetta


A készülék és más eszközök csatlakoztatása

Készítse elő a környezethez és a használandó készülékhez megfelelő kábeleket.

A készülék csatlakoztatása számítógépre USB használatával

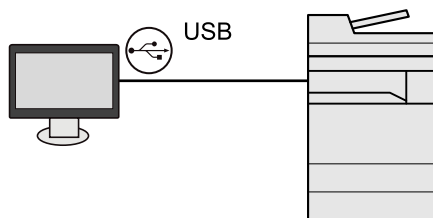

Amikor a készüléket számítógéphez vagy táblagéphez csatlakoztatja hálózati kábelrel, WIFI-vel vagy WIFI Direct használatával

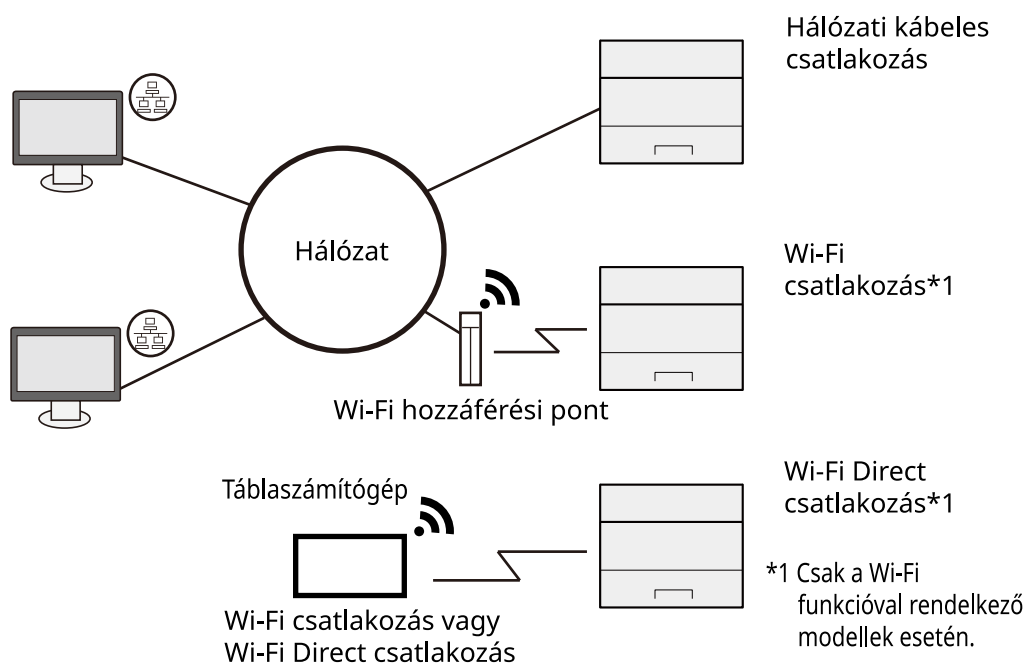

MEGJEGYZÉS

Ha vezeték nélküli LAN-t használ, olvassa el a következőket:

A vezeték nélküli hálózat konfigurálása

A használható kábelek

Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a géphez

Funkció	Szükséges kábel
Nyomtató/Lapolvasó/Hálózati fax ¹	LAN kábel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

Csatlakoztasson egy USB-kábelt a géphez

Funkció	Szükséges kábel
Nyomtató	USB 2.0 kompatibilis kábel (nagy sebességű USB-vel kompatibilis, maximum 5,0 m, árnyékolt)

*1 A funkció csak opcionális faxkészlet használata esetén érhető el.

➔ **FAX használati útmutató.**

FONTOS

Az USB 2.0 kompatibilis kábeltől eltérő kábel használata meghibásodást okozhat.

Kábelek csatlakoztatása

✓ FONTOS


Győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva.

➔ [Kikapcsolás \(50 oldal\)](#)

LAN-kábel csatlakoztatása

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatlóóra.

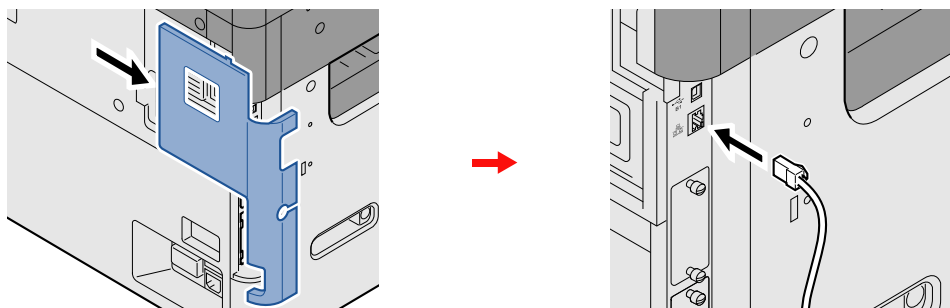

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a hubra vagy a számítógépre.


2 A hálózati beállítások konfigurálása

➔ [Hálózat beállítása \(80 oldal\)](#)

USB-kábel csatlakoztatása

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék bal oldalán található USB csatlóhoz.

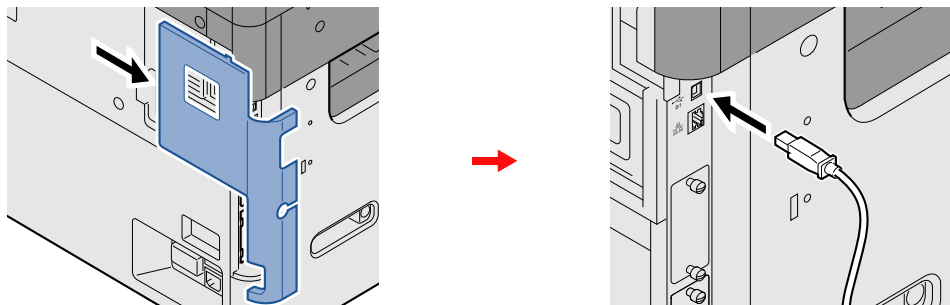

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.

A tápkábel csatlakoztatása

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

A mellékelt tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készülékre, a másik végét pedig a fali csatlakozóra.




FONTOS

Kizárólag a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.

Ki- és bekapcsolás


Bekapcsolás

- 1 Kapcsolja be a főkapcsolót.

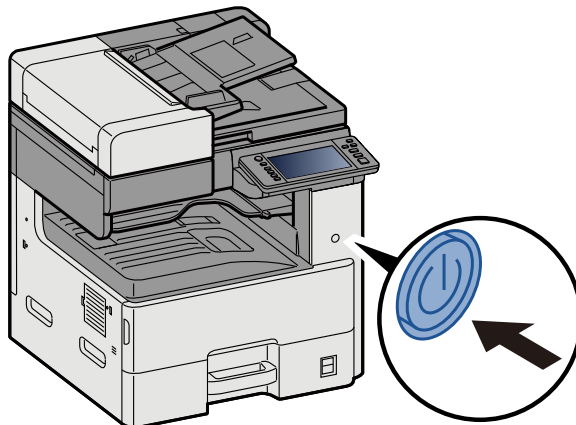

Kikapcsolás

1 Kapcsolja ki a főkapcsolót.

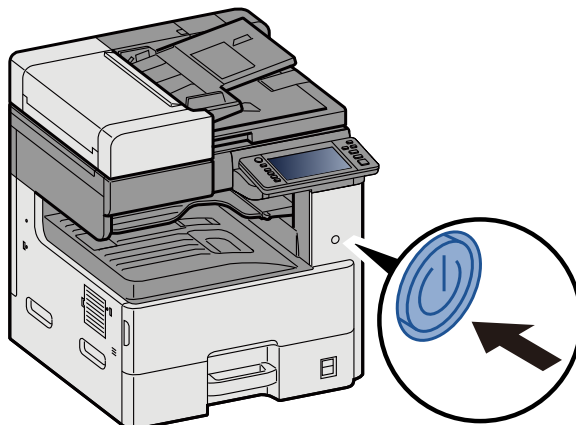

Megjelenik az áramellátás kikapcsolását megerősítő üzenet.

2 Válassza az [Igen] opciót a megerősítési képernyőn.

A kikapcsolás pár percet vesz igénybe.

FIGYELEM!


Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a főkapcsolót. Ha a készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

FONTOS

- Fax funkcióval ellátott készülék használatakor ne felejtse el, hogy a főkapcsoló kikapcsolása esetén a faxküldési és -fogadási funkció sem használható.
 - A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.
-

A kezelőpanel használata

Kezelőpanel gombjai

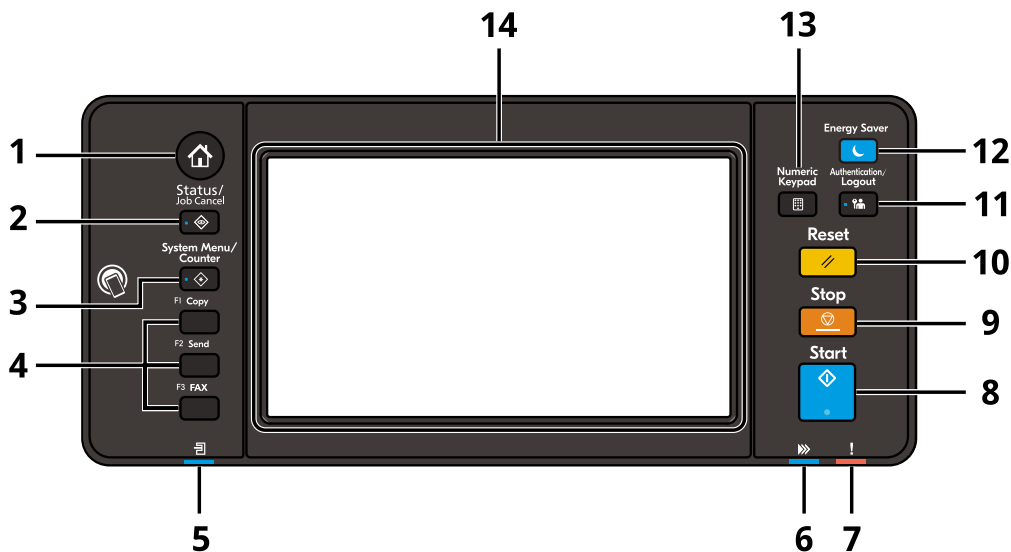

1 Kezdőoldal gomb

Visszaállítja a funkcióbeállításokat a kezdeti értékekre, és visszatér a Kezdőoldalra.

2 [Állapot/Feladat törlése] gomb és jelzőfény

A Másolás és Nyomtatás feldolgozása képernyőre, a Küldés feldolgozása állapota képernyőre, a Mégse vagy a Feladat prioritásának felülbíráltása (Megszakítás) képernyőre ugrik.

3 [Rendszermenü/Számláló] gomb és jelzőfény

A Rendszermenü képernyőre lép, vagy megjeleníti a rendszer belső számlálójának értékét az LCD képernyőn.

4 [Másolás], [Küldés], és [FAX] billentyűk

Billentyűk, amelyekhez funkciók vagy alkalmazások rendelhetők.

5 Feladatsztérválasztó jelzőfény

Folyamatos, ha a kimeneti papír a Feladatválasztó tálcában van.

6 Adat jelzőfény

Villog, miközben az adatok feldolgozása folyamatban van (nyomtatás/küldés/fogadás/tárolás), vagy villog a memóriaeszközhöz való hozzáférés során, miközben az adatok feldolgozása folyamatban van. Folyamatosan világít, ha időzített feladat van érvényben.

7 Hiba jelzőfény

Világít (folyamatosan) vagy villog, ha hiba történik.

8 [Start] gomb és jelzőfény

A másolás, szkennelés vagy egy beállított művelet elindítása, amikor a LED folyamatosan világít.

9 [Stop] gomb és jelzőfény

Szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot.

10 [Visszaállítás] gomb és jelzőfény

Visszaállítja a funkcióbeállításokat az alapértelmezett értékekre, és megjeleníti az egyes funkciók alapképernyőit.

11 [Hitelesítés/Kijelentkezés] gomb és jelzőfény

Kijelentkezés a rendszerből, ha a Felhasználói bejelentkezés/Feladatnyilvántartás van használatban.

12 [Energiatakarékos] gomb és jelzőfény

Átállítja a készüléket alvó üzemmódba, vagy visszatér abból.

Alacsony energiafogyasztás mód: A jelzőfény folyamatosan világít.

Alvó üzemmód: A jelzőfény lassan villog.

13 [Számbillentyű] gomb


Megjeleníti a numerikus billentyűzetet a panelen a számok vagy szimbólumok beviteléhez.

14 LCD és érintőképernyős panel

Teljes színű, 7 hüvelykes LCD kijelző nyomásérzékeny érintőképernyővel.

A kezelőpanel dőlésszögének beállítása

A kezelőpanel dőlésszöge állítható.

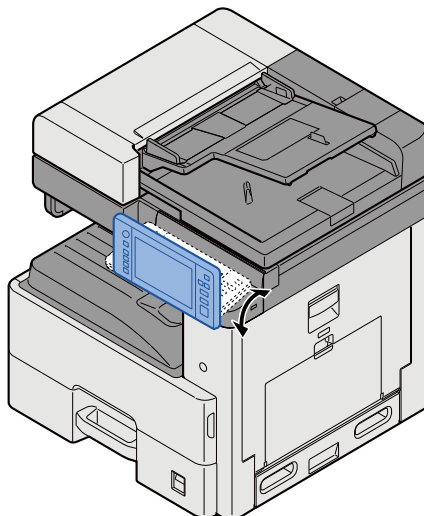

Érintőpanel

Az érintőpanel használata

Ez a rész az érintőpanel alapvető működését ismerteti.

Koppintás


Ezzel a művelettel lehet kiválasztani egy ikont vagy billentyűt.

Ebben a dokumentumban a koppintási műveletet "kiválasztás"-ként fejezzük ki.



Felugró ablak

Koppintson az ikonra és a gombra, hogy részletes információt jelenítsen meg az ikonról és menüről. A felugró ablak információkat és menüket jelenít meg az egyes képernyők közötti váltás nélkül.

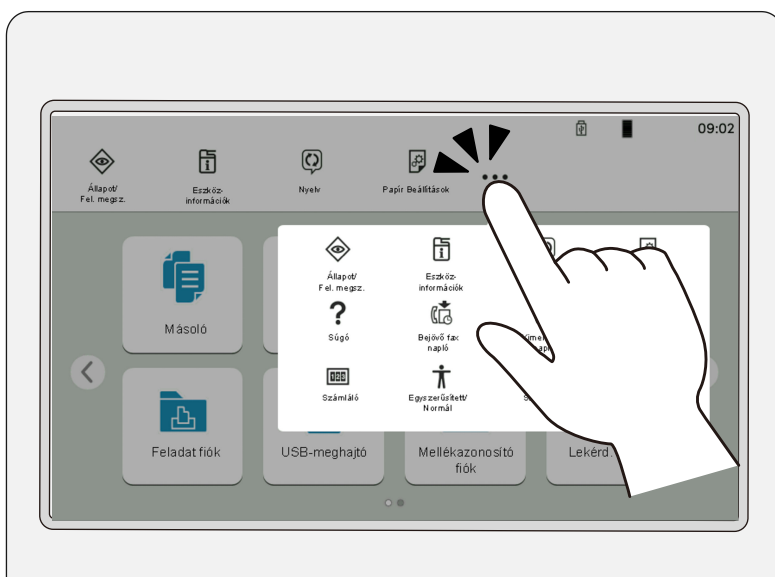


Pöccintés

Ez a művelet a képernyők közötti váltáshoz és a listában nem szereplő elemek megjelenítéséhez használatos. Mozogjon egy irányba, mintha követést végezne a képernyőn.


Példa: Kezdőoldal

Mozgassa a képernyőt balra és jobbra.

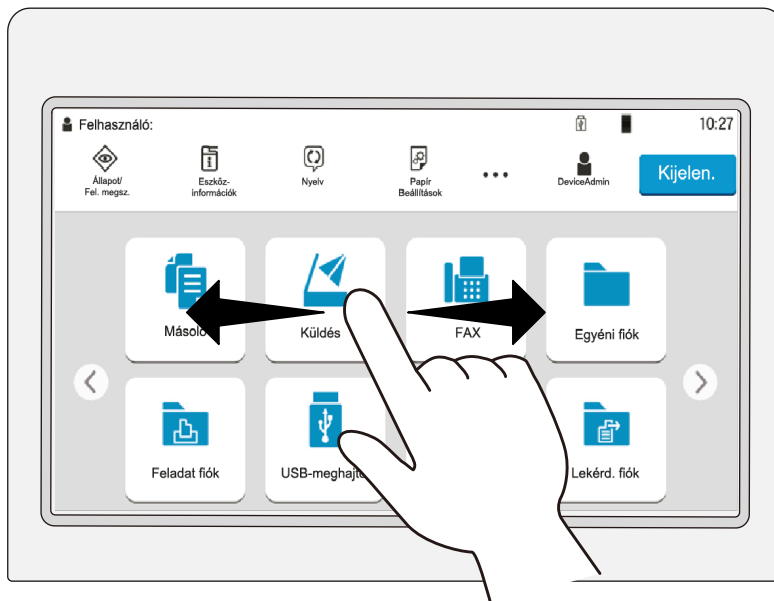


Példa: Rendszermenü képernyő

Mozgassa a képernyőt fel és le.

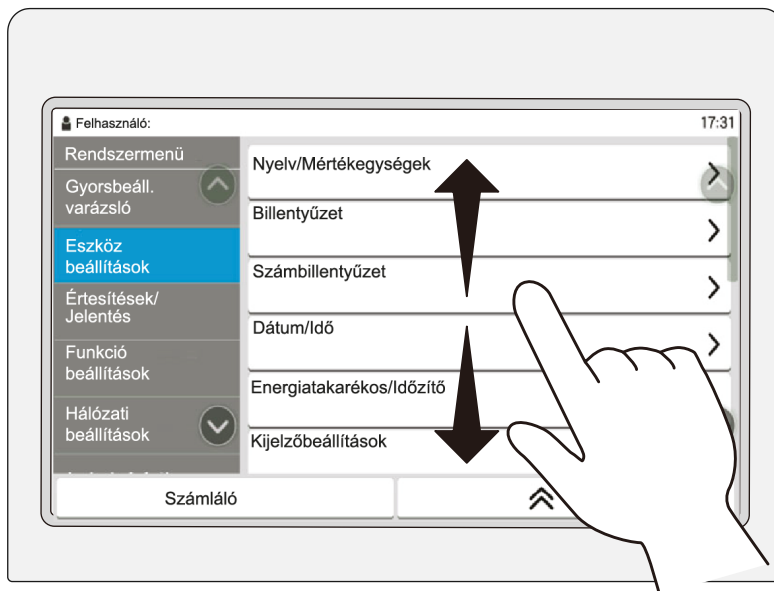

Az érintőpanel kezelése

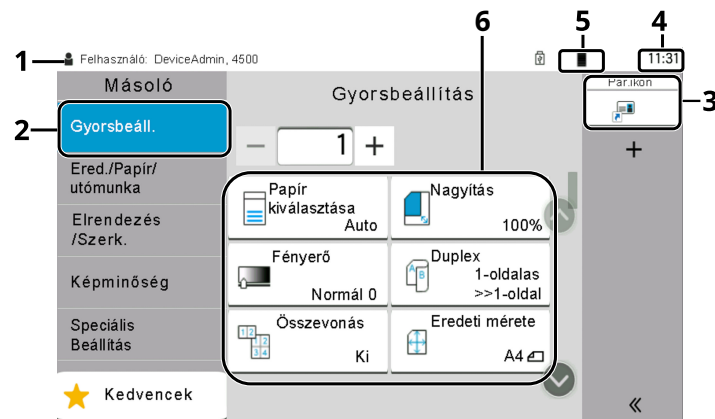


- 1 Megjeleníti a berendezés állapotát, valamint a szükséges működési üzeneteket is.
- 2 Megjeleníti a Gyorsbeállítási képernyőt.
- 3 Megjeleníti a regisztrált parancsikont.
- 4 Megjeleníti az időt.
- 5 Megjeleníti a maradék toner mennyiségét.
- 6 Beállítja a másolási funkciókat.

Kezdőképernyő

Ennek a képernyőnek a megjelenítéséhez válassza a [Kezdőoldal] gombot a kezelőpanelen. Egy ikon megérintésével megjelenik a megfelelő képernyő.

Módosíthatja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat és a hátterüket.

➔ [A kezdőképernyő szerkesztése \(58 oldal\)](#)

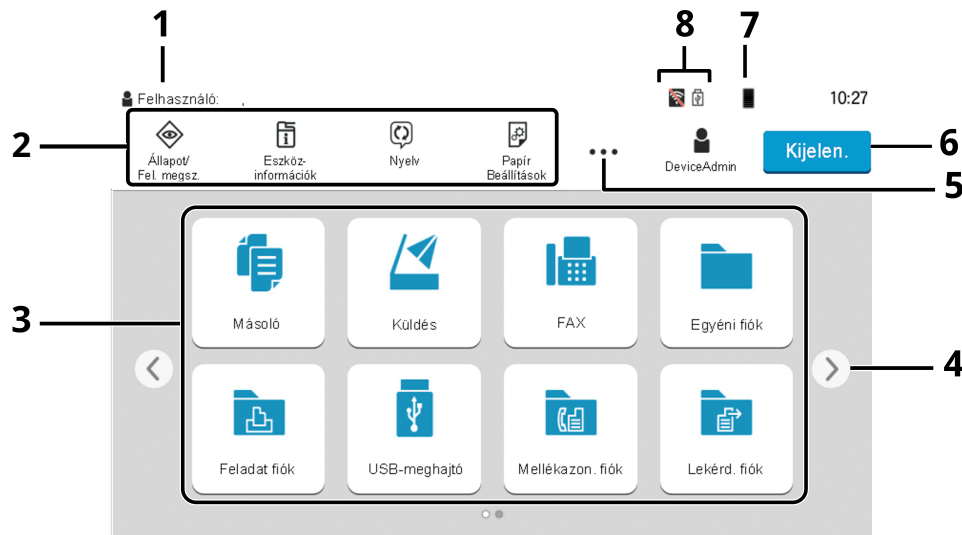

A konfigurációtól és az opciók beállításaitól függően a megjelenés eltérhet a tényleges képernyőtől.

Szám	Tétel	Leírás
1	Állapot terület	Megjeleníti az aktuális állapothoz tartozó üzeneteket és állapotikonokat. Megjeleníti a bejelentkezett felhasználónevet, ha a felhasználói bejelentkezés adminisztrációja engedélyezett.
2	Tálca	Feladatikonokat jelenít meg. Ha hiba történik, az [Állapot/Fel. megsz.] ikonnál "!" jelzés látható. Ha a hiba megszűnik, a kijelző visszatér a normál állapotba.
3	Asztal	Megjeleníti az alkalmazás ikonjait. Az első oldalon nem megjelenő ikonok az oldal megváltoztatásával jelennek meg.
4	Képernyőváltó gombok	Ezekkel a gombokkal válthat az asztal oldalai között.  MEGJEGYZÉS Csúsztatással is lehet váltani a kijelzők között. ➔ Az érintőpanel használata (54 oldal)
5	[...]	Egy előugró ablakban megjeleníti az összes feladatikon, beleértve a tálca területén megjelenő ikonokat is.
6	[Kijelentkezés]	Kijelentkezik, ha a felhasználói bejelentkezés adminisztrációja engedélyezett.
7	A maradék toner mennyisége	Megjeleníti a maradék toner mennyiségét. Válassza ezt az ikont a felugró ablakban fennmaradó tonermennyiség részleteinek megjelenítéséhez.

Szám	Tétel	Leírás
8	Állapot ikonok	Megjeleníti a gép állapotát jelző ikonokat. Öt ikon jeleníthető meg. Válassza ezt a területet az ikon információinak felugró ablakban való megjelenítéséhez.
	Állapot ikon (Wi-Fi)	A „  ” ikon megjelenik, amikor a Wi-Fi csatlakoztatva van. Amikor a Wi-Fi nincs csatlakoztatva, a „  ” látható.
	Status (Állapot) ikon (biztonsági szint: alacsony)	A „  ” látható, amikor a security level (biztonsági szint) [Low (Alacsony)] értékre van állítva.
	Status (Állapot) ikon (távolsági művelet)	A „  ” látható, amikor a távoli műveletet használják.
	Status (Állapot) ikon (Biztonsági információ)	Amikor aktiválja az adattitkosítás/felülírás funkciót, megjelenik a biztonsági információ ikon. Az adatok felülírása közben a(z) „  ” jelenik meg. A(z) „  ” jelenik meg, ha van még adat az SSD-n. A(z) „  ” jelenik meg, ha nem maradt adat az SSD-n.
	Állapot ikon (fax memória RX-fiók kapacitása)	A(z) „  ” jelenik meg, ha a faxmemória RX-fiókjának kapacitása 10% vagy kevesebb.
	Status (Állapot) ikon (USB-meghajtó)	A(z) „  ” jelenik meg, ha USB-meghajtó csatlakozik ehhez a géphez. Az USB-meghajtó biztonságos eltávolításához koppintson az USB-meghajtó ikonra, majd válassza az [USB eltávol.] elemet.

A kezdőképernyő szerkesztése

Módosíthatja a kezdőképernyő hátterét, valamint azt, hogy mely ikonok jelenjenek meg rajta.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Funkcióbeállítások] > [Kezdőoldal]



MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy bármely olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

2 Konfigurálja a beállításokat.

Az elérhető beállítások az alábbiakban láthatók.

[Asztal testre szabása]

Adja meg az asztalon megjelenítendő funkcióikonokat. Funkcióikonokat jelenít meg, beleértve a telepített alkalmazásokat és az opciók telepítésekor használható funkciókat.

Válassza a [Hozzáad] elemet a megjelenítendő funkciók kiválasztására szolgáló képernyő megjelenítéséhez. Adja meg az alkalmazások és kedvencek által preferált funkciókat a "Típus" pontban. Válassza ki a megjelenítendő funkciót, majd válassza az [OK] gombot.

Ha szeretné módosítani egy kiválasztott ikon megjelenítési pozícióját az Asztalon, válassza ki az ikont, majd a [Previous (Előző)] vagy [Next (Következő)] elemet.

Ha törölni szeretne egy ikont az asztalról, válassza ki a kívánt ikont, majd válassza a [Delete (Törlés)] opciót.

[Customize Taskbar (Feladattár testre szabása)]

Adja meg a tálcán megjelenítendő feladatikonokat. Válassza a [Tálca gomb 1 (- 4)] opciót, és válassza ki a megjelenítendő feladatot. Négy feladatként jeleníthető meg.



MEGJEGYZÉS

A rejtett funkciókat a tábla jobb oldalán található [...] (felugró ikon) kiválasztásával jelenítheti meg.

Azok a tálcagombok nem jelennek meg, amelyekhez a [None (Nincs)] beállítást választották. A tábla egyéb gombjai sorban balról jelennek meg.

[Háttérkép]

Állítsa be a kezdőképernyő háttérképét.

Érték: 1–8. kép

Az asztalon megjeleníthető funkciók

Funkció	Ikon	Leírás
Másolás ¹		Megjeleníti a Másolás képernyőt. ➔ A készülék alapvető funkciói (163 oldal)
Küldés ¹		Megjeleníti a Küldés képernyőt. ➔ Gyakran használt küldési mód (167 oldal)
Faxkiszolgáló ²		Megjeleníti a Fax kiszolgáló képernyőt. Faxkiszolgáló használata küldéshez (Faxkiszolgáló küldése)
Fax ³		Megjeleníti a Fax képernyőt. ➔ FAX használati útmutató
Egyéni fiók ⁶		Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt. Új egyéni mappa létrehozása
Feladatfiók ⁵		Megjeleníti a Feladatfiók képernyőt. A nyomtatóra mentett nyomtatási adatok
USB-meghajtó ¹		Megjeleníti az USB-meghajtó képernyőjét. Cserélhető USB-meghajtó használata
Mellékazonosító fiók ³		Megjeleníti az Alcímmező fiókjának képernyőjét. ➔ FAX használati útmutató
Lekérdezési fiók ³		Megjeleníti a Lekérdezési fiók képernyőt. ➔ FAX használati útmutató
Fax memória RX-fiók ³		Megjeleníti a Faxmemória RX-fiók képernyőt. ➔ FAX használati útmutató
Küldés nekem (e-mail) ⁵		Megjeleníti a Küldés képernyőt. A bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva célhelyként. Dokumentumok küldése a bejelentkezett felhasználó e-mail-címére (saját magamnak)

Funkció	Ikon	Leírás
Küldje el nekem a fiókból (e-mail) ³		Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt. A bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva célhelyként. Egyéni fiókban lévő dokumentumok küldése a bejelentkezett felhasználó e-mail-címére
Kapcsolódás a Cloud Access-hez		Amikor kiválaszt egy felhasználót és bejelentkezik, megjelenik a Cloud Access szolgáltatással összekapcsolt felhőszolgáltatás képernyő.
Kedvencek		Előhívja a regisztrált kedvencet. Az ikon a kedvenc funkciójának megfelelően változik. ➔ Kedvencek (153 oldal)
Alkalmazás neve ⁵	—	Megjeleníti a kiválasztott alkalmazásokat. Alkalmazás

*1 A gyárból történő szállításkor választják ki.

*2 Ez akkor jelenik meg, ha a külső kiszolgáló (faxkiszolgáló) be van állítva.

*3 Ez az elem faxkompatibilis készülékeknél jelenik meg.

*4 Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés adminisztrációja engedélyezett.

*5 Megjelenik az alkalmazás ikonja.

*6 Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha SSD van telepítve.

A tálcán megjeleníthető funkciók

Funkció	Ikon	Leírás
Nincs	—	Nincs hozzárendelt funkció.
Állapot/feladat megszakítása ¹		Megjeleníti az Állapot/feladat megszakítása képernyőt.
Eszközinformációk ¹		Megjeleníti az Eszközinformációk képernyőt. Ellenőrizze a rendszer- és hálózatiinformációkat, valamint a használt opciókra vonatkozó információkat. Lehetőség van különféle jelentések és listák nyomtatására. ➔ Eszközinformáció megjelenítése (65 oldal)
Nyelv ¹		Megjeleníti a Nyelvbeállítás képernyőt a rendszermenüben. Nyelv/Mértékegységek
Papírbeállítások ¹		Megjeleníti a Papírbeállítás képernyőt a rendszermenüben. Papíradagolás
Wi-Fi Direct ²		A Wi-Fi Direct be van állítva, és megjelenik a hálózatot használni tudó készülékre vonatkozó információk listája. A Wi-Fi Direct beállítása
Súgó		Megjeleníti a Súgó képernyőt. ➔ Súgó képernyő (73 oldal)
Felhasználói tulajdonság		Megjeleníti a Felhasználói tulajdonság képernyőt. Felhasználói tulajdonságok módosítása
Bejövő fax napló ³		Megjeleníti a Bejövő fax napló képernyőt. ➔ FAX használati útmutató
Kimenő fax napló ³		Megjeleníti a Kimenő fax napló képernyőt. ➔ FAX használati útmutató
Rendszermenü		Megjeleníti a rendszermenü képernyőt. A működtetés módja
Számláló		Megjeleníti a Számláló képernyőt. ➔ A számláló ellenőrzése (99 oldal)
CO ₂ -kibocsátási diagram		Megjeleníti a CO ₂ -kibocsátási diagram képernyőt. A CO ₂ -kibocsátási diagram ellenőrzése
Egyszerűsített menü/normál menü		Nagyítja a szöveget és az ikonokat a képernyőn. Az előző nézethez való visszatéréshez válassza ismét az [Egyszerűsített menü/normál menü] lehetőséget. ➔ Hozzáférést segítő funkciók (a nézet nagyítása) (74 oldal)
Számbillentyűzet		Megjeleníti a számbillentyűket az érintőpanelen.
Kedvencek		Megjeleníti a kedvencek listája képernyőt. ➔ Kedvencek (153 oldal)
Hálózati beállítások		Megjeleníti a Hálózati beállítások képernyőt. Hálózati beállítások

*1 A gyárból történő szállításkor választják ki.

*2 Csak akkor jelenik meg, ha az opcionális vezeték nélküli hálózati illesztőkészlet telepítve van.

*3 Csak a faxfunkcióval ellátott készülékeken érhető el.

Funkciók hozzárendelése funkciógombokhoz

A funkciógombok olyan gombok, amelyekhez különféle funkciók és alkalmazások rendelhetők, beleértve a másolást és a beolvasást is. A gyakran használt funkciók és alkalmazások hozzárendelhetők a gombokhoz, a képernyő pedig egyszerűen megjeleníthető.

Ehhez a géphez a következő funkciók vannak előre hozzárendelve; azonban ezeknek a funkcióknak újbóli hozzárendelésével alternatív funkciók is regisztrálhatók.

- [F1] (1. funkciógomb): Másolás
- [F2] (2. funkciógomb): Küldés
- [F3] (3. funkciógomb): FAX (opcionális)

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Funkciógomb hozzárendelés] gomb



MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy bármely olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

2 Konfigurálja a beállításokat.

1 Válassza ki a beállítani kívánt funkciógombot.

2 Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót.

[Nincs]

Nincs funkció hozzárendelve.

[Másolás]

Megjeleníti a Másolás képernyőt.

➔ [Másolás \(163 oldal\)](#)

[Küldés]

Megjeleníti a Küldés képernyőt.

➔ [Gyakran használt küldési mód \(167 oldal\)](#)

[Faxkiszolgáló]

Megjeleníti a Fax kiszolgáló képernyőt.

Faxkiszolgáló használata küldéshez (Faxkiszolgáló küldése)

[Fax]¹

Megjeleníti a Fax képernyőt.

➔ **FAX használati útmutató**

[Egyéni fiók]

Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt.

Dokumentumfiók használata

[Feladatfiók]

Megjeleníti a Feladatfiók képernyőt.

A Feladatmappa megadása a számítógépen és a feladat tárolása

[USB-meghajtó]

Megjeleníti a USB-meghajtó képernyőjét.

Cserélhető USB-meghajtó használata

[Alcímfiók]

Megjeleníti az Alcímmező fiókjának képernyőjét.

➔ **FAX használati útmutató**

[Lekérdezési fiók]¹

Megjeleníti a Lekérdezési fiók képernyőt.

➔ **FAX használati útmutató**

[Kapcsolódás a Cloud Access-hez]

Megjeleníti a Csatlakoz. lista képernyőt.

Szkennelés és nyomtatás a felhőszolgáltatással

[Fax memória RX-fiók]¹

Megjeleníti a Faxmemória RX-fiók képernyőt.

➔ **FAX használati útmutató.**

[Küldés nekem (e-mail)]²

Megjeleníti a Küldés képernyőt. A bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva célhelyként.

Dokumentumok küldése a bejelentkezett felhasználó e-mail-címére (saját magamnak)

[Küldés nekem a fiókból (e-mail)]²

Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt. A bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva célhelyként.

Egyéni fiókban lévő dokumentumok küldése a bejelentkezett felhasználó e-mail-címére

[Kedvencek]

Előhívja a regisztrált kedvencet.

➔ [Kedvencek \(153 oldal\)](#)

[Alkalmazás]

Megjeleníti a kiválasztott alkalmazásokat.

Alkalmazás

*1 Csak a faxfunkcióval ellátott készülékeken érhető el.

*2 Akkor jelenik meg, amikor a felhasználói bejelentkezés adminisztrációja engedélyezett.

Eszközinformáció megjelenítése

Megjeleníti az eszközinformációkat. Lehetőség van ellenőrizni a rendszer és a hálózat állapotát, a fogyóeszközök, például a toner és a papír állapotát, valamint a használt opciók állapotát. Lehetőség van különféle jelentések és listák nyomtatására is.

1 [Kezdőoldal] gomb > [Eszközinformációk]

2 Ellenőrizze az eszközinformációkat.

[Identification/Wired Network (Azonosítás/Vezetékes hálózat)]

Ellenőrizheti az azonosító információkat, például a modell nevét, az állomásnevet, a helyet, a sorozatszámot, a MAC-számot, a leltári számot, az IP-címet, és a vezetékes hálózat állapotát.

[Wi-Fi Direct/Wi-Fi]

A telepített opcionális vezeték nélküli hálózati interfészkeszlettől függően ellenőrizheti a Wi-Fi Direct vagy a Wi-Fi kapcsolat állapotát. Ez olyan információkat tartalmaz, mint az eszköz neve, a hálózat neve és az IP-cím.



MEGJEGYZÉS

Akkor jelenik meg, ha az opcionális vezeték nélküli hálózati illesztőkészlet telepítve van.

[Kellékek/Egység állapota]

Ellenőrizheti a fennmaradó toner- és papírmennyiséget, valamint a készülék állapotát.

[Fax]

Ellenőrizheti a helyi faxszámot, a helyi faxnevet, a helyi faxazonosítót és egyéb faxinformációkat.



MEGJEGYZÉS

Csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy opcionális faxkészlet.

[USB/NFC/Bluetooth]

Ellenőrizheti az USB-meghajtó, az NFC (rövid hatótávú kommunikáció) és a Bluetooth billentyűzet csatlakozási állapotát.

USB-meghajtó

- A külső adathordozó formázásához válassza a [Formázás] opciót.



MEGJEGYZÉS

Az USB-meghajtón található összes adat törlődik.

- A külső adathordozó biztonságos eltávolításához válassza a [Eltávolítás] opciót.

Bluetooth

- A Bluetooth billentyűzet csatlakozásának beállításához válassza a [Csatlakozás] opciót.

[Opció/Alkalmazás]

Megtekintheti a használt opciókkal és alkalmazásokkal kapcsolatos információkat.

[Képesség/Verzió]

Ellenőrizheti a szoftver verzióját és teljesítményét.

[Biztonság]

Ellenőrizheti a gép biztonsági adatait.

[Jelentés]


Különbéle jelentéseket és listákat nyomtathat.

[Távoli működtetés Állapot]

Ellenőrizheti a távoli művelet állapotát.

Beállítási képernyő megjelenítése

A következő eljárás egy példa a Másolás képernyőre.

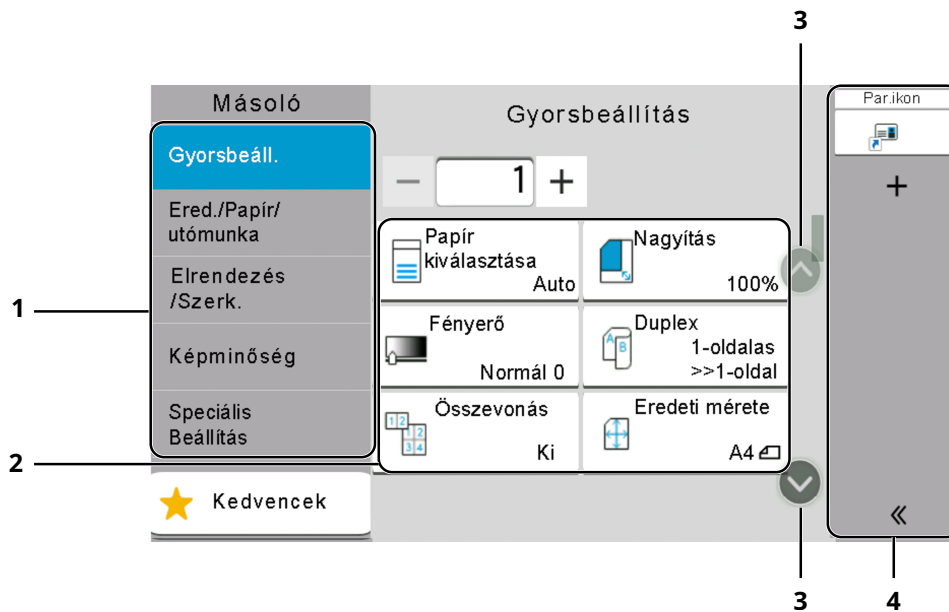

1 Globális navigáció

Megjeleníti a funkciók kategóriáit.

2 Törzs

Megjeleníti a másolás funkcióit.


3 Nyíl gomb

Mozgassa a képernyőt fel vagy le.


4 Jobb oldali ablaktábla terület

Megjeleníti a másolás gyorsbillentyűit.

Válassza a Globális navigáció lehetőséget, és konfigurálja az egyes funkciókat. A következő funkciók megjelenítéséhez válassza a nyíl gombot.

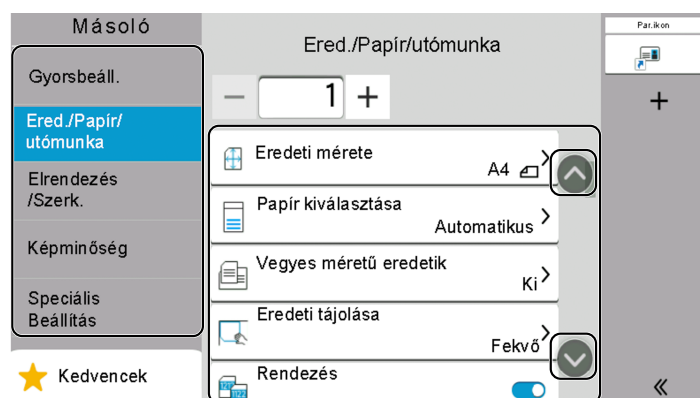


Ha egy funkció mellett be/ki váltógomb jelenik meg, válassza ki a kapcsolót a Be és Ki állapot közötti váltáshoz.

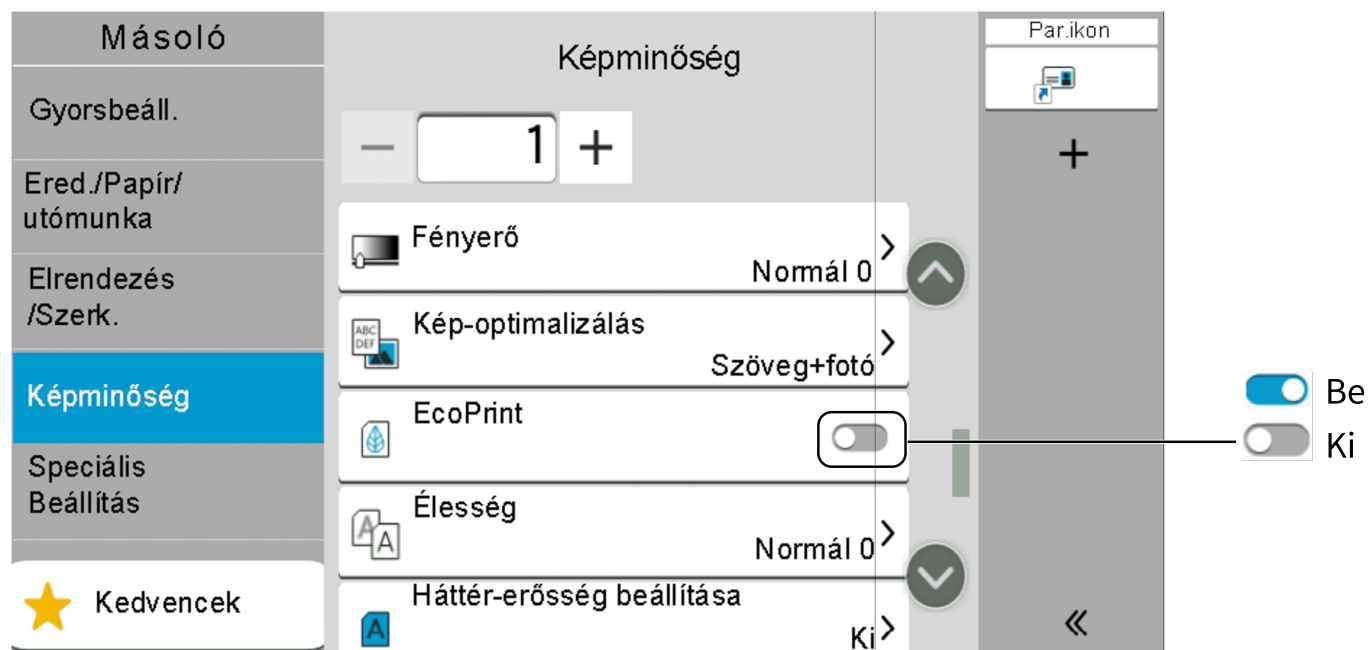


Nem beállítható gombok megjelenítése

A funkciók kombinációs korlátozása vagy az opciók telepítésének hiánya miatt nem használható funkciók kulcsai nem választható állapotban vannak.

Normál

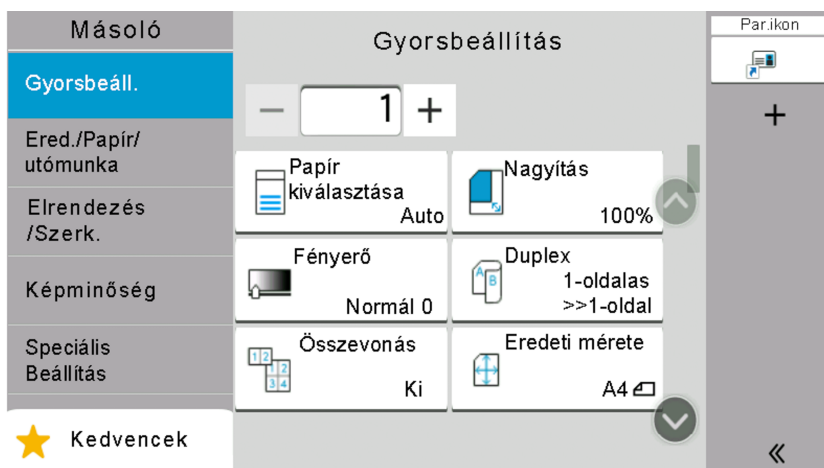


Kiszürkítve

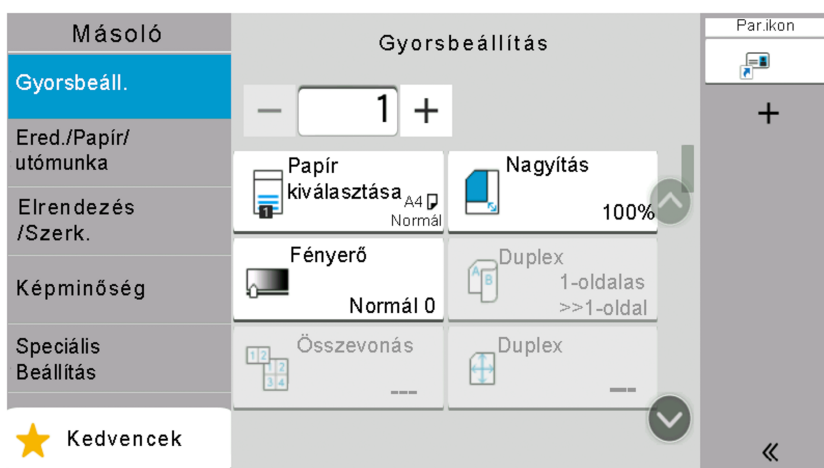


A következő esetekben egy vagy több gomb szürkén jelenik meg, és nem választható ki.

- Nem használható egy már kiválasztott funkcióval együtt.
- Felhasználói felügyelet által tiltott használat.
- Azokhoz a funkciókhoz, amelyek a próbamásolat használatakor nem módosíthatók.

Normál

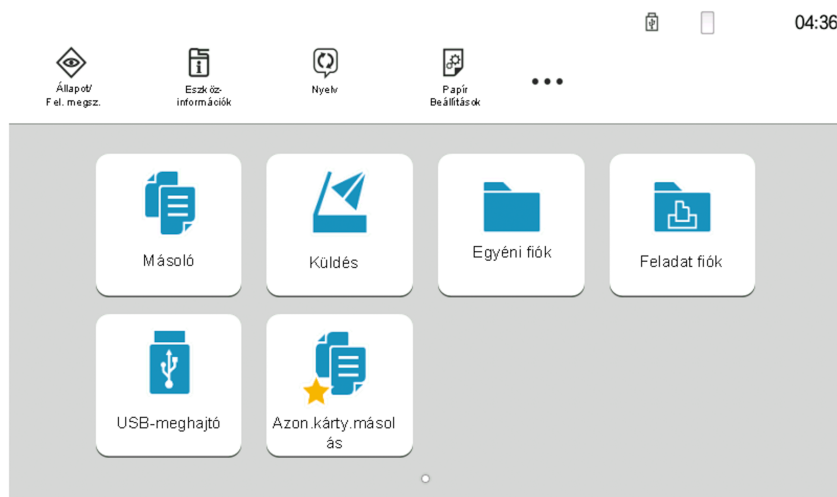

Rejtett

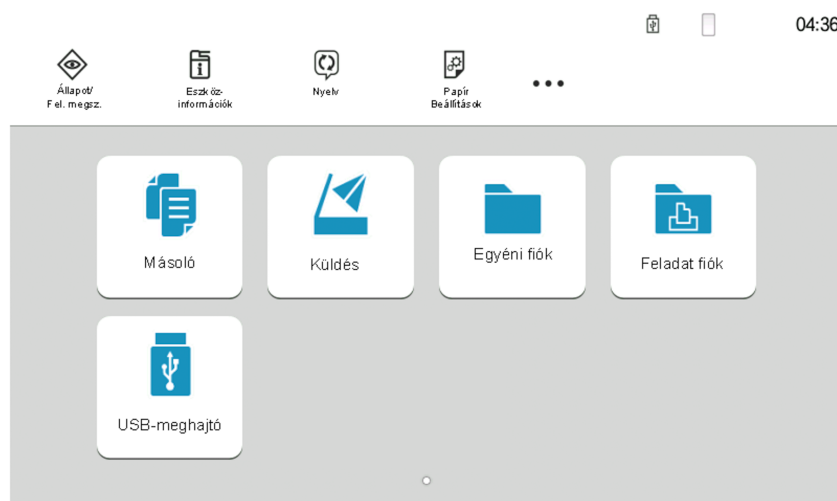

Nem használható, mert nincs telepítve egy opció.

Példa: Az [Egyéni fiók] nem jelenik meg, ha nincs SSD telepítve.




MEGJEGYZÉS

- Ha egy használni kívánt gomb ki van szürkítve, akkor az előző felhasználó beállításai továbbra is érvényben lehetnek. Ebben az esetben válassza a [Reset (Visszaállítás)] gombot, és próbálja újra.
- Ha a gomb a [Reset (Visszaállítás)] gomb kiválasztása után is szürkén jelenik meg, előfordulhat, hogy a felhasználói bejelentkezés adminisztrációja megtiltja a funkció használatát. Érdeklődjön a gépadminisztrátornál.

Számok beírása

Számok beírásakor a számbillentyűk megjelennek az érintőpanelen, ha kiválasztja azt a területet, ahova a számot be kell írni.

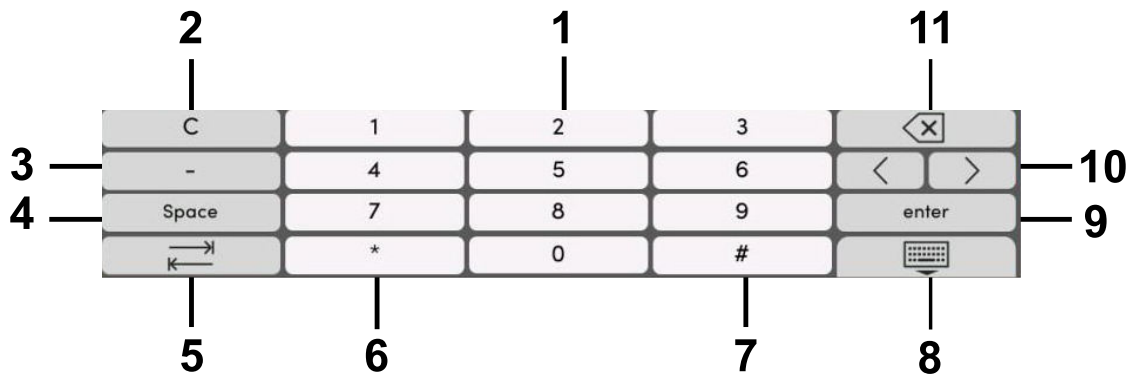



- 1 Írja be a számokat.
- 2 A beírt számok törlése.
- 3 [-] beírása.
- 4 Szúrjon be egy szóközt.
- 5 Ugrás a következő beviteli mezőre.
- 6 Amikor a [.] megjelenik: írja be a tizedesvesszőt. A gomb kiválasztása után beírt számok a tizedesvessző utáni számok lesznek.
Amikor a [*] megjelenik: írja be a [*]-ot.
- 7 Amikor a [+/-] megjelenik: átválthat a pozitív és negatív számok között.
Amikor a [+/-] megjelenik: írja be a [#]-et.
- 8 Zárja be a numerikus billentyűzetet.
- 9 A számbillentyűkkel történő bevittelt megerősíti a rendszer.
- 10 Mozgassa a kurzort.
- 11 Töröljön egy karaktert a kurzortól balra.



MEGJEGYZÉS

- A beírt elemtől függően előfordulhat, hogy a számgombokon kívül néhány egyéb gomb sem használható.
- A számbillentyűk nem jelennek meg az érintőpanelen, ha opcionális számbillentyűzet telepítve van.

Példa: a példányszám megadásakor

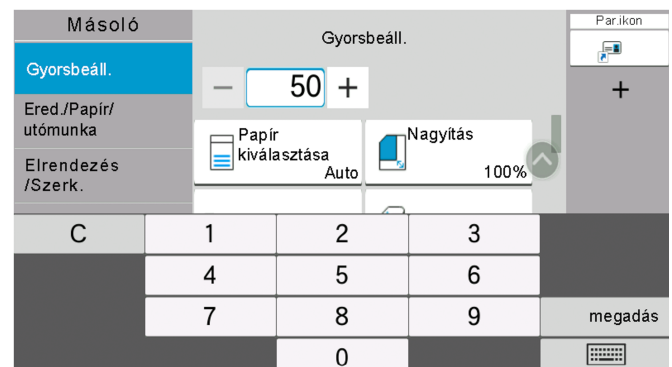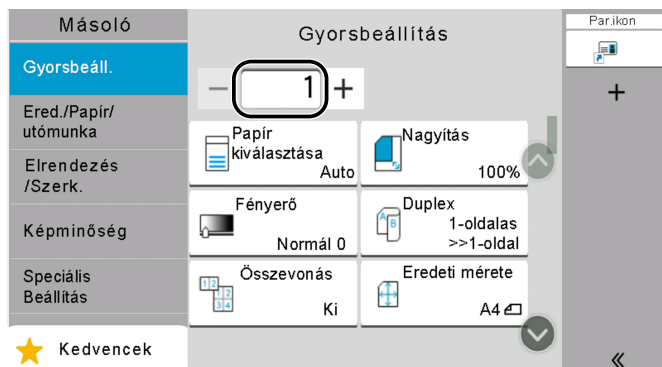

Példa: egy gyorsgombszám megadásakor

Küldés

Célállomás

Előnézet Célh. 0

Adja meg a célhelyet

Címjegyzék Célállomás előzmén.

Gyorsgomb cél

Gyorsgomb Keresés (Szám)

Kedvencek Színmélység Beolvasási

Mégse Keresés (Szám) OK

Adja meg a gyorsgomb számát a numerikus billentyűzeten. (001 - 100)

025

C	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	megadás
		0		

Példa: egy címszám keresésekor

Mégse Címjegyzék OK

Hozz./Szer. Szűrő Keresés (Név) 1

ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 0 - 9

Szám Típus Név Cím

001	AAA	0123456789	
002	BBB	0987654321	
002	BBB	aaa@bbb.ccc	
003	CCC	1234567890	

Mégse Címjegyzék OK

Hozz./Szer. Szűrő Keresés (Név) 1

ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 0 - 9

Szám Típus Név Cím

001	AAA	0123456789	
C	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
		0	megadás



MEGJEGYZÉS

A másolási és nyomtatási képernyők esetében beállíthatja, hogy a számbillentyűk előre megjelenjenek. Ezenkívül kiválaszthatja az alkalmazásban használt számbillentyűk elrendezését.


Számbillentyűzet

Súgó képernyő



Ha nehézségei támadnak a készülék üzemeltetésével kapcsolatban, az érintőpanel segítségével ellenőrizheti a készülék használatát.

A súgólista megjelenítéséhez válassza ki a [Súgó] elemet a Kezdőképernyőn.

1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Súgó]

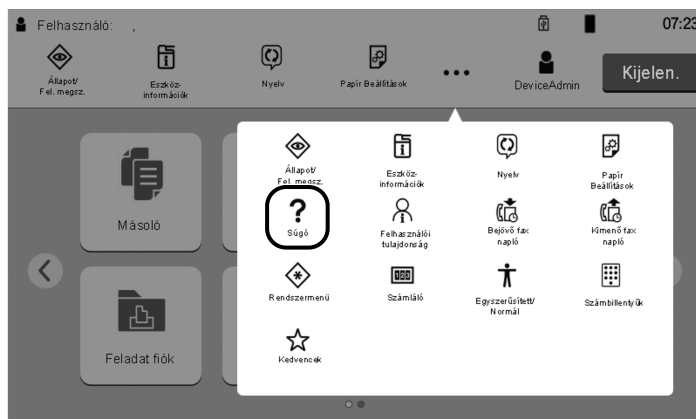

2 Válassza ki a listáról az ellenőrizni kívánt elemeket.

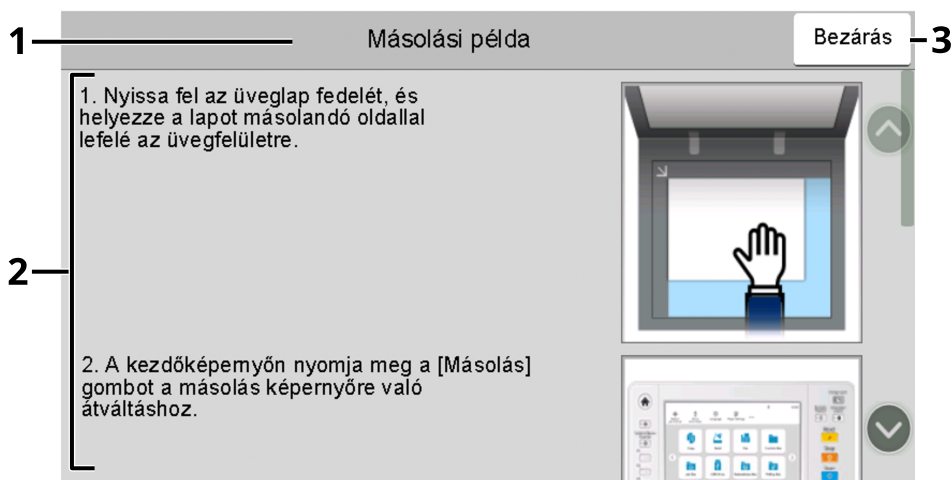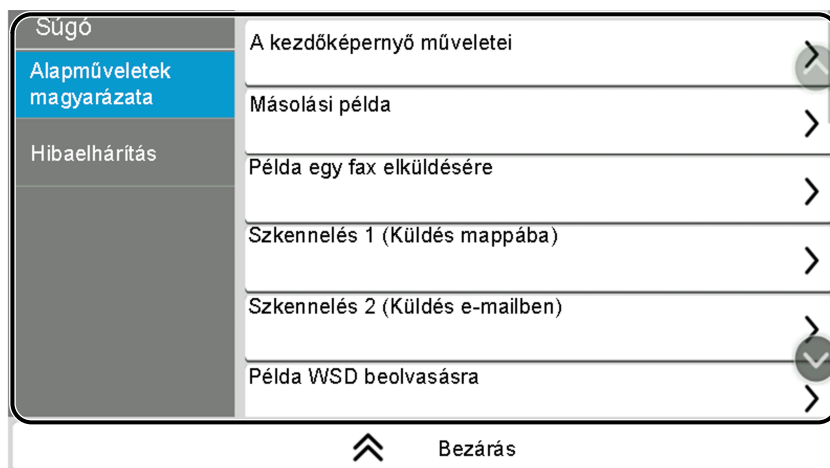

- 1 Megjeleníti a Súgó címeit.
- 2 Információkat jelenít meg a funkciókról és a gép működéséről.
- 3 Bezárja a Súgó képernyőt, és visszatér az eredeti képernyőhöz.

Hozzáférést segítő funkciók (a nézet nagyítása)

Kinagyíthatja az érintőpanelen megjelenő szöveget és gombokat. A számbillentyűk segítségével elemeket is kiválaszthat, és a következő képernyőre léphet.



Kattintson a [Kezdőoldal] gombra> [...] > [Akadálymentesítés/Normál].

Az érintőpanelen nagy gombok és szöveg jelennek meg.



MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a Kezdőképernyőm és a Másolás/Küldés/Fax gyorsbeállítással regisztrált funkcióknál használható.
- A Kisegítő lehetőségek képernyőn nem megjelenő funkciók konfigurálásához vissza kell térnie az eredeti nézethez. Kattintson ismét az [Akadálymentesítés/Normál] opcióra.
- Hosszan nyomja meg a [Kezdőoldal] billentyűt a Normál képernyő és a Kisegítő képernyő közötti váltáshoz.

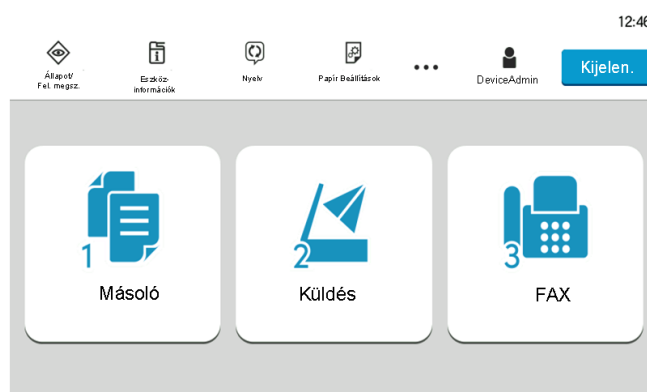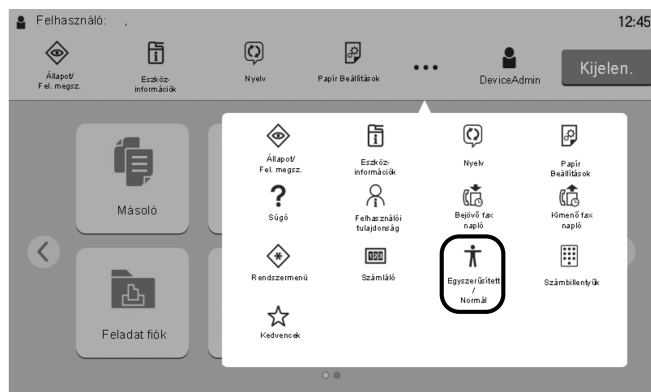

A képernyőt a körben lévő számnak megfelelő számbillentyűvel is vezérelheti. (Példa: Válassza ki a [2] gombot a számbillentyűzeten a Küldés képernyő megjelenítéséhez.)

Vezérelje a funkciókat a képernyőn megjelenő kijelzés szerint.

Bejelentkezés/kijelentkezés

Ha olyan funkciót állít be, amelyhez rendszergazdai jogok szükségesek, vagy ha a rendszergazdai bejelentkezés engedélyezve van, akkor meg kell adnia a bejelentkezési felhasználónevet és a bejelentkezési jelszót.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

Bejelentkezés

Normál bejelentkezés

1 A bejelentkezéshez adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és bejelentkezési jelszót.

Ha ez a képernyő megjelenik a műveletek során, adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és a bejelentkezési jelszót.

Bejel bill.-ről

Adja meg a bejel. felhasználónevet és jelszót.

1 Bejelentk. felhasználónév 4500

2 Jelszó **** Bejel.

3 Bejelentk. Helyi

4 Egyéb bejel.

5 Wi-Fi Direct

6 Számláló ellenőrzése

1 Írja be a bejelentkezési felhasználónevet.



MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri bejelentkezési felhasználónevét, forduljon a rendszergazdához.

2 Adja meg a bejelentkezési jelszót.

Karakterbevitel



MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri bejelentkezési jelszavát, forduljon a rendszergazdához.

- 3 Ha a felhasználói hitelesítési mód a következőre van állítva: [Hálózati hitelesítés], megjelenik a hitelesítési cél. Válassza ki a [Helyi hitelesítés] vagy a [Hálózati hitelesítés] lehetőséget a hitelesítési célhoz.
- 4 Az [Egyéb bejelentkezés] pontban válassza az [Egyszerű bejelentkezés] lehetőséget, mint bejelentkezési módot.
Felhasználó hitelesítése és nyilvántartása (felhasználói bejelentkezés, nyilvántartás)
- 5 Ellenőrizze a Wi-Fi Direct környezetet.
- 6 Ellenőrizze a kinyomtatott és a beolvasott oldalak számát. Akkor jelenik meg, ha a nyilvántartás engedélyezve van.

2 Válassza ki a [Bejelentkezés] lehetőséget.

Egyszerű bejelentkezés

- 1 Ha ez a képernyő jelenik meg a műveletek során, válasszon egy felhasználót, és jelentkezzen be.

Egyszerű bejelentk. gomb

Válassza ki a belépő felhasználót.

Szám

admin 1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Egyéb bejel. Wi-Fi Direct




MEGJEGYZÉS

Ha felhasználói jelszóra van szükség, megjelenik egy beviteli képernyő.

Egyszerű bejelentkezési beállítások

Kijelentkezés

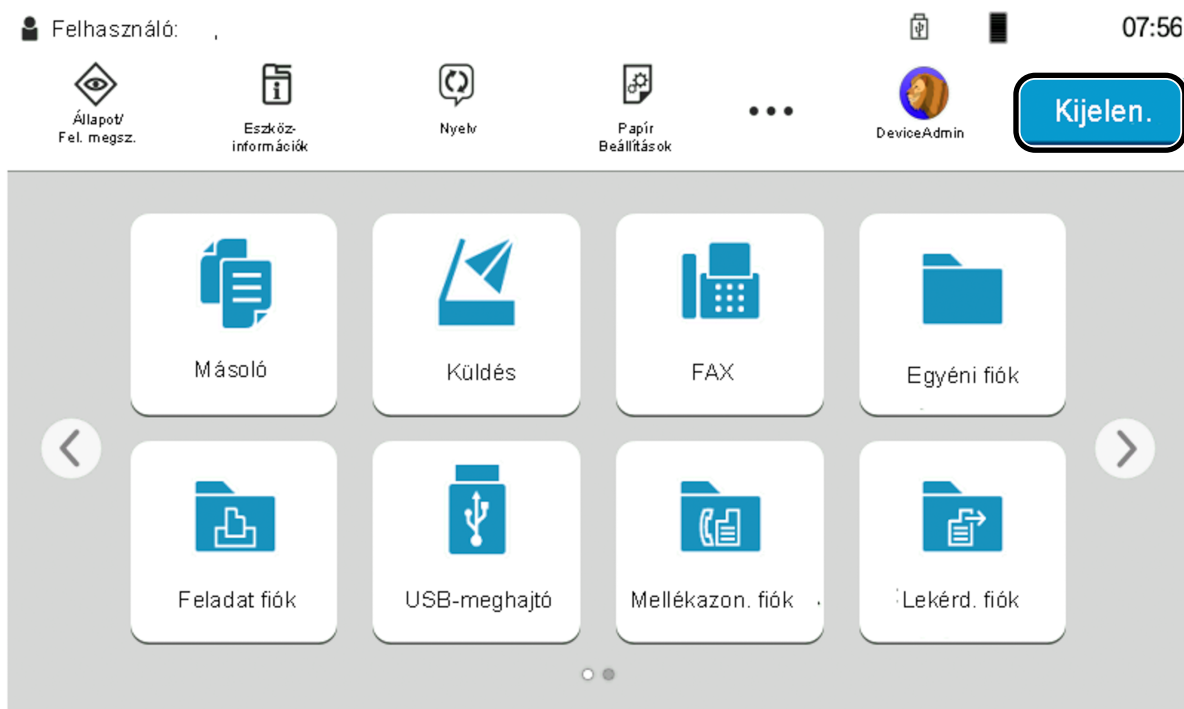

A gépről való kijelentkezéshez kattintson a [Kijelentkezés] gombra, így visszatér a bejelentkezési felhasználónév/jelszó megadására szolgáló képernyőre.



MEGJEGYZÉS

A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:

- Amikor a készülék alvó állapotba kapcsol.
- Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.
- Amikor a [Hitelesítés/Kijelentkezés] elemet választja a kezelőpanelen.

A készülék alapértelmezett beállításai

A készülék alapértelmezett beállításai a rendszermenüben módosíthatók. A készülék használata előtt olyan beállításokat konfigurálhat, mint a dátum és az idő, a hálózati konfiguráció és az energiatakarékos funkciók.



MEGJEGYZÉS

A rendszermenüből konfigurálható beállításokat lásd az alábbiakban:

Rendszermenü

A dátum és az idő beállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a telepítés helyén érvényes dátum és idő beállításához.

A küldési funkcióval küldött e-mailek fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától.



MEGJEGYZÉS

- A kezdeti konfiguráció utáni módosításokhoz olvassa el a következőket:
Dátum/Idő
- A helyes idő rendszeres időközönként beállítható úgy, hogy lekéri az időt a hálózati időszolgáltatóról.
➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Dátum/Idő]

2 Konfigurálja a beállításokat.

[Dátum és idő]

Állítsa be a dátumot és az időt arra a helyre, ahol a gépet használja. Ha a Küldés e-mailként műveletet hajtja végre, az itt beállított dátum és idő megjelenik a fejlécben.

Érték: Év (2000–2035), Hónap (1–12), Nap (1–31), Óra (0–23), Perc (0–59), Másodperc (0–59)

[Dátumformátum]

Válassza ki az év, hónap és dátum megjelenítési formátumát. Az év nyugati jelöléssel jelenik meg.

Érték: HH/NN/ÉÉÉÉ (hónap/nap/év), NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hónap/év), ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hónap/nap)

[Időzóna]

Állítsa be a GMT időeltolódást. Válassza ki a listából a legközelebbi felsorolt helyet. Ha olyan régiót választ, amely nyári időszámítást használ, engedélyezheti vagy letilthatja a nyári időszámítás opciót.



MEGJEGYZÉS

A [Nyári időszámítás] csak a kiválasztott időzónákban jelenik meg.

Érték: Be, Ki

Hálózat beállítása

A vezetékes hálózat konfigurálása

A készülék hálózati csatolóval van felszerelve, amely kompatibilis az olyan hálózati protokollokkal, mint a TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI és az IPSec. Ez teszi lehetővé a nyomtatást a Windows, a Mac, az UNIX és más platformokon.

A Windows hálózathoz való csatlakozáshoz állítsa be a TCP/IP-t (IPv4).

A beállítások konfigurálása előtt feltétlenül csatlakoztassa a hálózati kábelt.

➔ [LAN-kábel csatlakoztatása \(46 oldal\)](#)

Konfigurációs módszer	Leírás
A kapcsolat konfigurálása a készülék kezelőpaneljéről	Használja a gyorsbeállítás varázslót, ha varázsló-stílusú képernyőn konfigurálja a hálózatot, anélkül, hogy a rendszermenüben egyénileg beállítaná. ➔ Gyorsbeállítási varázsló (91 oldal) Használja a vezetékes hálózati beállításokat vagy az opcionális hálózatot a hálózat részletes konfigurálásához a Rendszermenüből. Vezetékes hálózati beállítások Opcionális hálózat
Kapcsolatok konfigurálása a weboldalon	A felszerelt hálózati interfészhez a csatlakozás a Embedded Web Server használatával állítható be. Az opcionális IB-53 esetén a kapcsolat az erre kijelölt weboldalon állítható be. ➔ Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv ➔ IB-53 felhasználói kézikönyv
Kapcsolat beállítása az IB-53 beállítási eszköz használatával	Ez a beállítási eszköz megtalálható az IB-53 CD-jén. Használhatja Windows rendszer esetében. ➔ IB-53 felhasználói kézikönyv



MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális hálózati interfészkészlet (IB-53) és a vezeték nélküli hálózati interfészkészlet (IB-37, IB-38, IB-54 vagy IB-55) telepítése után a vezetékestől (alapértelmezett) eltérő hálózati interfészre szeretne váltani, válassza ki a kívánt beállítást az „Elsődleges hálózat (kliens)” részben.

Az egyéb hálózati beállításokhoz hivatkozzon a következőkre:

Hálózati beállítások



MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy bármely olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

TCP/IP (IPv4) beállítás

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü gomb] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások"
[Vezetékes hálózat beáll.] > "TCP/IP beállítás" [IPv4 beállítás]



MEGJEGYZÉS

Ha az IB-53 telepítve van, kattintson ide: [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Opcionális hálózat" [Vezetékes hálózati beállítások] > "TCP/IP beállítások" [IPv4-beállítások].

2 Konfigurálja a beállításokat.

- DHCP-kiszolgáló használatakor
 - [DHCP]: Állítsa be erre: [Be].
- A statikus IP-cím beállításakor
 - [DHCP]: Állítsa be erre: [Ki].
 - [Automatikus IP-cím]: Állítsa be erre: [Ki].
 - "IP-cím": Adja meg a címet.
 - "Alhálózati maszk": Adja meg az alhálózati maszkot decimális formában (0-tól 255-ig).
 - "Alapértelmezett átjáró": Adja meg a címet.

- Az Auto-IP használatakor

Írja be a "0.0.0.0" értéket az [IP-címnél].

- A DNS-kiszolgáló beállításakor

Az alábbi esetekben állítsa be a DNS (Domain Name System) -kiszolgáló IP címét.

- Ha az állomásnév DHCP beállítása Ki van kapcsolva.
- Ha a DNS-kiszolgálót olyan IP-címmel használja, amelyet nem automatikusan oszt ki a DHCP.

Válassza a [DNS-kiszolgáló használata DHCP-ről] vagy a [Használja az alábbi DNS-kiszolgálót] lehetőséget. Ha kiválasztotta a [Használja az alábbi DNS-kiszolgálót] lehetőséget, írja be a "DNS szerver (Elsődleges)" és a "DNS szerver (Másodlagos)" adatokat.



FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot a Rendszermenüből, vagy kapcsolja KI, majd BE a készüléket.

Hálózat újraindítása



MEGJEGYZÉS

Az IP-címet kérje el a rendszergazdától, és legyen kéznél, amikor konfigurálja ezt a beállítást.

NFC konfigurálása

Az NFC (Near Field Communication) a rövid hatótávolságú kommunikáció belső szabványa, amelyben az adatkommunikációs távolság körülbelül 10 cm-re korlátozódik. Az adatkommunikáció létrehozásához egyszerűen csak meg kell mutatni az NFC-t támogató mobil eszközt a készüléknek.

A konfigurációs módszerek a következők:

Kapcsolatok konfigurálása a weboldalon

Itt állíthatja be az NFC-t: Embedded Web Server.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

A kapcsolat konfigurálása a készülék kezelőpaneljéről

Konfigurálja az NFC-t a Rendszermenüben.

NFC

Ez a szakasz egy példát mutat be az NFC konfigurálására a Rendszermenüben.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Kapcsolat" [NFC]

2 Konfigurálja a beállításokat.

"NFC": [Be] > [OK]

Energiatakarékos funkció

Ha egy bizonyos idő eltelik, miután a készüléket utoljára használták, a készülék automatikusan Energiatakarékos módba vált az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Ha egy bizonyos idő után a készüléket továbbra sem használják, a készülék automatikusan alvó módba kapcsol, amely minimalizálja az áramfogyasztást.

Alacsony energiafogyasztás mód

Ha a készüléket egy adott ideig nem használják, az energiatakarékossági jelzőfény világítani kezd, és az áramfogyasztás csökkentése érdekében a képernyő elsötétül. Ezt az állapotot Alacsony energiafogyasztás módnak hívják. Alacsony energiafogyasztás módban az érintőpanel kikapcsol, és az Energiatakarékos jelzőfény világít.

Az Alacsony energiafogyasztás módba lépés előtti idő: 1 perc (alapbeállítás).

Ha Alacsony energiafogyasztás módban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

Faxkompatibilis készülékeken, ha Alacsony energiafogyasztású módban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét a folytatáshoz:

- Válassza ki a kezelőpanel bármely gombját.
- Érintse meg az érintőpanelt.
- Helyezze az eredetiket a dokumentumadagolóba.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.

Alacsony energiafogyasztású módból való visszaállítási idő a következő:

- 6,6 másodperc



MEGJEGYZÉS

- A környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.
 - Ha az energiatakarékos időzítő megegyezik az alvási időzítővel, akkor az alvó üzemmód aktiválódik.
-

Alvó mód

Az alvó módba lépéshez kattintson az [Energiatakarékosság] gombra. Ekkor az energiatakarékos jelzőfényen kívül a panel minden jelzőfénye kialszik, és az érintőpanel elsötétül az energiafogyasztás minimalizálása érdekében. Ez az állapot az alvó állapot.



Ha alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

Faxkompatibilis készülékeken, ha alvó üzemmódban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

Ezenkívül a gép a következő műveletek végrehajtása esetén is aktiválódik:

- Válassza ki a kezelőpanel bármely gombját.
- Érintse meg az érintőpanel.
- Helyezze az eredetiket a dokumentumadagolóba.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.

Az alvó üzemmódból való visszaállítási idő a következő:

- 9,2 másodperc



MEGJEGYZÉS

A környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Automatikus alvó üzemmód

Az Automatikus alvó üzemmód automatikusan alvó módba váltja a készüléket, ha azt egy előre megadott ideig nem használják.

Az alvó állapotba lépést megelőző idő a következő.

- 1 perc (alapértelmezett beállítás)

Az előre beállított alvási idő módosításához lásd az alábbi:

➔ [Gyorsbeállítási varázsló \(91 oldal\)](#)



MEGJEGYZÉS

Ha az energiatakarékos időzítő megegyezik az alvási időzítővel, akkor az alvó üzemmód aktiválódik.

Alvó mód szabályai (az európai modellek esetén)

Beállíthatja, hogy alvó mód működjön-e az egyes funkciókhoz. Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, az azonosító kártya nem ismerhető fel.

Az alvási szabályok beállításaival kapcsolatos bővebb információt lásd alább:

Alvó szint (Energiatakarékos) (nem európai modellek)

Ez az üzemmód még a normál alvó üzemmódnál is jobban csökkenti az energiafogyasztást, és lehetővé teszi az alvó üzemmód külön beállítását minden egyes funkcióhoz. Az energiatakarékos üzemmódból történő feléledéshez és a normál működés folytatásához szükséges idő hosszabb, mint a normál alvó üzemmód esetén.



MEGJEGYZÉS

Az energiatakarékos mód nem állítható be, ha az opcionális hálózati illesztőkészlet telepítve van.

Az Alvó szint (Kezdőoldal) beállításokkal kapcsolatos bővebb információt lásd alább:

➔ [Gyorsbeállítási varázsló \(91 oldal\)](#)

Energiatakarékos visszaállítási szint

Ez a készülék csökkentheti az energiafogyasztást az energiatakarékos módból való visszaállítás során.

Az energiatakarékos visszaállítási szinthez [Teljes visszaállítás,], [Normál visszaállítás] vagy [Energiatakarékos visszaállítás] választható.

A gyári alapértelmezés a [Normál visszaállítás].

Az Energiatakarékos mód beállításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következőket:

➔ [Gyorsbeállítási varázsló \(91 oldal\)](#)

Heti időzítő beállításai

Állítsa be a készüléket úgy, hogy automatikusan alvó üzemmódba lépjen, és a hét minden napján meghatározott időpontokban ébredjen fel.

A Heti időzítő beállításának használatával kapcsolatos bővebb információt lásd alább:

➔ [Gyorsbeállítási varázsló \(91 oldal\)](#)

Heti időzítő beállításai

Kikapcsolási időzítő

Ha nincs külső kapcsolat, a gép automatikus kikapcsol, ha egy bizonyos ideig nem használják. A kikapcsolási időzítő segítségével beállítható a készülék kikapcsolásáig tartó idő.

A kikapcsolásig tartó idő gyári beállítási értéke: 20 perc

Gyorsbeállítási varázsló

Az alábbi beállítások konfigurálhatók a varázsló jellegű képernyőn.

Faxbeállítás

Konfigurálja az alapvető faxbeállításokat.



MEGJEGYZÉS

Akkor jelenik meg, amikor az opcionális faxkészlet telepítve van.

→ FAX használati útmutató

Tétel	Leírás
Tárcsázás/RX-mód	Fogadási mód • Auto (Normál) • Auto (FAX/Tel) • Auto (TAD) • Kézi fogadás Auto (DRD)²
Helyi faxinformációk megadása	Helyi faxinformációk megadása • Helyi fax neve • Helyi fax száma • Helyi fax azonosító TTI • Ki • Kívül • Belül
Hangerő	Hangerő • Fax hangszóró hangereje • Faxmonitor hangereje Feladat vége • Ki • Be • Csak fax fogadás
Csengések	Csengések • Csengések (normál)³ • Csengések (TAD)³

Tétel	Leírás
Papírforrás/kimenet	Papírforrás beállításai - Nincs megadva - Meghatározás papírtípus szerint - Meghatározás kazetta szerint Kimeneti tálca (1. port) - Belső tálca - Feladatsztérválasztó tálca Dokumentum kicsinyítése - Ki - Be
Újratárcsázás	Újbóli próbák száma
Kikapcsolási üzenet megjelenítése	Kikapcsolási üzenet megjelenítése - Ki - Be

Papírbeállítás

Konfigurálja a nyomtatáshoz használt papírt.

Tétel	Leírás
Papírkazetta	Paper size (Papírméret) (1-3. kazetta) Paper type (Papírtípus) (1--3. kazetta)
Kézi adagoló	Papírméret Papírtípus

Energiatakarékos beállítás

Konfigurálja az alvó üzemmódot és az alacsony fogyasztású üzemmódot.



MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy bármely olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

Tétel	Leírás
Alvó üzemmód	Európa esetén Ébresztőóra Alvási szabályok
Alacsony energiafogyasztás mód	Energiatakarékos időzítő

Tétel	Leírás
Visszaállítási mód	Energiatakarékos visszaállítási szint • Teljes visszaállítás • Normál visszaállítás • Energiatakarékos visszaállítás
Heti időzítő	Heti időzítő beállításai • Ki • Be Ütemezés⁴ Újbóli próbák száma⁴ • Újrapróbál⁴ • Újrapróbálkozási időköz⁴

Hálózat beállítása

Konfigurálja a hálózati beállításokat.

Tétel	Leírás
Hálózat	Hálózatválasztás⁵ • Wi-Fi (beállítás segédprogrammal)⁶ • Wi-Fi⁶ • Vezetékes hálózat DHCP • Ki IPv4⁸ • IP-cím • Alhálózati maszk • Alapért. átjáró • Be

E-mail beállítása

Állítsa be az SMTP-kiszolgáló nevét és a feladó címét a levélküldés engedélyezéséhez.

Tétel	Leírás
E-mail beállítása	SMTP (E-mail küldés) - Ki - Be SMTP beállítás/Feladó címe⁹ - SMTP kiszolgáló neve - SMTP-port száma [Teszt] - Küldő címe

Biztonsági beállítás

Adja meg a biztonsági szintet a biztonsági gyorsbeállítással.

Tétel	Leírás
Biztonsági szint	Biztonsági gyorsbeállítás 1. szint 2. szint 3. szint

Riasztás beállítása

Állítsa be, hogy a panel jelezzen-e, hogy közeledik a fogyóeszközök cseréjének ideje.

Tétel	Leírás
Kevés toner riasztás	Értesítés a kezelőpanelen - Ki - Be

*Csak 1 hüvelykes változatban.

*2 A DRD vételi mód egyes országokban érhető el.

*3 Ez a beállítás bizonyos régiókban nem jelenik meg.

*4 Csak akkor jelenik meg, ha [Heti időzítő] beállítása: [Be].

*5 Akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózati illesztőkészlet (IB-37 vagy IB-38) telepítve van.

*6 Csak akkor jelenik meg, ha [Hálózatválasztás] beállítása: [Wi-Fi].

*7 Ez a funkció akkor jelenik meg, amikor a [Hálózatválasztás] beállítása: [Vezetékes hálózat].

*8 Csak akkor jelenik meg, ha [DHCP] beállítása: [Ki].

*9 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha az [SMTP (E-mail küldés)] beállítása: [Be].

Beállítások konfigurálása – gyorsbeállítás varázsló



MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy bármely olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Rendszermenü/Számláló] gomb > [Gyorsbeállítás varázsló]

2 Válasszon ki egy funkciót.

3 Konfigurálja a beállításokat.

Indítsa el a varázslót. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások konfigurálásához.



MEGJEGYZÉS

Ha nehézségeket tapasztal a beállítások konfigurálásakor, olvassa el a következőket:

➔ [Súgó képernyő \(73 oldal\)](#)

[Befejezés]

Kilép a varázslóból. Az eddig konfigurált beállítások érvényesek.

[<< Előző]

Visszalép az előző elemre.

[Kihagyás >>]

Tovább lép a következő elemre az aktuális elem beállítása nélkül.

[Következő >]

Tovább lép a következő képernyőre.

[<Vissza]

Visszalép az előző képernyőre.

[Befejezés]

Regisztrálja a beállításokat, és lépjen ki a varázslóból.

Szoftver telepítése

A nyomtató funkció vagy a TWAIN/WIA kapcsolat használatához töltsse le és telepítse a szükséges szoftvert a Letöltési központból.

Triumph-Adler

EN:

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

DE:

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

EN:

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

DE:

<https://www.utax.de/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Elérhető szoftverek (Windows)



MEGJEGYZÉS

A készüléktől, a helyszíntől vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos szoftverek nem érhetők el.

Szoftver	Leírás
Printing System Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépen tárolt fájlok nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL, XL, KPDL stb.) támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes funkciójának kihasználását.
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Ez egy Microsoft mini illesztőprogram, amely a PCL és a KPDL formátumot támogatja. A készülék funkciói és opciói között vannak olyan korlátozások, amelyek csak ezzel az illesztőprogrammal használhatók.
FAX illesztőprogram	Ez teszi lehetővé a számítógépen lévő szoftveralkalmazás által létrehozott dokumentumok elküldését faxként.
WIA Driver	A WIA (Windows Imaging Acquisition) a Windows olyan funkciója, amely lehetővé teszi a képalkotó eszközök – mint a lapolvasók – és a képfeldolgozó alkalmazások közötti kölcsönös kommunikációt. A képek felhasználhatók WIA-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával, ami akkor kényelmes, ha nincs a számítógépen TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás telepítve.
TWAIN Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a lapolvasást a készülékkel TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával.
Betűtípusok	Ezek a kijelző-betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék számára a szoftveralkalmazások beépített betűtípusainak használatát.
Network Tool for Direct Printing	Ez teszi lehetővé PDF nyomtatását az Acrobat Reader elindítása nélkül.

Szoftver	Leírás
Network Print Monitor	Ez egy olyan segédprogram, amelynek segítségével a készülék figyelemmel kísérhető a hálózaton.
Fájlkezelő segédprogram	Ez lehetővé teszi a beolvasott dokumentum elküldését és mentését egy megadott hálózati mappába.
Állapotfigyelő	Ez egy olyan segédprogram, amely figyelemmel kíséri a nyomtató állapotát és folyamatos jelentés készítő funkciót biztosít.
Quick Scan	Ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a beolvasott eredetiek számítógépről történő mentéséhez vagy elküldéséhez szükséges beállítások konfigurálását.
Gyors hálózati beállítás	A gép hálózati (vezetékes LAN) beállításainak konfigurálására szolgáló eszköz.
Wi-Fi beállítási eszköz	A készülék vezeték nélküli hálózati (vezeték nélküli LAN) beállításainak konfigurálására szolgáló eszköz.
Beolvasás mappába beállító eszköz SMB-hez	Eszköz a megosztott mappák létrehozásához a számítógépen, a létrehozott megosztott mappák célmappákként való beállításához ezen a gépen stb.
Cloud Access	Szoftver, amely lehetővé teszi a felhőszolgáltatások használatát ebből a termékből.
Cloud Access Kliens	Szoftver, amely lehetővé teszi a felhőszolgáltatások használatát ebből a termékből. A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.
Printer Setup Tool	Ez az eszköz egyszerű beállítási folyamatot biztosít a készülékhez, lehetővé téve a Wi-Fi beállítások konfigurálását és a szoftvertelepítést.

**MEGJEGYZÉS**

- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- A fax funkció a fax képességekkel ellátott készülékeken használható.

Elérhető szoftverek (Mac)



MEGJEGYZÉS

A készüléktől, a helyszíntől vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos szoftverek nem érhetők el.

Szoftver	Leírás
Mac nyomtatóillesztőprogram	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a Mac számítógépen tárolt fájlok nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL KPDL és PDF) támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes funkciójának kihasználását.

A számláló ellenőrzése

Ellenőrizze a kinyomtatott és beolvasott lapok számát.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Számláló]

2 Ellenőrizze a számlálót.

Alap

Megjeleníti a nyomtatott és a beolvasott oldalak számát, valamint az összesített számot. Amikor [Állapotoldal nyomtatása] ki van választva, a készülék állapota kinyomtatásra kerül.

Tétel	Funkció
Nyomtatott oldalak	Másoló, Nyomtató, Fax
Beolvasott oldalak	Másoló, Fax, Egyéb

Lapok papírméret szerint

Megjeleníti a papírméret szerinti darabszámot és az összes mennyiséget.

Tétel	Papírméret
Számlálás papírméret szerint	Ledger, Legal, Letter, Statement, Egyéb - Dupla, Egyéb - Egyszeres, A3, A4, A5, B4, B5, Folio

Papírtakarékos funkcióval

Megjeleníti a papírtakarékos funkcióval nyomtatott oldalak számát Duplex nyomtatás, Összevont nyomtatás és az összes oldal alapján.

Tétel	Funkció
Duplex számlálás	Duplex (egyoldalas), Duplex (kétoldalas)
Számlálás összevont alapján	Összevont (Nincs), Összevont (2 az 1-ben), Összevont (4 az 1-ben és 8 az 1-ben)

Nyomtatási tartomány

Megjeleníti az átlagos (%) számlálót az Utolsó oldal és az Utolsó feladat szerint.

Tétel	Színes
Utolsó oldal	Fekete (K)
Utolsó feladat	Fekete (K)

További előkészületek a rendszergazda számára

Rendszergazdai jogosultságok áttekintése

Ez a gép két alapértelmezett felhasználóval kerül forgalomba. Az egyik gépadminisztrátori, a másik pedig rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik. Mindkét felhasználó konfigurálhatja a gép fontos beállításait. A jogosultságok közötti különbségek a következők:

Felhasználó gépadminisztrátori jogosultságokkal

Ez a felhasználó konfigurálhatja a termék hálózati beállításait, biztonsági beállításait, például a felhasználói regisztrációt és a készülék biztonsági szintjét.

Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó

Ez a felhasználó konfigurálhatja a termék hálózati beállításait, a felhasználói regisztrációt és bizonyos biztonsági beállításokat. Ez a felhasználó nem tudja beállítani a biztonsági szintet.

Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként

A gépadminisztrátori jogosultságokkal rendelkező felhasználónak vagy a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználónak be kell jelentkeznie a termék fontos beállításainak, például a hálózati beállítások és a biztonsági beállítások konfigurálásához. A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Gépadminisztrátor

Felhasználónév	DeviceAdmin
Bejelentkezési felhasználónév	3200
Bejelentkezési jelszó	xxxxxxxxxx (sorozatszám) ➔ A készülék sorozatszámának ellenőrzése (2 oldal)

Rendszergazda

Felhasználónév	Admin
Bejelentkezési felhasználónév	Admin
Bejelentkezési jelszó	xxxxxxxxxx (Sorozatszám) ➔ A készülék sorozatszámának ellenőrzése (2 oldal)

✓ FONTOS

- A biztonság érdekében ne felejtse el megváltoztatni a gyári alapértelmezett felhasználónevet, bejelentkezési felhasználónevet és bejelentkezési jelszót. Ezenkívül rendszeresen időközönként módosítsa jelszavát.

Felhasználói tulajdonságok módosítása

- Három helytelen próbálkozás után fiókja zárolásra kerül. Néhány perc múlva újra próbálkozhat.

Dokumentumok küldése számítógépre

Küldés megosztott mappába (Küldés mappába (SMB))

Egy betöltött dokumentum elküldéséhez létre kell hoznia egy megosztott mappát a számítógépén a dokumentum fogadásához.

Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába

Szkennelt képek e-mailben küldése (Küldés e-mailben)

A beolvasott eredeti képet elküldheti e-mail mellékletként.

➔ [SMTP és e-mail beállítások \(108 oldal\)](#)

Embedded Web Server

Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, a Embedded Web Server használatával különféle beállításokat konfigurálhat. Ez a szakasz ismerteti a Embedded Web Server elérését, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév módosítását.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**



MEGJEGYZÉS

A Embedded Web Server oldalak funkcióinak teljes eléréséhez meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót, és be kell jelentkeznie. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

A Embedded Web Server programban a rendszergazda és az általános felhasználó által konfigurálható beállítások az alábbiak:

Beállítás	Leírás	Rendszergazda	Általános felhasználó
Készülékinformáció/ Távoli művelet	A készülék felépítése ellenőrizhető.	Igen	Igen
Feladatállapot	Az eszközinformációkat jeleníti meg, beleértve a nyomtatási és lapolvasási feladatokat, a tárolási feladatokat, az ütemezett feladatokat és a feladatnapló előzményeket.	Igen	Igen
Dokumentumfiók	Dokumentumfiókok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése a dokumentumfiókokból. Dokumentumfiókok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése a dokumentumfiókokból.	Igen	Nem
Címjegyzék	Címek és címcsoportok létrehozása, szerkesztése vagy törlése. A bejelentkezett felhasználó a felhasználó jogosultságaitól függően bizonyos beállításokat nem konfigurálhat.	Igen	Igen
Eszközbeállítások	A készülék speciális beállításainak konfigurálása.	Igen	Nem
Funkcióbeállítások	A speciális funkciók konfigurálása.	Igen	Nem
Hálózati beállítások	A speciális hálózati beállítások konfigurálása.	Igen	Nem
Biztonsági beállítások	A speciális biztonsági funkciók konfigurálása.	Igen	Nem
Kezelési beállítások	A speciális kezelési beállítások konfigurálása.	Igen	Nem
Hivatkozások	Megjeleníti a cég weboldalának hivatkozásait. További információkért és letöltésért keresse fel az alábbi weboldalakat.	Igen	Igen

**MEGJEGYZÉS**

A fax funkció a fax képességekkel ellátott készülékeken használható. A FAX beállításaival kapcsolatos ismertetőket itt nem szerepelnek.

➔ **FAX használati útmutató**

A Embedded Web Server elérése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba vagy helysávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.

A kezdőképernyőn > [Eszközinformációk] > [Azonosítás/Vezetékes hálózat]

Példa: `https://10.180.81.1` (/IP-cím esetén)

`https://MFP001` (ha az állomásnév „MFP001”)

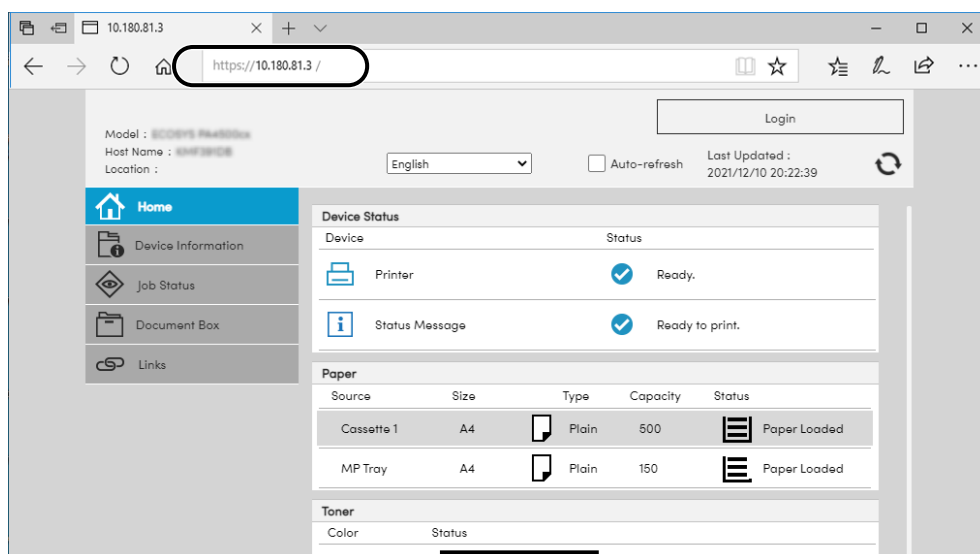

A weboldal alapvető információkat jelenít meg a készülékre és a Embedded Web Server programra, valamint azok aktuális állapotára vonatkozóan.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a képernyőn a "Probléma akadt ennek az oldalnak a biztonsági tanúsítványával" szöveg jelenik meg, konfigurálja a tanúsítványt.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

A műveletet a tanúsítvány konfigurálása nélkül is folytathatja.

2 Konfigurálja a beállításokat.

Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.



MEGJEGYZÉS


A Embedded Web Server oldalak funkcióinak teljes eléréséhez meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót, és be kell jelentkeznie. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

A biztonsági beállítások módosítása

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba vagy helysávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.
A kezdőképernyőn [Eszközinformációk] > [Azonosítás/Vezetékes hálózat]
- 3 Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy egyéb olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.
➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

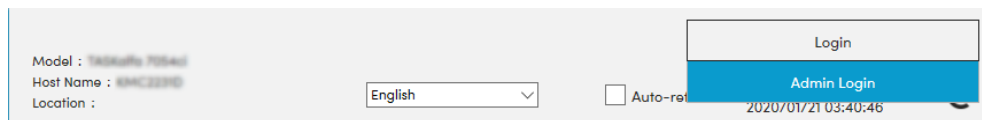

- 4 Kattintson a [Biztonsági beállítások] lehetőségre.

2 Konfigurálja a beállításokat.

A [Biztonsági beállítások] menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást.

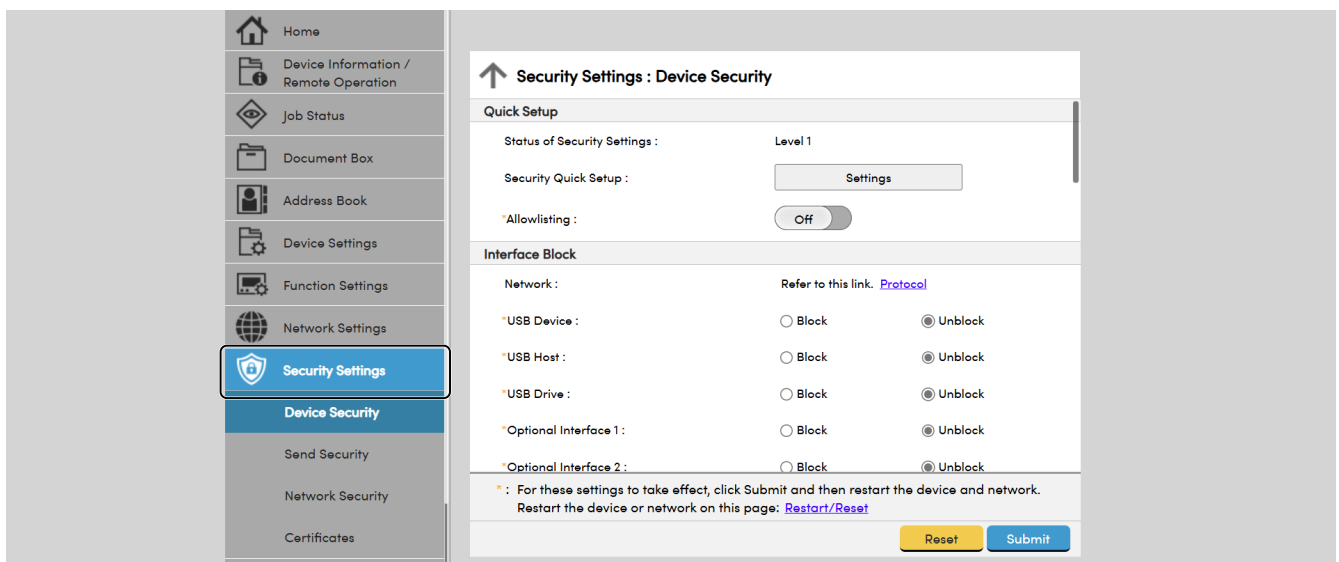

MEGJEGYZÉS


A tanúsítványok beállításaira vonatkozó részleteket lásd lent:

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**


Az eszközinformációk módosítása

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
 - 2 A címsávba vagy helysávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.
A kezdőképernyőn [Eszközinformációk] > [Azonosítás/Vezetékes hálózat]
 - 3 Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy egyéb olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.
- ➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

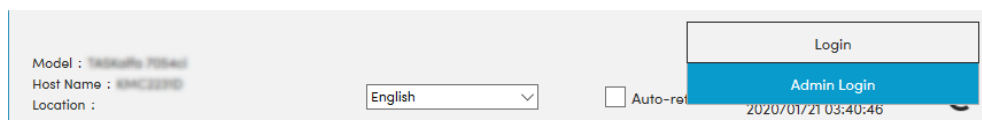

- 4 Az [Eszközbeállítások] menüben válassza a [Rendszer] lehetőséget.

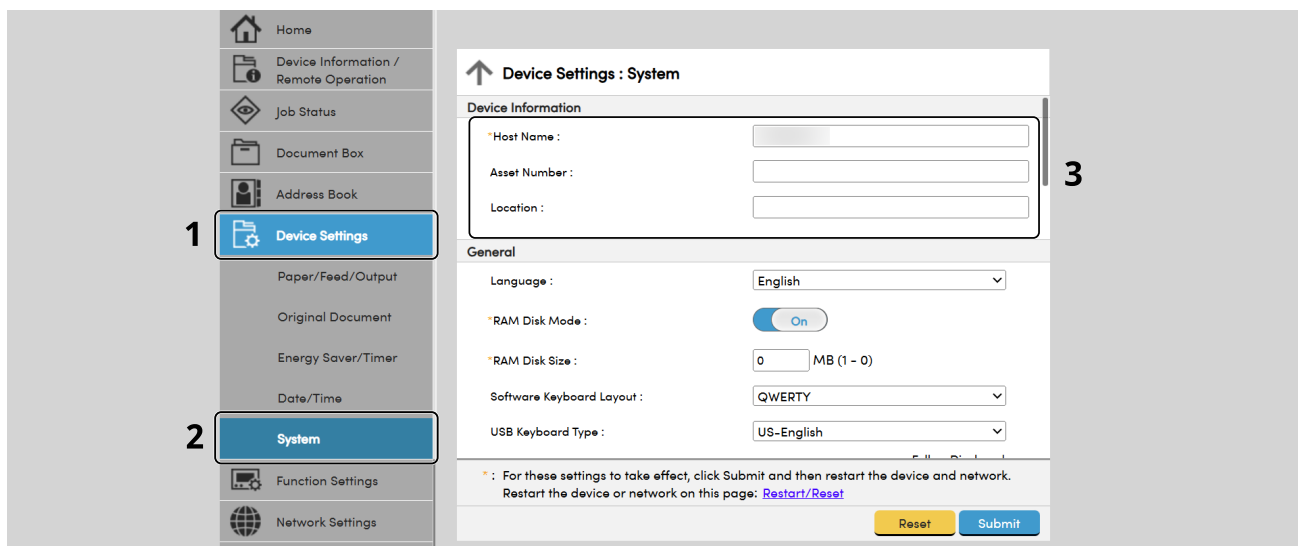

2 Adja meg az állomás nevét.

Írja be az eszközinformációkat, majd kattintson a [Küldés] lehetőségre.



FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd BE a készüléket. A hálózati csatlakozókártya újraindításához kattintson az [Újraindítás/visszaállítás] lehetőségre a [Kezelési beállítások] menüben, majd a [Hálózat újraindítása] lehetőségre az "Újraindítás" menüpontban.

SMTP és e-mail beállítások

Az SMTP beállítások konfigurálásával a készülék által beolvasott képek elküldhetők e-mail mellékletekként, illetve e-mailes értesítések küldhetők a feladatok elvégzéséről. A funkció csak akkor használható, ha a készülék csatlakoztatva van egy SMTP-t használó levelezőkiszolgálóhoz.

Az SMTP és az e-mail beállítások konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd:

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

Ezenfelül konfigurálja az alábbiakat:

SMTP beállítások

"SMTP protokoll" és "SMTP kiszolgáló neve" az "SMTP" alatt.

A feladó címe, amikor a készülék e-mailt küld

"Küldő címe" az "E-mail küldési beállítások" alatt

Az e-mailek méretét korlátozó beállítás

"E-mail méretének korlátozása" az "E-mail küldési beállítások" alatt

Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet megadni az SMTP-beállításokat.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba vagy helysávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.
A kezdőképernyőn [Eszközinformációk] > [Azonosítás/Vezetékes hálózat]
- 3 Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy egyéb olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)


Model : TAD6000-70540
Host Name : 192.168.1.100
Location :
English
☐ Auto-logout
Login
Admin Login
2020/01/21 03:40:46

4 A [Hálózati beállítások] menüben kattintson a [Protokoll] lehetőségre.

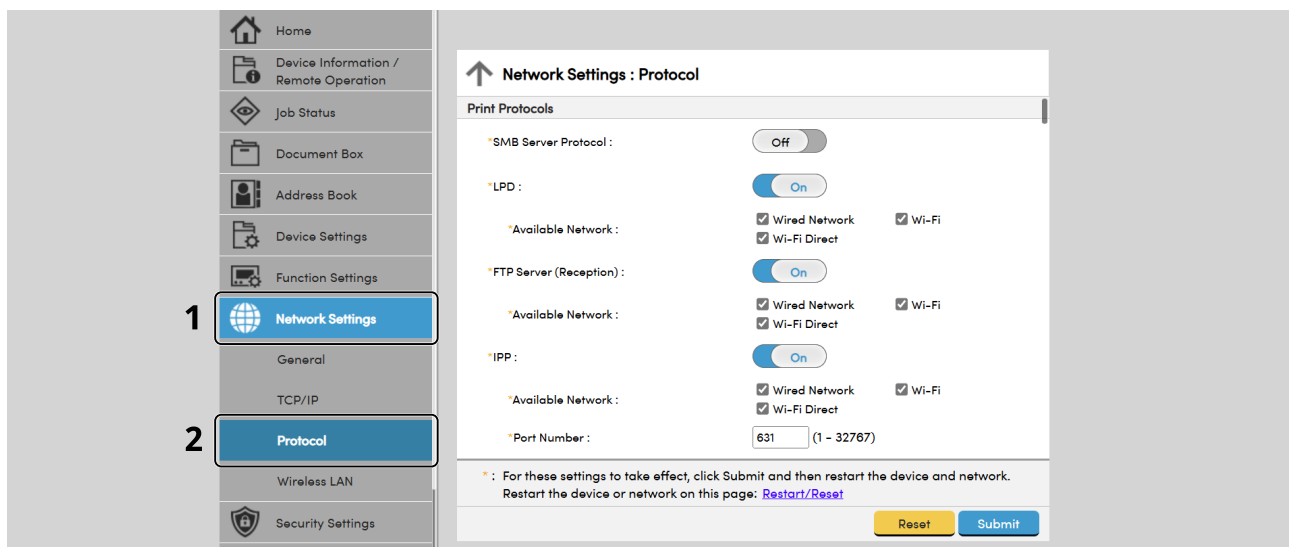

2 Konfigurálja a beállításokat.


Be "Küldési protokollok", állítsa az "SMTP (e-mail küldés)" opciót Be állásba, majd válassza a [Küldés] opciót.

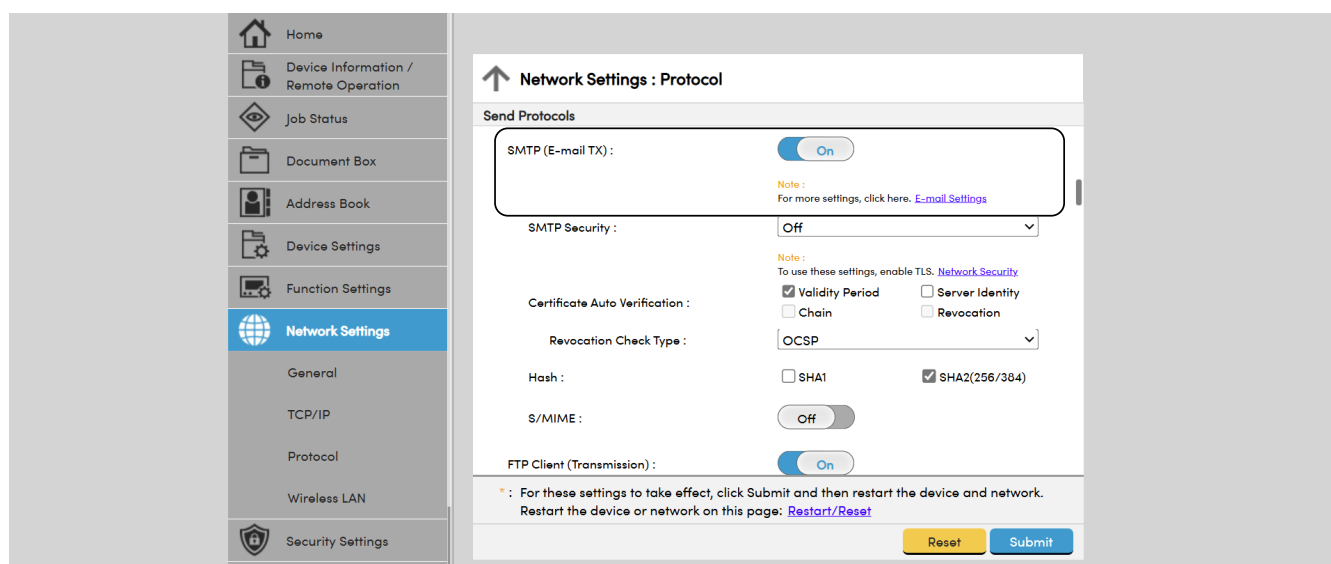

3 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjelenik az e-mail beállítások képernyő.

A [Funkcióbeállítások] menüben nyomja meg az [E-mail] gombot.

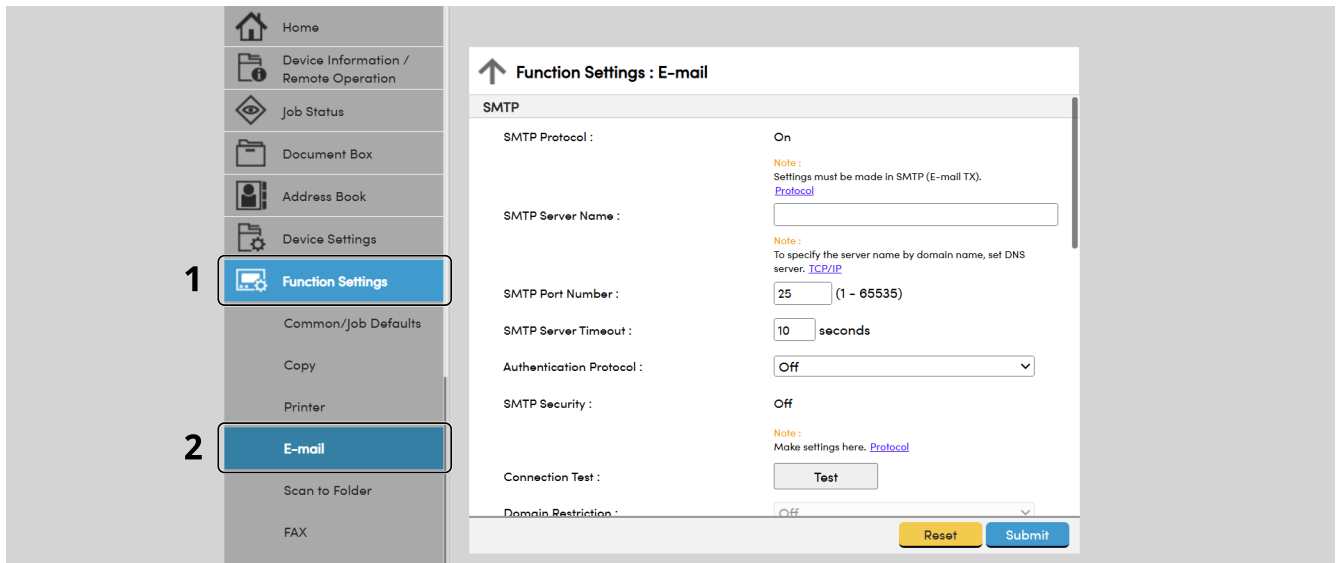

4 Konfigurálja a beállításokat.

Adja meg az "SMTP" és az "E-mail küldési beállítások" elemet.

SMTP

Ennek beállítása szükséges az e-mail küldéséhez a készülékről.

SMTP protokoll

Megmutatja, hogy elérhető-e SMTP-kapcsolat vagy sem. Ellenőrizze, hogy az [SMTP protokoll] opció Be opcióra legyen állítva. Ha a Ki van beállítva, válassza ki a [Protokoll] opciót, és állítsa az "SMTP (e-mail küldés)" funkciót Be állásba.

SMTP kiszolgáló neve

Írja be az SMTP-szerver IP-címét vagy állomásnevét. Adja meg a tételeket.

SMTP port száma

Adja meg az SMTP-hez használandó portszámot. Az alapértelmezett portszám 25.

SMTP-szerver időtúllépése

Állítsa be az időtúllépés előtti várakozási időt másodpercben.

Hitelesítési protokoll

Az SMTP hitelesítés használatához adja meg a felhasználói információkat.

[Be]

Ez a beállítás engedélyezi a hitelesítési protokollt.

[POP SMTP előtt]

Ez egy hitelesítési mód, amely lehetővé teszi, hogy bárhonnán küldjön e-mailt, és ugyanonnan le is kérje az e-maileket.

[Ki]

Válassza ezt a lehetőséget a hitelesítési protokoll letiltásához.

[OAuth2]

Válassza ezt a lehetőséget az OAuth 2.0 engedélyezési protokollként való beállításához.

SMTP biztonság

Az SMTP biztonság beállítása. Állítsa be az "SMTP (e-mail TX)" [SMTP biztonság] lehetőségét a "Protokoll" oldalon.

Teszt

E-mail küldése nélkül teszteli a megfelelő működést a beállítások alatt.

Tartománykorlát

A tartományok korlátozásához kattintson a [Tartománylista] lehetőségre, és válassza ki az engedélyezendő és az elutasítandó tartománynév címeket. A korlátozás e-mail cím alapján is meghatározható.

POP3

Nem kell beállítania az elemeket, ha csak az e-mail küldés funkciót használja a készüléken. Állítsa be az elemeket, ha engedélyezni szeretné az e-mailek fogadását a készüléken.

→ Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv

E-mail küldés beállításai

E-mail méretkorlátozás

Adja meg az elküldhető e-mail maximális méretét kilobájtban. Ha egy e-mail mérete ezt az értéket meghaladja, hibaüzenet jelenik meg, és az e-mail küldése megszakad. Használja ezt a beállítást, ha az SMTP-szerverhez E-mail méretkorlátozása opciót állított be. Ha nem, a 0 (nulla) érték megadásával engedélyezheti a korlátlan méretű e-mailek küldését.

Küldő címe

Meghatározható a küldő címe, amelyre a készülék e-maileket küld, mint pl. a készülék rendszergazdája, így a válasz vagy a sikertelen kézbesítési jelentés arra az e-mail címre érkezik, és nem a készülékre. A küldő címét megfelelően kell megadni az SMTP-hitelesítéshez. Adja meg a tételeket.

Aláírás

Írja be az aláírást. Az aláírás egy szabad formátumú szöveg, amely az e-mail törzsének végén fog megjelenni. Gyakran használják a gép további azonosítására.

SMTP hitelesítés és küldő címe

Válassza ki vagy a [Készülékbeállítások használata] vagy a [Bejelentkezési információk használata] lehetőséget.

Funkciók alapértelmezése

Módosítsa a funkció alapértelmezett beállításait az [Általános/feladat alapértelmezések] oldalon.

S/MIME beállítások



MEGJEGYZÉS

Ez a funkció akkor engedélyezett, ha az "SMTP (E-mail küldés)" és "S/MIME" opciókat Be helyzetbe állítja a Küldési protokollok pontban.

Ez a funkció e-mailek küldésére és fogadására szolgál.

Titkosítás

Válasszon egy titkosítási módszert.

Titkosítási tanúsítvány

Konfigurálja a titkosítási tanúsítványt, és végezze el a szükséges módosításokat.

Aláíró tanúsítvány

Konfigurálja az aláíró tanúsítványt, és végezze el a szükséges módosításokat.

OAuth2 (Microsoft Exchange) beállítások


Válassza ki a [Beállítások] opciót, és lépjen a hitelesítési végpont URL-címére a Microsoft-fiók konfigurálásához.

5 Kattintson ide: [Küldés].


Célhelyek regisztrálása

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba vagy helysávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.
[Eszközinformációk] a kezdőlapon > [Azonosítás/Vezetékes hálózat]
- 3 Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy bármely olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.
➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

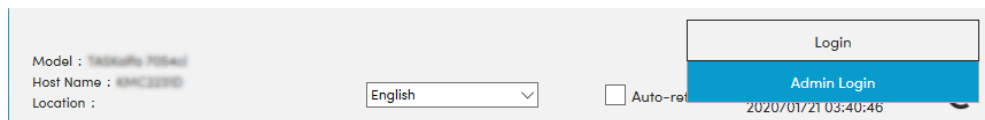

- 4 A [Címjegyzék] menüben válassza a [Közös címjegyzék] lehetőséget.

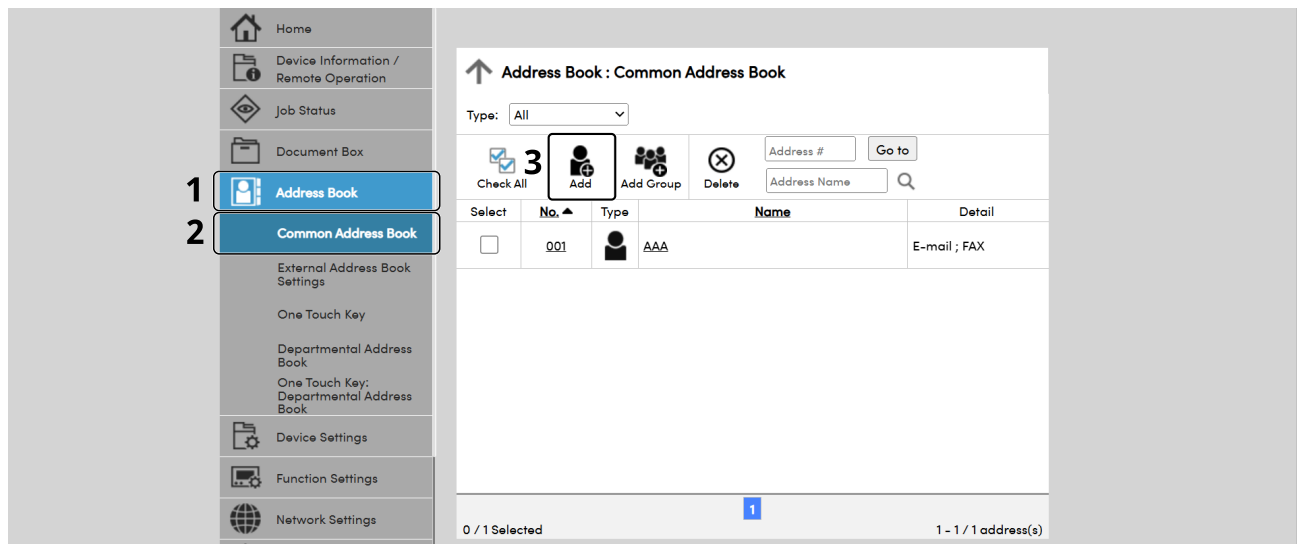

- 5 Kattintson a [Hozzáadás] lehetőségre.

2 Töltsd ki a mezőket.

- 1 Írja be a célhelyre vonatkozó információkat.
Adja meg a regisztrálandó célhelyre vonatkozó információkat. A mezők ugyanúgy töltődnek ki, mint amikor a kezelőpanelt használja a regisztrálásra.
Célállomások regisztrálása a címjegyzékben
- 2 Kattintson a [Küldés] lehetőségre.

3 Felkészülés a használatra


Papír betöltése.....	115
A kimeneti papírrögzítő használata	128
A papírköteg-vezető használata	129

Papír betöltése

Töltsön be papírt a kazettába.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések

Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok szétváljanak.

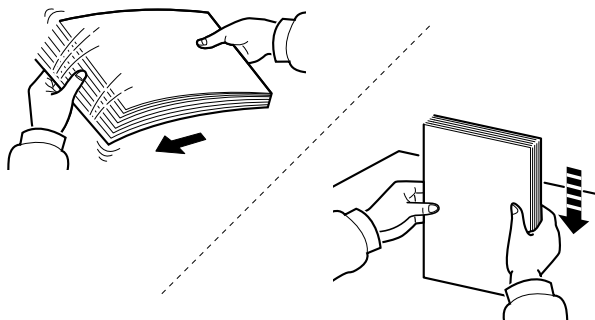

Pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez. Ezenfelül tartsa szem előtt az alábbi pontokat.

- A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas hőmérsékletnek és páratartalomnak, mert ez gondot okozhat. Zárja vissza a kazettákban maradt papírt a papírtároló zacskóba. A kézi adagolótálca betöltése után tegyen vissza minden fennmaradó papírlapot a csomagolásába.
- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

✓ FONTOS

Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és gyenge képminőséghez vezethet.

💡 MEGJEGYZÉS

Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukas papírt, vagy olyan papírt, amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), olvassa el az alábbiakat:

A papírról

A kazettákban elérhető papírspecifikációk

A szabványos kazettákba normál papír, újrahasznosított papír vagy színes papír tölthető. Az alábbiakban látható az egyes kazettákba tölthető lapok száma.

Kazetta	Kapacitás
1-3 kazetta	500 lap (Normál papír: 80 g/m ²)

A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd alább:

A megfelelő papír kiválasztása

A papírtípusra vonatkozó beállításokat lásd lent:


Papírtípus beállítása

FONTOS

- Az 1-3 kazetták 60 g/m² - 163 g/m² súlyú papír befogadására alkalmasak.
- Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, állítsa a papírtípust Vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.

Papír betöltése az 1. (-3.) kazettába


- 1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.

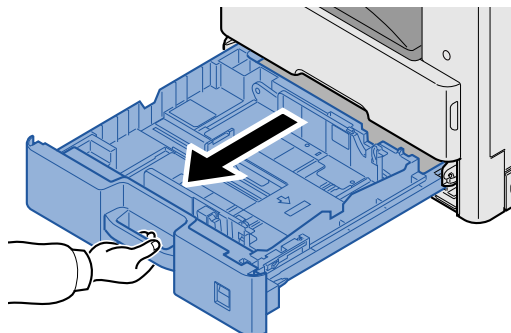

MEGJEGYZÉS


Ne húzzon ki egyszerre egynél több kazettát.

- 2 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz.

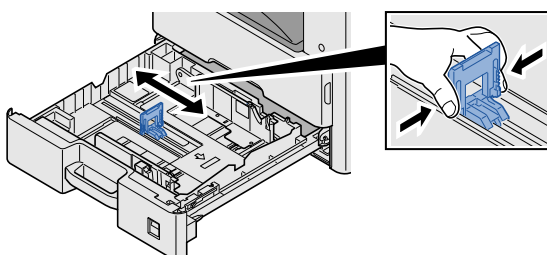


MEGJEGYZÉS


11" × 17" (Ledger) papír használata esetén engedje le a papírhossz-vezetőt a papír bal széléhez.

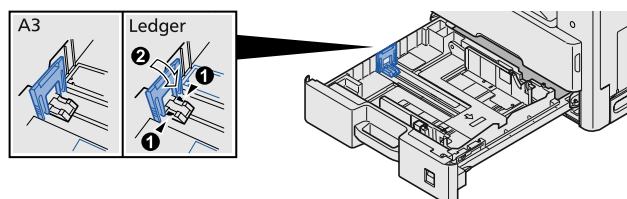

3 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.

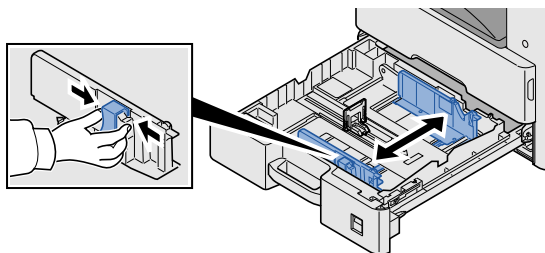

4 Helyezzen be papírt.

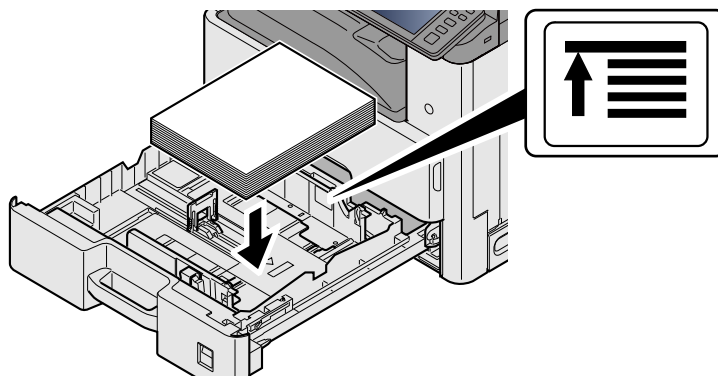


✓ FONTOS


- A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.
- ➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(115 oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

5 Győződjön meg arról, hogy a papírhossz- és -szélesség-vezetők stabilan érintkeznek a papírral.


Ha rés van a papír mellett, igazítsa a vezetőket a papírhoz.

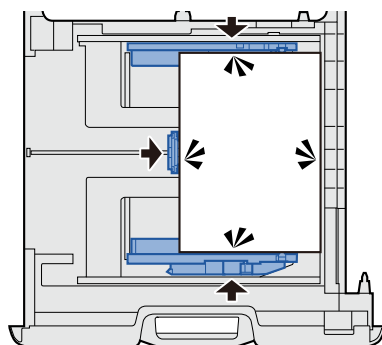

6 Állítsa be a papírméret címkét.

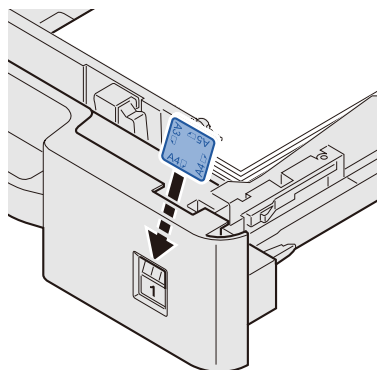

7 Óvatosan tolja vissza a kazettát.

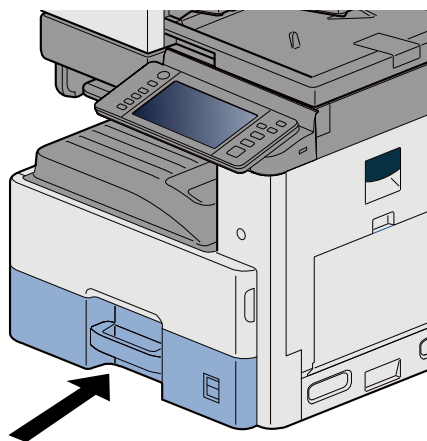

8 Jelenítse meg a képernyőn.

[Rendszermenü/Számláló] gomb > [Eszközbeállítások] > [Papíradagoló] > [1. kazetta beállítása]

9 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papírméretet és a papírtípust.

1. kazetta beállításai - 3. kazetta beállításai



MEGJEGYZÉS

- Ha méretcímke van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy értékesítési- és szervizképviseelőnkkel.
- A gép automatikusan érzékeli a papírméretet. Hivatkozzon az alábbi információkra.

➡ [Papír kiválasztása \(187 oldal\)](#)

1. kazetta beállításai - 3. kazetta beállításai

A kézi adagolóban elérhető papírspecifikációk

A kézi adagoló kapacitása az alábbi:

- A4-es vagy kisebb sima papír (80 g/m²), újrahasznosított papír vagy színes papír: 100 lap
- Vastag papír (220 g/m²): 10 lap
- Vastag papír (157 g/m²): 10 lap
- Vastag papír (120 g/m²): 25 lap
- Vastag papír (104,7 g/m²): 25 lap
- Hagaki (karton): 20 lap
- Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10 (Kereskedelmi #10), Monarch boríték, Youkei 4, Youkei 2, Kakugata 2, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3: 5 lap
- Írásvetítő fólia: 10 lap

A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd alább:

A megfelelő papír kiválasztása

A papírtípusra vonatkozó beállításokat lásd lent:

Papírtípus beállítása

Speciális papírra történő nyomtatáshoz feltétlenül a kézi adagolót használja.

FONTOS


- Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a papírtípust állítsa vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.
- Nyomtatás után vegye ki az egyes fóliákat a belső tálcából. Ha a belső tálcában fóliákat hagy, az papírelakadást okozhat.

MEGJEGYZÉS

- Ha egyedi méretű papírt tölt be, adja meg a papír méretét az alábbiak szerint:
Kézi adagoló beállítások
 - Speciális papír, például írásvetítő-fólia vagy vastag papír használata esetén a médiatípust az alábbiak szerint válassza ki:
Papírtípus beállítása
-


Papír betöltése a kézi adagolóba

1 Nyissa ki a kézi adagolót.

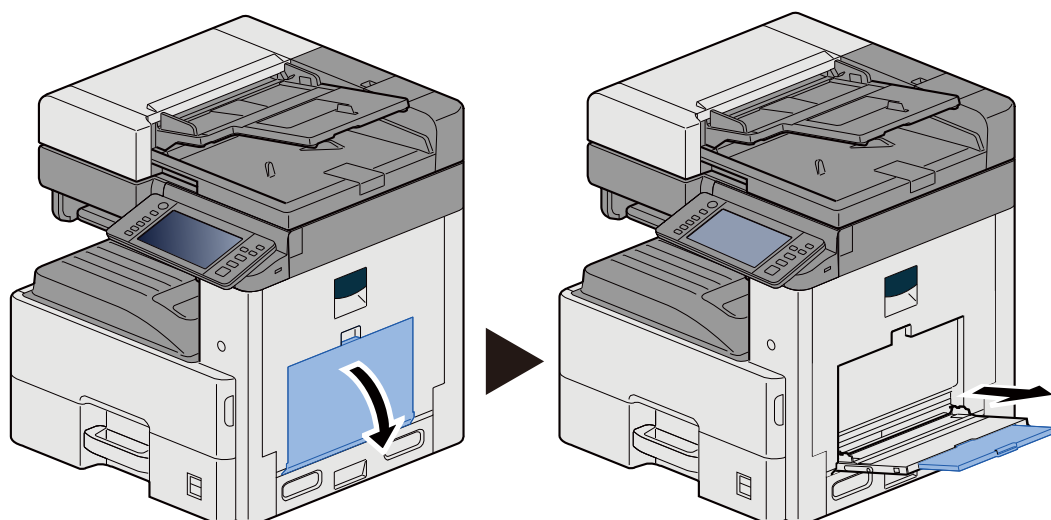


2 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretet fel vannak tüntetve a kézi adagolón.

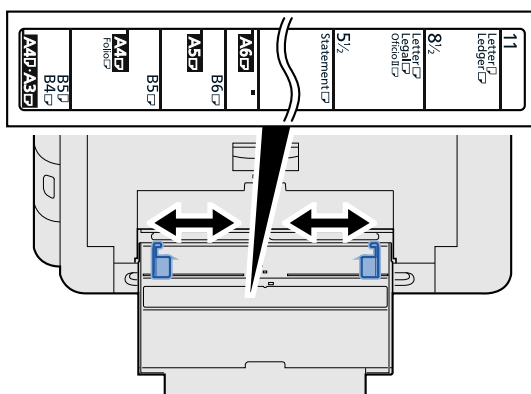

3 Helyezzen be papírt.

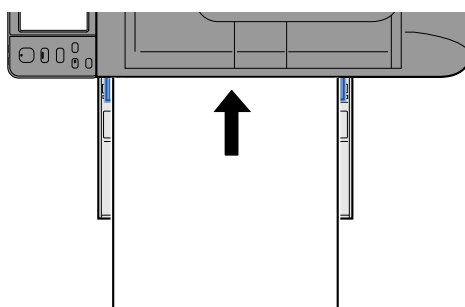

Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.

➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(115 oldal\)](#)

✓ FONTOS


- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrt papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha a kézi adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a z adagolóból, majd az új papírral együtt helyezze vissza az adagolóba.
- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetői között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.

Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra

A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be. A nyomtatási eljárással kapcsolatban lásd az alábbiakat:

➔ **Nyomtató-illesztőprogram használati útmutatója**

Példa: Cím nyomtatásakor.

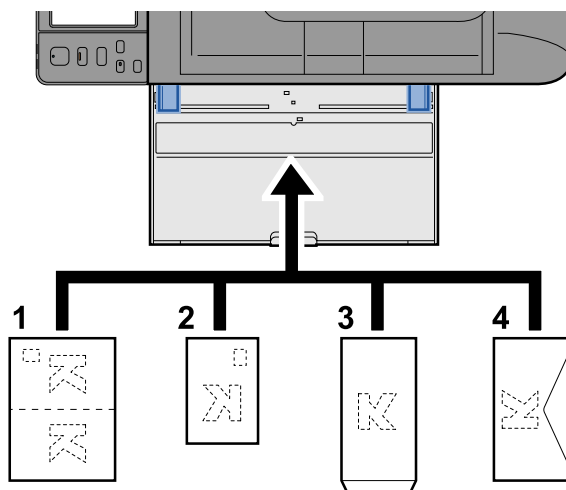

- 1 Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)
- 2 Hagaki (karton)
- 3 Bankár boríték (Nyissa ki a fület)
- 4 Zsebes boríték (Zárja le a fület)



FONTOS

- Használjon kihajtott oufuku hagakit (válasz-levelezőlap).
 - A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.
-



MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd az alábbi:

Kézi adagoló beállítások

4

A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.

➔ [A papírméret és papírtípus meghatározása \(125 oldal\)](#)

A papírméret és papírtípus meghatározása

Az 1. kazetta, a kézi adagoló és az opcionális adagoló (2-3. kazetta) alapértelmezett papírméretének beállítása "A4", és az alapértelmezett papírtípusa "Normál". A kazettákban használandó papírtípus módosításához adja meg a papírméretet és a papírtípust.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Papíradagoló] > [1. kazetta beállításai] - [3. kazetta beállításai] vagy [Kézi adagoló beállítások]

2 Válassza ki a papír méretét és típusát.

Kazetta - papírméret és papírtípus

Állítsa be a kazettákban használt papír méretét és típusát.

Tétel	Leírás
[Papírméret]	Válassza ki a papírméretet. Érték [Auto (Metrikus)], [Auto (Hüvelyk)], [A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [B4-R], [B5-R], [B5], [Folio], [216 x 340 mm], [Ledger], [Letter-R], [Letter], [Legal], [Statement-R], [OficioII], [8K], [16K-R], [16K]
[Papírtípus]	Érték (1-3. kazetta) [Normál], [Durva], [Pergamen], [Újrahaszn.], [Előnyomott], [Bond], [Színes], [Előlyukasztott], [Fejléces], [Vastag], [Jó min.], [1. egyéni] - [8. egyéni] - Ha a „normáltól” eltérő papírtípust szeretne beállítani, lásd az alábbi: Papírtípus beállítása - Ha olyan papírtípust állít be, amely olyan papírsúlyú, amely nem tölthető be a kazettába, a papírtípus nem jelenik meg. - Az előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra való nyomtatásról alább olvashat: Művelet speciális papírra

Kézi adagoló - papírméret és papírtípus

Állítsa be a kézi adagolóban használt papír méretét és típusát.

Tétel	Leírás
[Papírméret]	A papírméret kiválasztása. Érték [Ledger], [Letter], [Letter-R], [Legal], [Statement-R], [Executive-R], [OficioII], [A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [A6], [B4-R], [B5-R], [B5], [B6-R], [Folio], [216 x 340 mm], [Legal], [8K], [16K-R], [16K], [ISO B5], [Boríték #10], [Boríték #9], [Boríték #6], [Monarch boríték], [Boríték DL], [Boríték C5], [Boríték C4], [Hagaki], [Oufuku hagaki], [Kakugata 2], [Youkei 4], [Youkei 2], [Younaga 3], [Nagagata 3], [Nagagata 4], [Méret megadása], [Egyéni] Egyedi papírmérethez állítsa be az egyes kazetták méretét. Egyéni papírbeállítások Amikor kiválasztja [Méret megadása] opciót, használja a [+] vagy [-] jelet a kívánt méret beállításához. Metrikus X: 148 mm - 432 mm Y: 98 mm - 297 mm Hüvelyk X: 5.83" - 17.00" Y: 3.86" - 11.69"
[Papírtípus]	Válassza ki a papírtípust. Érték: [Normál], [Fólia], [Durva], [Pergamen], [Vékony], [Címke], [Újrahaszn.], [Előnyomott], [Bond], [Karton], [Színes], [Előlyukasztott], [Fejléces], [Boríték], [Vastag], [Jó min.], [1. egyéni] és [8. egyéni] - Ha a „normáltól” eltérő papírtípust szeretne beállítani, hivatkozzon a következőre: Papírtípus beállítása - Az előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra való nyomtatásról alább olvashat: Művelet speciális papírra



MEGJEGYZÉS


A fogadott faxok nyomtatásához rendelkezésre álló papírtípusok az alábbiak.

Érték: [Normál], [Fólia], [Durva], [Pergamen], [Vékony], [Címke], [Újrahaszn.], [Előnyomott], [Bond], [Karton], [Színes], [Előlyukasztott], [Fejléces], [Boríték], [Vastag], [Jó min.], [1. egyéni] és [8. egyéni]

A faxmodellekhez elérhető a fax funkció.

A papíradagoló egység kiválasztása

A papíradagoló egységeket a papír mérete és típusa szerint válassza ki.

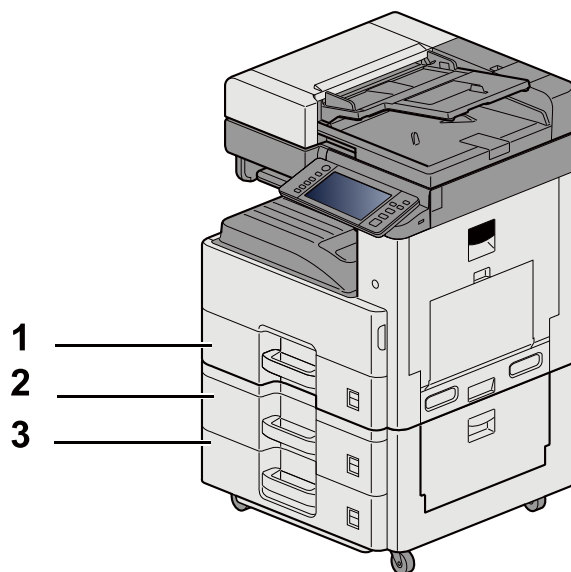

Szám	Név	Papírméret	Papírtípus	Kapacitás	Oldal
1	1. kazetta	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Folio, 216 × 340 mm, OficioII, 8K, 16K-R, 16K	Normál, Előnyomott, Bond, Újrahaszn., Pergamen, Durva, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Vastag, Jó min., Egyéni 1-től Egyéni 8-ig	500 lap (80 g/m2)	➔ Papír betöltése az 1. (- 3.) kazettába (117 oldal)
2	2. kazetta				
3	3. Kazetta				




MEGJEGYZÉS

- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. Ezek a papírok papírelakadást vagy egyéb hibákat okozhatnak.

A kimeneti papírrögzítő használata


Ha A3/Ledger méretű, vagy nagyobb papírt használ, az ábrán látható módon nyissa ki a papírrögzítőt.

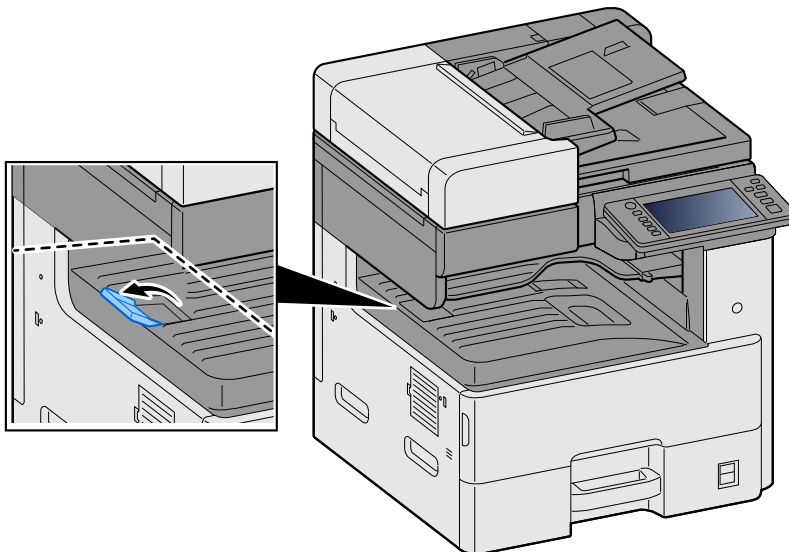

A papírköteg-vezető használata

Boríték, vastag papír és karton használatához nyissa ki a papírköteg-vezetőt az alábbiak szerint.

Feltétlenül állítsa vissza a vezetőt, ha már nem borítékot, vastag papírt vagy kartonpapírt akar használni.

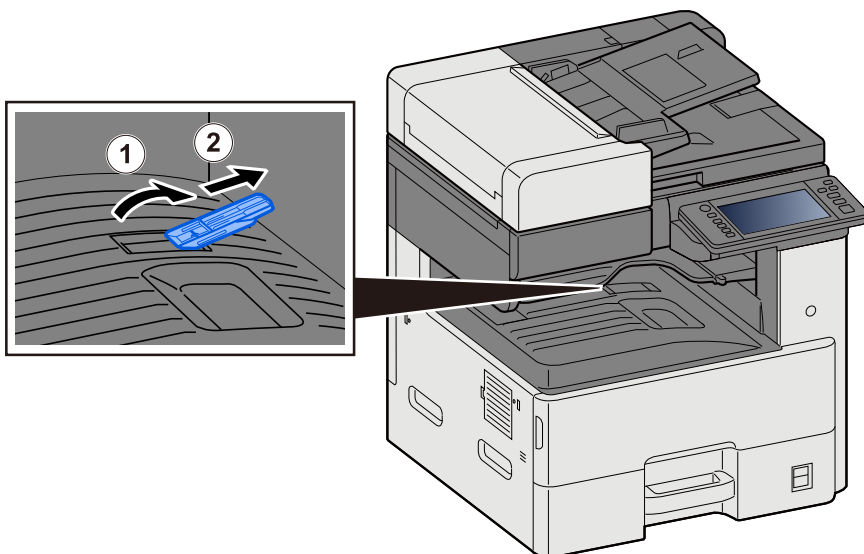


4 Nyomtatás számítógépről

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyője.....	131
Nyomtatás számítógépről	135
Nyomtatás mobileszközről.....	142

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyője

A nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője lehetővé teszi a nyomtatással kapcsolatos különféle beállítások konfigurálását.

➔ **Nyomtató-illesztőprogram használati útmutatója**

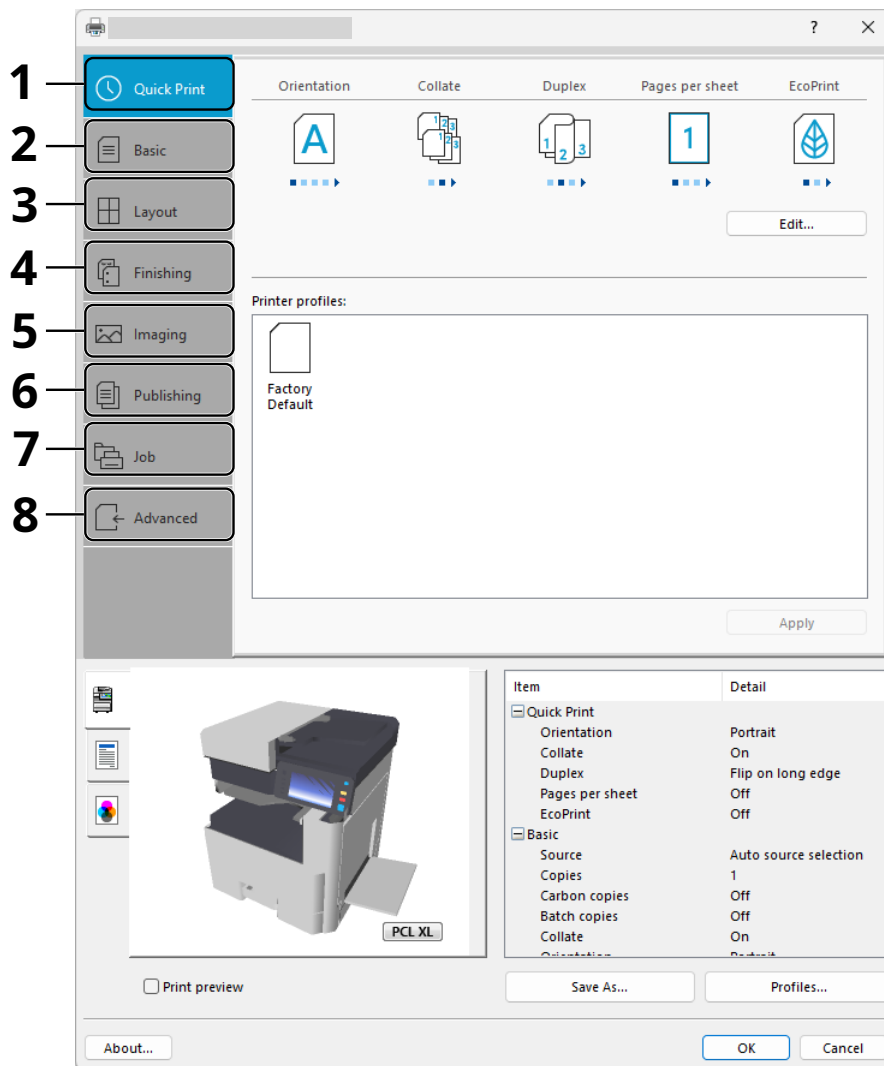

1 [Gyors nyomtatás] fül

Olyan ikonokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűen konfigurálhatók a gyakran használt funkciók. Amikor egy ikonra kattint, a nyomtatási eredményre hasonlító képpé változik, és alkalmazza a beállításokat.

[Profilok]

A nyomtató illesztőprogram beállítások elmenthetők profilként. Az elmentett profilok bármikor előhívhatók, így kényelmes módszert biztosítanak a gyakran használt beállítások használatára.

[Szerkesztés]

Ez lehetővé teszi a Gyorsnyomtatás lap tetején megjelenítendő funkciók testreszabását. Legfeljebb 5 megjelenítendő funkciót választhat ki.

2 [Alap] fül

Ez a lap a gyakran használt alapvető funkciókat tartalmazza. Használhatja a papírméret, a célhely és a kétoldalas nyomtatás konfigurálására.

3 [Elrendezés] fül

Ez a fül teszi lehetővé a különféle elrendezésekben történő nyomtatási beállítások konfigurálását, beleértve a füzet nyomtatását, az összevonást, poszter nyomtatását és a méretezést.

4 [Befejezés] lap

Ez a fül teszi lehetővé a kinyomtatott anyagok befejezésével kapcsolatos beállításainak konfigurálását.

5 [Képkalkotás] fül

Ez a fül teszi lehetővé a nyomatok képminőségével kapcsolatos beállításainak konfigurálását.

6 [Közzététel] fül

Ez a fül teszi lehetővé borítók és beillesztett lapok létrehozását nyomtatási feladatokhoz, valamint lapok beillesztését OHP filmek lapjai közé.

7 [Feladat] fül


E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a készüléken, hogy később könnyen ki tudjuk nyomtatni azokat. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyet nem szeretne, hogy mások is lássanak.

8 [Speciális] fül

Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek a nyomtatott oldalakhoz való hozzáadását érintő beállítások konfigurációja.

A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése

A nyomtató illesztőprogram egy Súgóval rendelkezik. Ha a nyomtatási beállításokról szeretne tájékozódni, nyissa meg a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és az alábbiakban ismertetett módon jelenítse meg a Súgót.

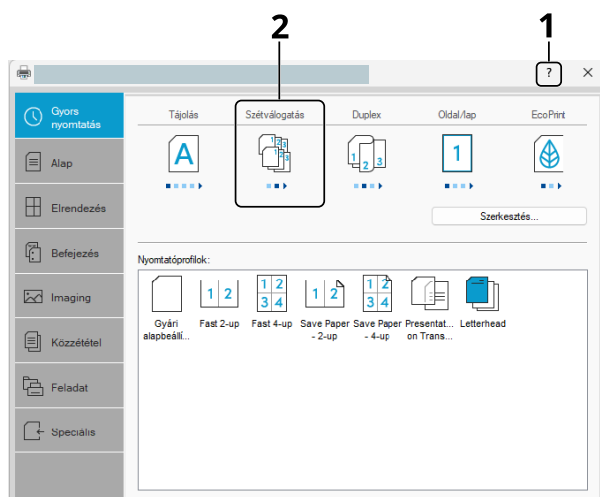

1 Kattintson a [?] gombra.

2 Kattintson arra az elemre, amelyről információt szeretne.



MEGJEGYZÉS

Nyomja meg az [F1] billentyűt a Súgó megjelenítéséhez.

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 11)

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokhoz lásd a következőket:

➔ **Nyomtató-illesztőprogram használati útmutatója**

- 1 Kattintson a következőkre: Windows [Start] gomb n > [All] > [Windows eszközök] > [Vezérlőpult] > [Eszközök és nyomtatók].**



MEGJEGYZÉS

Írja be a "Nyomtatók" kifejezést a keresőmezőbe, majd válassza az [Eszközök és nyomtatók megtekintése] opciót.

- 2 Kattintson a készülék nyomtatóillesztő ikonjára, és válassza ki: [Nyomtató tulajdonságai].**
- 3 Az [Általános] lapon válassza ki: [Preferenciák].**
- 4 Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd válassza ki: [OK].**

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows Server 2016 vagy későbbi)

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokhoz lásd a következőket:

→ **Nyomtató-illesztőprogram használati útmutatója**

- 1** Kattintson a következőkre: Windows [Start] gomb > [Windows rendszer] > [Vezérlőpult] > [Eszközök és nyomtatók].
- 2** Az egér jobb oldali gombjával kattintson a gép nyomtatóillesztő ikonjára, és kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] elemre.
- 3** Az [Általános] lapon, válassza ki: [Preferencia].
- 4** Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd válassza ki: [OK].

Nyomtatás számítógépről

Ez a szakasz ismerteti a Printing System Driver használatával történő nyomtatást.



MEGJEGYZÉS

- A dokumentum alkalmazásokból történő kinyomtatásához telepítse a számítógépére a Letöltési központból letöltött nyomtató-illesztőprogramot.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>


<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

- Bizonyos környezetekben az aktuális beállítások a nyomtató illesztőprogram alsó részén láthatók.

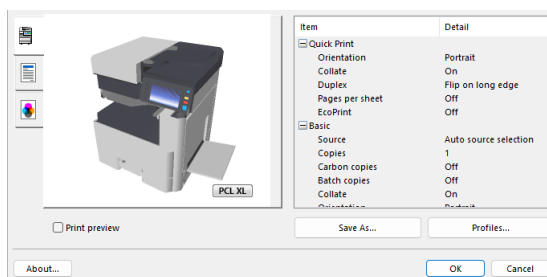

- Karton vagy boríték nyomtatásakor az alábbi műveletek végrehajtása előtt töltsse be a kézi adagolóba a kartont vagy a borítékot.

➔ [Papír betöltése a kézi adagolóba \(122 oldal\)](#)

Nyomtatás normál méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [Alapvető beállítások] fülén válassza ki a nyomtatási méretet.



MEGJEGYZÉS

A kezelőpanelről adja meg a nyomtatandó papír méretét és típusát.

Papíradagolás


1

Jelenítse meg a képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza a [Nyomtatás] lehetőséget.

2 Konfigurálja a beállításokat.


- 1 A "Nyomtató" menüben válassza ki a készüléket és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

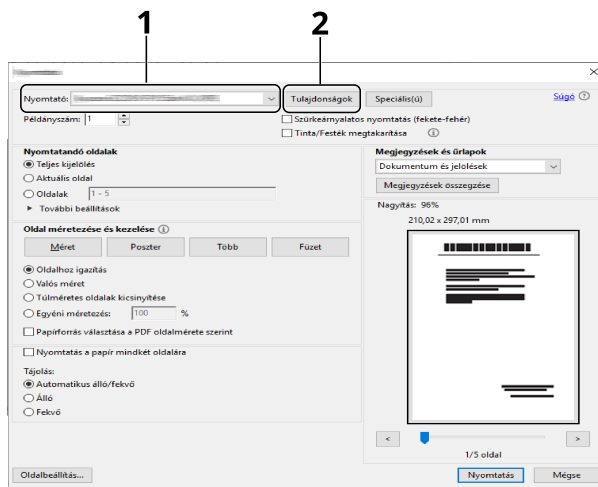

- 2 Válassza az [Alapvető beállítások] fület.
- 3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a nyomtatáshoz használandó papírméretet.
Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, mint pl. a karton vagy a boríték, regisztrálni kell a nyomtatási méretet.

➔ [Nyomtatás nem normál méretű papírra \(137 oldal\)](#)

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Papírtípus" menüre, és válassza ki a papír típusát.

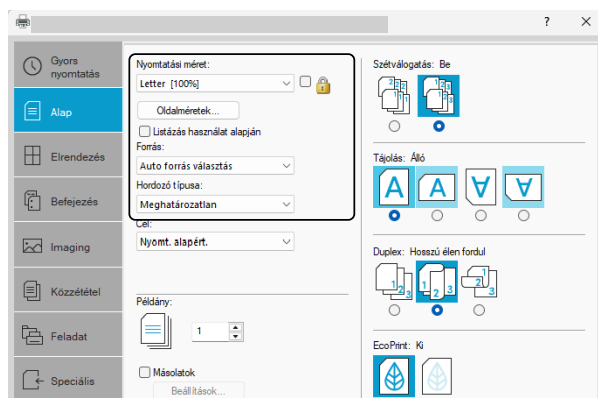

- 4 Kattintson az [OK] gombra a Nyomtatás ablakra való visszatéréshez.

3 A nyomtatás elindul.

Kattintson az [OK] lehetőségre.

Nyomtatás nem normál méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [Alapvető] fülén regisztrálja a nyomtatási méretet.

A regisztrált méret a "Nyomtatási méret" menüben választható ki.



MEGJEGYZÉS

A kezelőpanelről adja meg a nyomtatandó papír méretét és típusát.

Papíradagolás

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Windows 11 esetén válassza ki: [Start] gomb > [Mind] > [Windows Eszközök] > [Vezérlőpult] > [Eszközök és nyomtatók].




MEGJEGYZÉS

Kattintson ide: Windows [Start] gomb > [Windows Rendszereszközök] > [Vezérlőpult] > [Eszközök és nyomtatók].

- 2 Kattintson a készülék nyomtatóillesztő ikonjára, és válassza a [Nyomtató tulajdonságai] opciót.
- 3 Az [Általános] lapon válassza a [Preferenciák] opciót.


2 Regisztrálja a papír méretét.

- 1 Kattintson ide: [Alapvető].

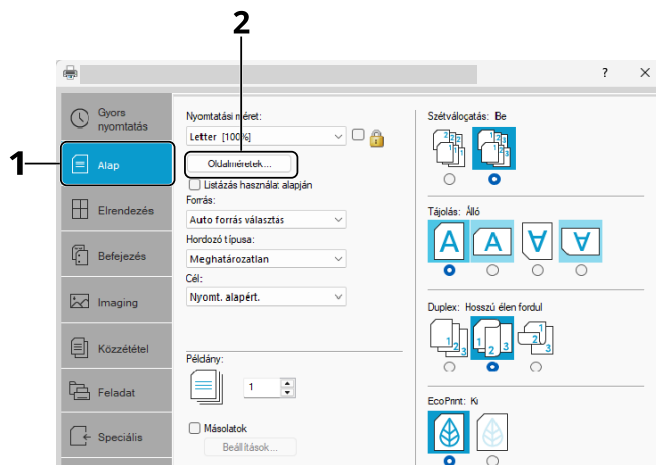

- 2 Kattintson ide: [Oldalméretek].

- 3 Kattintson ide: [Új].

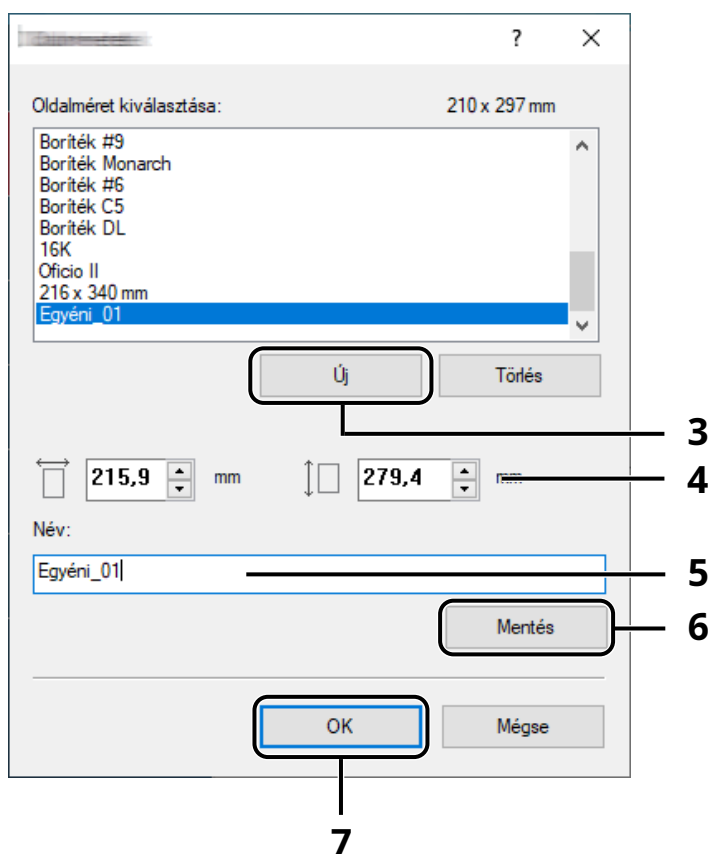


- 4 Adja meg a papír méretét.

- 5 Adja meg a papír nevét.

- 6 Válassza ki a [Mentés] lehetőséget.

- 7 Válassza ki az [OK] lehetőséget.

- 8 Válassza ki az [OK] lehetőséget.

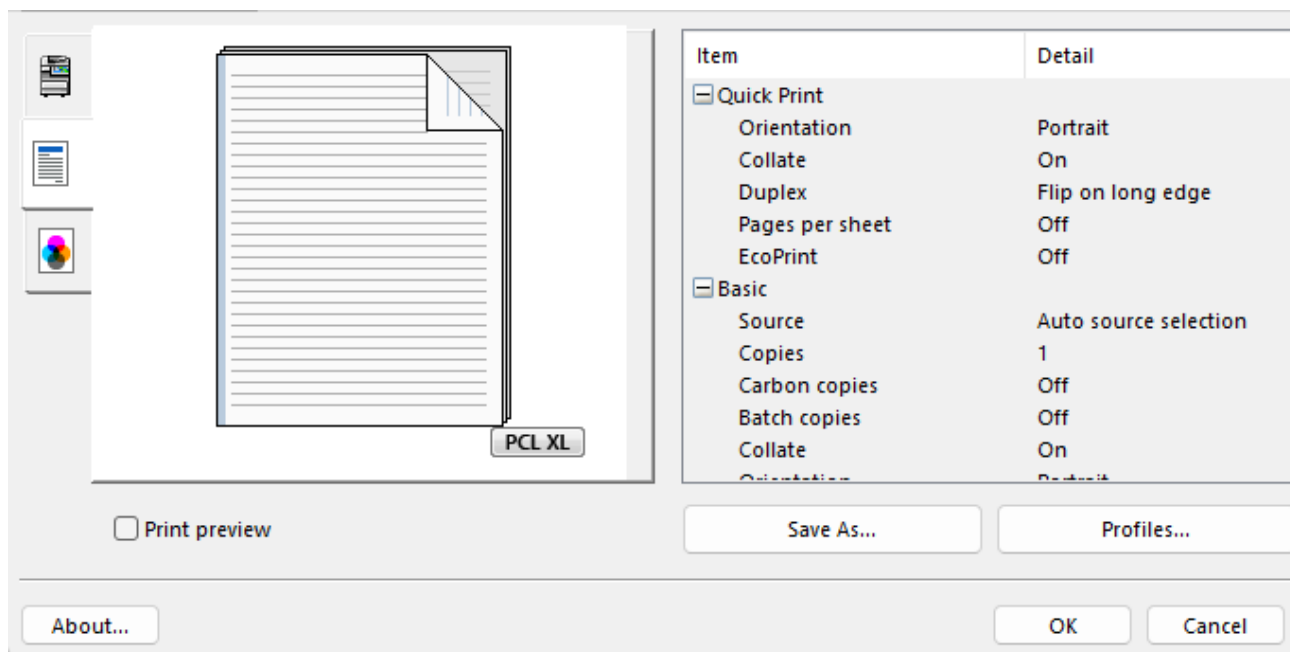


3 Megjeleníti a nyomtatási beállítások képernyőt.


Az alkalmazásban kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza a [Nyomtatás] lehetőséget.

4 Válassza ki a papírméretet és a nem normál méretű papír típusát.

- 1 A "Nyomtató" menüben válassza ki a készüléket és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

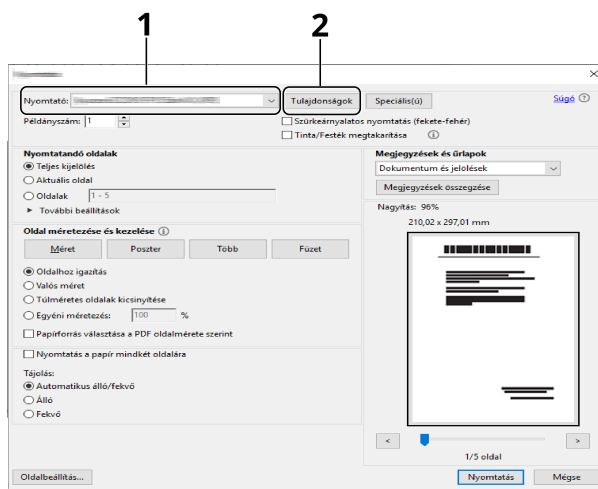

- 2 Kattintson ide: [Alapvető].
- 3 A "Nyomtatási méret" menüben válassza ki a 2. lépésben regisztrált papírméretet.

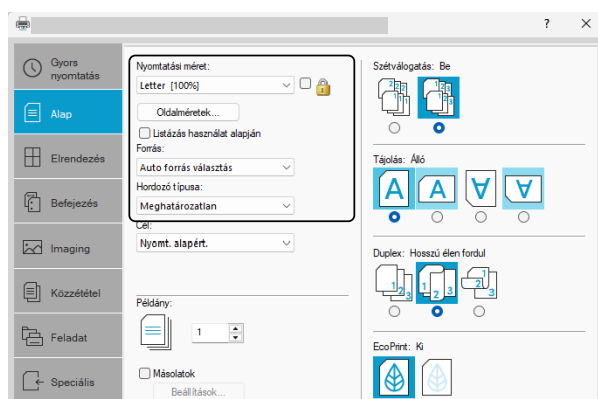

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a [Papírtípus] menüre, és válassza ki a papír típusát.



MEGJEGYZÉS

Levelezőlap vagy boríték esetén válassza a [Karton] vagy a [Boríték] lehetőséget a "Papírtípus" menüben.

- 4 Válassza ki a papírforrást a "Forrás" menüben.
- 5 Kattintson az [OK] opcióra a Nyomtatás ablakra való visszatéréshez.

5 A nyomtatás elindul.

Kattintson az [OK] lehetőségre.

Számítógépről történő nyomtatás visszavonása

A nyomtató-illesztőprogram használatával végrehajtott nyomtatási feladat visszavonásához a nyomtatás megkezdése előtt tegye a következőt:



MEGJEGYZÉS

A nyomtatás készülékről történő visszavonásához lásd az alábbi:

➔ [Feladatok visszavonása \(166 oldal\)](#)

- 1 Kattintson duplán a nyomtató ikonjára () a tálcán.**
- 2 Kattintson arra a fájlra, amelynek a nyomtatását törölni szeretné, és kattintson ide: [Mégse].**

Nyomtatás mobileszközről


Ez a készülék támogatja az AirPrint és a Mopria programokat. A támogatott operációs rendszernek és alkalmazásnak megfelelően a munkát bármely mobileszközről vagy számítógépről kinyomtathatja nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül.

Nyomtatás AirPrint használatával

Az AirPrint egy olyan nyomtatási funkció, amely a normál iOS 4.2 vagy frissebb, illetve a Mac OS X 10.7 vagy frissebb termékek részét képezi.

Az AirPrint használatához győződjön meg arról, hogy az AirPrint beállítás engedélyezve van a Embedded Web Server programban.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**



Nyomtatás az Universal Print használatával

Az Universal Print egy, a Microsoft által nyújtott nyomtatási szolgáltatás. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az Azure Active Directory-val rendelkező felhasználók számára, hogy az internethez csatlakoztatott gépről nyomtassanak.

A gép itt konfigurálható: Embedded Web Server.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**



MEGJEGYZÉS

- Az Universal Print használatához Windows vagy Microsoft 365 licenc, illetve Azure Active Directory-fiók szükséges. Ha nem rendelkezik ezekkel, kérjük, szerezze be a licencet és hozza létre a fiókot.
 - A gépet előzetesen regisztrálni kell az Azure portálon. A készülék regisztrálható egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz van csatlakoztatva.
-

Nyomtatás Mopriával

A Mopria egy szabványos nyomtatási funkció, amely Android 4.4-es vagy újabb termékekben található meg.

A Mopria nyomtatási szolgáltatást előzetesen telepíteni és engedélyezni kell.

A használatának részleteiről a Mopria Alliance webhelyén olvashat.



Nyomtatás Wi-Fi Direct segítségével

A Wi-Fi Direct egy vezeték nélküli LAN szabvány, amelyet a Wi-Fi Alliance hozott létre. A vezeték nélküli LAN egyik funkciója, hogy közvetlen átvitelt tesz lehetővé az eszközök között, akár vezeték nélküli LAN hozzáférési pont vagy vezeték nélküli LAN router nélkül is.

A Wi-Fi Direct nyomtatási eljárása ugyanaz, mint a mobileszközökről való nyomtatás.

Ha nyomtatónévet vagy Bonjour-nevet használ a nyomtatótulajdonság portbeállításainál, a WIFI Direct kapcsolatnál megadva kinyomtathatja a feladatot.

Ha IP-címet használ a porthoz, adja meg a készülék IP-címét.

Nyomtatás NFC-n keresztül

Ha a Wi-Fi és a Wi-Fi Direct előzetesen konfigurálva lett, a készülék és a mobileszköz közötti hálózat konfigurálása egyszerűen egy NFC-címke megérintésével történik.

A vezeték nélküli hálózat konfigurálása

A Wi-Fi Direct beállítása

5 Műveletek a készüléken

Eredetik betöltése.....	148
A dokumentumadagolóban elérhető eredeti műszaki adatok.....	150
Kedvencek	153
Parancsikonok regisztrálása (másolás, küldés és a dokumentumfiók beállításai)	159
Másolás.....	163
Gyakran használt küldési mód.....	167
Dokumentum küldése e-mailben.....	168
Dokumentum küldése a perferált megosztott mappába a számítógépen (beolvasás számítógépre).....	170
Egyéni fiókban tárolt dokumentum beolvasása.....	174
Küldés több különböző típusú célállomásra (Több küldése).....	175
Küldési feladatok visszavonása	178
Kezelési célállomás.....	179

Eredetik betöltése

Az eredeti méretétől, típusától, kötetétől és funkciójától függően helyezze az eredetiket az üveglapra vagy a dokumentumadagolóba.

Üveglap


Helyezze el a lapot, a könyvet, a képeslapokat és a borítékokat.

Dokumentumadagoló

Helyezzen el több eredetit. Kétoldalas eredetiket is behelyezhet.

Eredetik elhelyezése az üveglapon

A készülékbe könyvet vagy újságot is lehet helyezni a normál lapokból álló eredetik mellett.

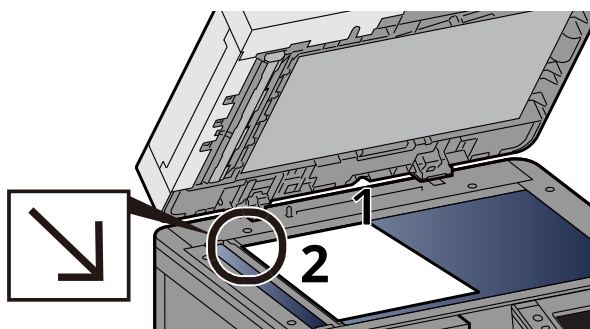


- 1** A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.
- 2** Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.



MEGJEGYZÉS

- Az A5-ös méretet a rendszer A4-R méretként érzékeli. Állítsa a papírméretet A5-re az érintőpanelen található funkciógombok segítségével.
➔ [Eredeti mérete \(185 oldal\)](#)
- Az eredeti tájolására vonatkozó részleteket lásd az alábbiakban:
➔ [Eredeti tájolása \(189 oldal\)](#)

Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra

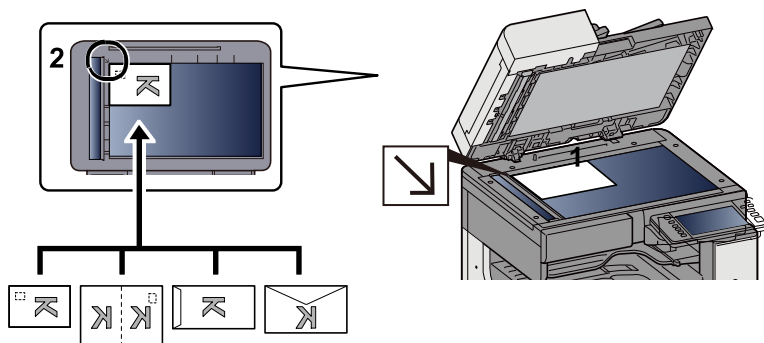

- 1 A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.**
- 2 Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal felső sarok képezze a referencia pontot.**



MEGJEGYZÉS

Boríték vagy kartonpapír nyomtatása esetén a papír betöltéséhez a kazetta helyett használja a kézi adagolót. A boríték vagy kartonpapír kazettába helyezése papírelakadást okozhat, mivel mérete és formája eltér a normál papírtól.

Borítékok vagy kartonpapír kézi adagolóba töltéséhez lásd a következőket:

➔ [Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra \(123 oldal\)](#)



FIGYELEM!

Ne hagyja nyitva a dokumentumadagolót, mert az személyi sérüléshez vezethet.



FONTOS

- Lehajtásakor a dokumentumadagolót ne nyomja le erővel. Fokozott nyomóerő hatására az üveglap megrepedhet.
- Ha könyvet vagy újságot helyez a gépre, a dokumentumadagolót hagyja nyitva.

A dokumentumadagolóban elérhető eredeti műszaki adatok

A dokumentumadagoló automatikusan beolvassa a több lapból álló eredetiek minden egyes lapját. A kétoldalas eredeti dokumentumok mindkét oldalát a duplex beállítások konfigurálásával lehet beolvasni.

Duplex

A dokumentumadagoló által támogatott eredetiek

Beállítások	Leírás
Súly	45 g/m ² - 160 g/m ² (duplex: 50 g/m ² - 120g/m ²)
Méretek	Maximum A3/Ledger (297 mm × 432 mm) (Hosszú papír 297 mm × 1600 mm) – minimum A5-R/Statement-R (140 mm × 182 mm)
Lapok száma ×	Sima papír (80 g/m ²), Színes papír, Újrahasznosított papír, Kiváló minőségű papír: 50 lap

A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetiek

A dokumentumadagolóhoz az alábbi típusú eredetiek nem használhatók. Ellenkező esetben az eredetiek elakadhatnak, vagy a dokumentumadagoló elkoszolódhat.

- Tűző- és gemkapcsokkal ellátott eredetiek



FONTOS

Betöltés előtt távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat, és simítsa ki a felkunkorodó széleket, gyűrődéseket és hajtásvonalakat. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetiek elakadhatnak.

- Ragasztószalaggal ellátott vagy ragasztót tartalmazó eredetiek
- Kivágást tartalmazó eredetiek
- Felhajlott eredeti
- Összehajtott eredetiek



FONTOS

Egyenesítse ki a hajtogatást betöltés előtt. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetiek elakadhatnak.


- Indigó
- Zúzott papír

Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba

✓ FONTOS


- Győződjön meg arról, hogy nem maradtak eredeti dokumentumok a dokumentumadagoló kimenetén (DP kimenet), mert ezek elakadást okozhatnak.
- Ne fejtessen ki túlzott erőt a dokumentumadagolóra, például az eredeti dokumentumok igazításakor, mert ez hibákat okozhat.
- A betöltési sebesség a dokumentumadagoló használatának időzítésétől függően csökkenhet.

1 Állítsa be az eredeti papírszélesség-vezetőit.

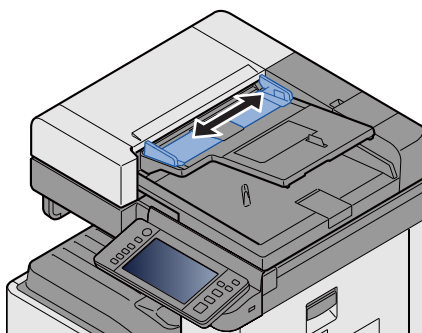

2 Helyezze be az eredetiket.

- 1 Helyezze be a papírt a beolvasandó oldallal (vagy a kétoldalas eredeti első oldalával) felfelé. Csúsztassa a szemközti élt a lapadagolóba addig, amíg lehetséges.

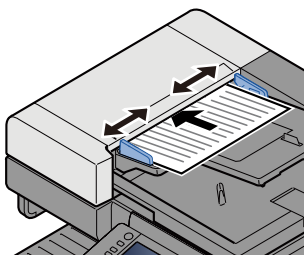

MEGJEGYZÉS


Az eredeti tájolására vonatkozó részleteket lásd az alábbiakban:

➔ [Eredeti tájolása \(189 oldal\)](#)




FONTOS

Ellenőrizze, hogy az eredeti papírszélesség-vezetői pontosan igazodnak-e az eredetikhez. Ha a vezető és a papír között rés van, állítsa be újból az eredeti papírszélesség-vezetőit. A rés az eredetik elakadását okozhatja.

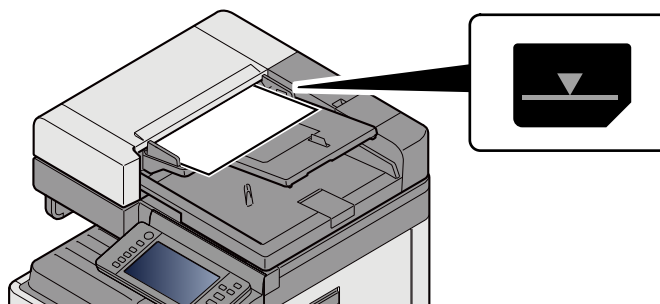

Ellenőrizze, hogy a betöltött eredetiek nem lépik-e túl a szintjelzést. A maximális szint túllépése az eredetiek elakadását okozhatja.

- 2 Nyissa ki az eredeti ütközőjét, hogy illeszkedjen az eredeti dokumentum méretéhez (Eredeti mérete: A3 vagy Ledger).

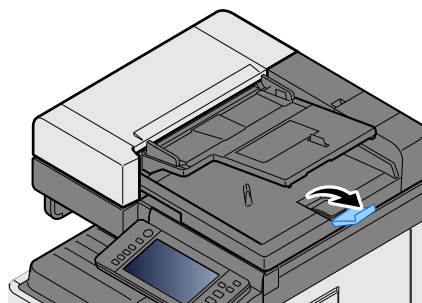

Kedvencek

Miután a gyakran használt funkciókat hozzáadta a kedvencekhez, gyorsan és egyszerűen előhívhatja ezeket a funkciókat. A kedvenceket el is nevezheti, hogy előhíváskor könnyen azonosíthatóak legyenek.

Az alábbi kedvenceket előzetesen már regisztrálták különböző beállításokkal. A környezetében való könnyebb használat érdekében ezek a beállítások módosíthatók.

Azonosító kártya másolása

Használja ezt, ha jogosítványt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni. A kártya elülső és hátulsó oldalának beolvasásakor a rendszer mindkét oldalt egyesíti és egyetlen lapra másolja.

Alapértelmezett regisztráció

- Másolási funkciók
- Eredeti méret: [A5]/[Statement]
- Papír kiválasztása: [1. kazetta]
- Nagyítás: [100%]

Papírtakarékos másolás

Akkor használja ezt, ha kevesebb papírt szeretne felhasználni. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az oldalcsoportosítás vagy a kétoldalas másolás konfigurálásához.

Alapértelmezett regisztráció

- Másolási funkciók
- Duplex: [1 old.>>2 old.]
- Összevonás: [2 oldal 1 lapra]
- Nyomtatási példányszám: 1
- Papír kiválasztása: 1. Kazetta
- Eredeti típusa: [egy oldalas]

Szkennelés számítógépre (cím megadása)

Akkor használja, ha képeket szeretne küldeni bármely számítógép megosztott mappájába az SMB- vagy az FTP-kiszolgáló használatával. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások, például a célállomás vagy a színválasztás konfigurálásához.

Alapértelmezett regisztráció

- Küldési funkciók
- Célállomás: Új mappa
- Color Selection (Színválasztás): [Auto Color (Color/B & W) (Aut. szín (Színes/Fekete-feh.))]
- Fájlnév megadása: Alapértelmezett érték
- Fájlformátum: [PDF]
- Folytonos beolvasás: Ki
- Beolvasási felbontás: [300 × 300 dpi]

Szkennelés számítógépre (Címjegyzék)

Akkor használja, ha képeket szeretne küldeni a címjegyzékben regisztrált számítógép megosztott mappájába vagy az FTP-kiszolgálón lévő mappába. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások, például a célállomás vagy a színválasztás konfigurálásához.

Alapértelmezett regisztráció

- Küldési funkciók
- Célállomás: Címjegyzék
- Color Selection (Színválasztás): [Auto Color (Color/B & W) (Aut. szín (Színes/Fekete-feh.))]
- Folytonos beolvasás: Ki
- Beolvasási felbontás: [300 × 300 dpi]

Szkennelés e-mailbe (cím megadása)

Akkor használja, ha képeket szeretne küldeni bármilyen e-mail címre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások, például a célállomás vagy a színválasztás konfigurálásához.

Alapértelmezett regisztráció

- Küldési funkciók
- Célállomás: Új e-mail-cím
- Color Selection (Színválasztás): [Auto Color (Color/B & W) (Aut. szín (Színes/Fekete-feh.))]
- Folytonos beolvasás: Ki
- Beolvasási felbontás: [300 × 300 dpi]
- Fájlnév megadása: Alapértelmezett érték
- Fájlformátum: [PDF]
- E-mail tárgya: Alapértelmezett érték
- E-mail törzse: Alapértelmezett érték

Szkennelés e-mailbe (címjegyzék)

Akkor használja, ha képeket szeretne küldeni a címjegyzékben regisztrált e-mail címre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások, például a célállomás vagy a színválasztás konfigurálásához.

Alapértelmezett regisztráció

- Küldési funkciók
- Célállomás: Címjegyzék
- Folytonos beolvasás: Ki
- Beolvasási felbontás: [300 × 300 dpi]
- Color Selection (Színválasztás): [Auto Color (Color/B & W) (Aut. szín (Színes/Fekete-feh.))]
- Fájlnév megadása: Alapértelmezett érték
- Fájlformátum: [PDF]
- E-mail tárgya: Alapértelmezett érték
- E-mail törzse: Alapértelmezett érték



MEGJEGYZÉS

- Legfeljebb 20 másolást és küldést kombináló funkció regisztrálható a kedvencek közé.
- Ha megjelenik a Felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be rendszergazdaként, készülékadminisztrátorként vagy egyéb olyan felhasználóként, aki jogosult a készülék beállításainak módosítására vagy konfigurálására.

➔ [Bejelentkezés gépadminisztrátorként vagy rendszergazdaként \(101 oldal\)](#)

Kedvencek regisztrálása

A következő eljárás egy példa a másolási funkció regisztrálására.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [Másolás]
- 2 Válassza a [Kedvencek] elemet, amikor a gép másolási módban van.

2 Regisztrálja kedvenceit.

- 1 [Add (Hozzáad)] > Válasszon egy számot (01 és 20 között) a kedvenc számhoz.



MEGJEGYZÉS

Egy meglévő kedvenc szám cseréjéhez törölje az aktuális kedvencet, majd regisztráljon egy újat.

- 2 A "Funkció típusa" képernyőn válassza a [Program] vagy a [Varázsló] opciót.

"Program"

A kedvenc azonnal előhívja az alkalmazandó beállítást.

"Varázsló"

A kedvenc sorban előhívja a regisztrált beállításokat.

Ha kiválasztotta a [Varázsló] opciót, a jelölőnégyzet bejelölésével adja hozzá a regisztrálni kívánt funkciót, majd válassza a [Következő>] opciót.



MEGJEGYZÉS

A Küldés funkcióban válassza [A célállomás visszahívása] opciót a célállomás kiválasztásához.

- 3 Adja meg az új kedvencnevet > [Regisztrálás].

A kedvenc regisztrálva van.

Ha szeretne megjeleníteni egy regisztrált kedvencet a kezdőképernyőn, válassza az [Add (Hozzáadás)] elemet a megjelenő megerősítési képernyőn.

- 4 Válassza ki az [OK] lehetőséget.

Kedvencek használata

1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek]

Válassza ki a használni kívánt kedvenc számot.



MEGJEGYZÉS

- A kedvenc szám azonnali használatához válassza a [Keresés] opciót, és adja meg a kedvenc számát (01-től 20-ig).
 - A Kezdőképernyőn kiválaszthatja a regisztrált kedvenc szám ikonját is.
 - Ha a Dokumentumfiókhoz kapcsolódó regisztrált kedvenc törölve lett, akkor a kedvenc nem használható. Ellenőrizze a dokumentumfiókot.
-

2 Hajtsa végre a kedvencet.

Helyezze be az eredetiket > [Indítás] gomb



MEGJEGYZÉS

A [Kedvencek] minden funkcióban kiválaszthatóak az adott funkcióhoz regisztrált kedvenc előhívásához.

Kedvencek szerkesztése

Módosíthatja a kedvencszámot és -nevet.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek]
- 2 Válassza a [Szerkesztés] elemet.

2 Szerkessze a kedvencet.

- 1 Válasszon ki a módosítani kívánt kedvencszámot (01 - 20 között).
- 2 Válassza a [Szerkesztés] elemet, ha szeretné módosítani a kedvencszámot és -nevet.
➔ [Kedvencek regisztrálása \(155 oldal\)](#)
- 3 [OK] > [OK]

Kedvencek törlése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek]

2 Válassza a [Szerkesztés] elemet.

2 Törölje a kedvencet.

1 Válassza ki a törölni kívánt megfelelő kedvencszámot (01 és 20 között).

2 [Törlés] > [Törlés]

Parancsikonok regisztrálása (másolás, küldés és a dokumentumfiók beállításai)

A gyakran használt funkciók egyszerű elérése érdekében parancsikonokat regisztrálhat. A regisztrált parancsikonhoz kapcsolódó funkciónev szükség szerint módosítható.

Parancsikon hozzáadása

A parancsikon regisztrálása az egyes funkciók alapképernyőjén történik.

1 Jelenítse meg a regisztrálni kívánt alapképernyőt.


2 Regisztrálja a parancsikonokat.

- 1 A "Parancsikon" pontban kattintson ide: [+].
Jelenítse meg a funkciómenüt.



MEGJEGYZÉS

- Parancsikon is hozzáadhat a következő kiválasztásával: [◀◀] (képernyő kibontása ikon) > [◀] (szerkesztés ikon).
- Amikor a "Parancsikon hozzáadása/szerkesztése" képernyő megjelenik, kattintson ide: [Hozzáadás].

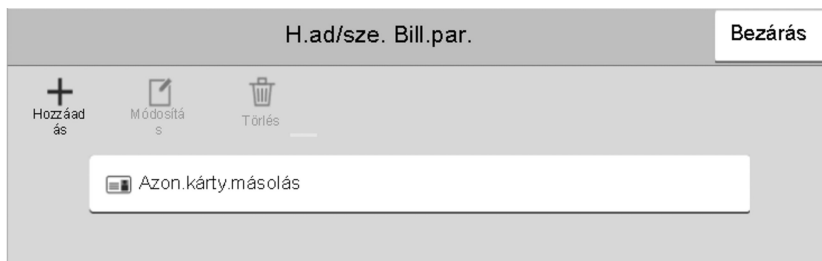

- 2 Válassza ki a regisztrálni kívánt funkciót > [Next >].
- 3 Adja meg a parancsikon nevét [Next >].



MEGJEGYZÉS

A funkció neve jelenik meg, ha nem ad meg parancsikonnevet.


- 4 Erősítse meg a bejegyzést.
Válassza a [Parancsikon neve], a [Funkció] vagy az [Engedély] elemet a beállítások módosításához.



MEGJEGYZÉS

Az [Engedély] akkor jelenik meg, amikor a felhasználói bejelentkezés adminisztrációja engedélyezett.

- 5 Válassza ki a [[Befejez]] elemet.

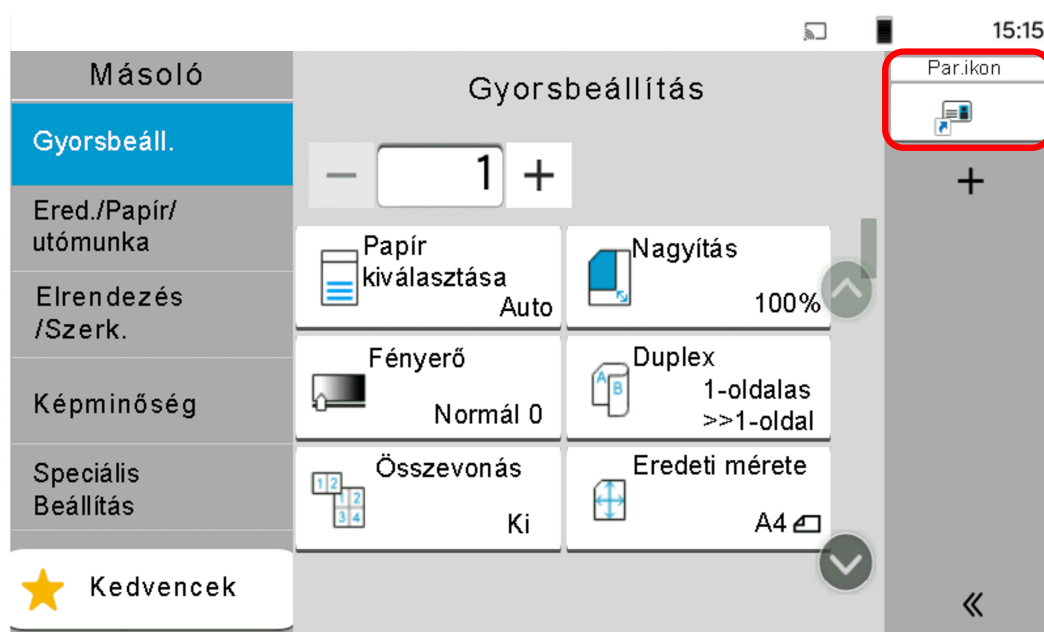

A parancsikon regisztrálva van.

Parancsikonok szerkesztése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Kattintson ide:  (képernyő kibontása ikon) >  (szerkesztés ikon).

Jelenítse meg a helyi menüt.

2 Szerkessze a parancsikon.

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt parancsikon billentyűt.
- 2 Válassza a [Szerkesztés] elemet.
- 3 Kattintson ide: [Parancsikon neve] vagy [Funkció].
- 4 Módosítsa a beállításokat > [OK].
- 5 [Befejez] > [Frissítés]

Parancsikonok törlése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Kattintson ide:  (képernyő kibontása ikon) >  (szerkesztés ikon).

Jelenítse meg a parancsikon menüt.

2 Törölje a parancsicont.


Válassza ki a törölni kívánt parancsicont > [Törlés] > [Törlés].

Másolás

Az itt leírt eljárások az alapvető másolási műveletet és a másolás megszakítását mutatják be.

A készülék alapvető funkciói

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [Másolás]
- 2 Helyezze be az eredetiket.

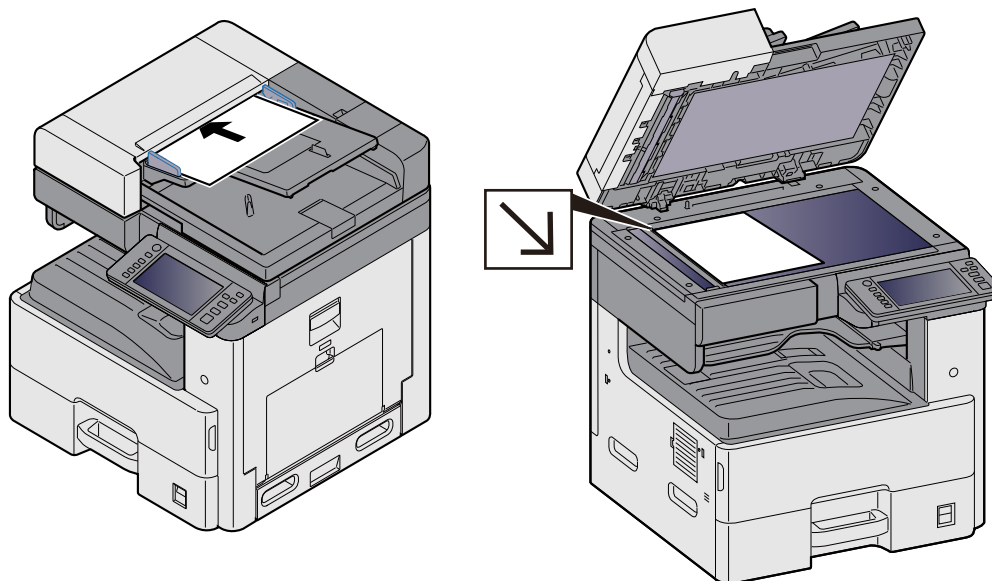


→ [Eredetiek betöltése \(148 oldal\)](#)

3 Válassza ki a funkciót.

A funkciók beállításainak konfigurálásához válassza a globális navigációt.

4 A számbillentyűkkel írja be a másolat példányszámát.

Válassza ki a területet a lapok számának beviteléhez, a számbillentyűzet megjelenítéséhez. Illetve a[+] vagy a [-] használatával adja meg a lapok számát. Adja meg a másolatok számát, amely legfeljebb 999 lehet.

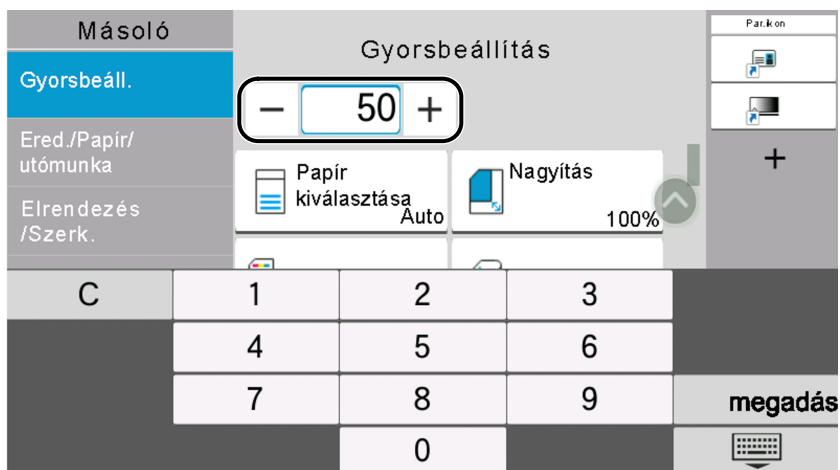

5 Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a másolást.

Mégse	Beolvas...	Köv. lefogl.
Beolvasási beállítások: Szkennelt oldalak: 0 • A4  • 100% • 1-oldalas • Fekvő	Szkennelt oldalak: 1 	Nyomtatási beállítások: 1 • A4  Normál • 1 Példány • 1. kazetta • 1-oldalas • Rende • zés
Feladatszám: 0000.Felhasználónév:-----		Feladatnév: doc000008202111021522..

Másolás megszakítása

Ez a funkció lehetővé teszi a folyamatban lévő feladatok szüneteltetését, ha azonnal egyéb másolatokat kell készítenie.

Amikor a megszakított másolás véget ér, a készülék folytatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.



MEGJEGYZÉS

- Ha a gépet 60 másodpercig nem használják megszakított másolási módban, a megszakított másolás automatikusan törlődik, és a nyomtatás folytatódik.

Módosíthatja a késleltetést, amíg a megszakításos másolást vissza nem vonja. Szükség szerint végezze el a módosítást.

1 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 Kattintson ide: [Megszakítás].

Az aktuális feladat átmenetileg megszakad.

- 2 Helyezze az eredeti dokumentumokat a gépbe a megszakított másoláshoz, és konfigurálja a másolási beállításokat.

2 Nyomja meg az [Indítás] gombot.

Elkezdődik a megszakított másolás.

3 Amikor a megszakított másolás véget ér, kattintson a [Megszakítás] opcióra.

A készülék folytatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.

Feladatok visszavonása

1 Válassza ki: [Stop].

2 Vonjon vissza egy feladatot.

Amikor egy feladat beolvasása folyamatban van

A másolási feladat meg lett szakítva.

Amikor nyomtatási feladat van folyamatban, vagy készenléti állapotban van

Megjelenik a feladat megszakítását jelző képernyő. Az aktuális feladat átmenetileg megszakad.

Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot > [Mégse] > [Igen].

Gyakran használt küldési mód


A készülék el tudja küldeni a beolvasott képet e-mail mellékletként vagy egy hálózatra kapcsolt számítógépre. Ehhez regisztrálni kell a feladó és a cél (címezett) címét a hálózaton.

Szükség van egy hálózati környezetre, amely lehetővé teszi, hogy a készülék csatlakozzon egy levélkiszolgálóhoz, ha e-mailt szeretne küldeni. A Local Area Network (LAN) használatát javasoljuk, amely segít az átviteli sebességgel kapcsolatos és biztonsági problémák megoldásában

Az alapvető küldéshez kövesse az alábbi lépéseket. A következő négy lehetőség közül választhat.

- Küldés e-mailként (E-mail-cím bevitele): a beolvasott eredeti képet e-mail mellékletként küldi el.

➔ [Dokumentum küldése e-mailben \(168 oldal\)](#)

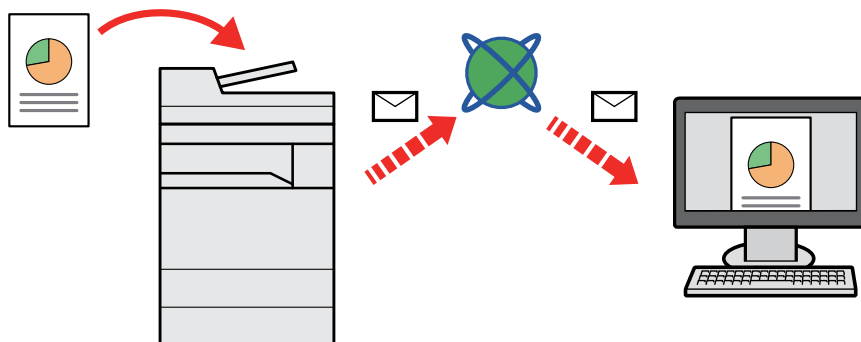


- Mappába küldés (SMB): a beolvasott eredeti képet eltárolja bármely számítógép megosztott mappájában.

➔ [Dokumentum küldése a perferált megosztott mappába a számítógépen \(beolvasás számítógépre\) \(170 oldal\)](#)

- Mappába küldés (FTP): a beolvasott eredeti képet eltárolja egy FTP-kiszolgáló mappájában.

Dokumentum küldése FTP-kiszolgálón lévő mappába (Szkennelés FTP-re)

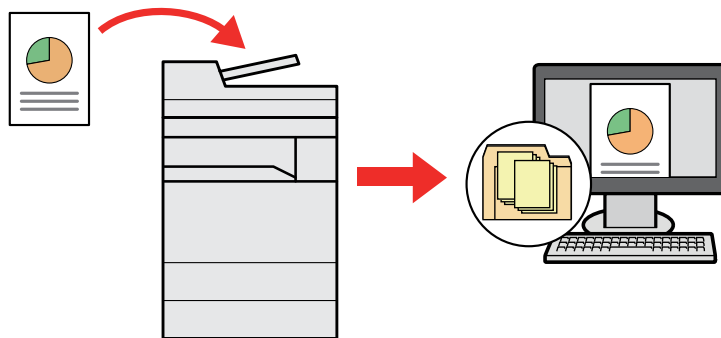

- Képadatok beolvasása TWAIN/WIA funkcióval: dokumentum beolvasása TWAIN- vagy WIA-kompatibilis alkalmazásprogrammal.

Szkennelés TWAIN vagy WIA használatával



MEGJEGYZÉS

- A különböző küldési lehetőségek kombinálhatók egymással.

➔ [Küldés több különböző típusú célállomásra \(Több küldése\) \(175 oldal\)](#)

- A fax funkció a fax képességekkel ellátott készülékeken használható.

➔ **FAX használati útmutató**

Dokumentum küldése e-mailben



MEGJEGYZÉS


Ha vezeték nélküli LAN-on keresztül továbbít, válassza ki előre a küldési funkcióhoz dedikált illesztőfelületet.

Mielőtt elküldené az e-mailt, konfigurálja az SMTP és az e-mail beállításokat a(z) Embedded Web Server használatával.

→ [SMTP és e-mail beállítások \(108 oldal\)](#)

1 [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]

2 Helyezze be az eredetiket.

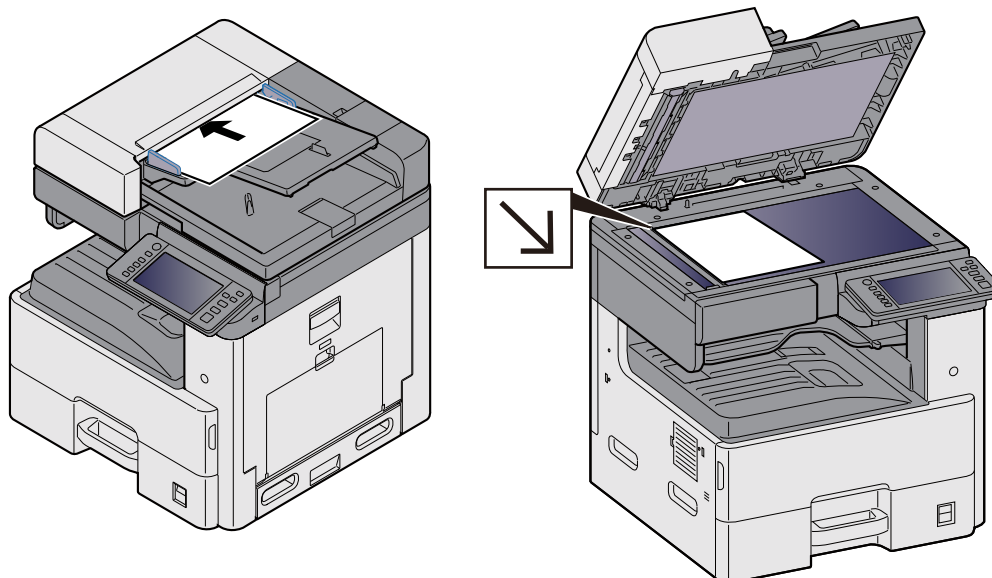

→ [Eredetik betöltése \(148 oldal\)](#)

3 A küldéshez kapcsolódó célállomás képernyőn válassza a [+] > [E-mail] elemet

4 Adja meg a célhely e-mail címét > [OK].

Karakterbevitel

Ha a [Új célállomás belépési ellenőrzése] a [Be] opcióra van állítva, hivatkozzon a következőre:

Új célállomás újbóli megadása

Több célhely megadásához válassza a [Következő célhely elemet]. Legfeljebb 100 e-mail cím adható meg.

A megadott e-mail cím a címjegyzékben történő regisztrálásához kattintson ide: [Hozzáadás címjegyzékhez]. A korábban regisztrált célállomás adatait is lecserélheti.



MEGJEGYZÉS

- A célállomások később megváltoztathatók.
Célállomások megerősítő képernyője
- Ha "Adás" erre van beállítva [Engedély], az "Az alábbi úti cél ki van választva" üzenet után megjelenik a célállomás.
- Ha a "Közvetítés" paraméter a [Tiltás] értékre van állítva, akkor nem lehet több célállomást megadni.

5 Válassza ki a funkciót.

Más funkciók megjelenítéséhez válassza a globális navigációt.



FONTOS

- [E-mail titkosított TX] és [Digitális aláírás e-mailben] jelenik meg, amikor az S/MIME-t beállítja a készüléken Embedded Web Server.
➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**
- [Titkosított e-mail küldés] és [Digitális e-mail aláírás] használata esetén adja meg a címjegyzékből a titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező e-mail címeket. A megadott cím nem konfigurálható ezekkel a funkciókkal. Ha az e-mail címet a kezelőpanelen adja meg, ezek a funkciók nem használhatók.

6 Nyomja meg az [Indítás] gombot.



MEGJEGYZÉS

- Ha a [Destination Check before Send (Célhely ellenőrzése küldés előtt)] opció a [Be] értékre van állítva, akkor megjelenik a megerősítési képernyő.
Célállomások megerősítő képernyője
- Több célállomás megadása esetén megerősítő üzenet jelenik meg a képernyőn. A megerősítés után válassza a [Igen] opciót.
- Szükség esetén kattintson a [Start] gombra.

A küldés elkezdődik.

Dokumentum küldése a perferált megosztott mappába a számítógépen (beolvasás számítógépre)



MEGJEGYZÉS


Dokumentum küldése előtt konfigurálja a következő beállításokat:

- Jegyezze fel a számítógép nevét és a számítógép teljes nevét.
A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése
- Jegyezze fel a felhasználónevet és a tartománynevet.
A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése
- Hozzon létre egy megosztott mappát, és jegyezze fel a megosztott mappát.
Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése
- Konfigurálja a Windows tűzfalat.
A Windows tűzfal konfigurálása

Ha vezeték nélküli LAN-on keresztül továbbít, válassza ki előre a küldési funkcióhoz dedikált illesztőfelületet.

1 [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]

2 Helyezze be az eredetiket.

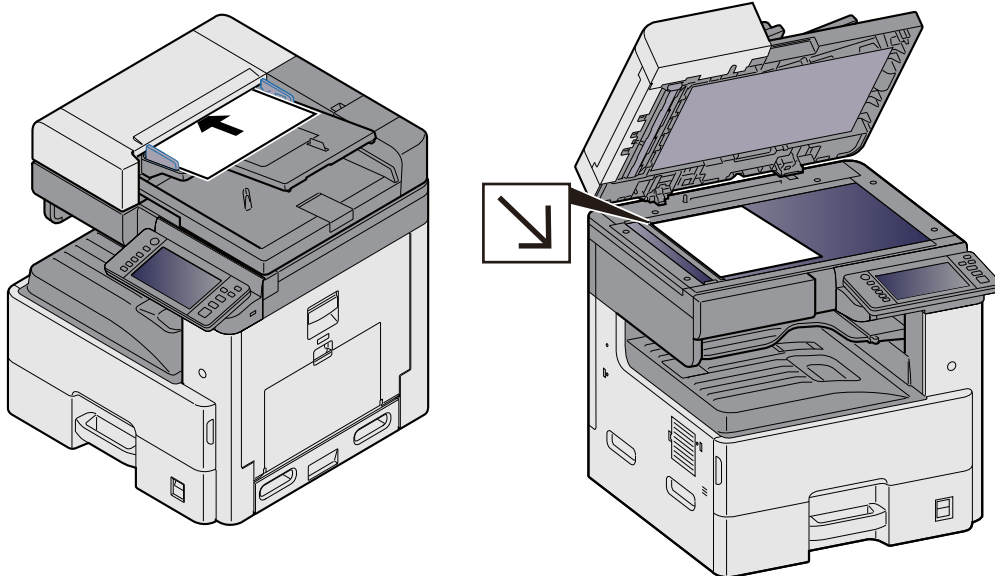

➔ [Eredetiek betöltése \(148 oldal\)](#)

3 A küldéshez kapcsolódó célállomás képernyőn válassza a [+] > [SMB] elemet.

4 Írja be a célállomás információit.

Ha a hálózathoz csatlakoztatott, egyik számítógépen szeretne mappát keresni, kattintson a [Mappa keresése állomásnév szerint] opcióra.

Ha a [Search Folder by Host Name (Mappa keresése állomásnév szerint)] lehetőséget választotta, akkor a "Domain/Workgroup Name (Tartomány/Munkacsoport neve)" és a "Host Name (Állomásnév)" megadásával kereshet célhelyet a hálózaton található számítógépek közül.

Maximum 500 cím jeleníthető meg. A megjelenő képernyőn válassza ki a megadni kívánt állomásnevet (számítógépnevet), majd válassza az [OK] elemet. Megjelenik a bejelentkezési felhasználónév és a bejelentkezési jelszó beviteli képernyője.

Miután megadta a célszámítógép bejelentkezési felhasználónevét és bejelentkezési jelszavát, megjelennek a megosztott mappák. Válassza ki a megadni kívánt mappát, és kattintson ide: [Mappa kiválaszt]. A kiválasztott megosztott mappa címe be van állítva.

Válassza ki a mappát a Keresési eredmények listából.

Az SMB mappa közvetlen megadásához válassza a [Mappanév bevitele] elemet, és adja meg az egyes elemeket.

Karakterbevitel

Ha az [Új célhely ellenőrzése] a [Be] opcióra van állítva, hivatkozzon a következőre:

Új célállomás újbóli megadása

A következő elemeket állíthatja be.

Tétel	Leírás
Állomásnév	A számítógép neve. IP-címet is hozzáadhat. Az IPv6 cím megadásához tegye a címet zárójelek [] közé. Például: [2001:db8:a0b:12f0::10]
Port	Portszám. Ha a portszám nincs megadva, az alapértelmezett portszám a 445.
Mappa elérési útja	Megosztás neve. Például: lapolvasóadatok Szükség esetén az almappák esetében adja meg a megosztási nevet és a mappa nevét. Például: scannerdata\mappa neve
Bejelentkezési felhasználónév	- Ha a számítógép neve és a tartománynév megegyezik, határozza meg a felhasználónevet. Például: james.smith - Ha a számítógép neve és a tartománynév eltérő, akkor adja meg mind a tartománynevet, mind a felhasználónevet. Például: abcdnet\james.smith Dokumentum küldésekor opcionális hálózati interfészen keresztül (IB-53, IB-54 vagy IB-55), a "\" jel nem használható. Ha a számítógép neve eltér a tartománynévtől, a bejelentkezési felhasználónevet „@” jellel kell megadni. Például: james.smith@abcdnet
Bejelentkezési jelszó	Windows bejelentkezési jelszó (kis- és nagybetűérzékeny)

5 Ellenőrizze az állapotot.

1 Ellenőrizze az információt.

2 Kattintson ide: [Teszt].

Amikor megfelelően létrejött a kapcsolat a célhellyel, megjelenik a "Connected. (Csatlakozva.)" felirat. Ha a "Cannot connect. (Csatlakozás nem lehetséges.)" felirat jelenik meg, ellenőrizze a bevitt adatokat.

Több célhely megadásához válassza a [Következő célhely] opciót.

A megadott adatokat az Add to [Address Book (Hozzáadás címjegyzékhez)] elem kiválasztásával regisztrálhatja a címjegyzékben.



MEGJEGYZÉS

- Ha "Adás" erre van beállítva [Engedély], az üzenet után megjelenik a célállomás "Az alábbi úti cél ki van választva."
- Ha a "Közvetítés" paraméter a [Tiltás] értékre van állítva, akkor nem lehet több célállomást megadni.

6 Válassza ki az [OK] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

A célállomások később megváltoztathatók.

Célállomások megerősítő képernyője

7 Válassza ki a funkciót.

Más funkciók megjelenítéséhez válassza a globális navigációt.

8 Nyomja meg az [Indítás] gombot.



MEGJEGYZÉS

- Ha a [Destination Check before Send (Célhely ellenőrzése küldés előtt)] opció a [Be] értékre van állítva, megjelenik a megerősítési képernyő.
Célállomások megerősítő képernyője
 - Több célállomás megadása esetén megerősítő üzenet jelenik meg a képernyőn. A megerősítés után válassza az [Igen] opciót.
 - Szükség esetén kattintson a [Start] gombra.
-

A küldés elkezdődik.

Egyéni fiókban tárolt dokumentum beolvasása



MEGJEGYZÉS

Ha vezeték nélküli LAN-on keresztül továbbít, válassza ki előre a küldési funkcióhoz dedikált illesztőfelületet.

A dokumentum elküldése előtt ellenőrizze, hogy a TWAIN Driver telepítve van a számítógépre, és a beállítások konfigurálva vannak.

Beállítás

Egyéni fiókba mentett dokumentum betöltéséhez válassza ki a modell nevét a (Box) ikonnal a "Modell" pontban a TWAIN Driver konfigurációs képernyőn.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Aktiválja a TWAIN kompatibilis alkalmazást.
- 2 Válassza ki a készüléket az alkalmazás használatával az ablak megjelenítéséhez.

2 Jelenítse meg a dokumentumok listáját.

- 1 Válasszon ki egy egyéni fiókot. Ha jelszó van beállítva a fiókhoz, megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő. Írja be újra a jelszót, és válassza az [OK] gombot. Amikor kiválaszt egy fiókot, az Egyéni fiókban található dokumentumfájlok megjelennek a "Dokumentumlistán".
- 2 Állítsa be a dokumentumadat megjelenítési módját. Kattintson a [Beállítás] opcióra az egyes elemek kiválasztásához.
- 3 Válassza ki az [OK] lehetőséget.

3 Olvassa be az eredetiket.

- 1 Válassza ki a beolvasni kívánt dokumentumadatokat a [Dokumentumlistáról].
Írja be a dokumentumadat nevét a "Keresés (Név)"mezőbe, az azonos dokumentumadat-névvel vagy azonos kezdetű dokumentumadat-névvel rendelkező adatok megtekintéséhez.
Válassza ki a [Részletek] opciót a dokumentumadat megjelenítéséhez. Ha a dokumentumadat több oldalt tartalmaznak, jelölje be a beolvasni kívánt oldalak melletti jelölőnégyzetet.



MEGJEGYZÉS


Ebben az esetben a beolvasott oldal vagy a kiválasztott dokumentumadat nem törlődnek az Egyéni fiókból.

- 2 Kattintson ide: [Lekérés].

A dokumentumadat beolvasásra kerülnek.

Küldés több különböző típusú célállomásra (Több küldése)

Meghatározhat olyan célállomásokat, amelyek e-mail címet, mappákat (SMB vagy FTP), illetve faxszámokat egyaránt tartalmaznak. Ezt többszörös küldésnek nevezik. Ezzel a módszerrel különböző típusú célállomásokra (e-mail címek, mappák stb.) végezhető küldés egyetlen művelet végrehajtásával.

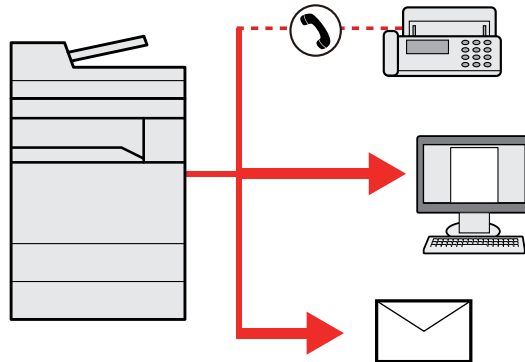

Közvetítési elemek száma: legfeljebb 500

A tételek száma azonban korlátozott a következő küldési lehetőségeknél.

- E-mail: Max. 100
- Mappák (SMB, FTP): Összesen 10 SMB és FTP

Ezenkívül a beállításoktól függően egyszerre küldhet és nyomtathat is.

A folyamatok menete megegyezik az egyes típusokhoz meghatározott célállomások esetében. Folytassa az e-mail cím vagy mappa elérési útvonalának megadását annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek a célállomások listáján. Az adatátvitel összes célállomás felé történő egyidejű elindításához nyomja meg az [Indítás] gombot.




MEGJEGYZÉS

- Ha a célállomások között van fax, az összes célállomásra fekete-fehér képek küldődnek.
- Ha a "Közvetítés" paraméter a [Tiltás] értékre van állítva, akkor nem lehet több célállomást megadni.

Küldés különféle típusú célállomásokra

1 [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]

2 Helyezze be az eredetiket.

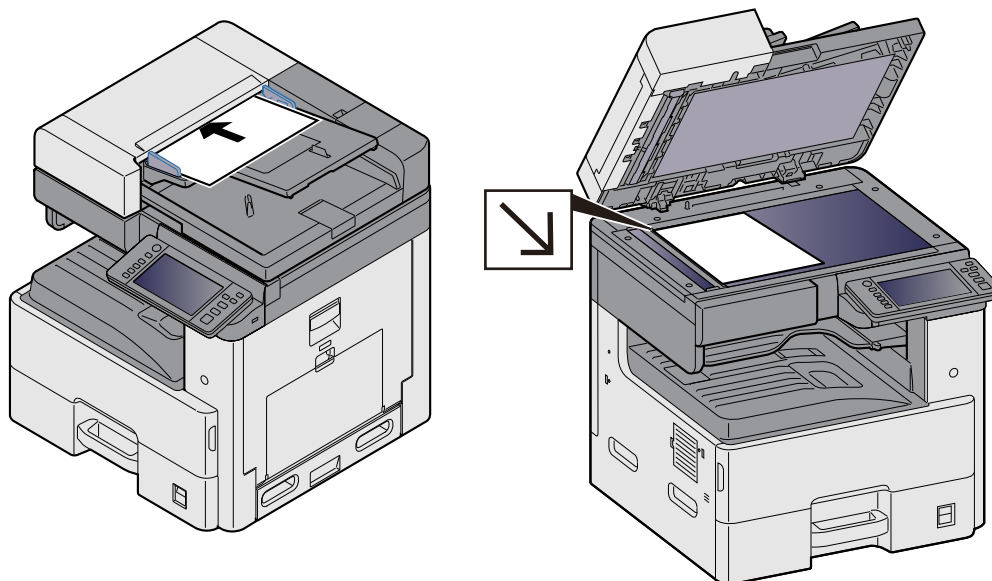

→ [Eredetik betöltése \(148 oldal\)](#)


3 Adja meg a célhelyet.



MEGJEGYZÉS

Ha az "Adás" beállítása [Engedélyezés], a célhely „Az alábbi célhely kiválasztva” üzenet után jelenik meg.

A célállomás hozzáadása után a következő képernyő jelenik meg.

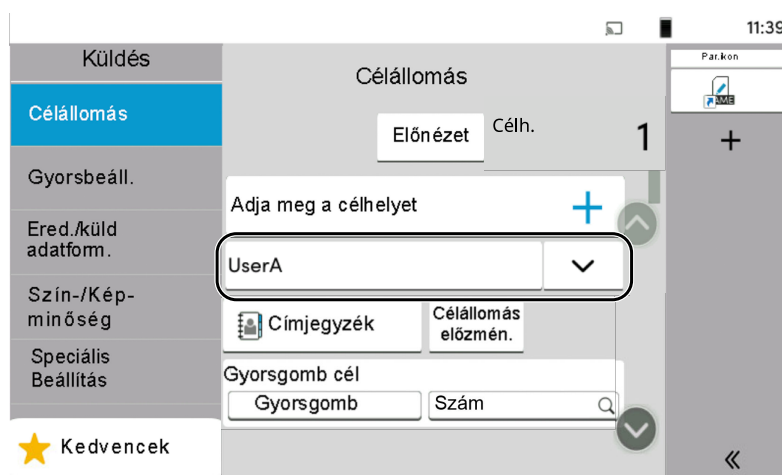

4 Állítsa be a funkciókat.


Más funkciók megjelenítéséhez válassza a globális navigációt.

5 Nyomja meg az [Indítás] gombot.



MEGJEGYZÉS

- Ha a [Destination Check before Send (Célhely ellenőrzése küldés előtt)] opció [Be] van kapcsolva, megjelenik a megerősítési képernyő.
Célállomások megerősítő képernyője
- Több célállomás megadása esetén megerősítő üzenet jelenik meg a képernyőn. A megerősítés után kattintson ide: [Igen].

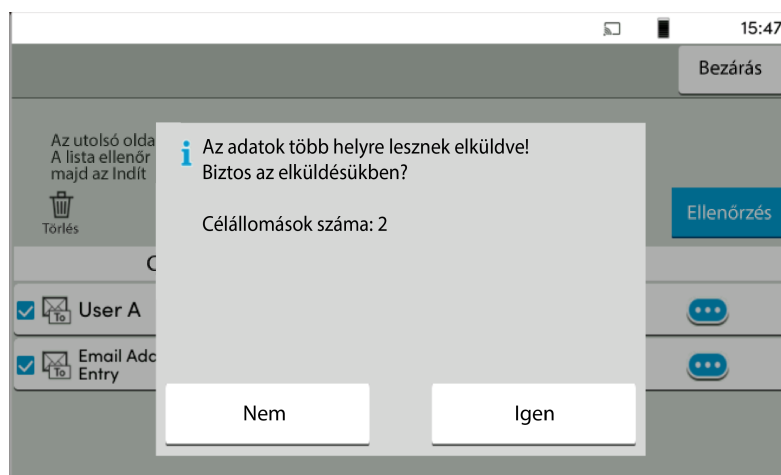

- Szükség esetén nyomja meg a [Start] gombot.

A küldés elkezdődik.

Küldési feladatok visszavonása

1 Válassza ki: [Stop].

FONTOS

A [Stop] gomb kiválasztása nem fogja ideiglenesen leállítani azokat a feladatokat, amelyeket Ön már elkezdett elküldeni.

2 Vonjon vissza egy feladatot.

Amikor egy feladat beolvasása folyamatban van

Megjelenik a Feladat törlése üzenet.

Amikor egy feladat küldése folyamatban van, vagy várakozó állapotban van

Megjelenik a Feladat törlése képernyő.

Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot > [Mégse] > [Igen].

Kezelési célállomás

Ez a rész elmagyarázza, hogyan kell kiválasztani és megerősíteni a célállomást.

A célhely meghatározása

Válassza ki a célhelyet az alábbi módszerek bármelyikével, kivéve a címek közvetlen megadása.

- Kiválasztás a címjegyzékből
 - ➔ [Kiválasztás a címjegyzékből \(180 oldal\)](#)
- Választás a külső címjegyzékből
 - ➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**
- Választás a gyorsgombok közül
 - ➔ [Választás a gyorsgombok közül \(182 oldal\)](#)
- Választás a keresésből (szám)
 - ➔ [Választás a Kereséssel \(szám\) \(183 oldal\)](#)
- Választás a fax funkcióból
 - ➔ **FAX használati útmutató**



MEGJEGYZÉS

- Beállíthatja a gépet úgy, hogy a [Send (Küldés)] gomb kiválasztásakor megjelenjen a címjegyzék képernyője.
 - Ha a fax funkcióval felszerelt termékeket használja, meghatározhatja a fax rendeltetési helyét. A számbillentyűzet segítségével adja meg a fax számát.
-

Kiválasztás a címjegyzékből

A célállomások a címjegyzékben való regisztrációjára vonatkozó további információkért lásd az alábbiakat:

Célállomások regisztrálása a címjegyzékben

1 A küldéshez kapcsolódó Destination (Célállomás) képernyőn válassza az [Address Book (Címjegyzék)] (📁) elemet.



MEGJEGYZÉS

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részletekhez olvassa el az alábbiakat:

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

2 Válassza a célállomásokat.

Válassza a preferált célállomást. Ha címjegyzéket szeretne használni az LDAP-kiszolgálón, válassza a [Select (Kiválaszt)] > [Address Book (Címjegyzék)] > [External Address Book (Külső címjegyzék)] elemet.

A célállomások felsorolásának sorrendjét a következő kiválasztásával módosíthatja: [Név] vagy [Szám].



MEGJEGYZÉS

- A kijelölés törléséhez jelölje be újra a jelölőnégyzetet.
- Ha a "Broadcast (Közvetítés)" paraméter a [Prohibit (Tiltás)] értékre van állítva, akkor nem lehet több célhelyet kiválasztani. Ez vonatkozik azokra a csoportokra is, amelyekben több célállomás is regisztrálva van.

Célállomás keresése

A címjegyzékben regisztrált célállomások kereshetők.

Szám	Típus	Név	Cím
☒ 001	AAA		0123456789
☐ 002	BBB		0987654321
☐ 002	BBB		aaa@bbb.ccc
☐ 003	CCC		1234567890

1 Szűrő

Speciális keresés a regisztrált célállomás típusa szerint (e-mail, mappa, fax, vagy csoport).



MEGJEGYZÉS

Fax: Csak akkor, ha az opcionális fax készlet telepítve van.

Ezt a funkciót úgy állíthatja be, hogy a címjegyzék megjelenésekor a célállomástípusok legyenek kiválasztva. A részleteket lásd lent:



MEGJEGYZÉS

A megfelelő alfanumerikus opciók kiválasztásával is szűrheti az eredményeket.

2 Keresési szám és név

Keresés regisztrált címszám vagy név alapján. Válassza a [No. (Szám)] vagy a [Name (Név)] elemet, ha szeretne átváltani a [No. (Szám)] és a [Name (Név)] között.

3 Fogadja el a célállomást > [OK].



MEGJEGYZÉS

- A célállomások később megváltoztathatók.
Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése
 - A célállomás törléséhez válassza a [] > [] (törlés) ikont a törölni kívánt célállomásnál > > [Törlés].
 - Beállíthatja a cím alapértelmezett rendezési beállítását a címjegyzékhez.
-

Választás a gyorsgombok közül

A célállomás küldési képernyőjén válassza ki azt a gyorsgombot, amelyhez a célállomás regisztrálva van.



MEGJEGYZÉS

További regisztrált gyorsgombok megjelenítéséhez válassza ki: [↕] vagy [↕].

Gyorsgomb hozzáadásához lásd az alábbiakat:

Célállomás hozzáadása a gyorsgombhoz




Választás a Kereséssel (szám)

A célállomás eléréséhez adja meg a 3 jegyű (001-től 100-ig) gyorsgomb számát.

A küldéshez kapcsolódó célhely képernyőn válassza a [No. (Szám)] elemet a számbeviteli képernyő megjelenítéséhez. Válassza ki a beviteli mezőt, és a számbillentyűk segítségével adja meg a gyorshívó számot.

Ha a gyorsgombot 1–3 számjegyen adta meg, válassza az [OK] elemet.

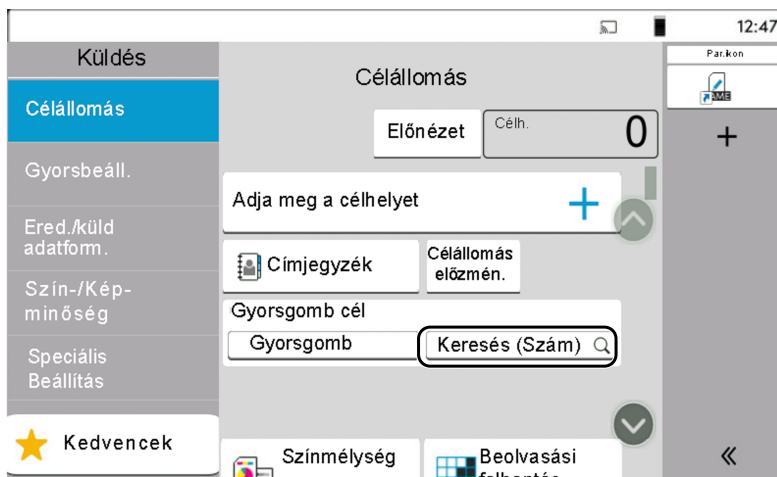

6 A különböző funkciók használata

Funkciók.....	185
---------------	-----

Funkciók

Azokon az oldalakon, amelyeken a kényelmi funkciókat ismertetik, az üzemmódot, amelyben a funkció használható, ikonok jelzik.

Az alábbiakban példákat láthatunk arra, hogyan navigálhatunk az egyes funkciókban.



Ered./Papír/utómunka

A funkcióhoz való hozzáférést ikonok jelzik.
Például: A funkció használatához válassza ki az [Ered./Papír/utómunka] elemet a Másolás képernyőn.



Ered./küldési adatformátum

A funkcióhoz való hozzáférést ikonok jelzik.
Például: A funkció használatához válassza ki az [Ered./küldési adatformátum] elemet a Küldés képernyőn.



Funkciók

A funkcióhoz való hozzáférést ikonok jelzik.
Például: A funkció használatához válassza ki a [Funkciók] elemet az Egyéni fiók képernyőn.



Funkciók

A funkcióhoz való hozzáférést ikonok jelzik.
Például: A funkció használatához válassza ki a [Funkciók] elemet az USB-meghajtó képernyőn.

Eredeti mérete



Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.
Válasszon az [Automatikus (szabványos méret)], [Automatikus (nem szabványos méret)], [Metrikus], [Hüvelyk], [Egyéb], vagy [Méret megadása] opciók közül az eredeti méret kiválasztásához.

[Automatikus (Szabvány méret)]

Érték	Leírás
—	Automatikusan felismeri az eredeti méretét metrikus, hüvelykes vagy egyéb méretek esetén.

[Automatikus (nem szabványos méret)]

Érték	Leírás
—	Automatikusan érzékeli az eredeti méretét.

[Metrikus]

Érték	Leírás
[A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [A5], [A6-R], [B4-R], [B5-R], [B5], [B6-R], [B6], [Folio], [216 x 340 mm]	Válasszon a metrikus sorozat szabványos méreteiből.

[Hüvelyk]

Érték	Leírás
[Ledger], [Letter-R], [Letter], [Legal], [Statement-R], [Statement], [11"x15"], [OficioII]	Válasszon a hüvelyk sorozat szabványos méreteiből.

[Egyéb]

Érték	Leírás
[8K], [16K-R], [16K], [Hagaki] (Karton), [Oufukuhagaki] (Válasz levelezőlap)	Válasszon a speciális normál méretek és az egyedi méretek közül.

[Méret megadása]

Érték	Leírás
Metrikus X: 50 - 432 mm (1 mm-es lépésekben) Y: 50 - 297 mm (1 mm-es lépésekben)	Írja be a szabvány méretek között nem szereplő méretet. ¹ Amikor kiválasztotta a [Méret megadása] opciót, válassza a [+] vagy [-] opciót a "X" (vízszintes) és "Y" (függőleges) méretek beállításához. Válassza ki a beviteli mezőt a számbillentyűk használatához a bevitelhez.
Hüvelyk X: 2,00–17,00" (0,01"-es lépésekben) Y: 2,00 -- 11,69" (0,01"-es lépésekben)	

*1 A mértékegység a Rendszermenüben módosítható. A részleteket lásd lent:

**MEGJEGYZÉS**

Egyéni méretű eredetinel feltétlenül adja meg az eredeti méretét.

Papír kiválasztása



Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy kézi adagolót.

Válasszon a következők közül [1] (1. kazetta) - [3] (3. kazetta) az ezekben a kazettákban található papír használatához.

Ha az [Auto] van kiválasztva, a rendszer automatikusan az eredetivel azonos méretű papírt választja ki.



MEGJEGYZÉS

- Adja meg előre a kazettába töltött papír méretét és típusát.
Papíradagolás
- Amikor az opcionális papíradagoló telepítve van, a további kazetták az 1. kazetta után jelennek meg.

A kézi adagoló papírméretének és papírtípusának módosításához válassza a [Kézi adagoló beállításainak módosítása] elemet, és módosítsa a papírméretet és a papírtípust. A rendelkezésre álló papírméreték és papírtípusok az alábbi táblázatban szerepelnek.

Papírméret

[Metrikus]

Érték	Leírás
[A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [A6-R], [B4-R], [B5-R], [B5], [B6-R], [Folio], [216 x 340 mm]	Válasszon a Metrikus szabványos méretek közül.

[Hüvelyk]

Érték	Leírás
[Ledger], [Letter-R], [Letter], [Legal], [Statement-R], [Executive], [OficioII]	Válasszon a hüvelykes szabványos méretből.

[Egyéb]

Érték	Leírás
[8K], [16K-R], [16K], [ISO B5], [Boríték #10], [Boríték #9], [Boríték #6], [Monarch boríték], [Boríték DL], [Boríték C5], [Boríték C4], [Hagaki] (Karton), [Oufuku hagaki] (Válasz levelezőlap), [Kakugata 2], [Youkei 4], [Youkei 2], [Younaga 3], [Nagagata 3], [Nagagata 4], [Egyéni] ¹	Válasszon a speciális normál méretek és az egyedi méretek közül.

[Méret megadása]

Érték	Leírás
Metrikus Y: 148–432mm (1 mm-es lépésekben) Y: 98–297 mm (1 mm-es lépésekben)	Írja be a szabvány méretek között nem szereplő méretet. ² Amikor kiválasztotta [Méret megadása] opciót, használja a [+] / [-] gombokat vagy a numerikus billentyűkkel állítsa be az "X" (vízszintes) és "Y" (függőleges) méreteket. Válassza ki a beviteli mezőt a számbillentyűk használatához a bevitelhez.
Hüvelyk Y: 5,83–17,00" (0,01"-es lépésekben) Y: 3,86 - 11,69" (0,01"-es lépésekben)	

Papírtípus**Értékek**

[Normál], [Fólia], [Durva], [Pergamen], [Vékony], [Címke], [Újrahaszn.], [Előnyomott]³, [Bond], [Karton], [Színes], [Előlyukasztott]³, [Fejléces]³, [Boríték], [Vastag], [Jó min.], [1. egyéni] - [8. egyéni]⁴

*1 Az egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokat lásd az alábbiakban:

Egyéni papírbeállítások

*2 A mértékegység a Rendszermenüben módosítható. A részleteket lásd lent:

*3 Az előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra való nyomtatásról alább olvashat:

Művelet speciális papírra

*4 Az 1–8. egyéni papírtípus megadására vonatkozó utasításokat lásd az alábbiakban:

Papírtípus beállítása

**MEGJEGYZÉS**

- Kényelmesen, előre kiválaszthatja a gyakran használt papírméreteket és a papírtípusokat, és beállíthatja azokat alapértelmezettként.
Kézi adagoló beállítások
- Ha a kazettába vagy a kézi adagolóba nem a megadott méretű papír van betöltve, egy megerősítést kérő képernyő jelenik meg. Töltse be a kívánt papírt, majd válassza ki [Folytatás] opciót a kezdéshez.


Eredeti tájolása




Ahhoz, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen, válassza ki az eredeti dokumentum felső élének tájolását.

Válassza ki az eredeti tájolását az [Álló], a [Fekvő] vagy az [Automatikus] opciók közül.

Álló

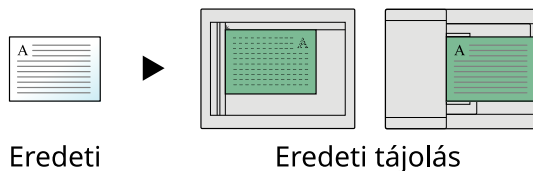

Fekvő

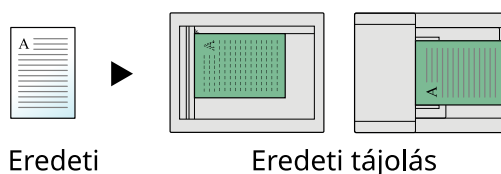

Automatikus

Ez a funkció csak akkor használható, ha az opcionális Szkenelési bővítőkészlet (A) aktiválva van.

➔ [Szkenelési bővítőkészlet \(A\)< OCR szkennelési aktiváló készlet> \(355 oldal\)](#)



MEGJEGYZÉS

Az Eredeti tájolása opció alapértelmezett beállítása megváltoztatható.

Leválogatás/Eltolás



Kimenet oldalankénti vagy szettenkénti eltolása.

Ki

Leválogatás be

Több eredetit olvas be, és igény szerint az oldalszámnak megfelelő komplett másolatokat készít.

Leválogatás oldalanként

A nyomtatott példányok összeválogatva, különálló oldalakon kerülnek kiadásra.

Leválogatás példányonként

A nyomtatott példányok összeválogatva, különálló szettekben kerülnek kiadásra.



MEGJEGYZÉS

A kiegészítő papíradagoló egység papírméretének meg kell egyeznie a kiválasztott papíradagoló egység papírméretével, de a papír tájolásának eltérőnek kell lennie.

Kimeneti tálca



Adja meg a kimeneti tálcát.

Tétel	Leírás
[Belső tálca]	A gép belső tálcájába küldi a lapokat.
[Feladatszétválasztó tálca]	Kiadagolás a feladatválasztó tálcára.



MEGJEGYZÉS


A Kimeneti tálca alapértelmezett beállítása módosítható.

Papírkimenet

Azonosító kártya másolása/beolvasása



Használja ezt, ha jogosítványt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni/beolvasni. A kártya elülső és hátulsó oldalának beolvasásakor a rendszer mindkét oldalt egyesíti és egyetlen lapra másolja.

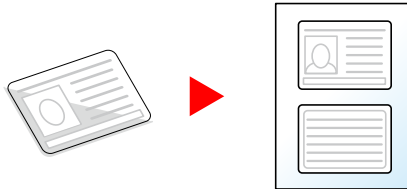

Érték: Ki, Be

✓ FONTOS

Helyezze a személyazonosító igazolványt az üveglap A4/Letter méretű területére. A kártyamásolás és -beolvasás elvégzéséhez győződjön meg arról, hogy a dokumentumadagoló fedele le van zárva.

Fényerő



A fényerő beállítása.

A fényerő beállításához válassza a -4 (Világosabb) és 4 (Sötétebb) közötti értéket.



Eredeti kép



Az eredeti kép típusának kiválasztása a legjobb eredmény érdekében.

Eredeti képminőségű másolat

[Szöveg+fotó]

Kiemelő hangsúlyozás

Érték	Leírás
[Ki], [Be (Normál)], [Be (Fényes)]	Válassza a [Be (Normál)] elemet, ha szeretné reprodukálni a kiemelő tollal készített szövegek és jelzések színét. Ha a színek nem elég világosak, válassza a [Be (Fényes)] elemet.



MEGJEGYZÉS

Ha a szürke szöveg a [Szöveg+fotó] beállítással nem megfelelően kerül kinyomtatásra, a [Szöveg] érték kiválasztása javíthatja az eredményt.

[Fotó]

A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.

[Szöveg]

Kiemelő hangsúlyozás

Érték	Leírás
[Ki], [Be (Normál)], [Be (Fényes)]	Válassza a [Be (Normál)] elemet, ha szeretné reprodukálni a kiemelő tollal készített szövegek és jelzések színét. Ha a színek nem elég világosak, válassza a [Be (Fényes)] elemet.

[Ábra/Térkép]

Kiemelő hangsúlyozás

Érték	Leírás
[Ki], [Be (Normál)], [Be (Fényes)]	Válassza a [Be (Normál)] elemet, ha szeretné reprodukálni a kiemelő tollal készített szövegek és jelzések színét. Ha a színek nem elég világosak, válassza a [Be (Fényes)] elemet.

Eredeti kép (küldés/nyomtatás/mentés esetén)

[Szöveg+fotó]

A legjobb megoldás a vegyesen szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz.

Kiemelő hangsúlyozás

Érték	Leírás
[Ki], [Be (Normál)], [Be (Fényes)]	Válassza a [Be (Normál)] elemet, ha szeretné reprodukálni a kiemelő tollal készített szövegek és jelzések színét. Ha a színek nem elég világosak, válassza a [Be (Fényes)] elemet.

[Fotó]

A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.

[Szöveg]

Halvány szöv./Vékony von.

Érték	Leírás
Ki	Megfelel az olyan dokumentumhoz, amely többnyire szöveges és eredetileg ezen a gépen nyomtatták.
Be	Élesen jeleníti meg a ceruzával írt szöveget és a finom vonalakat.

Kiemelő hangsúlyozás

Érték	Leírás
[Ki], [Be (Normál)], [Be (Fényes)]	Válassza a [Be (Normál)] elemet, ha szeretné reprodukálni a kiemelő tollal készített szövegek és jelzések színét. Ha a színek nem elég világosak, válassza a [Be (Fényes)] elemet.

[Szöveg (OCR-hez)]

A beolvasással olyan képet kap, amely alkalmas az optikai szövegfelismeréshez. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a színmélység beállítása Fekete-fehér.

➔ [Színmélység \(197 oldal\)](#)

EcoPrint



Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során. Ez a funkció használható tesztnyomtatásra vagy olyan esetekben, amikor nincs szükség jó minőségű nyomtatásra.



Érték: Ki, Be

Színmélység



A színbeállítás kiválasztása.

Tétel	Leírás
[Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyaltos)]	Automatikusan felismeri, hogy a dokumentumok színesek vagy fekete-fehérek. Színes dokumentumokat szkennel teljes színnel, fekete-fehér dokumentumokat pedig szürkeárnyaltos módban.
[Auto(Színes/fekete-fehér)]	Automatikusan felismeri, hogy a dokumentum színes vagy fekete-fehér. A színes dokumentumokat Színesben, míg a fekete-fehér dokumentumokat pedig szürkeárnyaltosan szkenneli be.
[Színes]	A dokumentumok beolvasása színes beállítással.
[Szürkeárnyaltos]	A dokumentumok beolvasása szürkeárnyaltos beállítással. Ez tiszta, részletes képet eredményez.
[Fekete-fehér]	A dokumentumok beolvasása fekete-fehér beállítással.

Fájlformátum




A kép fájlformátumának a megadása. A képminőség szintje is módosítható.

Válasszon fájlformátumot a következők közül: [PDF], [TIFF], [XPS], [JPEG], [OpenXPS], [, nagy tömörít. PDF], [Word], [Excel], és [Powerpoint].

Ha a beolvasás Szürkeárnyaltos vagy Színes opciójának színmélység üzemmódja ki van választva, állítsa be a képminőséget.

Ha a [PDF] vagy a [nagy tömörít. PDF] opciót választotta, adja meg a titkosítás vagy a PDF/A beállítást.

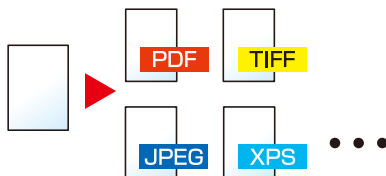

PDF

Képminőség

Tétel	Leírás
1 Gyenge min. (Nagytm.)-tól 5 Jó minőségű (Kis tömör.)-ig	Színes üzemmód: Automatikus szín (színes/szürkeárnyaltos), automatikus szín (színes/fekete-fehér), színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér

Titkosítás

Tétel	Leírás
Be, Ki	Beállítja a PDF-titkosítást. PDF titkosítási funkciók

Digital Signature (Digitális aláírás)

Tétel	Leírás
Be, Ki	Bekapcsolt állapotban digitális aláírást helyez el a fájlban. PDF elektronikus aláírás

PDF/A

Tétel	Leírás
[Ki], [PDF/A-1a], [PDF/A-1b], [PDF/A-2a], [PDF/A-2b], [PDF/A-2u]	PDF/A formátum beállítása.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a [PDF] opciót választja, akkor kereshető PDF fájlt hozhat létre a beolvasott dokumentum OCR-jének futtatásával.

➔ [OCR szövegfelismerés \(201 oldal\)](#)

TIFF**Képmínőség**

Tétel	Leírás
1 Gyenge min. (Nagytm.)-tól 5 Jó minőségű (Kis tömör.)-ig	Színes üzemmód: Automatikus szín (színes/szürkeárnyaltos), automatikus szín (színes/fekete-fehér), színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér

XPS**Képmínőség**

Tétel	Leírás
1 Gyenge min. (Nagytm.)-tól 5 Jó minőségű (Kis tömör.)-ig	Színes üzemmód: Automatikus szín (színes/szürkeárnyaltos), automatikus szín (színes/fekete-fehér), színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér

Digital Signature (Digitális aláírás)

Tétel	Leírás
Be, Ki	Bekapcsolt állapotban digitális aláírást helyez el a fájlban. PDF elektronikus aláírás

JPEG**Képmínőség**

Tétel	Leírás
1 Gyenge min. (Nagytm.)-tól 5 Jó minőségű (Kis tömör.)-ig	Színes üzemmód: Automatikus szín (színes/szürkeárnyaltos), automatikus szín (színes/fekete-fehér), színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér

OpenXPS**Képmínőség**

Tétel	Leírás
1 Gyenge min. (Nagytm.)-tól 5 Jó minőségű (Kis tömör.)-ig	Színes üzemmód: Automatikus szín (színes/szürkeárnyaltos), automatikus szín (színes/fekete-fehér), színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér

Digital Signature (Digitális aláírás)

Tétel	Leírás
Be, Ki	Bekapcsolt állapotban digitális aláírást helyez el a fájlban. PDF elektronikus aláírás

Nagy tömörít. PDF**Képminőség**

Tétel	Leírás
[Tömörítési arány elsőbbs.], [Szabvány], [Minőség elsőbbs.]	Színes üzemmód: Automatikus szín (színes/ szürkeárnyaltos), automatikus szín (színes/fekete-fehér), színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér

Titkosítás

Tétel	Leírás
Be, Ki	Beállítja a PDF-titkosítást. PDF titkosítási funkciók

Digital Signature (Digitális aláírás)

Tétel	Leírás
Be, Ki	Bekapcsolt állapotban digitális aláírást helyez el a fájlban. PDF elektronikus aláírás

PDF/A

Tétel	Leírás
[Off], [PDF/A-1a], [PDF/A-1b], [PDF/A-2a], [PDF/A-2b], [PDF/A-2u]	PDF/A formátum beállítása.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a [Nagy tömörít. PDF] opciót választja, létrehozhat egy kereshető PDF-fájlt az OCR futtatásával a beolvasott dokumentumon.

➔ [OCR szövegfelismerés \(201 oldal\)](#)

Word, Excel, PowerPoint**Képminőség**

Tétel	Leírás
1 Gyenge min. (Nagytm.)-tól 5 Jó minőségű (Kis tömör.)-ig	Színes üzemmód: Automatikus szín (színes/ szürkeárnyaltos), automatikus szín (színes/fekete-fehér), színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér

**MEGJEGYZÉS**

Ha a [Word], [Excel] vagy [PowerPoint] opciót választja, akkor Microsoft Office 2007 vagy újabb fájlformátumban lesz mentve.

Szkennelés az irodába funkció

OCR szövegfelismerés

Amikor [PDF], [Magas komp. PDF], [Word], [Excel], vagy [PowerPoint] opció van kiválasztva fájlformátumként, kereshető fájlt hozhat létre az OCR futtatásával a beolvasott dokumentumon. Válassza ki az [OCR szövegfelismerés] opciót, majd válassza a [Be] lehetőséget. Válassza ki a megfelelő nyelvet a listából, majd kattintson ide: [OK].

Tétel	Leírás
Ki	Ne hozzon létre kereshető fájlt.
Be	Kereshető fájl létrehozása. Válassza ki a nyelvet az érintőpanelen megjelenő nyelvek közül.

**MEGJEGYZÉS**

- Ez a funkció csak akkor használható, ha telepítve van az opcionális beolvasási bővítmény (A).
→ [Szkennelési bővítmény \(A\) < OCR szkennelési aktiváló készlet> \(355 oldal\)](#)
- Ez a funkció csak akkor állítható be, ha a [PDF] opciót választja ki az Egyéni fiókból való küldésnél.
- Ha nem a megfelelő nyelvet választja ki, akkor a fájl létrehozása sokáig tarthat, vagy sikertelen lehet. Az alapértelmezett nyelv a rendszermenüben módosítható.
- Ha az eredeti dokumentum nincs a megfelelő tájolással behelyezve, előfordulhat, hogy a dokumentum szövegét a gép nem ismeri fel karakterként, és a fájl létrehozása eltarthat egy ideig.
- A szövegfelismerés pontossága az eredeti állapotától függ. A következő feltételek alacsonyabb felismerési pontosságot eredményezhetnek:
 - Többször másolt dokumentumok (másolt példányként)
 - Fogadott faxok (alacsony felbontással)
 - Túl keskeny vagy túl széles karakterközzel rendelkező eredeti dokumentumok
 - Eredeti dokumentumok a szövegen lévő vonalakkal
 - Speciális betűtípusú eredeti dokumentumok
 - A könyv kötészeti része
 - Kézzel írott szövegek


Különválasztás



A rendszer minden beolvasott eredeti adatoldalhoz több fájlt hoz létre.

Érték: [Ki], [Oldalanként]

Amikor kiválasztja az [Oldalanként] elemet, beállításra kerül a különválasztás.



MEGJEGYZÉS

A fájlnev végére egy három számjegyből álló sorszám kerül, mint az „abc_001.pdf, abc_002.pdf...”.

Beolvasási felbontás



A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.

Érték: [600 × 600 dpi] / [400 × 400 dpi Ultrafinom] / [300 × 300 dpi] / [200 × 400 dpi Superfine] / [200 × 200 dpi Finom] / [200 × 100 dpi Normál]



MEGJEGYZÉS

Minél nagyobb a számérték, annál jobb a kép felbontása. Ugyanakkor a nagyobb felbontás nagyobb fájlméretet és hosszabb küldési időt eredményez.

7 Hibaelhárítás

Rendszeres karbantartás.....	205
Fogyóeszközök cseréje és feltöltése	208
Hibaelhárítás.....	214
Beállítás/Karbantartás	338
Papírelakadás megszüntetése	343

Rendszeres karbantartás

Tisztítás

Az optimális nyomtatási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.



FIGYELEM!


A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.

Üveglap tisztítása

Törölje át az üveglapot, az eredetitartót és az eredetiadagoló belsejét egy puha, alkohollal vagy enyhe mosószerrel megnedvesített törlőkendővel.

✓ **FONTOS**

A tisztításhoz ne használjon hígítószeret vagy más szerves oldószert.

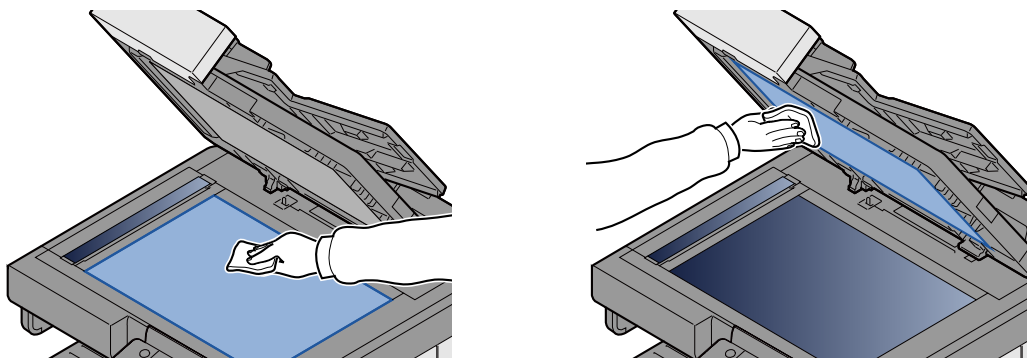

Üvegcsík megtisztítása


Az eredeti adagoló használatakor az üvegcsík felületét és az olvasó vezetőt tisztítsa meg a mellékelt, száraz törlőkendővel.





MEGJEGYZÉS

A koszos üvegcsík vagy olvasó vezető fekete vonalakat okozhat a nyomaton.

1 Vegye ki a törlőkendőt.

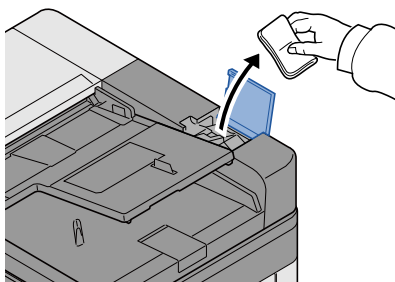

2 Tisztítsa meg a résüveget és a leolvasó vezetőt.

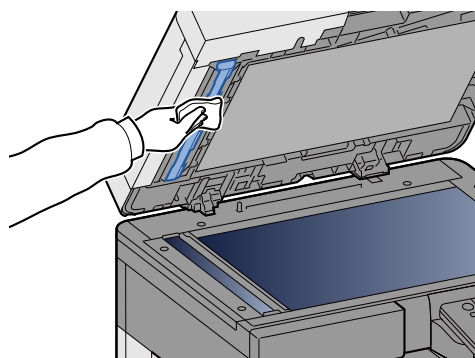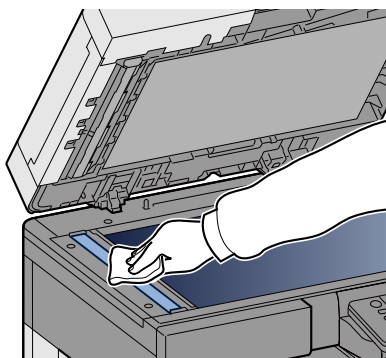

Fogyóeszközök cseréje és feltöltése

Üzenetek jelennek meg, ha kifogy a toner vagy a kazettából a papír. Cserélje ki vagy töltsse fel szükség szerint az üzenetnek megfelelően.

A tonertartály cseréje

Az alábbi üzenet jelenik meg, ha kifogy a toner. Ha ez történik, cserélje ki a tonertartályt.

"Kifogyott a toner."

Az alábbi üzenet jelenik meg, ha kifogyóban van a toner. Gondoskodjon róla, hogy rendelkezésre álljon egy új tonertartály a cseréhez.

"Kevés a toner. (Ha üres, cserélje.)"

Toner színe	Tonertartály modellszáma
Fekete	CK-4521

Az egy tonertartállyal nyomtatható lapok száma a nyomtatási adatoktól (a felhasznált festék mennyiségétől) függ. A JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) szabványnak megfelelően, ha az EcoPrint mód ki van kapcsolva ([Off]), a tonertartály nyomtatható lapjainak átlagos száma a következő: (A4-es nyomtatáskor)

Toner színe	Tonertartály kapacitása (nyomatok száma)
Fekete	15.000 lapos



MEGJEGYZÉS


- A jelen géphez mellékelt tonertartály nyomtatható lapjainak átlagos száma 3000 lap.
- Tonertartályként mindig eredeti tonertartályt használjon. A nem eredeti tonertartály használata képhibákat okozhat és a termék meghibásodását eredményezheti.
- A termék tonertartályában lévő memóriachip a vásárlói kényelem javítása, a használt tonertartályok újrahasznosító rendszerének működése, valamint az új termékek tervezése és fejlesztése szempontjából fontos információkat tárol. A tárolt adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék adott személyek azonosítását, továbbá a fent említett célokból anonim módon kerülnek felhasználásra.






FIGYELEM!

Ne próbálja meg elérni a tonert tartalmazó alkatrészeket. A szikrák égési sérüléseket okozhatnak.


1 Nyissa fel az elülső fedelet.

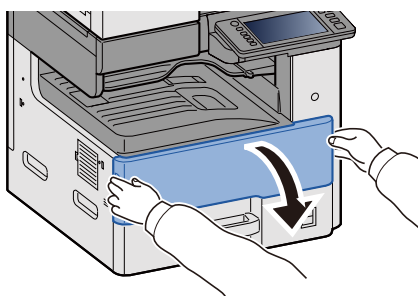


2 Vegye ki a tonertartályt.

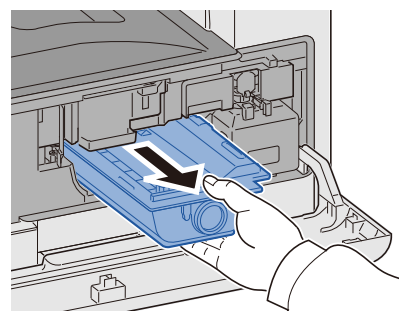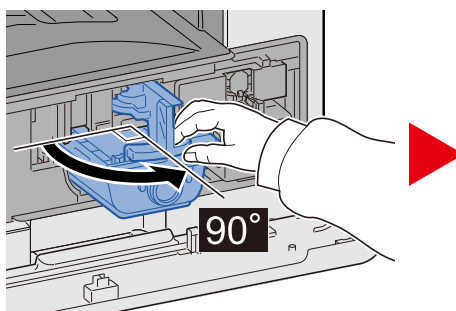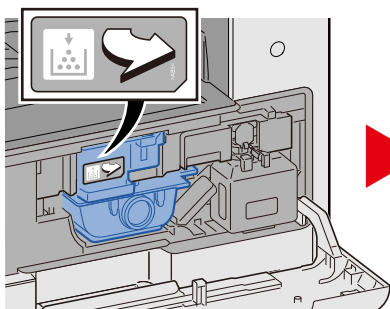

3 Tegye a használttoner-tartályt a műanyag hulladék tasakba.

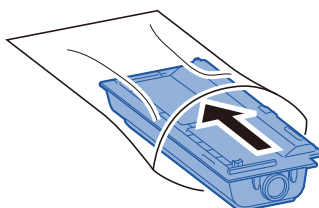


4 Vegye ki az új tonertartályt a dobozból.

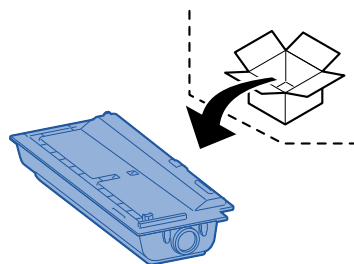


✓ FONTOS


Az alább látható terület vízre érzékeny. A meghibásodás elkerülése érdekében ne érintse meg ezt a részt.

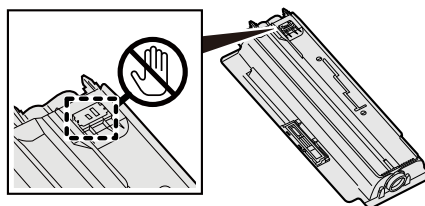


5 Érintse meg a tonertartályt.

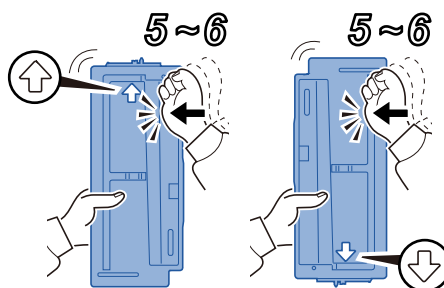

6 Rázza fel a tonertartályt.

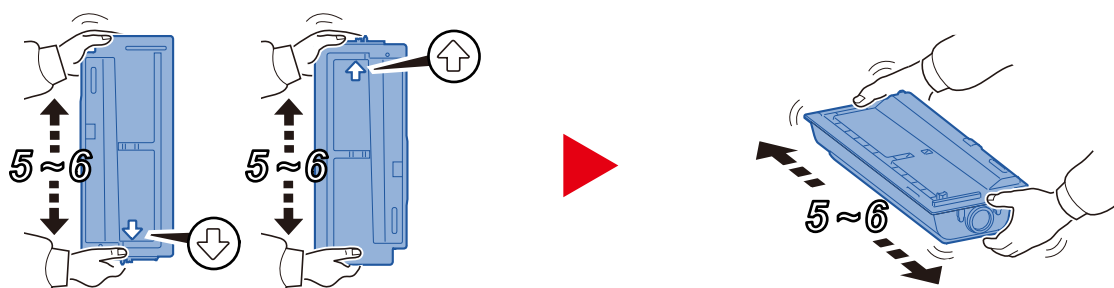


7 Helyezze be a tonertartályt.

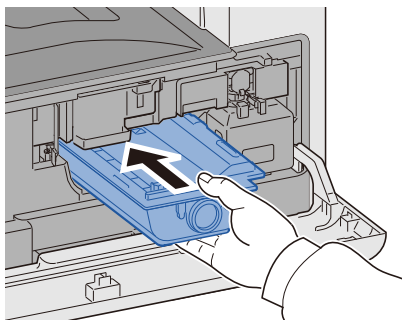

✓ FONTOS

Helyezze annyira be a tonertartályt, amennyire csak lehet.

8 Zárja vissza az elülső fedelet.

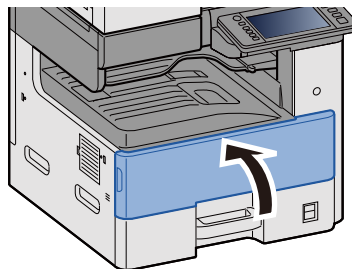

💡 MEGJEGYZÉS

- Ha az elülső fedél nem záródik be, ellenőrizze, hogy az új tonertartályt megfelelően helyezte-e be.
- A használttoner-tartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. A begyűjtött tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint leselejtezik.

A használttoner-tartály cseréje

Az alábbi üzenet akkor jelenik meg, ha a használttoner-tartály megtelt. Cserélje ki a használttoner-tartályt.


"Ellenőrizze a használttoner-tartályt."




FIGYELEM!

Ne próbálja meg elégetni a tonert tartalmazó alkatrészeket. A szikrák égési sérüléseket okozhatnak.


1 Nyissa fel az elülső fedelet.

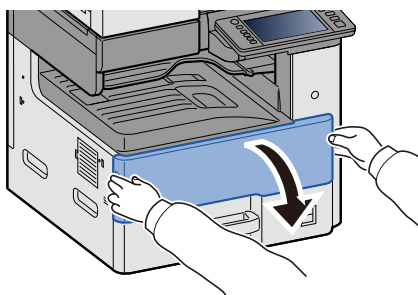


2 Vegye ki a használttoner-tartályt.

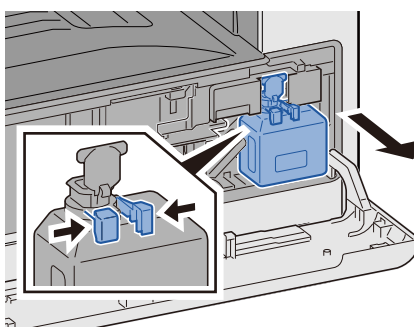


3 Tegye a használttoner-tartályt a hulladékgyűjtő műanyagtasakba.

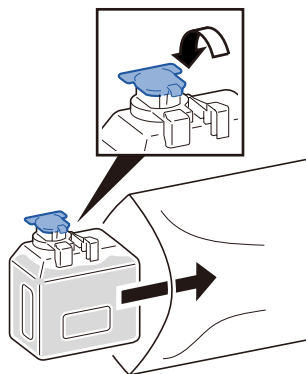


4 Vegye ki az új használttoner-tartályt.

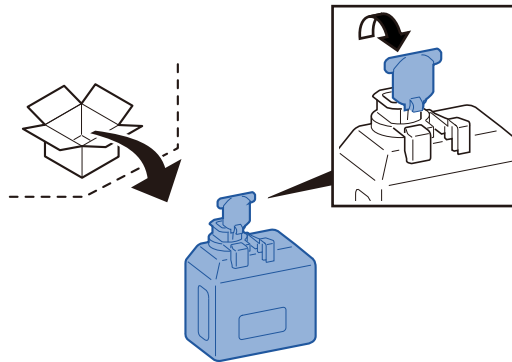

5 Helyezze be a használttoner-tartályt.

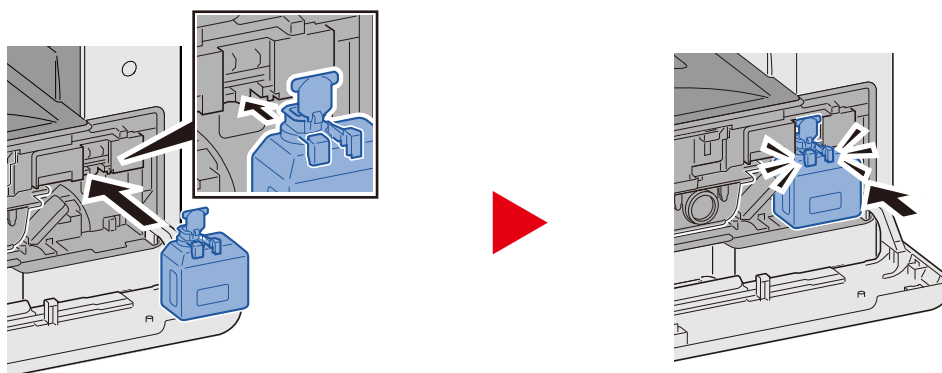

6 Zárja vissza az elülső fedelet.

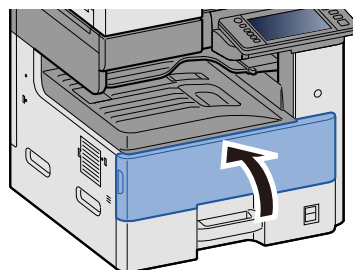

MEGJEGYZÉS

A régi használttoner-tartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. A begyűjtött használttoner-tartály újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint leselejtezik.

Hibaelhárítás

Hibák elhárítása

Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a következő oldalakon leírt lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképvislettel.



MEGJEGYZÉS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd az alábbi:

➔ [Eszközinformáció megjelenítése \(65 oldal\)](#)

Gép működési hibája

Amikor a következő működési problémák merülnek fel, hajtsa végre a megfelelő eljárásokat.

Az alkalmazás nem indul el

Túl rövidre van beállítva az Automatikus panel visszaállítási ideje?

Állítsa be a panel visszaállítási idejét legalább 30 másodpercre.

Panel visszaállítási időzítő

A tápkapcsoló bekapcsolása után a képernyő nem reagál

Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?

Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.

Az érintőpanel nem reagál, vagy hibásan működik

Nedves kézzel kezeli az érintőpanelt?

Szárítsa meg a kezét az érintőpanel kezeléséhez.

Kesztyűben dolgozik?

Az érintőpanelt puszta kézzel vagy érintőpanelekhez tervezett tollal használja.

A gép elektromos zajt keltő eszköz (generátor, légkondicionáló stb.) közelében van telepítve?

A gépet elektromos zajt keltő eszközöktől távol helyezze el.

A gép akkor sem nyomtat, ha az [Indítás] le van nyomva

Látható üzenet a képernyőn?

Az üzenet alapján döntse el, hogy mi a teendő, és hajtsa végre a szükséges lépéseket.

➔ [Hibaüzenetek értelmezése \(252 oldal\)](#)

A készülék Alvó üzemmódban van?

Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját a készülék Alvó üzemmódból való visszakapcsolásához.

➔ [Alvó mód \(84 oldal\)](#)

A készülék üres lapokat ad ki



Megfelelően helyezte be az eredetiket?

Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, ügyeljen arra, hogy másolandó oldaluk lefelé nézzen, és igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.

➔ [Eredetik elhelyezése az üveglapon \(148 oldal\)](#)

Az eredetiket másolandó oldalukkal felfelé helyezze be a dokumentumadagolóba.

➔ [Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba \(151 oldal\)](#)

Megfelelően van beállítva az alkalmazásszoftver?

Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait.

A papír gyakran elakad

Megfelelően helyezte be a papírt?

A papírt helyezze be megfelelően.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

Fordítsd el a tájolást 180 fokkal.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

Támogatott papírtípust használ? A papír jó állapotban van?

Vegye ki a papírt, fordítsa meg a köteget, és helyezze be újból a készülékbe.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy gyűrődött?

Helyezzen be új papírt.


➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

Van a készülékben papírmaradvány vagy elakadt papír?

Távolítsa el az elakadt papírt.

➔ [Papírelakadás megszüntetése \(343 oldal\)](#)

Két vagy több lap átfedi egymást kiadáskor (többszörös adagolásakor)

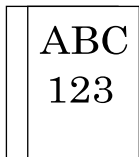


Megfelelően helyezte be a papírt?

A papírt helyezze be megfelelően.

➔ [Papír betöltése \(115 oldal\)](#)

A nyomatok gyűröttek



Megfelelően helyezte be a papírt?

A papírt helyezze be megfelelően.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

Fordítsa el a tájolást 180 fokkal.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

Nedves a papír?

Helyezzen be új papírt.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

A nyomatok felpödrődnek



Fordítsa el a tájolást 180 fokkal.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

Nedves a papír?

Helyezzen be új papírt.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

A nyomtató-illesztőprogram nem telepíthető

Az illesztőprogram telepítve van-e az állomásnévvel, miközben elérhető a WIFI vagy a WIFI Direct funkció?

Adja meg az IP-címet az állomás neve helyett.

➔ [Szoftver telepítése \(96 oldal\)](#)

A 3. szint van kiválasztva a biztonsági gyorsbeállításban?

Kövesse az alábbi lépéseket.

- 1** Szerezze be a TLS-kommunikációhoz szükséges gyökértanúsítványt a Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatóktól, és regisztrálja azt 1. (-5.) főtanúsítványként a Biztonsági beállítások: Tanúsítvány oldalon. Embedded Web Server.
- 2** A tanúsítvány telepítése után indítsa újra a számítógépet.
- 3** Állítsa az SNMPv3-at Be értékre az Egyéb protokollok részben a Embedded Web Server Hálózati beállítások: Protokoll oldalán.
- 4** Konfigurálja az SNMPv3 beállításokat a Embedded Web Server Felügyeleti beállítások: SNMP oldalán.
- 5** Nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson ide: [Hardver és hang] > [Eszközök és nyomtatók] > [Nyomtatók és szkennerek] > [Eszköz hozzáadása] > [Új eszköz manuális hozzáadása].
- 6** Jelölje be a "Válasszon megosztott nyomtatót név szerint" lehetőséget, és adja meg a nyomtató címét.
Például: https://hostname:443/printers/lp1
- 7** Válassza ki a preferált nyomtatót, és adja meg a nyomtató-illesztőprogramot.

➔ Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv

Nem lehet elindítani a nyomtatást

Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?

Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.

A készülék be van kapcsolva?

Kapcsolja be a főkapcsolót.

➔ [Ki- és bekapcsolás \(49 oldal\)](#)

Csatlakoztatta a USB-kábelt és a hálózati kábelt?

Csatlakoztassa biztonságosan a megfelelő nyomtató kábelt és a hálózati kábelt.

➔ [Kábelek csatlakoztatása \(46 oldal\)](#)

Szüneteltette a nyomtatási feladatot?

Folytassa a nyomtatást.

Feladatok szüneteltetése és folytatása

Ha a vezetékes vagy Wi-Fi hálózat névfeloldással van konfigurálva, akkor a másik, nem elérhető hálózat IP-címe (privát címe) is létezik?

A géppel használható host nevek és domain nevek száma mindössze egy. Ezen korlátozás alapján konfigurálja a hálózatot.

Módosítsa a NetBEUI és a DNS stb. névfeloldásának beállításait, vagy módosítsa a hálózati környezet beállításait.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

Válassza ki a [Wi-Fi], a [Vezetékes hálózat], vagy az [Opcionális hálózat] opciót korlátlan használatú hálózatként az Elsődleges hálózaton (Kliens).

Állítsa be az alábbi beállítások egyikét [Engedélyezés] opcióra, míg a többit [Letiltás] opcióra állítsa be.

- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi
- Vezetékes hálózat

Protokollbeállítások

Nem lehet nyomtatni USB-meghajtóval vagy az USB-meghajtó nem ismerhető fel

Le van zárva az USB gazdaállomás?

Válassza a [Blokkolás feloldása] lehetőséget az USB gazdaállomás beállításainál.

Illesztési blokk beállítása

Ellenőrizze, hogy az USB meghajtó biztonságosan van-e bedugva a készülékbe.

Míg az "Auto-IP" már [Be] opcióra van állítva, az IP-cím hozzárendelése nem történik meg automatikusan

A helyi kapcsolat típusú TCP/IP(v4) címhez a „0.0.0.0”-tól eltérő érték van megadva?

Írja be a 0.0.0.0 értéket a TCP/IP(v4) IP-címbe.

➔ [Hálózat beállítása \(80 oldal\)](#)

Az SMB-n keresztüli küldés nem működik

Csatlakozik a hálózati kábel?

Csatlakoztassa biztonságosan a kábelt a géphez és az elosztóhoz.

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatlóóra.

➔ [LAN-kábel csatlakoztatása \(46 oldal\)](#)

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa az elosztóra.

2 Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.

➔ [Hálózat beállítása \(80 oldal\)](#)

Megfelelően vannak konfigurálva a készülék hálózati beállításai?

Ellenőrizze, hogy a TCP/IP [Be] értéken van, és az IPv4 vagy IPv6 a használati környezetnek megfelelően van konfigurálva.

TCP/IP beállítások

Be vannak kapcsolva az SMB protokoll és az SMB beállítások a mappaküldéshez?

1 Állítsa az SMB-protokollt Be értékre.

[Rendszermenü/Számláló gomb] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Protokoll beállítások] > [SMB-kliens (átvitel)] > [Protokoll beállítások] > Be

2 Állítsa be az SMB-beállításokat a mappába küldéshez [Be] értékre.

[Rendszermenü/Számláló gomb] > [Funkció beállítások] > [Feladat küldése - Mappa] > [SMB beállítások] > [Protokoll beállítások] > Be

Helyes a célszámítógép állomásneve, mappaelérési útvonala, bejelentkezési felhasználóneve és bejelentkezési jelszava?

1 [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]

2 A küldéshez kapcsolódó célállomás képernyőn válassza a [Célállomás megadása] > [SMB] elemet.

3 Írja be a célállomás információit.

Az SMB mappa közvetlen megadásához válassza a [Mappa név bevitele] elemet, és adja meg az egyes elemeket.



MEGJEGYZÉS

Ha a Be lehetőséget választja az "Új célhely ellenőrzése" értékének, megjelenik a célállomás információinak újrabeviteli képernyője.

Új célállomás újbóli megadása

Az alábbi táblázat ismerteti a beírandó elemeket.

Tétel	Leírás
Állomásnév	A számítógép neve. IP-címet is hozzáadhat. Az IPv6 cím megadásához tegye a címet zárójelek [] közé. (Példa: [2001:db8:a0b:12f0::10])
Port	A port száma. Ha a portszám nincs megadva, az alapértelmezett portszám a 445.
Mappa elérési útja	Megosztási név. Például: lapolvasóadatok Ha szükséges, az almappáknál adja meg a megosztási nevet és a mappa nevét. Például: scannerdata\mappa neve
Bejelentkezési felhasználónév	- Ha a számítógép neve és a tartománynév megegyezik, akkor adja meg a felhasználónevet. Például: james.smith - Ha a számítógép neve és a tartománynév eltérő, akkor adja meg mind a tartománynevet, mind a felhasználónevet. Például: abcdnet\james.smith Dokumentum küldésekor opcionális hálózati interfészen keresztül (IB-53, IB-54 vagy IB-55), a "\" nem használható. Ha a számítógép neve eltér a tartománynévtől, a bejelentkezési felhasználónevet „@” jellel kell megadni. Például: james.smith@abcdnet
Bejelentkezési jelszó	Windows bejelentkezési jelszó (kis- és nagybetűérzékeny)

A hálózaton lévő számítógépen kereshet mappát. Kattintson ide: [Mappa keresése állomásnév szerint]. Válassza ki a mappát a Keresési eredmények listából.

**MEGJEGYZÉS**

- Ha a [Search Folder by Host Name (Mappa keresése állomásnév szerint)] lehetőséget választotta, akkor a "Domain/Workgroup (Tartomány/Munkacsoport)" és a "Host Name (Állomásnév)" megadásával kereshet célhelyet a hálózathoz csatlakoztatott számítógépeken.
- Maximum 500 cím jeleníthető meg. A megjelenő képernyőn válassza ki a megadni kívánt állomásnevet (számítógépnevet), majd válassza az [OK] elemet. Megjelenik a bejelentkezési felhasználónév és a bejelentkezési jelszó beviteli képernyője.
- Miután megadta a célszámítógép bejelentkezési felhasználónevét és bejelentkezési jelszavát, megjelennek a megosztott mappák. Válassza ki a megadni kívánt mappát, és válassza ki az [OK] lehetőséget. A kiválasztott megosztott mappa címe be van állítva.

Megfelelően lett konfigurálva a mappa megosztása?

A mappa tulajdonságainál ellenőrizze a mappa megosztási beállításait és a hozzáférési engedélyeket.

- 1 Kattintson a jobb gombbal a megosztott mappára, és kattintson a [Tulajdonságok] > [Biztonság] fülre.**
- 2 Válasszon ki egy felhasználót, és győződjön meg arról, hogy a csoportnév vagy a felhasználónév mezőben megadott felhasználó megjelenik.**
- 3 Győződjön meg arról, hogy az [Engedélyezés] be van jelölve a "Módosítás" és az "Olvasás és végrehajtás" beállításnál.**
- 4 Kattintson ide: [Bezárás].**

Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése

A kiválasztott illesztőfelület elsődleges hálózatként van kiválasztva?

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott illesztőfelület elsődleges hálózatként van kiválasztva.

- 1 Kattintson ide: [Rendszermenü/Számláló] gomb > [Hálózati beállítások] > "Egyebek" [Elsődleges hálózat (kliens)].**

**MEGJEGYZÉS**

Az [Elsődleges hálózat (kliens)] jelenik meg, ha az opcionális hálózati illesztőkészlet (IB-53) vagy a vezeték nélküli hálózati illesztőkészlet (IB-37/IB-38/IB-54/IB-55) telepítve van.

- 2 Adja meg az elsődleges hálózatként kiválasztott illesztőfelület állomásnevét vagy IP-címét, vagy konfigurálja újra a használni kívánt illesztőfelületre.**

Például, ha az [Opcionális hálózat] opcionális hálózatot választotta elsődleges hálózatként, adja meg az opcionális hálózat állomásnevét vagy IP-címét.

Megfelelően vannak konfigurálva a Windows tűzfal kivételbeállításai?

Győződjön meg arról, hogy a Windows tűzfal kivételbeállításai megfelelően vannak konfigurálva.

- 1** Válassza a következőket: a Windows [Start] gomb > [Mind] > [Windows-eszközök] > [Vezérlőpult] > [Rendszer és biztonság] > [Alkalmazás átengedése a Windows tűzfalon].
- 2** Győződjön meg róla, hogy a [Fájl- és nyomtatómegosztás] melletti jelölőnégyzet be van jelölve
- 3** Lépjen vissza a [Rendszer és biztonság] képernyőre, és válassza ki az [Ellenőrizze a tűzfal állapotát] lehetőséget a Windows Defender tűzfalnál.
- 4** Kattintson ide: [Speciális beállítások] > [Bejövő szabályok].
- 5** Győződjön meg arról, hogy a regisztrált kivételbeállítások (szabályok) megjelennek a listában.

A Windows tűzfal konfigurálása

Szinkronizálva vannak-e a gép, a tartománykiszolgáló és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításai?

Szinkronizálja a gép tartománykiszolgálójának és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításait.

A "Küldési hiba." megjelenik a képernyőn?

A részleteket lásd lent:

➔ [A "Küldési hiba." üzenet jelenik meg \(312 oldal\)](#)

Az e-mailen keresztüli küldés nem működik

A készüléken regisztrált SMTP kiszolgálón be van állítva e-mail méretkorlátozás?

A programban ellenőrizze a Embedded Web Server pontban lévő [E-mail] beállítás "E-mail méretkorlátozás" értékét, és igény szerint módosítsa.

➔ [SMTP és e-mail beállítások \(108 oldal\)](#)

A gép gőzt bocsát ki a papírkiadó nyílása körül

Ellenőrizze a szobahőmérsékletet, hogy nem alacsony-e, vagy ellenőrizze, hogy nedves papírt használt-e.

A nyomtatási környezettől és a papír állapotától függően nyomtatás során keletkező hő hatására a papírban lévő nedvesség elpárologhat, a kibocsátott vízgőz pedig füstnek tűnhet. Ez nem hiba, folytathatja a nyomtatást. Ha a gőz zavarja, növelje a szobahőmérsékletet, vagy cserélje ki a papírt egy új, szárazabb papírra.

Nem lehet kereshető PDF-et létrehozni

A megfelelő nyelv van kiválasztva?

Ellenőrizze a kivonni kívánt nyelvet.

➔ [OCR szövegfelismerés \(201 oldal\)](#)

Az eredeti dokumentumon lévő szövegeket nem lehet szöveggént felismerni, vagy a PDF létrehozása hosszú ideig tart?

Ellenőrizze a következőket:

- Az eredeti tájolása helyes.
- Ha vegyes tájolású eredeti dokumentumokat helyez be egyszerre, akkor válassza ki a [Be] opciót az [Automatikus képelforgatás] pontban.

➔ [OCR szövegfelismerés \(201 oldal\)](#)

Nem lehet rákeresni a PDF fájlban a keresni kívánt szövegre

Beállította az [OCR szövegfelismerés] funkciót a [Fájlformátum] pontban?

Állítsa be az [OCR szövegfelismerés] funkciót a [Fájlformátum] pontban.

➔ [OCR szövegfelismerés \(201 oldal\)](#)

Halvány vagy túl világos a beolvasott eredeti szöveg?

Állítsa a [Sűrűség] opciót egy sötétebb szintre.

➔ [Fényerő \(193 oldal\)](#)

Túl sötét a beolvasott eredeti dokumentum háttere, és a szöveg nehezen felismerhető?

Állítsa a [Háttér sűrűség beállítása] funkciót [Auto] opcióra, vagy [Manuális] opcióra, ekkor manuálisan is beállíthatja a sűrűséget világosabb szintre. Egyébként állítsa a [Sűrűség] funkciót egy sötétebb szintre.

➔ [Fényerő \(193 oldal\)](#)

Háttérerősség beállítása (Háttérerősség beállítása)

Látható az eredeti dokumentum hátoldalán lévő szöveg vagy kép az előlapon?

Állítsa az [Átvilágítás-védelem] opciót Be helyzetbe.

Átlátszóság megakadályozása

Nem található a gép a WSD-vel


Megpróbálta megkeresni a gépet az IP-címe vagy az állomásnév megadásával?

Biztonsági okokból a [HTTP] protokoll [Ki] van kapcsolva, ezért nem lehet IP-cím vagy gazdagépnév alapján keresni.

Nyomtatott kép probléma

Amikor a következő problémák jelentkeznek a nyomtatott képpel, tegye meg a megfelelő lépéseket.

A nyomatok túl világosak

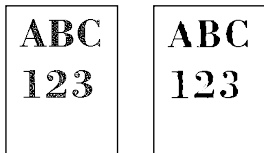

Nedves a papír?

Helyezzen be új papírt.

➔ [Papír betöltése \(115 oldal\)](#)

Módosította a fényerőt?

Válassza ki a kívánt fényerőszintet.

➔ [Fényerő \(193 oldal\)](#)

Fényerő beállítása

Megjelent üzenet a képernyőn a toner feltöltéséről?

Cserélje ki a tonertartályt.

➔ [A tonertartály cseréje \(208 oldal\)](#)

Engedélyezett az EcoPrint üzemmód?

Kapcsolja ki az [EcoPrint] üzemmódot.

Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása megfelelően a használt papírnak.

Papírtípus beállítása

Úgy tűnik, hogy a kép fehér háttérrészei enyhe általános elszíneződést mutatnak

ABC
123

Módosította a fényerőt?

Válassza ki a megfelelő fényerőszintet.


➔ [Fényerő \(193 oldal\)](#)

Fényerő beállítása

Futtassa a [Dobfrissítés] funkciót.

➔ [1. dobfrissítés \(341 oldal\)](#)

A másolatokon moire mintázat (egyenetlen csoportokba rendeződő pontok) látható



Az eredeti egy nyomtatott fotó?

Állítsa az eredeti képet [Fénykép] opcióra.

➔ [Eredeti kép \(194 oldal\)](#)

A szöveg nyomtatása nem tiszta


ABC
123

Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?

Válassza ki a megfelelő képminőséget.

➡ [Eredeti kép \(194 oldal\)](#)

Fekete pontok jelennek meg a fehér háttéren




Beszennyeződött az eredetitartó vagy az üveglap?

Tisztítsa meg az eredetitartót vagy az üveglapot.

➔ [Üveglap tisztítása \(206 oldal\)](#)

A nyomtatott képek homályosak vagy levágottak



A készüléket magas páratartalmú környezetben használják, vagy ahol a hőmérséklet vagy a páratartalom hirtelen változik?

Használja megfelelő páratartalmú környezetben.

Futtassa a [Dobfrissítés] funkciót.

➔ [1. dobfrissítés \(341 oldal\)](#)

A nyomtatott képek eltolódnak



Megfelelően helyezte be az eredetiket?


- Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.
➔ [Eredetik elhelyezése az üveglapon \(148 oldal\)](#)
- Ha az eredetiket a dokumentumadagolóba helyezi be, a papírszélesség-vezetőket az eredetik behelyezése előtt állítsa stabilan a megfelelő méretre.
➔ [Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba \(151 oldal\)](#)

Megfelelően helyezte be a papírt?

Ellenőrizze a papírszélesség-vezetők helyzetét.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

A nyomtatott képeken függőleges vonalak találhatók nyomtatás után

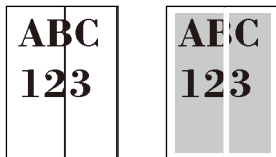


Piszkos az üvegcsík?

Tisztítsa meg az üvegcsíkot.

➔ [Üvegcsík megtisztítása \(207 oldal\)](#)

Piszkos a papír felső éle vagy hátoldala

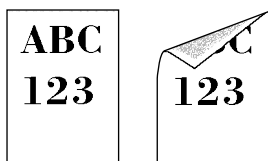

Koszos a készülék belseje?

Nyissa ki a jobb oldali fedelet. Ha a készülék belseje tonerrel szennyezett, tisztítsa meg puha, száraz, szöszmentes törülőkendővel.

➔ [Tisztítás \(205 oldal\)](#)

A kép egyik része rendszeresen halvány, vagy fehér vonalak láthatók rajta



Nyissa ki, majd zárja be a jobb oldali fedelet.

Futtassa le a [Dobfrissítést].

➡ [1. dobfrissítés \(341 oldal\)](#)

A hátsó oldalon lévő nyomat áttűnik.



Állítsa az [Átvilágítás-védelem] vagy [Átvilágítás-védelem (másolás)] opciót Be helyzetbe.

Átlátszóság megakadályozása

A használati környezet 1000 méteres vagy magasabb magasságban van, és szabálytalan vízszintes fehér vonalak jelennek meg a képen.



Válassza ki a [Rendszer menü/Számláló] gomb > [Beállítás/Karbantartás] > "Egyebek" [Magasság beállítása] lehetőséget, és állítsa a magasságot egy lépéssel magasabbra, mint az aktuális beállítás.

Távoli művelet

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszergazdának, hogy elmagyarázza a felhasználónak a panel kezelését és a hibaelhárítást, a gép kezelőpaneljének távoli elérésén keresztül a böngésző és a VNC-szoftver segítségével.

Távoli művelet végrehajtása a böngészőből

Ez az eljárás bemutatja, hogyan lehet távoli műveletet végrehajtani a Embedded Web Server-ben a Google Chrome használatával.



MEGJEGYZÉS

Ha a távoli művelet végrehajtásához más böngészőt alkalmazna, olvassa el a következőket:

➔ [Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv](#)

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Protokoll beállítások]

2 Állítsa az [Enhanced VNC (RFB) over TLS] értékét Be értékre.

Protokollbeállítások



MEGJEGYZÉS

A protokoll beállításait a Embedded Web Server segítségével konfigurálhatja.

➔ [Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv](#)

3 Konfigurálja a távoli művelet beállításait.

1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Kapcsolat" [Távoli művelet] > [Be]

2 Válasszon ezek közül: [Ki], [Jelszó használata], vagy [Csak rendszergazda].

Amikor kiválasztja a [Jelszó használata] lehetőséget, írja be a jelszót a "Jelszó" és a "Jelszó megerősítése" mezőkbe, majd válassza ki az [OK] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

A távoli művelet beállításait a Embedded Web Server segítségével konfigurálhatja be.

➔ [Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv](#)

4 Indítsa újra a gépet.

5 Indítsa el a böngészőt.

Írja be a „https://” címet és a gép állomásnevét a Embedded Web Server hozzáféréséhez.

➔ [A Embedded Web Server elérése \(104 oldal\)](#)

6 Kattintson ide: [Készülékinformáció/Távoli művelet] > [Távoli művelet].

7 Kattintson az [Indítás] elemre.



MEGJEGYZÉS

- Ha a felhasználó be van jelentkezve az eszközre, a kezelőpanelen megjelenik az engedélyt megerősítő képernyő. Válassza ki az [Igen] lehetőséget.
 - Ha a távoli művelet csatlakoztatása közben a böngésző előugró ablakait blokkolja a rendszer, válassza a [Mindig engedélyezze az előugró ablakokat ennél: [https://\[host name\]](https://[host name])] lehetőséget, és kattintson a [Kész] lehetőségre. Legalább 1 perc várakozás után hajtsa végre a távoli műveletet.
-

A távoli művelet elindításakor a kezelőpanel képernyője megjelenik a rendszergazda vagy a felhasználó PC képernyőjén.

Távoli művelet végrehajtása VNC szoftverből

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Protokoll beállítások]

2 Állítsa a [VNC (RFB)] értékét a Be lehetőségre.

Protokollbeállítások



MEGJEGYZÉS

- Ha a [VNC (RFB) TLS-en keresztül] beállítása Be, a kommunikáció titkosítva van.
- A protokoll beállításait a Embedded Web Server segítségével konfigurálhatja.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

3 Indítsa el a távoli műveletet.

- 1 Indítsa el a VNC szoftvert.
- 2 A távoli művelet elindításához adja meg a következő formátumot kettősponttal elválasztva.
„IP-cím: port száma”



MEGJEGYZÉS

Ha a(z) 2. lépésben a [VNC (RFB)] beállítást Be értékre állítja, az alapértelmezett portszám a 9062. Ha a [VNC (RFB) TLS-en keresztül] beállítása Be, az alapértelmezett portszám a 9063.

Protokollbeállítások

Hibaüzenetek értelmezése

Ha az érintőpanelen vagy a számítógépen ezen üzenetek bármelyike megjelenik, kövesse a megfelelő eljárást.



MEGJEGYZÉS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd az alábbi:

→ [Eszközinformáció megjelenítése \(65 oldal\)](#)

A "Rendellenességek lettek észlelve!" üzenet jelenik meg.

A rendszer hibát észlelt. A program végrehajtása leáll. Kérjük, forduljon a szervizképviselőhöz.

A "Nem érzékelhető hozzáférési pont." üzenet jelenik meg

Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont megfelelően van-e beállítva.

A "Tegyen papírt a #. kazettába." üzenet jelenik meg

Kifogyott a papír a jelzett kazettából?

- Helyezzen be papírt.
- Válassza ki a rendelkezésre álló papírt.
- Válassza a [Tovább] opciót a nyomtatáshoz.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

Öt vagy kevesebb boríték van a kazettában?

Húzza ki a kazettát, és lazítsa meg kissé a papírhossz- és -szélesség-vezetőinket.

A "Tegyen papírt a kézi adagolóba." üzenet jelenik meg

A megadott méretű papír van a kézi adagolóban?

- Helyezzen be papírt.
- Válassza ki a rendelkezésre álló papírt.
- Válassza a [Tovább] elemet a nyomtatáshoz.

➔ [Papír betöltése a kézi adagolóba \(122 oldal\)](#)

A "Szkenner beállítása." üzenet jelenik meg

A gép beállítást végez a minőség megőrzése érdekében. Kérjük, várjon!

"A fiók nem található." üzenet jelenik meg

A megadott fiók nem található. A feladat törölve. Válassza a [Befejezés] elemet.

A "Fiók korlát túllépve." üzenet jelenik meg

Látható a [Befejezés] felirat a képernyőn?

A megadott fiók megtelt, és nincs több tárhely. A feladat törölve. Válassza a [Befejezés] elemet. Próbálja meg ismét a feladat végrehajtását a fiókban levő adatok nyomtatása vagy törlése után.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] opcióra van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részleteket lásd alább:

A "Sugárzási hiba." üzenet jelenik meg

Hiba történt a sugárzás során. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

A "Kalibráció..." üzenet jelenik meg

A gép beállítást végez a minőség megőrzése érdekében. Kérjük, várjon!

A "Nem csatlak. a Hitelesítési kiszolgálóhoz." üzenet jelenik meg

Állítsa be a helyi gép idejét a kiszolgáló szerinti időhöz.

➔ [A készülék alapértelmezett beállításai \(79 oldal\)](#)

Ellenőrizze a tartománynevet.

Szerverbeállítások

Ellenőrizze az állomás nevét.

Szerverbeállítások

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlésre vonatkozó részleteket lásd lent:

A "Nem lehet csatlakozni a szerverre." üzenet jelenik meg

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.

A "Nem lehet csatlakozni." üzenet jelenik meg

Ez akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi vagy a Wi-Fi Direct kapcsolat nem jött létre. Ellenőrizze a beállításokat és a jelviszonyokat.

WIFI Direct beállítások

Wi-Fi beállítások

Az "Ez a papírtípus nem alkalmas duplexre." üzenet jelenik meg

Olyan papírtípust választott ki, amely nem alkalmas duplex nyomtatásra?

Ha a kiválasztott papírt nem módosítják, és [Folytatás] van kiválasztva, a duplex nyomtatás feloldódik. Válassza ki a rendelkezésre álló papírt. Válassza a [Tovább] elemet nyomtatáshoz.

Duplex



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlésre vonatkozó részleteket lásd lent:

Az "Ez a papírméret nem alkalmas duplexre." üzenet jelenik meg

Olyan papírtípust választott, amely nem alkalmas duplex nyomtatásra?

Ha a kiválasztott papírt nem módosítják, és [Folytatás] van kiválasztva, a kétoldalas nyomtatás kikapcsol. Válassza ki a rendelkezésre álló papírt. Válassza a [Tovább] elemet nyomtatáshoz.

Duplex



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlésre vonatkozó részleteket lásd lent:

Az "Ez a papírtípus nem alkalmas duplexre." üzenet jelenik meg

Olyan papírtípust választott, amely nem alkalmas duplex nyomtatásra?

Ha a kiválasztott papírt nem módosítják, és [Folytatás] van kiválasztva, a kétoldalas nyomtatás kikapcsol. Válassza ki a rendelkezésre álló papírt. Válassza a [Tovább] elemet nyomtatáshoz.

Duplex



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlésre vonatkozó részleteket lásd lent:

Az "Ennél a papírnál nem lehetséges az eltolás." üzenet jelenik meg

Olyan papírméretet/-típust választott, amely nem eltolható?

Ha a kiválasztott papírt nem módosítják, és [Folytatás] ha a gombot választják, az eltolás kikapcsol.

Válassza ki a rendelkezésre álló papírt. Válassza a [Tovább] elemet nyomtatáshoz.

➔ [Leválogatás/Eltolás \(190 oldal\)](#)



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteket lásd lent:

Az "Ennél a papírméretnél nem lehetséges az eltolás." üzenet jelenik meg

Olyan papírméretet/típust választott, amely nem tolható el?

Ha a kiválasztott papírt nem módosítja, és a [Folytatás] gombot választja, az eltolás kikapcsol.

Válassza ki a rendelkezésre álló papírt. Válassza a [Tovább] elemet nyomtatáshoz.

➔ [Leválogatás/Eltolás \(190 oldal\)](#)



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteket lásd lent:

Az "Ennél a papírtípusnál nem lehetséges az eltolás." üzenet jelenik meg

Olyan papírméretet/típust választott, amely nem tolható el?

Ha a kiválasztott papírt nem módosítja, és [Folytatás] gombot választja, az eltolás kikapcsol.

Válassza ki a rendelkezésre álló papírt. Válassza a [Tovább] elemet nyomtatáshoz.

➔ [Leválogatás/Eltolás \(190 oldal\)](#)



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteket lásd lent:

Az "Ez a papír nem adható ki a tálcára." üzenet jelenik meg

Jó a kiválasztott papír?

Válassza ki a rendelkezésre álló papírt. Válassza a [Tovább] elemet nyomtatáshoz.

"A távoli nyomtatás nem hajtható végre." üzenet jelenik meg

A távoli nyomtatás tilos.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

"A megadott számú másolat nem nyomtatható ki." üzenet jelenik meg

Csak egy példány lehetséges.

Válassza a [Tovább] lehetőséget a nyomtatás folytatásához. Ha szeretné megszakítani a feladatot, válassza a [Mégse] elemet.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteit lásd lent:

Az "Ez a feladat nem hajtható végre." üzenet jelenik meg

Korlátozva a hitelesítési beállítások által.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

Korlátozva a feladat nyilvántartás által.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

Feladatnyilvántartás engedélyezése



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteit lásd lent:

A "Chipkártya adatok nem olvashatók." üzenet jelenik meg

A regisztráció során az azonosítókártya adatait nem olvasták be megfelelően. Tartsa ismét az azonosítókártyát az azonosítókártya-olvasórész fölé.

Ha továbbra is ugyanaz az üzenet jelenik meg, előfordulhat, hogy az azonosítókártya nem kompatibilis ezzel a termékkel. Váltson át egy másik azonosítókártyára.

A "Nem ismerhető fel." üzenet jelenik meg

Győződjön meg róla, hogy az azonosítókártyája regisztrálva van.

Az "A(z) ##### hiba miatt nem használható." üzenet jelenik meg

Hívja fel a szervizképviselőt.

Az "A következő funkciók szkennerrhiba miatt nem használhatók. >> Másolás, Küldés, Fax, Tárolás fiókban" üzenet jelenik meg

A készülék szkennere meghibásodott. Forduljon a szervizképviselőéhez. A nyomtatási funkciót továbbra is használhatja.

Az "Ellenőrizze a dokumentumadagolót." üzenet jelenik meg

Nyitva van a dokumentumadagoló felső fedele?

Zárja a dokumentumadagoló fedelét.

Nyitva van a dokumentumadagoló?

Zárja a dokumentumadagolót.

Az "Ellenőrizze a papírt a kézi adagolóban." üzenet jelenik meg

A papír mérete eltér. Tegye be a megfelelő méretű papírt, majd válassza a [Tovább] lehetőséget.

➡ [Papír betöltése a kézi adagolóba \(122 oldal\)](#)

Az "Ellenőrizze a tonertartályt." üzenet jelenik meg

Nyissa ki a főegység előlapját, és vegye ki a tonertartályt. Óvatosan rázza fel, majd cserélje ki.



MEGJEGYZÉS

A [Nyissa ki a tonertartály fedelét] opcióra kattintva kinyithatja a véletlenül bezárt tonertartály-fedelet.

A "Titkosított PDF jelszóhiba." üzenet jelenik meg

Helyes jelszót adott meg?

A jelszó nincs megadva, vagy helytelen.

A "Hiba történt a kazettaszámnál." üzenet jelenik meg

Nyissa ki a kazettát. Ellenőrizze a készülék belsejét, és távolítsa el a papírt.

A "Sikertelen aktiválás." üzenet jelenik meg

Nem sikerült aktiválni az alkalmazást. Forduljon a rendszergazdához.

A Bővítmény hitelesítés le van tiltva. A főkapcsolót kapcsolja ki és be. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához.

"A küldés SMB-n sikertelen." üzenet jelenik meg

Csatlakoztatva van a hálózathoz a készülék és a számítógép, amelyre a beolvasott képet küldeni kívánja?

Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait.

- A hálózati kábel csatlakoztatva van.
- A hub nem működik megfelelően.
- A kiszolgáló nem működik megfelelően.
- Az állomás neve és IP-címe
- Portsám

➔ [A készülék és más eszközök csatlakoztatása \(44 oldal\)](#)

Helytelenek a fiókadatok (felhasználói azonosító, jelszó) ahhoz a megosztott mappához, amelybe a beolvasott képet küldik?

Ellenőrizze a következő beállításokat azon a számítógépen, amelyre a beolvasott képet küldeni szeretné.

- Állomásnév
- Útvonal
- Bejelentkezési felhasználónév



MEGJEGYZÉS

Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét.

[Bejelentkezési felhasználónév]@[tartomáynév]

Példa: sa720XXXX@km

- Bejelentkezési jelszó
 - A fogadó mappamegosztási engedélyei
-

A "Feladat-nyilvántartás megadása sikertelen." üzenet jelenik meg

A feladat külső feldolgozása során a feladat-nyilvántartás megadása nem sikerült.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteket lásd lent:

A "Feladat-megőrz. adatok tárolása sikertelen." üzenet jelenik meg

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

"A mellékazonosító fiók korlátja túllépve." üzenet jelenik meg

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és töröljön dokumentumokat a Mellékazonosító fiókból, hogy helyet szabadítson fel a faxfogadáshoz.

A megszakított feladat ellenőrzéséhez válassza az [Állapot/Feladat törlése] kulcs, majd [Nyomtatási munkák] opciót a nyugta eredményének ellenőrzéséhez.

A "Helytelen fiókazonosító." üzenet jelenik meg

A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókazonosító helytelen.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteit lásd lent:

A "Helytelen jelszó a postafiókhoz." üzenet jelenik meg

A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókjelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

A "Helytelen bejelentkezési felhasználónév vagy jelszó." üzenet jelenik meg

A feladat külső feldolgozásakor a megadott bejelentkezési felhasználónév vagy jelszó helytelen volt. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteit lásd lent:

A "Helyezze be a használttoner-tartályt." üzenet jelenik meg

A használttoner-tartály nincs helyesen behelyezve. Tegye be helyesen.

➡ [A használttoner-tartály cseréje \(212 oldal\)](#)

A "Feladat-nyilv. korlát túllépve." üzenet jelenik meg

Túllépte a Nyilvántartás által meghatározott nyomatszámot?

Túllépte a Nyilvántartás által meghatározott elfogadható nyomatszámot. Nem nyomtat többet.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteit lásd lent:

"A feladatszétválasztó megtelt papírral." üzenet jelenik meg.

Túllépte az elfogadható tárolókapacitást?

Távolítsa el a papírt, és kattintson ide: [Folytatás]. Ezután a nyomtatás folytatódik.

A "KPLD-hiba." üzenet jelenik meg

PostScript hiba történt.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] van kapcsolva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. További információk az Automatikus hibatörléssel kapcsolatban:

A "Hiba történt." üzenet jelenik meg.

Belső hiba történt.

Jegyezze fel a képernyőn megjelenő hibakódot. Forduljon a szervizképviselőhöz.

"A gép belső tálcája megtelt papírral." üzenet jelenik meg.

Túllépte az elfogadható tárolókapacitást?

Vegye ki a papírt. Ezután a nyomtatás folytatódik.

A "Kártékony program észlelve!" üzenet jelenik meg

Lehet, hogy egy nem engedélyezett program van jelen. A feladat leállítva. Kérjük, forduljon a rendszergazdához.

A "Beolvasott oldalak maximális száma." üzenet jelenik meg

Túllépte a megengedett beolvasási számot?

Nem olvas be többet. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A "Memória megtelt." üzenet jelenik meg

A memória megtelt, és a feladat nem folytatható. Válassza a [Tovább] lehetőséget a beolvasott oldal kinyomtatásához. A nyomtatási feladat nem dolgozható fel teljesen. Ha szeretné megszakítani a feladatot, válassza a [Mégse] elemet.

A feldolgozást nem lehet végrehajtani, mert nincs elég memória. Ha csak a [Befejezés] lehetőség érhető el, válassza a [Befejezés] elemet. A feladat visszavonásra kerül.

Ha gyakran előfordult, hogy nem elegendő a memória, forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizképviselőhöz.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlésre vonatkozó részleteket lásd lent:

A "Nem eredeti toner van behelyezve." üzenet jelenik meg

A behelyezett toner a cégünk saját terméke?

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a gépben történő alkalmazása okozhat.

A "Papírelakadás." üzenet jelenik meg

Ha a papír elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt papírt.

➔ [Papírelakadás megszüntetése \(343 oldal\)](#)

A "Végezze el a Tónusgörbe beállítását a Rendszermenüben." üzenet jelenik meg

Hosszú használat során a környezeti hőmérséklet és páratartalom hatása miatt a kimeneti színárnyalatok kissé eltérhetnek.

Futtassa a [Tónusgörbe beállítás] funkciót.

➔ [Tónusgörbe beállítás \(339 oldal\)](#)

A "Dobfrissítés folyamatban..." üzenet jelenik meg

A gép beállítást végez a minőség megőrzése érdekében. Kérjük, várjon!

A "Nyomtatásra való felkészülés."üzenet jelenik meg

A gép beállítást végez a minőség megőrzése érdekében. Kérjük, várjon!

"A hőmérséklet szabályozása..." üzenet jelenik meg

A gép beállítást végez van a minőség megőrzése érdekében. Kérjük, várjon!

A "Vegye ki az eredetit a dokumentum adagolóból." üzenet jelenik meg

Maradtak eredetik a dokumentumadagolóban?

Távolítsa el az eredetiket a dokumentumadagolóból.

A "Helyezze vissza az összes eredetit, és nyomja meg a [Folytatás] gombot." üzenet jelenik meg

Vegye ki az eredetiket a dokumentumadagolóból, majd tegye vissza őket az eredeti sorrendben, és helyezze be újra azokat. Válassza a [Tovább] elemet a nyomtatás folytatásához. Ha szeretné megszakítani a feladatot, válassza a [Mégse] elemet.

A "Biztonsági funkció futtatása..." üzenet jelenik meg

A biztonsági funkció futtatása. Kérjük, várjon!

A "Szkenner memóriája megtelt." üzenet jelenik meg

A beolvasást nem lehet végrehajtani, mert nem áll rendelkezésére elegendő memória a szkennernél. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] van kapcsolva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. További információk az Automatikus hibatörléssel kapcsolatban:

Az "Ütemezett tűzései feladatok száma túllépve." üzenet jelenik meg

A feladatok száma meghaladta a késleltetett átvitel beállított korlátját. Válassza a [Befejezés] elemet. A feladat meg lett szakítva.

Várja meg, amíg lezajlanak a késleltetett átvitelek, vagy törölje a késleltetett átvitelt, és indítsa el újra a feladatot.

A "Válasszon másik kazettát." üzenet jelenik meg

Megfelelő a kiválasztott kazetta?

A megadott kazetta egy különleges faxkazetta típus.

Válasszon egy másik, érvényes kazettát. Válassza a [Tovább] opciót a nyomtatáshoz.

A "Küldési hiba." üzenet jelenik meg

Hiba történt az adatátvitel során. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] opciót. A hibakódokról és a korrekciós intézkedésekről további információ itt található:

Az átviteli hibakódok listája



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] van kapcsolva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik.

"Ferde lapot, vagy több lapot húzott be a gép." üzenet jelenik meg

Olvassa el a dokumentumadagolón feltüntetett figyelmeztetést, és ellenőrizze az eredetiket. Ha az eredetiek elakadtak, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eredetiek eltávolításához.

Az "SSD hiba." üzenet jelenik meg

Hiba történt az SSD-n. A feladat törölve. Válassza a [Befejezés] elemet.

A hibakódok a következők.

01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépték. Indítsa újra a rendszert, vagy kapcsolja KI/BE. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. Ha a hiba a fájl felosztása után jelentkezik, akkor az SSD sérült. Hajtson végre [Rendszerinicializálást].

04: Nincs elég hely az SSD-n a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat.



MEGJEGYZÉS

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendszer inicializálásakor az SSD-n tárolt adatok törlődnek.

A "Rendszerhiba." üzenet jelenik meg

Rendszerhiba történt. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.

"A fedél nyitva." üzenet jelenik meg

Nyitva van valamelyik fedél?

Csukja le a képernyőn jelzett fedelet.

Az "Az eszköz nem csatlakoztatható, mert túllépte a max. csatlakozások számát." üzenet jelenik meg

Tíz mobil eszköz csatlakozik egyszerre?

Szakítson meg minden olyan mobil eszközzel való kapcsolatot, amelyet nem használ, vagy állítsa be a készülék automatikus leválasztási idejét a mobil eszköz-kapcsolatok megszakítására.

Az "A jelszó nem felel meg a jelszóírányelveknek." üzenet jelenik meg

Lejárt a jelszó?

Módosítsa a bejelentkezési jelszót.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

Jelszóírányelv-beállítások

Felhasználó hozzáadása (helyi felhasználói lista)

Változtak-e a jelszóírányelv követelményei, például a jelszó hossza vagy a szükséges karakterek száma?

Ellenőrizze a jelszószabályzat követelményeit, és módosítsa a bejelentkezési jelszót.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

Jelszóírányelv-beállítások

Felhasználó hozzáadása (helyi felhasználói lista)

"A telefont felvették." üzenet jelenik meg

Tegye le a telefont.

Az "Az üvegcsík tisztításra szorul." üzenet jelenik meg

Tisztítsa meg az üvegcsíkot a dokumentumadagolóhoz mellékelt tisztítókendővel.

➡ [Üvegcsík megtisztítása \(207 oldal\)](#)

"A tonertartály nem megfelelően van behelyezve." üzenet jelenik meg.

Nyissa ki az elülső fedőlapot, és helyezze be megfelelően a tonertartályt.

➔ [A tonertartály cseréje \(208 oldal\)](#)

"Az USB-meghajtó nincs formázva." üzenet jelenik meg

Ez a gép formázta meg az USB-meghajtót?

Végezzen [Formázást] ezzel a géppel.

"Ez a személyi igazolvány már egy másik felhasználó nevére van regisztrálva." üzenet jelenik meg

Az Ön személyi azonosító igazolványa már regisztrálva van. Váltson át egy másik személyi igazolványra.

"Ez a felhasználói fiók kizárásra került." üzenet jelenik meg

Forduljon a rendszergazdához.

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

A "Hamarosan itt az ideje a karbantartásnak. #####" üzenet jelenik meg

Forduljon a szervizképviselethez.

"A toner kifogyott." üzenet jelenik meg

Cserélje ki a tonertartályt az általunk meghatározott tonertartályra.

➡ [A tonertartály cseréje \(208 oldal\)](#)

"Kevés a toner. A (Ha üres, cserélje.)" üzenet jelenik meg

Lassan ideje kicserélni a tonertartályt. Szerezzen be új tonertartályt.

"Tonertípus eltérés. Kérjük, helyezzen be megfelelő tonert." üzenet jelenik meg

A használt toner típusa megegyezik a modellel?

Kérjük, helyezze be a megfelelő tonert.

"A #. tálca tele van papírral." üzenet jelenik meg

Túllépte az elfogadható tárolókapacitást?

Vegye ki a papírt. A nyomtatás ezután folytatódik.

Az "USB-meghajtó hiba." üzenet jelenik meg

Tilos au USB meghajtóra írás?

Hiba történt az USB-meghajtón. A feladat leállt. Válassza a [Befejezés] elemet.

A hibakód a következő.

01: Csatlakoztasson egy olyan USB-meghajtót, amelyre írhat.

Hiba történt az USB-meghajtón. A feladat leállt. Válassza a [Befejezés] elemet.

A hibakód a következő.

01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépték. Indítsa újra a rendszert, vagy kapcsolja KI/BE. Ha a hiba még mindig fennáll, akkor az USB-meghajtó nem kompatibilis a készülékkel. Olyan USB-meghajtót használjon, amelyet ez a gép formázott meg. Ha az USB-,meghajtó nem formázható, akkor sérült. Csatlakoztasson kompatibilis USB-meghajtót.

Cserélhető USB-meghajtón tárolt dokumentumok nyomtatása



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteit lásd lent:

"Az USB-meghajtó megtelt." üzenet jelenik meg

A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Befejezés] elemet.

Nincs elég szabad hely az USB-meghajtón. Törölje a szükségtelen fájlokat.



MEGJEGYZÉS

Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Automatikus hibatörlés részleteit lásd lent:

"Figyelmeztetés magas hőmérsékletre. Állítsa be a szobahőmérsékletet." üzenet jelenik meg

A nyomtatás minősége lecsökkenhet. Állítsa be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.

"Figyelmeztetés alacsony hőmérsékletre. Állítsa be a szobahőmérsékletet." üzenet jelenik meg

A nyomtatás minősége lecsökkenhet. Állítsa be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.

A "Figyelmeztetés, kevés memória." üzenet jelenik meg

Feladat nem indítható. Próbálja meg később.

"A használttoner-tartály majdnem megtelt." üzenet jelenik meg

Lassan ideje kicserélni a használttoner-tartályt. Szerezzen be egy új használttoner-tartályt.

"A használttoner-tartály megtelt." üzenet jelenik meg

A használttoner-tartály tele van?

Cserélje ki a használttoner-tartályt.

➔ [A használttoner-tartály cseréje \(212 oldal\)](#)

Az "Ezt a fiókot nem használhatja." üzenet jelenik meg

A megadott fiókot nem használhatja. Feladat törölve. Válassza a [Befejezés] elemet.

Beállítás/Karbantartás

A beállítás/karbantartás áttekintése


Ha képprobléma merült fel, és megjelenik a beállítási vagy karbantartási menü futtatására vonatkozó üzenet, futtassa a rendszermenüben a Beállítás/Karbantartás parancsot.

Menü	Leírás	Referencia oldal
Tónusgörbe beállítás	A nyomtatott kép árnyékolását állítja be.	➔ Tónusgörbe beállítás (339 oldal)
1. dobfrissítés	Távolítsa el az elmosódott képet és a fehér pontokat a nyomatról.	➔ 1. dobfrissítés (341 oldal)
2. dobfrissítés	Távolítsa el a fehér pontokat a nyomatról.	➔ 2. dobfrissítés (342 oldal)

Tónusgörbe beállítás

Hosszabb használat után, illetve a környező hőmérséklet vagy páratartalom hatására a nyomtatás színárnyalata eltérhet az eredetitől. Használja ezt a funkciót az eredeti színárnyalatával való konzisztencia biztosításához.

1 Helyezzen be papírt.

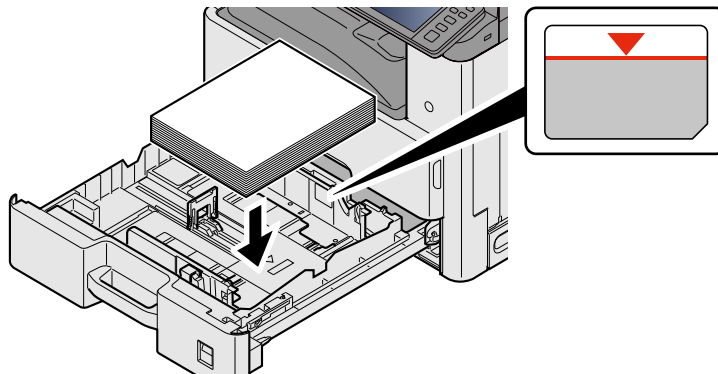

✓ FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.
- ➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(115 oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

2 Jelenítse meg a képernyőn.


- 1 [Rendszermenü/Számláló] key > [Beállítás/Karbantartás] > [Képbeállítás]

3 Szükség szerint állítsa be.

- 1 Válassza ki az [Indítás] gombot.

Egy minta kinyomtatásra kerül. Ellenőrizze, hogy az „1” szám ki van-e nyomtatva a minta alján.

- 2 Az ábrán látható módon helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra úgy, hogy a széle a nyílakkal hátrafelé nézzen.

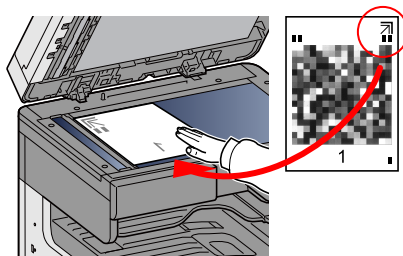

- 3 Válassza ki az [Indítás] gombot.

A minta beolvasásra kerül, és megkezdődik a beállítás.

- 4 Válassza az [OK] opciót a beállítás befejezését megerősítő képernyőn.

1. dobfrissítés

Távolítsa el az elmosódott képet és a fehér pontokat a nyomatról.



MEGJEGYZÉS

Az 1. dobfrissítés nem hajtható végre nyomtatás közben. Az 1. dobfrissítést a nyomtatás befejezése után hajtsa végre.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Rendszermenü/Számláló] key > [Beállítás/Karbantartás] > [Dobfrissítés]

2 Szükség szerint állítsa be.

Válassza ki az [Indítás] gombot. Elkezdődik az 1. dobfrissítés.

2. dobfrissítés

Távolítsa el a fehér pontokat a nyomatról.




MEGJEGYZÉS

A 2. dobfrissítés nem hajtható végre nyomtatás közben. A nyomtatás befejezése után hajtsa végre a 2. dobfrissítést.

1 Helyezzen be papírt.

Tegyen Ledger vagy A3 méretű papírt a kézi adagolóba.

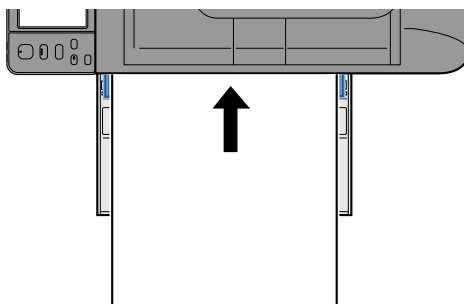

2 Jelenítse meg a képernyőn.

Válassza ki a [Rendszermenü/Számláló] gomb > [Beállítás/Karbantartás] > [2. dobfrissítés] lehetőséget.

3 Szükség szerint állítsa be.

Válassza ki az [Indítás] gombot. Elkezdődik a Dobfrissítés.



MEGJEGYZÉS

Amikor fut a [2. dobfrissítés], a gép körülbelül 100 másodpercig időnként rezgő hangot ad ki, amíg a dobfrissítés be nem fejeződik. A kiadott papíron lévő tonerszennyeződés normális jelenség, és nem jelez hibát.


Papírelakadás megszüntetése

Papírelakadás esetén a nyomtatás leáll, és az érintőpanelen megjelenik a papírelakadás helye, valamint a következő üzenet:

"Papírelakadás."


Az elakadt papír eltávolításához kövesse ezeket az eljárásokat.

Papírelakadás helyének jelzője

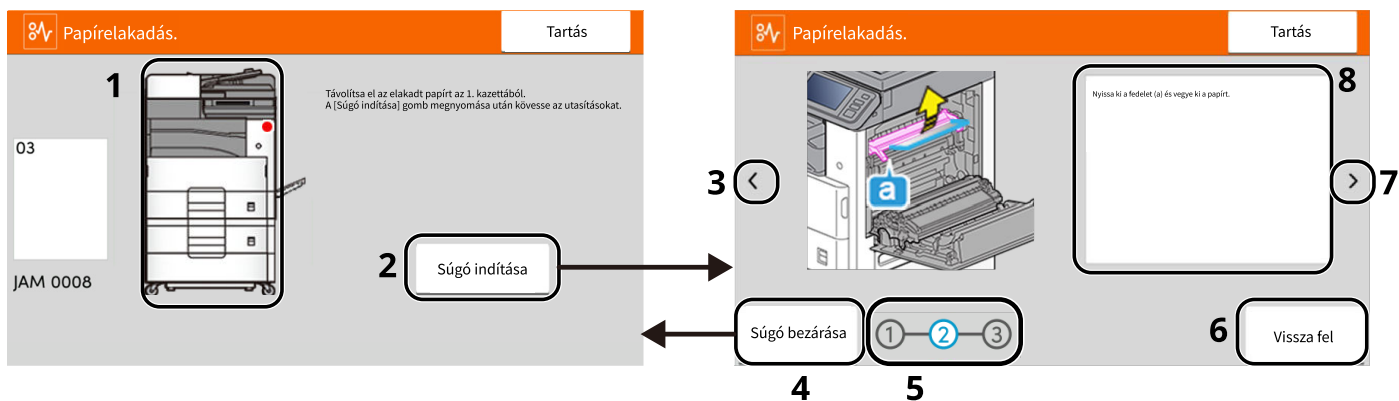

- 1 A papírelakadás helyét mutatja.
- 2 A Súgó képernyőt mutatja. A Súgó képernyőn látható az elakadás megszüntetésének folyamata.
- 3 Visszalép az előző lépésre.
- 4 Bezárja a Súgó képernyőt, és visszatér az eredeti képernyőhöz.
- 5 A kiválasztott lépést mutatja.
- 6 Visszatér a(z) 1. lépéshez.
- 7 Tovább lép a következő lépésre.
- 8 Az eltávolítási eljárást mutatja.

Ha papírelakadás történik, az elakadás helye és a megszüntetésére vonatkozó utasítások megjelennek az érintőpanelen.

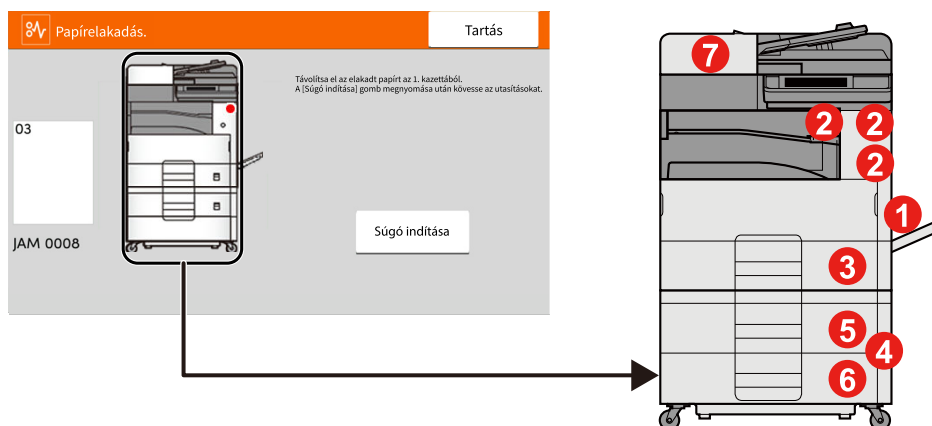

Papírelakadás helyének jelzője	Papírelakadás helye	Referencia oldal
1	Kézi adagoló	➔ Elakadt papír eltávolítása a kézi adagolóból (345 oldal)
2	1. jobb oldali fedél	➔ Az elakadt papír eltávolítása az 1. jobb oldali fedélnél (346 oldal)
3	1. kazetta	➔ Elakadt papír eltávolítása az 1., 2. és 3. kazettából (348 oldal)
4	2. és 3. jobb oldali fedél	➔ Az elakadt papír eltávolítása a 2. és 3. jobb oldali fedélnél (349 oldal)
5	2. kazetta	➔ Elakadt papír eltávolítása az 1., 2. és 3. kazettából (348 oldal)
6	3. Kazetta	➔ Elakadt papír eltávolítása az 1., 2. és 3. kazettából (348 oldal)
7	Dokumentumadagoló	➔ Az elakadt papír eltávolítása a dokumentumadagolóból (351 oldal)


A papírelakadás megszüntetése után a gép ismét bemelegszik, és a hibaüzenet eltűnik. A gép az elakadáskor nyomtatott oldal nyomtatásával folytatja a feladatot.

Elakadt papír eltávolítása a kézi adagolóból


FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Vegye ki az összes papírt.

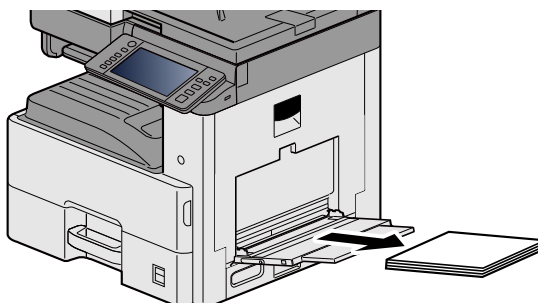

2 Távolítsa el az elakadt papírt.

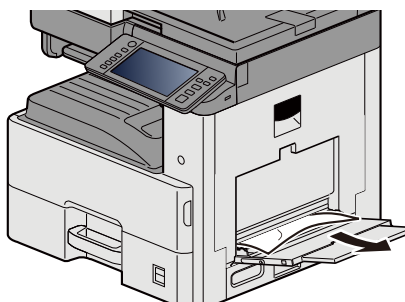

3 Töltse be újra a papírt.

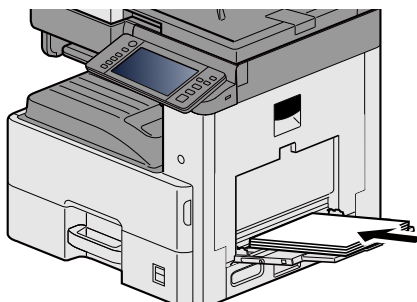


Az elakadt papír eltávolítása az 1. jobb oldali fedélnél


FIGYELEM!

A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.


1 Nyissa ki az 1. jobb oldali fedelet.

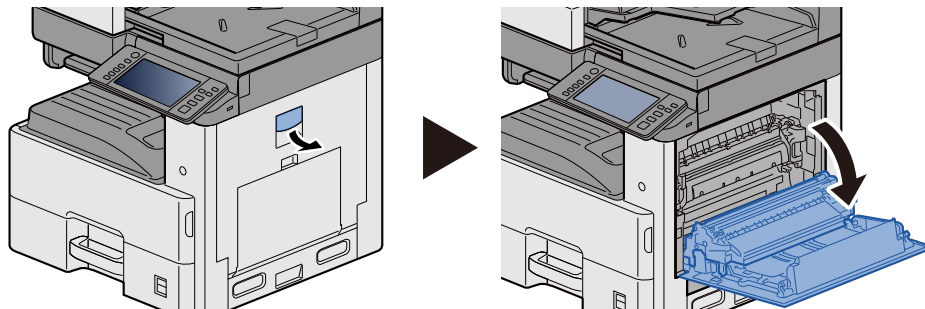


2 Távolítsa el az elakadt papírt.

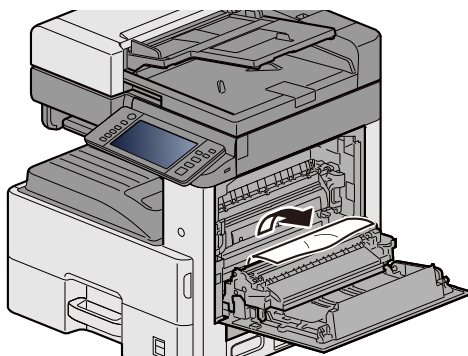


3 Nyissa ki a fixálóegység fedelét (a), és távolítsa el az elakadt papírt, majd csukja be a fixálóegység fedelét.

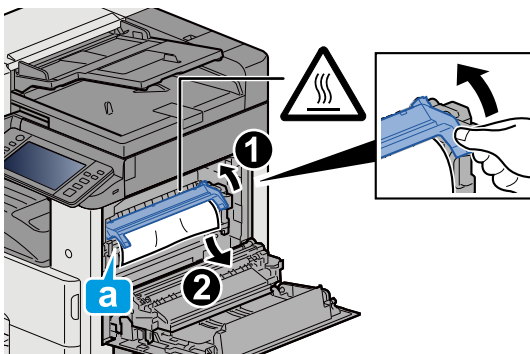


4 Nyissa ki a duplex egységet.

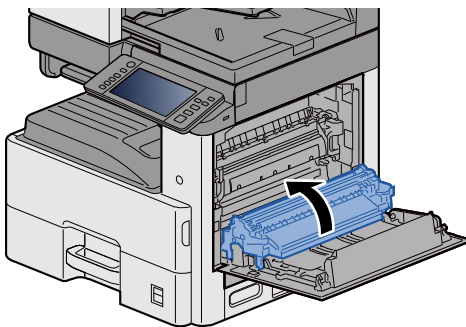

5 Távolítsa el az elakadt papírt, majd csukja be a duplex egységet.

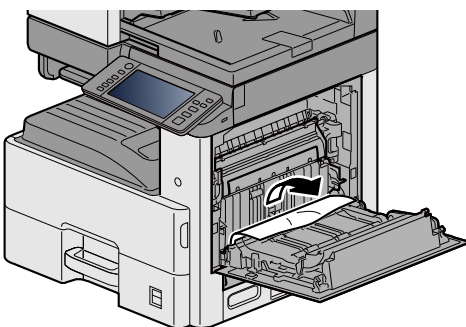

6 Zárja vissza az 1. jobb oldali fedelet.

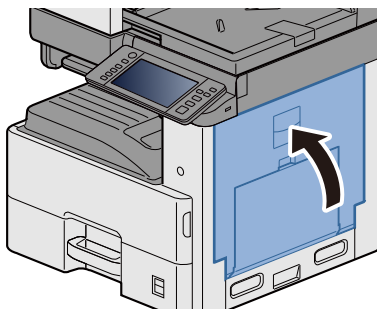

Elakadt papír eltávolítása az 1., 2. és 3. kazettából


Itt példaként az 1. kazetta eljárásait használjuk.




FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha a papír elszakad a kihúzás során, húzza ki teljesen a kazettát, és vegye ki a készülékből. Távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Húzza ki maga felé a(z) 1. kazettát ütközésig.

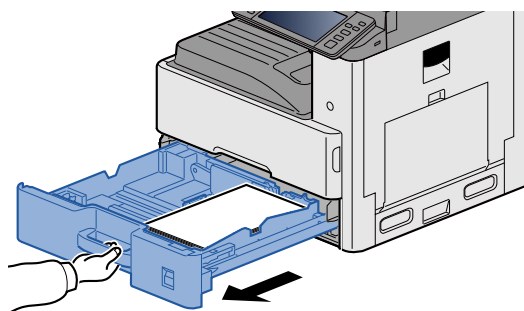

2 Távolítsa el az elakadt papírt.

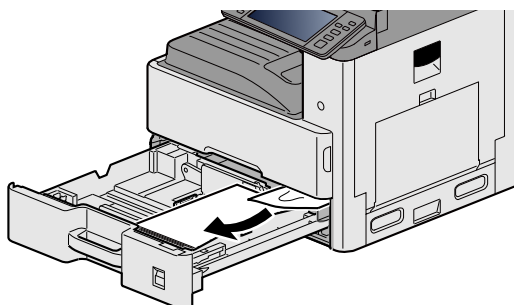

3 Nyomja vissza az 1. kazettát.

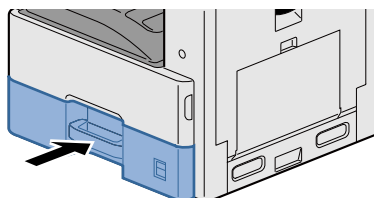


Az elakadt papír eltávolítása a 2. és 3. jobb oldali fedélnél


FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Nyissa ki a 3. jobb oldali fedelet.

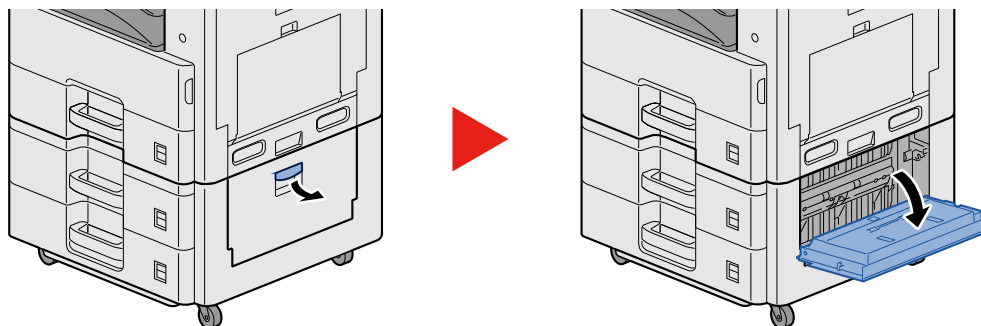


2 Távolítsa el az elakadt papírt.

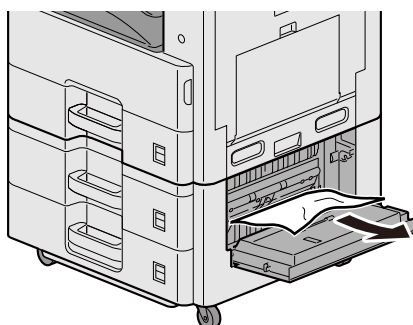


3 Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.

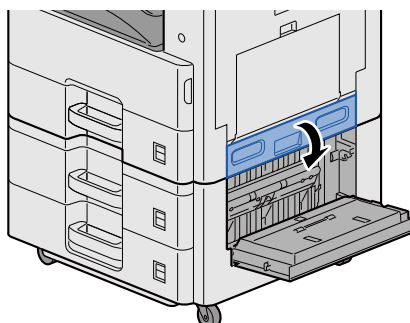

4 Távolítsa el az elakadt papírt.

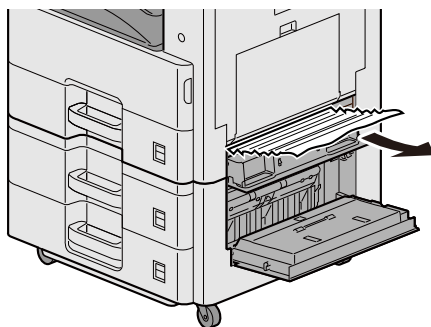

5 Nyomja le a 2. és 3. jobb oldali fedelet.

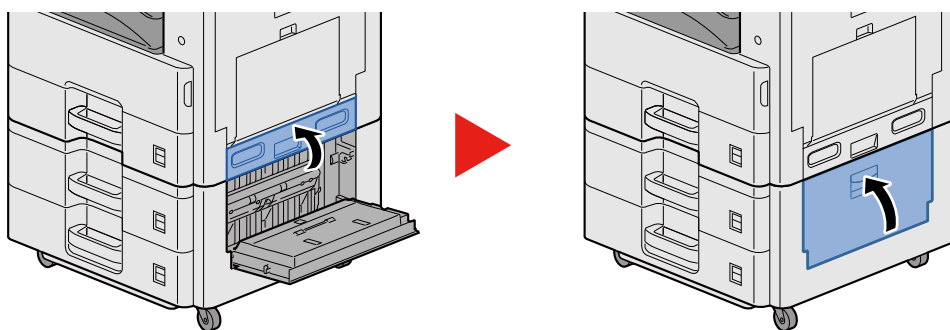


Az elakadt papír eltávolítása a dokumentumadagolóból


FIGYELEM!

Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Távolítsa el az eredetiket az eredeti tálcából.

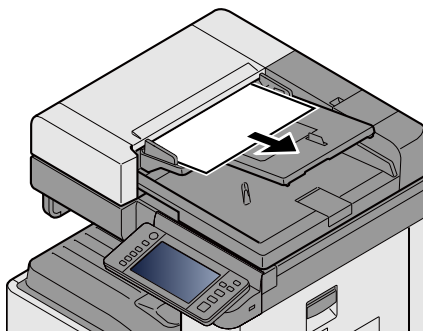


2 Nyissa ki a dokumentumadagoló fedelét, és távolítsa el az elakadt papírt.

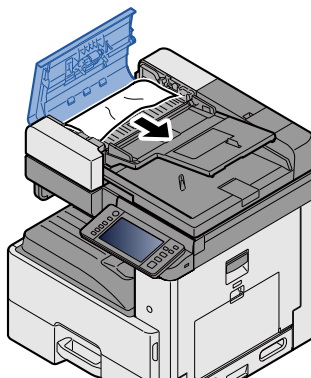


3 Nyissa ki a C fordítóegységet, és távolítsa el az elakadt papírt.

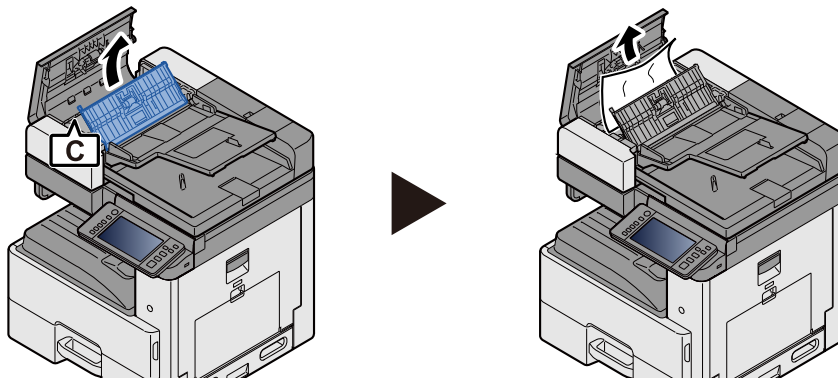

- 4** Forgassa a B tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem tudja távolítani az elakadt papírt.

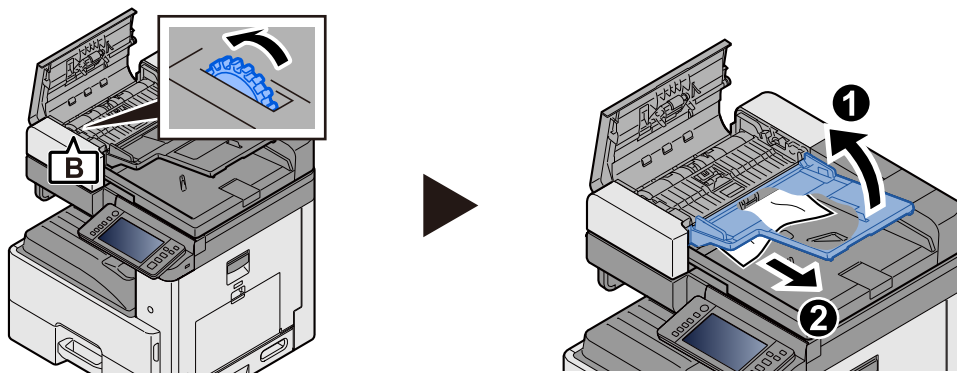

- 5** Zárja a dokumentumadagoló fedelét.

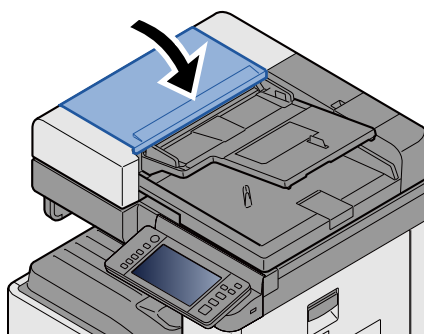


8 Függelék

Kiegészítő berendezések	354
Műszaki adatok	356
Biztonsági gyorsbeállítás - funkciólista	365

Kiegészítő berendezések

Opció konfiguráció

A következő négy lehetőség áll rendelkezésre:

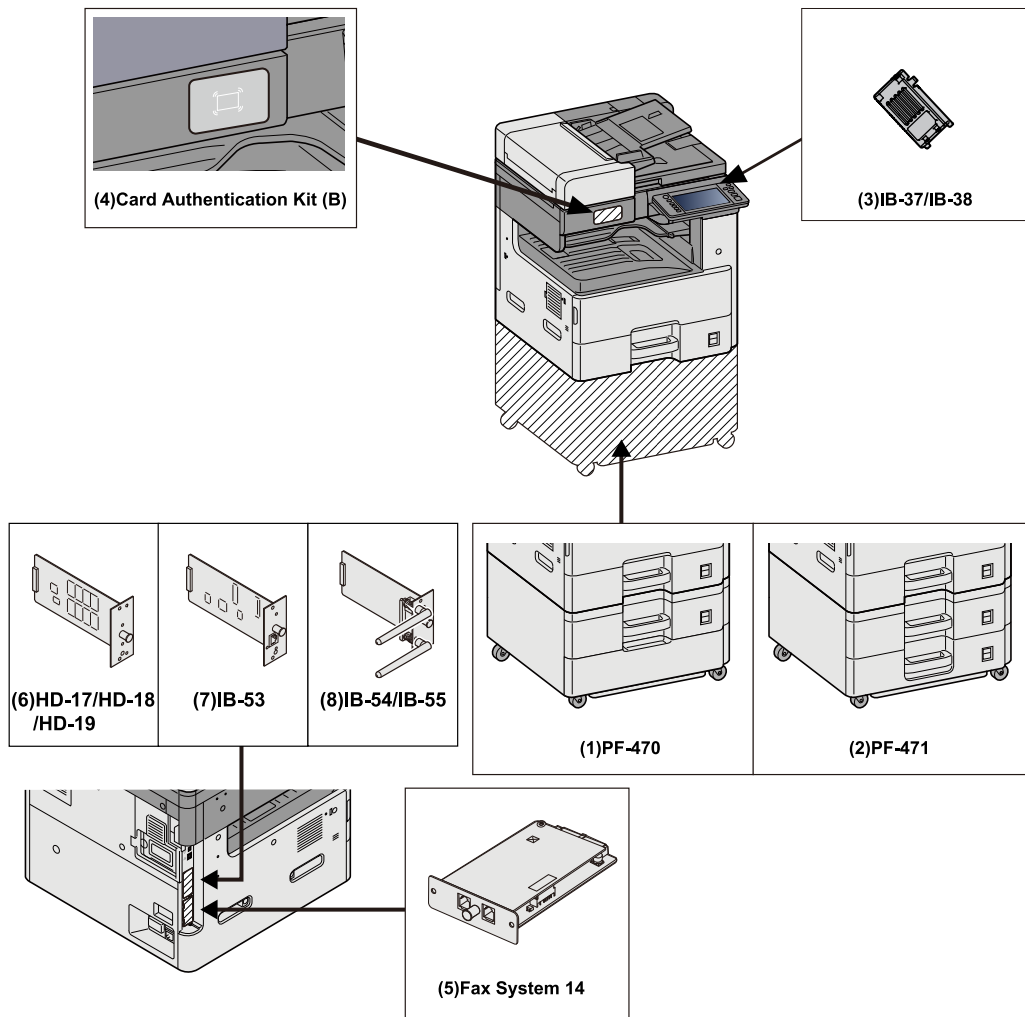

✓ FONTOS

Ha PF-470 vagy PF-471 van telepítve, akkor fel kell szerelni a felborulásgátló készletet.

1 PF-470 < Papíradagoló (500 lapos × 1)>

A nyomtatóba egy további, a nyomtató standard kazettájával megegyező kazetta is behelyezhető. A papírkapacitás és a betöltés módja megegyezik a standard kazettáéval.

➡ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

2 PF-471 < Papíradagoló (500 lapos × 2)>

Két további, a nyomtató standard kazettájával megegyező kazetta helyezhető a nyomtatóba. A papírkapacitás és a betöltés módja megegyezik a standard kazettáéval.

➔ [Papír betöltése az 1. \(-3.\) kazettába \(117 oldal\)](#)

3 IB-37/IB-38 < Vezeték nélküli hálózati interfészkeszlet>

Ez egy vezeték nélküli LAN interfészkartha, amely támogatja az IEEE 802.11ac (max. 433,3 Mbps), az IB-37 esetén az IEEE 802.11a/b/g/n, vagy IEEE 802.11n (max. 72,2 Mbps) és az IB-38 esetén az IEEE 802.11b/g vezeték nélküli LAN specifikációkat. Ezenkívül a hálózati nyomtatás a vezeték nélküli LAN útválasztó használata nélkül is elérhető, mivel a WIFI Direct támogatott.

4 Kártyahitelesítő készlet (B) < Kártyahitelesítő készlet>

Opció Kártyahitelesítő készlet A felhasználói bejelentkezés adminisztrációja azonosító kártyát segítségével történhet. Ehhez regisztrálni kell az azonosító adatokat a korábban regisztrált helyi felhasználói listán.

5 FAX rendszer 14< Faxkészlet>

A faxkészlet telepítésével engedélyezhető a fax küldése/fogadása. Hálózati faxként is használható, számítógéppel összekapcsolva.

➔ **FAX használati útmutató**

6 HD-17/HD-18/HD-19 < Nagy kapacitású tárhely: SSD>

A tartós állapotú meghajtó (SSD) nyomtatási adatok tárolására szolgál. Ha a gépbe SSD-meghajtó van telepítve, a fogadott adatok raszterizálhatók és tárolhatók ezen az SSD-meghajtón. Egy SSD-meghajtó telepítése lehetővé teszi a Dokumentumfiók funkcióinak használatát.

Dokumentumfiókok használata

7 IB-53< Hálózati interfészkeszlet>

A hálózati interfészkeszlet nagy sebességű kapcsolatot biztosít a másodpercenkénti gigabites interfészhez. Ez csak a standard segédprogramok legkevesebb funkcióját támogatja.

➔ **IB-53 felhasználói kézikönyv**

8 IB-54/IB-55 < Vezeték nélküli hálózati interfészkeszlet>

Ez egy vezeték nélküli LAN interfészkartha, amely támogatja az IEEE 802.11ac (max. 867 Mbps) és IEEE 802.11a/b/g/n (IB-54) vagy az IEEE 802.11n (max. 144,4 Mbps) és IEEE 802.11b/g (IB-55) vezeték nélküli LAN specifikációkat. Ezenkívül a hálózati nyomtatás a vezeték nélküli LAN router használata nélkül is elérhető, mivel a Wi-Fi Direct támogatott. Ez csak a standard segédprogramok legkevesebb funkcióját támogatja.

➔ **IB-54/IB-55 Felhasználói kézikönyv**

9 SD/SDHC memóriakártya

Az SD/SDHC memóriakártya hasznos betűtípusok, makrók és átfedések tárolására. A gép SDHC és SD memóriakártya fogadására alkalmas nyílással van felszerelve.

Szoftver opciók

• Szkennelési bővítmény (A)< OCR szkennelési aktiváló készlet>

Ez az opció lehetővé teszi az OCR funkció használatát a készülék alkalmazásaiban.

A funkció használatához SSD-t vagy SD/SDHC memóriakártyát kell behelyezni.

➔ [HD-17/HD-18/HD-19 < Nagy kapacitású tárhely: SSD> \(355 oldal\)](#)

➔ [SD/SDHC memóriakártya \(355 oldal\)](#)

A funkció használatához telepíteni kell az alkalmazást és az OCR szótárat.

Alkalmazások áttekintése

• UG-33 <ThinPrint opció>

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a nyomtatási adatok közvetlen nyomtatását nyomtató-illesztőprogram nélkül.

Műszaki adatok



FONTOS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.



MEGJEGYZÉS

A fax használatával kapcsolatos bővebb információt lásd alább:

➔ **FAX használati útmutató**

A készülék

Tétel	Műszaki adatok
Modell	P-3241i MFP
Típus	Asztali
Nyomtatási módszer	Lézeres expozíciós száraz elektrosztatikus transzkripció módszer
Papírsúly (kazetta)	60 g/m ² - 163 g/m ²
Papírsúly (kézi adagoló)	45 g/m ² - 256 g/m ²
Papírtípus (kazetta)	Normál, Durva, Pergamen, Újrahaszn., Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Jó min., 1–8. egyéni
Papírtípus (kézi adagoló)	Normál, Fólia, Durva, Pergamen, Vékony, Címke, Újrahaszn., Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Vastag, Jó min., 1–8. egyéni
Papírméret (kazetta)	A3, A4, A4-R, A5, B4, B5, B5-R, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, OficioII, 8K, 16K, 16K-R, Egyéni (98 mm × 148 mm - 297 mm × 432 mm)
Papírméret (kézi adagoló)	A3, A4, A4-R, A5, A6, B4, B5, B5-R, B6, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Executive, OficioII, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki, Oufuku hagaki, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Egyéni (98 mm × 148 mm - 297 mm × 432 mm)
Nyomtatott kép margószélessége	4,0 mm vagy kevesebb
Felmelegedési idő (23°C, 60%)	21,5 másodperc vagy kevesebb (bekapcsolástól)
Papírkapacitás (kazetta)	500 lap (80 g/m ² , A4/Letter vagy kisebb)
Papírkapacitás (kézi adagoló)	100 lap
Kimeneti tálca kapacitása (belső tálca)	250 lap
Kimeneti tálca kapacitása (Feladatszétválasztó)	50 lap
Képnymtatási rendszer	Lézeres expozíciós száraz elektrosztatikus transzkripció módszer

Tétel	Műszaki adatok
Képmemória	2 GB
Csatoló (Szabvány)	USB 2.0 (Eszköz): 1 USB 2.0 (Gazdagép): 2 Hálózati csatoló (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T): 1 eKUIO: 2 SD-kártyanyílás: 1 NFC: 1
Csatoló (opcionális)	Vezeték nélküli LAN
Működési környezet (hőmérséklet)	10°C és 32,5°C között
Működési környezet (páratartalom)	10–80%
Működési környezet (tengerszint feletti magasság)	3500 m alatt
Működési környezet (fényerő)	1500 lux és alatta
Méreték (szél. × mélys. × mag.)	590 mm × 585 mm × 688 mm
Súly (tonertartály nélkül)	49 kg
Szükséges hely (szél. × mélys.) (kézi adagoló használata esetén)	873 mm × 585 mm
Áramforrás	120 V AC, 60 Hz: 9,8 A 220-240 V AC, 50/60 Hz: 5,5 A
Áramfogyasztás kikapcsolt módban és hálózati készenléti állapotban. A termék energiafogyasztása hálózati készenléti állapotban (ha minden hálózati port csatlakoztatva van.)	Az információk az alábbi weboldalon érhetők el. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/umwelt UTAX https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment https://www.utax.com/de-de/partner-service/umwelt
Opciók	➡ Kiegészítő berendezések (354 oldal)

Másolási funkciók

Másolási sebesség

Papírméret	Fekete-fehér
A4/Letter	32 lap/perc
A4-R/Letter-R	23 lap/perc
A3/Ledger	17 lap/perc
B4/Legal	17 lap/perc
B5	32 lap/perc
B5-R	20 lap/perc
A5-R	15 lap/perc
A6-R	15 lap/perc ¹

Egyéb

Tétel	Leírás
Első másolási idő (A4, üveglapra helyezve, kazettából adagolva)	5,2 másodperc vagy kevesebb
Méretezési szintek	Kézi üzemmód: 25–400%, 1%-os lépésekben Automatikus mód: Előre beállított nagyítás
Folyamatos másolás	1–998 lap
Másolat felbontása	600 x 600 dpi
Eredeti típusa	Lapok, könyvek és háromdimenziós tárgyak
Eredeti adagoló rendszer	Rögzített

*1 Kézi adagoló használata esetén

Nyomtató funkciók

Nyomtatási sebesség

Papírméret	Fekete-fehér
A4/Letter	32 lap/perc
A4-R/Letter-R	23 lap/perc
A3/Ledger	17 lap/perc
B4/Legal	17 lap/perc
B5	32 lap/perc
B5-R	20 lap/perc
A5-R	15 lap/perc
A6-R	15 lap/perc ¹

*1 Kézi adagoló használata esetén

Egyéb

Tétel	Leírás
Első nyomtatás ideje (A4, adagolás kazettából)	5,2 másodperc vagy kevesebb
Nyomtatási felbontás	600 dpi × 600 dpi, Finom 1200
Operációs rendszer	• Windows 11 • Windows 10 • Windows Server 2022 • Windows Server 2019 • Windows Server 2016 • Mac OS X v10.9 vagy újabb
Csatoló	• USB-csatoló csatlakozó: 1 (nagysebességű USB) • Hálózati csatoló: 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) • Vezeték nélküli LAN (opció): 2 (IB-37/IB-38 és IB-54/IB-55 felszereléséhez)
Oldal Leírás Nyelv	ELŐÍRÁS
Emulációk	• PCL6 (PCL-XL/PCL-5e) • KPDL3 AES • PDF² • XPS/OpenXPS

*2 Ha szükség van a KPDL3 beállításra

A szkennер funkciói

Beolvasási sebesség (A4 fekvő, 300 dpi, képminőség: eredeti szöveg/fénykép)

Dokumentumadagoló használata esetén (kivéve TWAIN és WIA beolvasás)

Tétel	Fekete-fehér	Színes
1 oldalas	50 kép/perc	50 kép/perc
2 oldalas	16 kép/perc	16 kép/perc

Egyéb

Tétel	Leírás
Beolvasási felbontás	• 300 dpi x 300 dpi (alapértelmezett) • 200 dpi x 200 dpi • 200 dpi x 100 dpi • 600 dpi x 600 dpi • 400 dpi x 400 dpi • 200 dpi x 400 dpi
Fájlformátum	• TIFF (MMR tömörítés) • JPEG • XPS • OpenXPS • PDF (MMR/JPEG tömörítés) • PDF (nagy tömörítésű) • MS Office¹² • Kereshető PDF¹
Csatoló	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Vezeték nélküli LAN (opció)
Átviteli rendszer	• SMB • SMTP • SMTP TLS-en keresztül • FTP • FTP TLS-en keresztül • TWAIN • WSD • WIA • ChromeOS (Szkennelés) • AirPrint • Mopria • DFS

*1 Ha az opcionális szkennelési bővítmény (A) telepítve van.

*2 Microsoft Office 2007 vagy újabb

Dokumentumadagoló

Tétel	Leírás
Eredetik adagolási módszere	Automatikus adagolás
Támogatott eredeti típusok	Lapok, könyvek és háromdimenziós tárgyak
Papírméret	Maximum: A3/Ledger (Egyedi: 297 mm × 432 mm)
	Minimum: A5-R/Statement-R (Egyedi: 140 mm × 182 mm)
Papírsúly	Egyoldalas: 45 g/m ² -től akár 160 g/m ² -ig Kétoldalas: 50 g/m ² -től 120 g/m ² -ig
Betöltési kapacitás	50 lap vagy kevesebb (50 g/m ² - 80 g/m ²) A dokumentumadagolóban látható felső magasságkorlátot jelző vonalig

Papíradagoló (500 lap)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Súrlódó görgős adagoló (Lapok száma: 500, 80 g/m ²² , 1 kazetta)
Papírméret	A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216 mm × 340 mm, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, OficioII, 8K, 16K, 16K-R
Papírtípus	Normál, Előnyomott, Bond, Újrahaszn., Pergamen, Durva, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Vastag, Jó min., 1. egyéni - 8. egyéni
Támogatott papírok	Papírsúly: 60 g/m ²² - 163 g/m ²² Papírtípusok: Normál, Újrahaszn., Anyag
Méretek (szél.) × (mélys.) × (mag.)	590 mm × 589 mm × 352 mm
Súly	Kb. 20,8 kg

Papíradagoló (500 lapos × 2)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Súrlódó görgős adagoló (Lapok száma: 500, 80 g/m ²² , 2 kazetta)
Papírméret	A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216 mm × 340 mm, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, OficioII, 8K, 16K, 16K-R
Papírtípus	Normál, Előnyomott, Bond, Újrahaszn., Pergamen, Durva, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Vastag, Jó min., 1. egyéni - 8. egyéni
Támogatott papírok	Papírsúly: 60 g/m ²² - 163 g/m ²² Papírtípusok: Normál, Újrahaszn., Anyag
Méretek (szél.) × (mélys.) × (mag.)	590 mm × 589 mm × 352 mm
Súly	Kb. 21,0 kg

Biztonsági gyorsbeállítás - funkciólista

A biztonsági gyorsbeállítás egyes szintjein konfigurált funkciók a következők. A biztonsági szint kiválasztása után konfigurálja a biztonsági funkciót az Ön működési környezetének megfelelően.

TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Kiszolgáló oldali beállítások

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

TLS-verzió

1. szint	2. szint	3. szint
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Hatékony titkosítás

1. szint	2. szint	3. szint
AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

HTTP biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (HTTPS)	Csak biztonságos (HTTPS)	Csak biztonságos (HTTPS)

IPP biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (IPPS)	Csak biztonságos (IPPS)	Csak biztonságos (IPPS)

Továbbfejlesztett WSD-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (továbbfejlesztett WSD TLS-n keresztül)	Csak biztonságos (továbbfejlesztett WSD TLS-n keresztül)	Csak biztonságos (továbbfejlesztett WSD TLS-n keresztül)

eSCL-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (eSCL TLS-en keresztül)	Csak biztonságos (eSCL TLS-en keresztül)	Csak biztonságos (eSCL TLS-en keresztül)

REST Biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (REST TLS-en keresztül)	Csak biztonságos (REST TLS-en keresztül)	Csak biztonságos (REST TLS-en keresztül)

Ügyféloldali beállítások

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

TLS-verzió

1. szint	2. szint	3. szint
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Hatékony titkosítás

1. szint	2. szint	3. szint
AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

IPv4 beállítások (vezetékes hálózat)

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

IPv4 beállítások (vezeték nélküli hálózat)

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

IPv6 beállítások (vezetékes hálózat)

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

IPv6 beállítások (vezeték nélküli hálózat)

A Embedded Web Server pontban következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Protokollok küldése: FTP-kliens (átvitel)

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	*1 _	*1 _

*1 Ha kiválasztja a [2. szint] vagy a [3. szint] lehetőséget a "Biztonsági gyorsbeállítás" menüben, ez a beállítás eltűnik.

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	*1 _	*1 _

*1 Ha kiválasztja a [2. szint] vagy a [3. szint] lehetőséget a "Biztonsági gyorsbeállítás" menüben, ez a beállítás eltűnik.

Egyéb protokollok: HTTP (kliens oldali)

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Egyéb protokollok: SOAP

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

Használja az alapértelmezett beállításokat

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Egyéb protokollok: LDAP

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Küldési protokollok: SMTP (e-mail TX)

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

E-mail: POP3 felhasználói beállítások

A Embedded Web Server pontban a következő beállítások találhatóak.

➔ **Embedded Web Server RX felhasználói kézikönyv**

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Nyomtatási protokollok

SMB kiszolgáló protokoll

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

LPD

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

FTP-kiszolgáló (fogadás)

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

IPP

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

IPP TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Nyers

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

ThinPrint

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

ThinPrint TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Be	__*1	__*1

*1 Ha kiválasztja a [2. szint] vagy a [3. szint] lehetőséget a "Biztonsági gyorsbeállítás" menüben, ez a beállítás eltűnik.

WSD-nyomtatás

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

POP3 (E-mail RX)

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Protokollok küldése

FTP kliens (átvitel)

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

SMB

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

WSD beolvasás

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

eSCL

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

eSCL TLS-n keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

Egyéb protokollok

SNMPv1/v2c

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

SNMPv3

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

HTTP

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

HTTPS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Továbbfejlesztett WSD

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

Továbbfejlesztett WSD TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

LDAP

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

LLTD

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

REST

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

REST TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

VNC (RFB)

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

VNC (RFB) TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Továbbfejlesztett VNC (RFB) TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

TCP/IP: Bonjour beállítások

Bonjour

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

Hálózati beállítások

WIFI Direct beállítások

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Kapcsolat

Bluetooth beállítások

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Illesztési blokk beállítása

USB-állomás

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

USB-eszköz

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

USB-meghajtó

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

Energiatakarékos/időzítő

Automatikus panel visszaállítása

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Felhasználói fiók zárolási beállítások

Kizárás

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Feladatállapot/feladatnapló beállításai

Feladatrészletek állapotának megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (Csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)

Feladatnaplók megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (Csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)

Faxnapló megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (Csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)

Korlátozás szerkesztése

Címjegyzék

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Csak rendszergazda

Gyorsgomb

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Csak rendszergazda

Félreküldés megelőzésének beállításai

Célállomás ellenőrzése küldés előtt

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Bejegyzés ellenőrzése az új célállomáshoz

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Új célállomás bejegyzés

1. szint	2. szint	3. szint
Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás

Új célállomás bejegyzés (FAX)

1. szint	2. szint	3. szint
Engedélyezés	Engedélyezés	—*1

*1 Ha kiválasztja a [3. szint] lehetőséget a "Biztonsági gyorsbeállítás" menüben, ez a beállítás eltűnik.

Célállomás újrahívása

1. szint	2. szint	3. szint
Tiltás	Tiltás	Tiltás

Adás

1. szint	2. szint	3. szint
Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás

