


P-3241i MFP

Guia de Operação

2026.02
C2VGEPTPT001

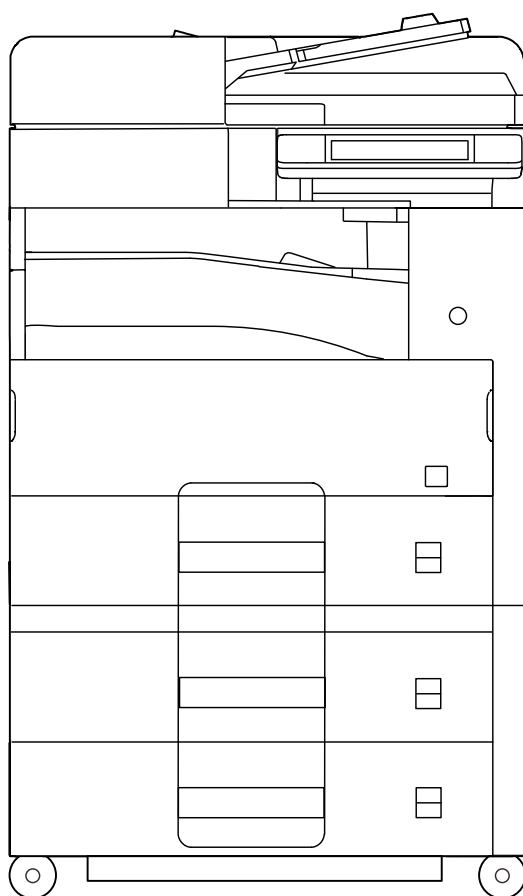

Conteúdos

1	Ler primeiro.....	1
	Prefácio	2
	Características da máquina	3
	Optimize o seu fluxo de trabalho no escritório	3
	Poupe energia e custos	6
	Crie documentos atraentes	7
	Aumentar a segurança.....	8
	Utilize as funções com maior eficácia	10
	Funções de qualidade de cor e de imagem	12
	Modos de Cor Básicos	12
	Ajuste de Cor de Qualidade de Imagem.....	14
	Guias fornecidos com a máquina.....	16
	Sobre o Guia de Utilização (este Guia).....	18
	Estrutura do guia	18
	Convenções utilizadas neste guia.....	19
	Aviso	24
	Convenções de segurança neste guia.....	24
	Ambiente.....	25
	Precauções de utilização	26
	Segurança relativa ao laser (Europa).....	27
	Instruções de segurança relativas à desconexão da alimentação	28
	Tecnologia de etiqueta de rádio	29
	Restrições legais sobre cópias/digitalização	30
	EN ISO 7779	31
	EK1-ITB 2000.....	32
	Informações de natureza jurídica e segurança	33
	Função de controlo de poupança de energia	35
	Função de Impressão Automática dos 2 Lados	36
	Economia de recursos – Papel	37
	Benefícios ambientais de "Gestão de Energia"	38
2	Instalar e configurar a máquina.....	39
	Nomes dos componentes (Exterior da máquina).....	40
	Nomes dos componentes (Conectores/Interior).....	42
	Nomes dos componentes (Com Equipamentos opcionais instalados)	43
	Ligar a máquina e outros dispositivos.....	44
	Ligação dos cabos	46
	Ligação do cabo LAN	46
	Ligação do cabo USB	47
	Ligação do cabo de alimentação	48
	Ligar/desligar	49
	Ligar.....	49
	Desligar	50
	Utilizar o painel de operação	51
	Teclas do painel de operação	51
	Ajuste do ângulo do painel de operação	53
	Painel Tátil	54
	Utilizar o Painel Tátil	54
	Ecrã inicial	57
	Atribuir Funções a Teclas de Função	63
	Visor para Informações do Dispositivo	65
	Exiba o Ecrã Definições	67
	Exibição de Teclas Que Não Podem Ser Definidas	69
	Introduzir Números	71
	Ecrã Ajuda	73

Funções de Acessibilidade (Ampliar a Vista).....	74
Iniciar Sessão/Terminar Sessão	75
Início de Sessão.....	75
Term. Sessão.....	78
Predefinições da máquina.....	79
Definir a data e a hora.....	79
Configuração de Rede	80
Função de poupança de energia	83
Assistente de Configuração Rápida	91
Configurar o Assistente de Configuração Rápida de Definições	95
Instalar software.....	96
Software disponível (Windows)	96
Software disponível (Mac).....	98
Verificação do Contador	99
Preparações adicionais para o administrador	100
Visão geral dos privilégios do administrador.....	100
Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador	101
Enviando documentos para um PC	102
Embedded Web Server	103
Aceder Embedded Web Server.....	104
Alterar definições de segurança	106
Mudar Informação do Dispositivo	107
Definições SMTP e E-mail.....	108
Registar Destinos.....	113

3 Preparativos antes da utilização114

Colocar papel	115
Precaução para colocar papel	115
Especificações de papel disponíveis nas Cassetes	116
Carregando papel na cassete 1 (para 3)	117
Especificações de papel disponíveis na Bandeja Multifunções	121
Colocar papel na Bandeja Multifunções	122
Especificar o tamanho do papel e o tipo de material.....	125
Selecionar uma unidade de alimentação de papel	127
Usar o limitador de saída	128
Usar o Guia de Pilha de Papel.....	129

4 Imprimir a partir do PC.....130

Ecrã Definições de impressão do controlador da impressora	131
Exibir Ajuda do Driver da Impressora	132
Alterar as Configurações Padrão do Driver de Impressora (Windows 11)	134
Alterar as Definições Padrão do Driver de Impressora (Windows Server 2016 e posterior).....	135
Imprimir a partir do PC.....	136
Imprimir em papel de tamanho padronizado.....	136
Imprimir em papel de tamanho não-padronizado.....	138
Cancelar impressão a partir de um computador.....	142
Impressão a partir de Dispositivo Móvel.....	143
Imprimir por AirPrint.....	143
Impressão com Universal Print.....	144
Imprimir por Mopria.....	145
Impressão com Wi-Fi Direct.....	146
Impressão com NFC	147

5 Utilização da máquina148

Colocar originais.....	149
Colocar originais no vidro de exposição	149
Colocar envelopes ou cartão no vidro de exposição.....	150

Especificações Originais disponíveis no Processador de Documentos.....	151
Carregar os originais no processador de documentos.....	152
Favoritos	155
Registrar Favoritos.....	157
Editar favoritos.....	158
Editar favoritos.....	159
Eliminar favoritos.....	160
Registrar Atalhos (Copiar, Enviar e Definições de Caixa de Documentos)	161
Adicionar atalhos	161
Editar atalhos	163
Eliminar atalhos	164
Copiar.....	165
Operação básica.....	165
Interromper cópia.....	167
Cancelar trabalhos.....	168
Método de envio usado com frequência.....	169
Enviar um documento via e-mail.....	170
Enviar Documento para a Pasta Partilhada Desejada num Computador (Digitalizar para Computador).....	172
Digitalização de documentos armazenados numa caixa personalizada	176
Enviar para tipos diferentes de destino (Envio Múltiplo)	177
Enviar para tipos diferentes de destino	177
Cancelar o envio de trabalhos	180
Destino de Tratamento	181
Especificar destino.....	181
Escolher a partir do livro de endereços	182
Escolher a partir da tecla um toque	184
Escolher de Procurar (n.º)	185

6 Usar várias funções186

Funções.....	187
Tamanho original.....	187
Selecionar Papel.....	189
Orientação original.....	191
Agrupar/Deslocar.....	192
Saída de papel	193
Cópia/digitalização do documento de identidade.....	194
Densidade	195
Imagem original.....	196
EcoPrint	198
Seleção de cor	199
Formato do ficheiro	200
Separação ficheiros	204
Resolução da digitalização.....	205

7 Resolução de problemas.....206

Manutenção Regular.....	207
Limpeza	207
Limpeza de Vidro de Exposição.....	208
Limpeza de Fenda do vidro.....	209
Substituição e reposição de consumíveis.....	210
Substituir o cartucho do toner	210
Substituir a Caixa de Resíduos de Toner.....	214
Resolução de problemas	216
Resolver avarias	216
Problemas na Operação da Máquina.....	217
Problemas com Imagem Impressa	239
Operação Remota	251
Responder a mensagens	254

Ajuste/Manutenção	340
Visão Geral de Ajuste/Manutenção	340
Ajuste da curva de tom	341
Atualizar tambor 1	343
Atualizar tambor 2	344
Resolver Papel Encravado	345
Indicadores de local do papel encravado	345
Remova qualquer papel encravado na Bandeja Multifunções	347
Remova qualquer papel encravado na tampa direita 1	348
Retirar o papel encravado nas Cassetes 1, 2 e 3	350
Remova qualquer papel encravado nas tampas direitas 2 e 3	351
Retire o papel encravado no Processador de Documentos	353

8 Apêndice355

Equipamento Opcional	356
Configuração de opções	356
Especificações	358
Máquina	358
Funções de cópia	360
Funções da impressora	361
Funções de scanner	362
Processador de documentos	364
Alimentador de papel (500 folhas)	365
Alimentador de papel (500 folhas × 2)	366
Lista de Funções de Configuração Rápida de Segurança	367
TLS	367
Definições do Servidor	368
Definições do Cliente	369
Definições IPv4 (Rede com Fios)	370
Definições IPv4 (Rede sem Fios)	371
Definições IPv6 (Rede com Fios)	372
Definições IPv6 (Rede sem Fios)	373
Protocolos de envio: FTP Cliente (Transmissão)	374
Outros Protocolos: HTTP (Cliente)	375
Outros protocolos: SOAP	376
Outros protocolos: LDAP	377
Protocolos de envio: SMTP (E-mail TX)	378
E-mail: Configurações de Utilizador POP3	379
Imprimir protocolos	380
Enviar Protocolos:	382
Outros Protocolos	383
TCP/IP: Configurações Bonjour	385
Configurações de rede	386
Conetividade	387
Configuração do Bloco da Interface	388
Indicador de poupança de energia/Temporizador	389
Definições de Bloqueio de Conta de Utilizador	390
Definições de Registos de Trabalho/Estado de Trabalho	391
Editar Restrição	392
Evitar Definições de Envio Errado	393

1 Ler primeiro

Prefácio	2
Características da máquina	3
Funções de qualidade de cor e de imagem	12
Guias fornecidos com a máquina.....	16
Sobre o Guia de Utilização (este Guia).....	18
Aviso	24

Prefácio

Obrigado por adquirir esta máquina.

Este Guia de Uso destina-se a ajudá-lo a utilizar a máquina corretamente, a efetuar a manutenção de rotina e a tomar medidas simples de resolução de problemas, como necessário, de modo a poder sempre utilizar a máquina nas melhores condições.

Leia este Guia de Uso antes de utilizar a máquina.


As ilustrações, ecrãs, definições, etc. do produto neste guia poderão diferir dependendo da máquina que estiver a utilizar.

Recomendamos a utilização de produtos da nossa marca.

A utilização de recipientes de toner não genuínos pode causar anomalias.


Não seremos responsabilizados por quaisquer danos causados pela utilização de produtos de terceiros nesta máquina.

Os nossos produtos genuínos dispõem de uma etiqueta colocada, como ilustrado abaixo.

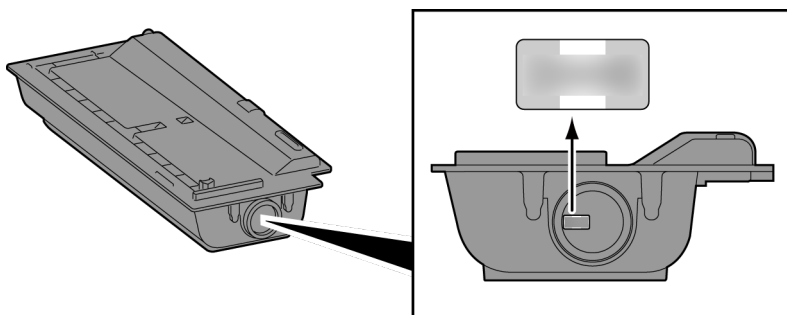

Verificar o número de série do equipamento

O número de série do equipamento encontra-se impresso no local indicado na figura.

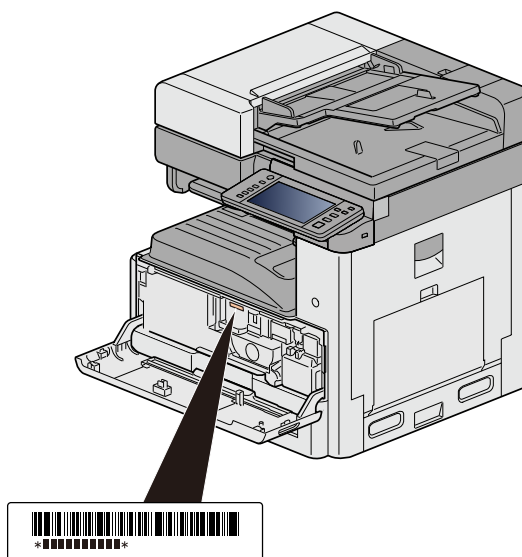

Necessitará do número de série do equipamento quando contactar o técnico de assistência. Verifique o número antes de contactar o técnico de assistência.

Características da máquina

A máquina encontra-se equipada com várias funções úteis.


Aqui estão alguns exemplos.

Optimize o seu fluxo de trabalho no escritório

Aceda a funções de utilização frequente com apenas um toque (Favoritos)

Pode predefinir funções de utilização frequente.

Assim que registar as definições utilizadas frequentemente como favorito, pode recuperar as definições facilmente. A utilização deste favorito produz os mesmos resultados, mesmo se utilizado por outra pessoa.

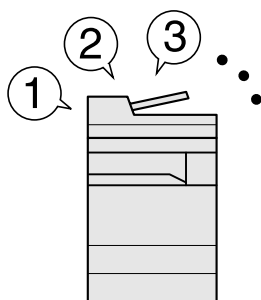


→ [Favoritos \(página 155\)](#)

Interrompa outros trabalhos em execução e execute o seu trabalho de cópia imediatamente (Interromper cópia)

Pode interromper outros trabalhos em execução e executar o seu trabalho de cópia imediatamente. Quando outros usuários estiverem a copiar um grande número de folhas, esta função permite que interrompa esses trabalhos e faça as suas cópias imediatamente.

Quando a cópia de interrupção termina, a máquina retoma os trabalhos de impressão pausados.

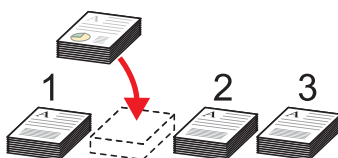


→ [Interromper cópia \(página 167\)](#)

Digitalize originais de tamanhos diferentes de uma vez (Originais Tamanho Misto)

É útil aquando da preparação de materiais da conferência.

Pode definir originais de tamanho diferente de uma vez para que não necessite de repor os originais independentemente do tamanho.

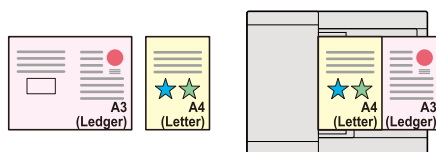


Originais tamanho misto

Digitalize um elevado número de originais em séries separadas e produza um só trabalho (Digitalização contínua)

É útil quando prepara panfletos de várias páginas.

Quando não é possível colocar um elevado número de originais no processador de documentos, em simultâneo, os originais podem ser digitalizados em séries separadas e, em seguida, copiados ou enviados como um só trabalho.

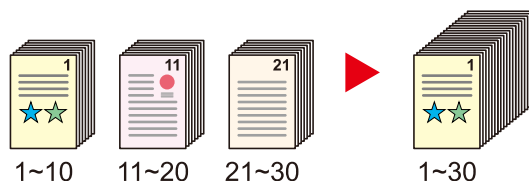

Digitalização contínua

Carregar dados digitalizados diretamente para um serviço de nuvem

Pode carregar dados digitalizados na máquina diretamente para serviços de nuvem. Pode facilmente partilhar dados e aceder-lhes de fora da empresa.

Para obter detalhes sobre como usar a função de link de nuvem (Imposto sobre a renda/imposto sobre o rendimento Cloud Capture), consulte o manual no seguinte URL:

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/software-cloud/cloud/ta-cloud-capture>

Imposto sobre o rendimento

<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>



Adicione informações de atributos aos dados digitalizados e armazene-os num serviço de nuvem

Registrar o fluxo de trabalho, o tipo de documento e as informações de atributos necessárias com antecedência permite que adicione as informações de atributos necessárias por meio do painel e armazene os documentos diretamente num serviço de nuvem.

Para obter detalhes sobre como usar a função de link de nuvem (Imposto sobre a renda/imposto sobre o rendimento Cloud Capture), consulte o manual no seguinte URL:

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/software-cloud/cloud/ta-cloud-capture>

Imposto sobre o rendimento


<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>



Detetar falha de digitalização (detecção de defeito de imagem)

Esta função deteta e notifica-o sobre defeitos de imagem devido a vincos no papel e notas adesivas. Ajuda a eliminar a necessidade de verificar manualmente cada página e digitalizar novamente os documentos.

Detetar falha de digitalização

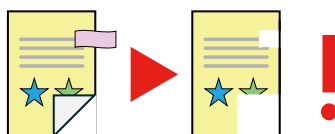


Poupe energia e custos

Poupe energia conforme necessário (Função de Poupança de Energia)

A máquina está equipada com a função de poupança de energia que muda, automaticamente, para o Modo de Baixo Consumo ou Modo de Espera. Pode definir um Nível de Recuperação de Poupança de Energia adequado dependendo da operação.


Além disso, a máquina pode ser automaticamente mudada para Espera e recuperada numa hora especificada para cada dia da semana.

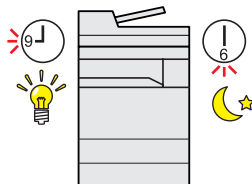

→ [Função de poupança de energia \(página 83\)](#)

Reduzir a utilização de papel (Impressão em Papel de Poupança)

Pode imprimir em ambos os lados do papel. Também pode imprimir vários originais numa só folha.

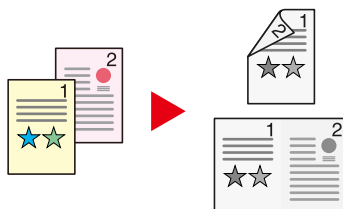

Combinar

Frt Verso

Ignorar páginas em branco aquando da impressão (Ignorar Página em Branco)

Quando existirem páginas em branco num documento digitalizado, esta função ignora as páginas em branco e imprime apenas as páginas que não estão em branco.




Saltar Página em Branco

Crie documentos atraentes

Evite a infiltração da imagem (Evitar Infiltração da Imagem)

Ocultar as cores do fundo e a infiltração da imagem ao digitalizar originais finos.

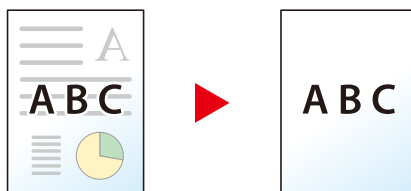


Impedir infiltração

Aumentar a segurança

Proteger um ficheiro PDF com palavra-passe (Funções de Cifra de PDF)

Utilize as opções de segurança de palavra-passe do formato PDF para limitar a visualização, impressão e edição de documentos.

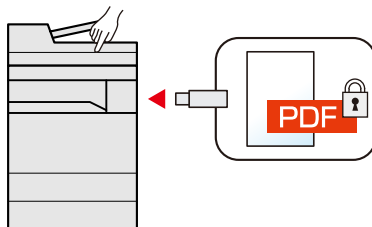


Funções de Cifragem de PDF

Proteja os dados na unidade de estado sólido (SSD) (Cifra/Substituir)

Pode substituir, automaticamente, os dados desnecessários que permanecem no SSD.

Para evitar uma fuga externa, a máquina tem capacidade para encriptar os dados antes de os passar para o SSD.

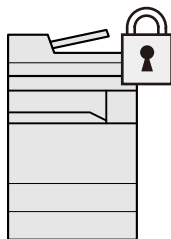

Segurança de Dados

Evite a perda de documentos finalizados (Impressão Privada)


Guardar temporariamente trabalhos de impressão na caixa de documentos da unidade principal e emití-los apenas quando o utilizador estiver na frente o dispositivo e confirma a identidade e pode evitar que os documentos possam ser usurpados por outros.



Impressão de documentos da Private Print Box

Inicie sessão através do cartão ID (Autenticação com Cartão)


É possível iniciar sessão ao, simplesmente, usar um cartão ID. Não é necessário introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe.

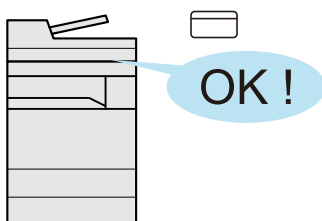

➔ [Kit de autenticação de cartão \(B\) < Kit de autenticação de cartão> \(página 357\)](#)

Segurança reforçada (Definições para o Administrador)


Estão disponíveis várias funções para os administradores reforçarem a segurança.

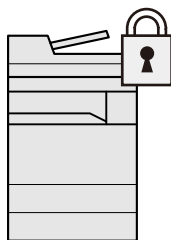

Reforçar a segurança

Impedir a execução de programas não autorizados (lista de permissões)

A execução de software não autorizado ou a adulteração do software pode ser evitada, e é possível manter a confiabilidade do sistema.

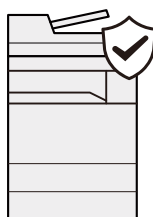

Evite fugas de dados confidenciais de documentos

A máquina detecta e notifica você sobre informações que identificam documentos como confidenciais durante a digitalização.




Configuração de detecção de documentos confidenciais

Utilize as funções com maior eficácia

Expanda as funções como necessário (Aplicações)

A funcionalidade da máquina pode ser expandida ao instalar aplicações.


Estão disponíveis aplicações que o ajudam a desempenhar as suas tarefas diárias de modo mais eficiente, como uma função de digitalização e uma função de autenticação.

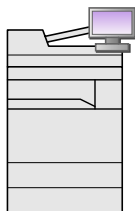

Aplicação

Instale a máquina sem ter problemas com cabos de rede (rede sem fios)

Se existir um ambiente LAN sem fios, é possível instalar a unidade sem se preocupar com a cablagem de rede. Além disso, Wi-Fi Direct, etc são suportados.

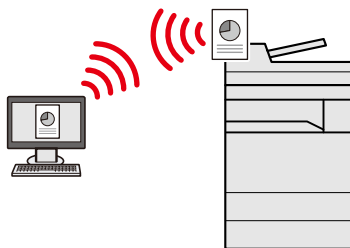

Configurando a Rede sem Fios

Configurar Wi-Fi Direct


➔ [Configurar NFC \(página 82\)](#)

Utilize a Unidade USB (Unidade USB)

É útil quando necessita de imprimir documentos fora do seu escritório ou caso não seja possível imprimir documentos a partir do seu PC.

É possível imprimir documentos a partir da unidade USB ao ligar esta memória diretamente à máquina.

Os originais digitalizados na máquina também podem ser guardados na unidade USB.

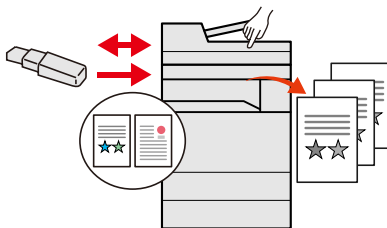


Usar uma unidade USB removível

Armazenando documentos numa unidade USB (digitalizar para USB)

Especifique o formato do ficheiro da imagem (Formato de Ficheiro)


É possível seleccionar os vários formatos de ficheiro quando enviar/armazenar imagens.

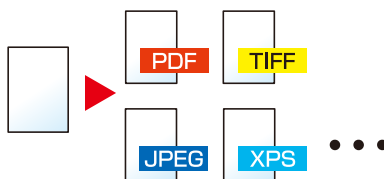

➔ [Formato do ficheiro \(página 200\)](#)

Digitalizar originais longos (Original Longo)

Pode digitalizar os originais longos como, por exemplo, contratos ou registos de dados.

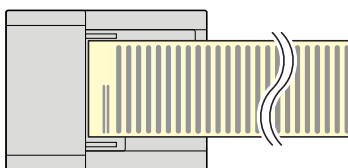


Original longo

Execute a operação remota (Embedded Web Server)

Pode aceder à máquina, remotamente, para imprimir, enviar ou transferir dados.

Os administradores podem configurar o comportamento da máquina ou as definições de gestão.

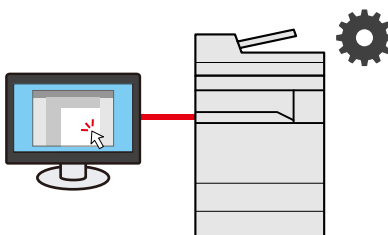

➔ [Embedded Web Server \(página 103\)](#)

Funções de qualidade de cor e de imagem

A máquina está equipada com várias funções de qualidade de cor e de imagem. Pode ajustar a imagem digitalizada.

Modos de Cor Básicos

Os modos de cor básicos são os seguintes.

Auto cor (Colorido/Cinza)

Cor auto. (cor/monocromático)

Digitaliza automaticamente documentos coloridos em cores e documentos em preto e branco em escala de cinza.

Imagem de Referência

Antes	Depois
	

Colorido

Digitaliza o documento a cores.

Imagem de Referência

Antes	Depois
	

Escala de Cinzentos

Digitalize um documento na escala de cinzentos. Produz uma imagem suave e detalhada.

Imagem de Referência

Antes	Depois
	

Preto e branco

Digitaliza o documento a preto e branco.

Imagem de Referência

Antes	Depois
	

Para detalhes, consulte o seguinte:

➡ [Seleção de cor \(página 199\)](#)

Ajuste de Cor de Qualidade de Imagem

Para ajustar a qualidade de imagem ou cor, utilize as funções seguintes.

Ajuste a cor de forma precisa

Eu quero...	Imagem de amostra (antes)	Imagem de amostra (depois)	Função
Ajuste a densidade.			Densidade
Ajuste a saturação.			Saturação

Para detalhes, consulte o seguinte:

→ [Densidade \(página 195\)](#)

Saturação

Ajuste a qualidade de imagem de forma precisa

Eu quero...	Imagem de amostra (antes)	Imagem de amostra (depois)	Função
Enfatize ou desfoque o contorno da imagem. Exemplo: Enfatizar os contornos da imagem			Nitidez
Ajuste a diferença entre partes claras e escuras da imagem.			Contraste
Escureça ou clareie o fundo (a área sem texto ou imagens) de um documento. Exemplo: Iluminando o fundo			Ajuste densidade fundo
Impedir a infiltração em originais frente e verso.			Impedir infiltração

Para detalhes, consulte o seguinte:

Nitidez

Contraste

Ajuste densidade fundo (Ajuste densidade fundo)

Impedir infiltração

Ajuste a imagem digitalizada

Eu quero...	Imagem de amostra (antes)	Imagem de amostra (depois)	Função
Diminui o tamanho do ficheiro e produz caracteres de forma clara.			Formato do ficheiro [PDF Comp. PDF]
Converte um documento em papel para PDF com texto pesquisável.			Formato de ficheiro [PDF] ou [Alta Comp. PDF] com [Reconhecimento de texto OCR]

Para detalhes, consulte o seguinte:

➔ [Formato do ficheiro \(página 200\)](#)

Guias fornecidos com a máquina



NOTA

Os conteúdos dos guias estão sujeitos a alteração sem aviso com o propósito de melhoria do desempenho da máquina.

Comece a utilizar a máquina rapidamente	Guia rápido Explica operações de utilização frequente e o que fazer quando ocorrem problemas. Este guia imprimido é fornecido com a máquina.
Para utilização da máquina em segurança	Guia de Segurança Faculta informações relativas à segurança e preventivas para ambiente de instalação e utilização da máquina. Certifique-se de ler este guia antes de usar a máquina. Este guia imprimido é fornecido com a máquina. Guia de Segurança (P-3241i) Indica o espaço necessário para a instalação da máquina e descreve as etiquetas preventivas e outras informações de segurança. Certifique-se de ler este guia antes de usar a máquina. Este guia imprimido é fornecido juntamente com a máquina.
Utilize a máquina ao máximo.	Guia de Utilização (este guia) Explica como colocar papel e executar operações de cópia, impressão e digitalização, e indica predefinições e outras informações.
Utilize as funções de fax	Guia de Uso de FAX Explica como utilizar a função de fax.
Registe, facilmente, informações relativas à máquina e configure as definições	Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX Explica como aceder à máquina a partir de um navegador de Internet, no seu computador, para verificar e alterar definições.
Imprima dados a partir de um computador	Guia do utilizador do driver da impressora Explica como instalar o controlador da impressora e utilizar a função de impressão.
Monitorize a máquina e impressoras na rede	Network Print Monitor Guia do Utilizador Explica como monitorizar o seu sistema de impressão de rede (a máquina) com Network Print Monitor.
Digitalize imagens e guarde com informações	File Management Utility Guia do Utilizador Explica como usar o Utilitário de Gestão de Ficheiros para definir vários parâmetros e enviar e guardar documentos digitalizados.

Imprima sem utilizar o controlador da impressora	Referência de Comando PRESCRIBE Descreve a linguagem da impressora nativa (comandos PRESCRIBE). Referência Técnica PRESCRIBE Descreve as funções de comando PRESCRIBE para cada tipo de emulação.
Imprima um ficheiro PDF diretamente	Network Tool for Direct Printing Guia do Utilizador Explica como imprimir ficheiros PDF sem executar o Adobe Reader.
Ajuste a impressão ou a posição de digitalização	Guia do utilizador do menu de manutenção O Menu de Manutenção fornece a explicação sobre como configurar a impressão, a digitalização e outras definições.

Sobre o Guia de Utilização (este Guia)


Estrutura do guia

O Guia de Utilização contém os seguintes capítulos.

Capítulo	Índice
Ler primeiro	Faculta informações preventivas sobre a utilização da máquina e informações sobre marcas comerciais.
Instalar e configurar a máquina	Explica nomes de peças, ligações de cabo, instalação de software, iniciar sessão, terminar sessão e outros assuntos relacionados com a administração da máquina.
Preparativos antes da utilização	Explica os preparativos e definições necessários de modo a utilizar a máquina, tais como informações sobre como colocar papel e criar um livro de endereços.
Imprimir a partir do PC	Explica o método de impressão básico.
Utilização da máquina	Explica os procedimentos básicos para utilizar a máquina, tais como colocar originais, fazer cópias, enviar documentos e utilizar caixas de documentos.
Usar várias funções	Explica as funções convenientes que se encontram disponíveis na máquina.
Estado/Canc. Trab.	Explica como verificar o estado de um trabalho e o histórico do trabalho e como cancelar trabalhos a ser imprimidos ou em espera para ser imprimidos. Explica ainda como verificar os níveis de papel e do toner, como verificar o estado do dispositivo e como cancelar a transmissão de fax.
Menu sistema	Explica o Menu do Sistema e como se relaciona com a operação da máquina.
Contabilização e Autenticação de Utilizador (Início de Sessão do Utilizador, Contabilização de Trabalho)	Explica a contabilização de trabalho e o início de sessão do utilizador.
Resolução de problemas	Explica o que fazer quando acaba o toner, quando é exibido um erro ou na ocorrência de um encravamento de papel ou outro problema.
Apêndice	Descreve as opções convenientes que se encontram disponíveis na máquina. Faculta informações sobre tipos media e tamanhos de papel e fornece um glossário de termos. Explica como introduzir caracteres e lista as especificações da máquina.

Convenções utilizadas neste guia

O Adobe Reader é utilizado como exemplo nas explicações abaixo.

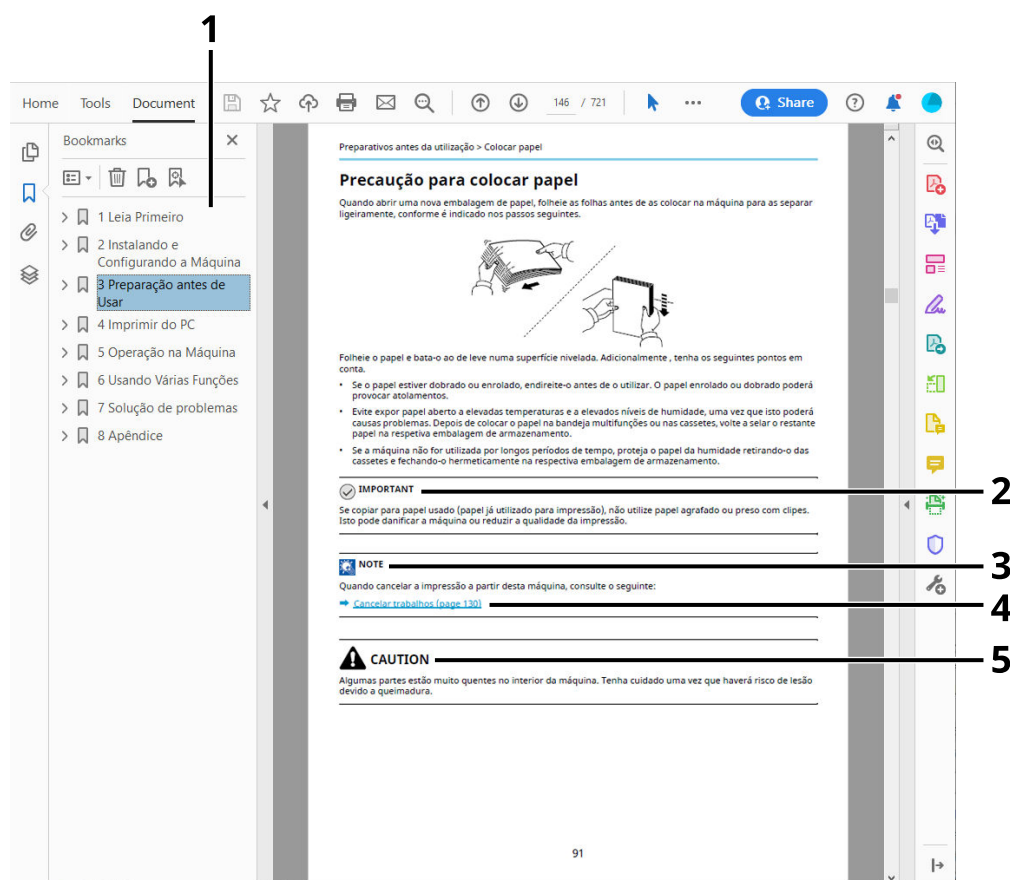

- 1 Clique num item do Índice para saltar para a página correspondente.
- 2 Indica os requisitos e restrições operacionais para utilizar, corretamente, a máquina e evitar danificar a máquina ou o património.
- 3 Indica explicações complementares e informações de referência para operações.
- 4 Clique no texto sublinhado para saltar para a página correspondente.
- 5 Indica que é possível a ocorrência de ferimentos pessoais, ou de danos mecânicos, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.

NOTA

Os itens exibidos no Adobe Reader variam consoante a utilização. Se o Índice ou as ferramentas não forem exibidos, consulte a ajuda do Adobe Reader.

Determinados itens são indicados neste guia pelas convenções descritas abaixo.

Convenção	Descrição
[]	Indica teclas e botões.
" "	Indica uma mensagem.
○	Indica que o software, a função ou a configuração está disponível.
—	Indica que o software, a função ou a configuração não está disponível.

Convenções utilizadas nos procedimentos para utilizar a máquina

Neste Guia de Operação, a operação continuada das teclas no painel tátil é a seguinte:

Procedimento atual


- 1 Selecione a tecla [Início].
- 2 Selecione o [...].
- 3 Selecione o [...] e, em seguida, prima Menu Sistema.
- 4 Selecione [Definições do dispositivo].
- 5 Mova o ecrã para baixo (ou seja, deslize).
- 6 Selecione [Som].

Procedimento indicado neste guia


Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do disposit.] > tecla [Som]

Procedimento atual

- 1 Selecione [Contabilidade/Autenticação de Tarefas].

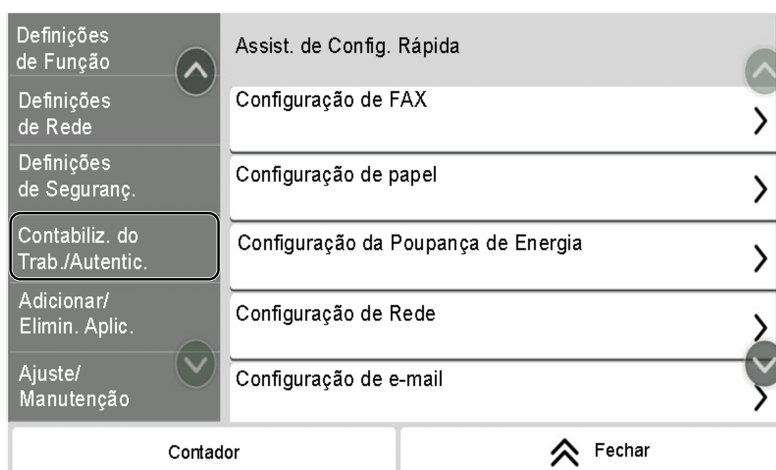

- 2 Selecione [Contabil. Trab.] de "Def. Contab. Trabalho".

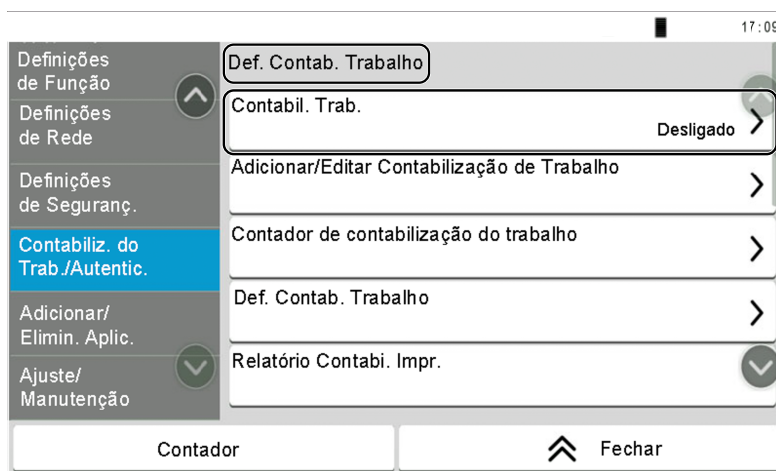

Procedimento indicado neste guia

[Contab. trab./Autenticação] > "Def. contab. trabalho" [Contabil. Trab.]

Para detalhes sobre a operação do painel tátil, consulte o seguinte:


➡ [Utilizar o Painel Tátil \(página 54\)](#)

Tamanho do Papel


Os tamanhos de papel como, por exemplo, A4, podem ser utilizados nas orientações horizontais e verticais. Para distinguir as orientações quando são utilizados estes tamanhos, "R" é adicionado aos tamanhos utilizados na orientação horizontal.

Coloque o papel na orientação vertical

Aquando do carregamento numa cassete

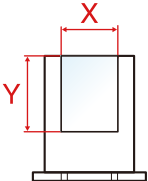Posição de Configuração (X=Largura, Y=Comprimento)	Ícone no painel tátil	Tamanho indicado neste Guia
		A4, Carta

Aquando do carregamento na bandeja multifunções

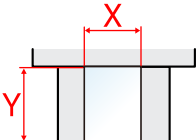
Posição de Configuração (X=Largura, Y=Comprimento)	Ícone no painel tátil	Tamanho indicado neste Guia
		A4, Carta

Os tamanhos do papel que podem ser utilizados variam dependendo da função e a unidade do alimentador de papel. Para detalhes, consulte o seguinte.


➔ [Especificações \(página 358\)](#)

Coloque o papel na orientação horizontal

Aquando do carregamento numa cassete

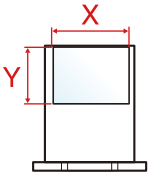Posição de Configuração (X=Largura, Y=Comprimento)	Ícone no painel tátil	Tamanho indicado neste Guia
		A4-R, Letra-R

Aquando do carregamento na bandeja multifunções

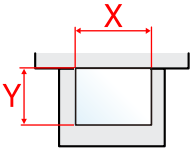Posição de Configuração (X=Largura, Y=Comprimento)	Ícone no painel tátil	Tamanho indicado neste Guia
		A4-R, Letra-R

Os tamanhos do papel que podem ser utilizados variam dependendo da função e a unidade do alimentador de papel. Para detalhes, consulte o seguinte.

➔ [Especificações \(página 358\)](#)

Aviso

Convenções de segurança neste guia

As secções deste guia e as partes da máquina marcadas com símbolos são avisos de segurança que visam proteger o utilizador, outros indivíduos e os objectos que se encontram nas imediações, e assegurar a utilização correcta e segura da máquina. Os símbolos e os seus respectivos significados são indicados de seguida.



AVISO:

Indica que é possível a ocorrência de ferimentos graves, ou mesmo de morte, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.



CUIDADO:

Indica que é possível a ocorrência de ferimentos pessoais, ou de danos mecânicos, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.

Símbolos

O  símbolo indica que a respetiva secção contém avisos de segurança. No símbolo estão indicados pontos específicos de atenção.



[Aviso Geral]



[Aviso de temperatura alta]

O  símbolo indica que a respetiva secção contém informações sobre ações proibidas. Dentro do símbolo são indicados os pontos específicos da acção proibida.



[Aviso de ação proibida]



[Proibido desmontar]

O  símbolo indica que a respetiva secção contém informações sobre ações que devem ser executadas. Dentro do símbolo são indicados os pontos específicos da acção requerida.



[Alerta de ação necessária]



[Retire a ficha da tomada]



[Ligue sempre a máquina a uma tomada com fio de terra]



NOTA

Um original semelhante a uma nota bancária poderá não ser copiado de forma adequada em alguns casos raros, uma vez que esta máquina se encontra equipada com uma função de prevenção de falsificação.

Ambiente

As condições ambientais do serviço são as seguintes:

Temperatura	10 °C a 32,5 °C/50 a 90,5 °F Mas a humidade deve ser de 70% ou menos quando a temperatura for de 32,5 °C (90.5°F).
Humidade	10 a 80% Mas a temperatura deve ser de 30 °C (86 °F) ou menos quando a humidade for de 80%.

Evite as seguintes localizações sempre que seleccionar uma localização para a máquina.

- Evite locais perto de janelas ou expostos directamente à luz do sol.
- Evite locais com vibrações.
- Evite locais com flutuações drásticas de temperatura.
- Evite locais expostos directamente ao ar quente ou frio.
- Evite áreas com pouca ventilação.

Durante o processo de cópia, é libertado algum ozono, mas a quantidade não tem qualquer repercussão na saúde dos utilizadores.

No entanto, se a máquina for utilizada durante longos períodos em lugares com pouca ventilação, ou quando se efetua um grande volume de cópias, o cheiro pode-se tornar desagradável.

Para manter um ambiente propício para trabalhos de cópias, sugerimos que o local seja bem ventilado.

Precauções de utilização

Cuidados a ter ao manusear consumíveis



CUIDADO

Não tente incinerar partes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.

Mantenha as partes que contenham toner fora do alcance das crianças.

Se cair toner de peças que contenham toner, evite inalar e ingerir e evite o contacto com os seus olhos e pele.

- No caso de inalação de toner, vá para um lugar com bastante ar fresco e gargareje com grandes quantidades de água. Se tiver tosse, consulte o médico.
- No caso de ingestão de toner, lave a boca com água e beba 1 ou 2 copos de água para diluir o conteúdo do estômago. Se for necessário, consulte o médico.
- Se o toner entrar em contacto com os olhos, lave bem com água. Se ainda sentir os efeitos, consulte o médico.
- Se o toner entrar em contacto com a pele, lave com água e sabão.

Não tente forçar a abertura ou destruir peças que contenham toner.

Outras precauções

Devolva o recipiente de toner vazio e a caixa de resíduos de toner ao seu revendedor ou técnico de assistência. O recipiente de toner e a caixa de resíduos de toner recolhidos serão reciclados ou eliminados em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Armazene a máquina, evitando exposição à luz directa do sol.

Armazene a máquina num lugar onde a temperatura permaneça abaixo dos 40 °C (104 °F), evitando, simultaneamente, mudanças bruscas de temperatura e humidade.

Se a máquina não for utilizada por longos períodos de tempo, retire o papel da cassete e da Bandeja Multifunções (MF), coloque-o na embalagem original e feche-o bem.


Segurança relativa ao laser (Europa)

A radiação laser pode ser perigosa para o corpo humano. Por este motivo, a radiação laser emitida dentro da máquina está hermeticamente fechada dentro da cobertura protetora e da tampa exterior. Durante a utilização normal do produto pelo utilizador, não podem existir fugas radiação da máquina.


Esta máquina está classificada como produto laser de Classe 1 ao abrigo da norma IEC/EN 60825-1:2014.

Atenção: a utilização de procedimentos que não tenham sido especificados neste manual pode resultar numa exposição a radiação perigosa.

Estas etiquetas encontram-se na unidade do scanner a laser, dentro da máquina, e não em áreas a que o utilizador tem acesso.

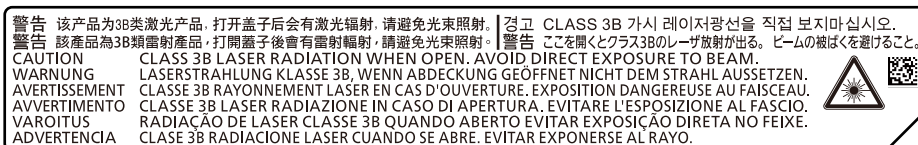

Relativamente aos produtos laser de Classe 1, são fornecidas informações na etiqueta de classificação.

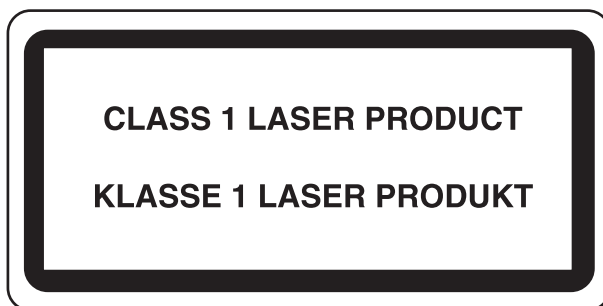

Instruções de segurança relativas à desconexão da alimentação

Atenção: a ficha elétrica é o principal dispositivo de isolamento! Os outros interruptores do equipamento são apenas interruptores funcionais e não são adequados para isolar o equipamento da fonte de alimentação.

Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l'appareil hors tension. Les interrupteurs sur l'appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l'appareil hors tension.

Tecnologia de etiqueta de rádio

Em alguns países a tecnologia com etiqueta de rádio usada neste equipamento para identificar o cartucho do toner pode estar sujeita a autorização e o uso deste equipamento pode ser, conseqüentemente, restrito.

Restrições legais sobre cópias/digitalização

Pode ser proibido copiar/digitalizar material sujeito a direitos de autor sem a permissão do proprietário.

É proibido copiar/digitalizar os seguintes itens, podendo ser penalizada por lei. Pode não estar limitada a estes itens. Não copie/digitalize, conscientemente, os itens que não são para ser copiados/digitalizados.

- Dinheiro em papel
- Notas bancárias
- Títulos
- Selos
- Passaportes
- Certificados

A legislação e regulamentos locais podem proibir ou restringir a cópia/digitalização de outros itens, para além dos previamente mencionados.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Informações de natureza jurídica e segurança

A reprodução não autorizada (cópia) da totalidade ou parte deste documento é proibida, com exceção das exceções à lei de direitos de autor.

Sobre denominações comerciais

- KPDL é marca comercial da Kyocera Corporation.
- Active Directory, Azure, Excel, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, PowerPoint, Windows e Windows Server são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- PCL é uma marca comercial da Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Acrobat, PostScript and Reader são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Inc. nos EUA e/ou em outros países.
- Ethernet é uma marca comercial registrada da Fuji Xerox Co., Ltd.
- IBM e IBM PC/AT são marcas comerciais da International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Mac, and Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e/ou em outros países.
- Todas as fontes de idiomas europeus instaladas nesta máquina são utilizadas ao abrigo de um contrato de licenciamento com a Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino e Times são marcas comerciais registradas da Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery e ITC ZapfDingbats são marcas comerciais registradas da International Typeface Corporation.
- ThinPrint é uma marca comercial da Cortado AG na Alemanha e em outros países.
- Os tipos de letra UFST[™] MicroType[®] da Monotype Imaging Inc. estão instalados nesta máquina.
- iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
- AirPrint e o logótipo da AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.
- iOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada, ao abrigo de uma licença, pela Apple Inc.
- Google é uma marca comercial e/ou marca registrada da Google LLC.
- Mopria[™] é uma marca registrada da Mopria[™] Alliance.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- RealVNC, VNC and RFB são marcas comerciais da RealVNC Ltd. nos EUA e em outros países.

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais registradas ou marcas registradas das suas respetivas empresas. Nem[™] nem[®] será especificado no texto principal.

Contrato de licença de imagem Monotype

- 1 Software significa os dados de estrutura digitalmente codificados, legíveis por máquina e escaláveis, codificados num formato especial, bem como o Software UFST.
- 2 Concorda aceitar uma licença não exclusiva para usar o Software para reproduzir e exibir pesos, estilos e versões de letras, numerais, caracteres e símbolos (fontes) exclusivamente para os seus próprios fins comerciais ou pessoais no endereço indicado no cartão de registo que devolver à Monotype Imaging. Ao abrigo dos termos deste contrato de licença, tem o direito de utilizar os tipos de letra em até três impressoras. Se precisar de aceder aos tipos de letra em mais de três impressoras, deve adquirir um contrato de licença multiutilizador que pode ser obtido junto da Monotype Imaging. A Monotype Imaging retém todos os direitos, títulos e interesses sobre o software e os tipos de letra e não lhe são concedidos quaisquer direitos para além de uma licença para usar o software nos termos expressamente estabelecidos neste Contrato.
- 3 Para proteger os direitos de propriedade da Monotype Imaging, concorda em manter o Software e outras informações de propriedade relativas às Fontes em estrita confidencialidade e estabelecer procedimentos razoáveis que regulam o acesso e o uso do Software e das Fontes.
- 4 Concorda em não duplicar ou copiar o Software ou as Fontes, exceto que pode fazer uma cópia de segurança. Concorda que qualquer cópia deste tipo deve conter os mesmos avisos de propriedade que aparecem no original.
- 5 Esta Licença continuará até o último uso do Software e das Fontes, a menos que seja rescindida antes. Esta Licença poderá ser rescindida pela Monotype Imaging caso não cumpra os termos desta Licença e tal falha não seja corrigida dentro de trinta (30) dias após a notificação da Monotype Imaging. Quando esta Licença expirar ou for rescindida, deverá retornar à Monotype Imaging ou destruir todas as cópias do Software, Tipos de Letra e documentação, conforme solicitado.
- 6 Concorda que não modificará, alterará, desmontará, descriptografará, fará engenharia reversa ou descompilará o Software.
- 7 A Monotype Imaging garante que, por noventa (90) dias após a entrega, o Software funcionará de acordo com as especificações publicadas pela Monotype Imaging e que o disquete estará livre de defeitos de material e de fabrico. A Monotype Imaging não garante que o Software esteja livre de bugs, erros e omissões.

As partes concordam que todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias de adequação a uma finalidade específica e comercialização, são excluídas.
- 8 O seu recurso exclusivo e a única responsabilidade da Monotype Imaging em relação ao Software e às Fontes é a reparação ou a substituição de peças defeituosas, mediante devolução à Monotype Imaging.

Em nenhuma hipótese a Monotype Imaging será responsável por lucros cessantes, perda de dados ou quaisquer outros danos incidentais ou consequentes, ou quaisquer danos causados por abuso ou má aplicação do Software e das Fontes.
- 9 A lei de Massachusetts, EUA, rege este Contrato.
- 10 Não deve sublicenciar, vender, arrendar ou transferir o Software e/ou as Fontes sem o consentimento prévio por escrito da Monotype Imaging.
- 11 O uso, a duplicação ou a divulgação pelo Governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido na cláusula Direitos sobre Dados Técnicos e Software de Computador no FAR 252-227-7013, subdivisão (b)(3)(ii) ou subparágrafo (c)(1)(ii), conforme apropriado. O uso, duplicação ou divulgação posterior estão sujeitos às restrições aplicáveis ao software de direitos restritos, conforme estabelecido em FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 Reconhece que leu este Contrato, o entendeu e concorda em obedecer aos seus termos e condições. Nenhuma das partes ficará vinculada por qualquer declaração ou representação não contida neste Contrato. Nenhuma alteração neste Contrato será efetiva a menos que seja escrita e assinada por representantes devidamente autorizados de cada parte. Ao abrir o pacote de disquete, concorda em aceitar os termos e condições deste Contrato.

Função de controlo de poupança de energia

O dispositivo é equipado com um recurso de modo de baixo consumo de energia que reduz o consumo de energia após um certo período de inatividade. Também possui um modo de espera, onde as funções de impressora e fax entram em um período de espera enquanto o consumo de energia é reduzido quando o dispositivo fica inativo por um período de tempo definido.

➡ [Modo de Baixo Consumo de Energia \(página 83\)](#)

➡ [Espera \(página 84\)](#)

➡ [Temp. p/ desligar \(página 90\)](#)

Função de Impressão Automática dos 2 Lados

Este dispositivo inclui a função de impressão de 2 faces como função padrão. Por exemplo, ao imprimir dois originais de 1 lado numa só folha de papel como uma impressão de 2 faces, é possível reduzir a quantidade utilizada de papel.

Frt Verso

Imprimir em modo frente e verso reduz o consumo de papel e contribui para a preservação de recursos florestais. O modo frente e verso também reduz a quantidade de papel que deve ser adquirida e, consequentemente, reduz os custos. Recomenda-se que as máquinas capazes de imprimir em frente e verso sejam configuradas para utilizar o modo frente e verso como predefinição.

Economia de recursos – Papel

Para a preservação e utilização sustentável de recursos florestais, recomenda-se que seja usado papel reciclado e papel branco certificado ao abrigo de iniciativas da administração ambiental ou com rótulos ecológicos reconhecidos, que respeitem a EN 12281:2002¹ ou uma norma de qualidade equivalente.

Esta máquina também suporta impressão em papel de 64 g/m². Usar papel de tal tipo, com menor conteúdo de matérias-primas, pode resultar numa maior economia de recursos florestais.

* : EN12281:2002 "Impressão e papel comercial - Requisitos para papel de cópia para processos de imagem de toner seco"

Relativamente aos tipos de papel recomendados, contacte o seu revendedor ou técnico de assistência.

Benefícios ambientais de "Gestão de Energia"


Para reduzir o consumo de energia enquanto inactiva, esta máquina vem equipada com uma função de gestão de energia que activa, automaticamente, o modo de poupança de energia quando a máquina está inactiva durante um certo período de tempo.

Embora demore um ligeiro período de tempo até que a máquina volte ao modo PRONTA quando se encontra no modo de poupança de energia, é possível uma redução significativa no consumo de energia. Recomenda-se que a máquina seja usada com a hora de activação para o modo de poupança de energia configurada para a predefinição.


2 Instalar e configurar a máquina

Nomes dos componentes (Exterior da máquina).....	40
Nomes dos componentes (Conectores/Interior).....	42
Nomes dos componentes (Com Equipamentos opcionais instalados)	43
Ligar a máquina e outros dispositivos.....	44
Ligação dos cabos	46
Ligar/desligar	49
Utilizar o painel de operação	51
Painel Tátil	54
Iniciar Sessão/Terminar Sessão	75
Predefinições da máquina.....	79
Assistente de Configuração Rápida	91
Instalar software.....	96
Verificação do Contador	99
Preparações adicionais para o administrador	100
Embedded Web Server	103


Nomes dos componentes (Exterior da máquina)

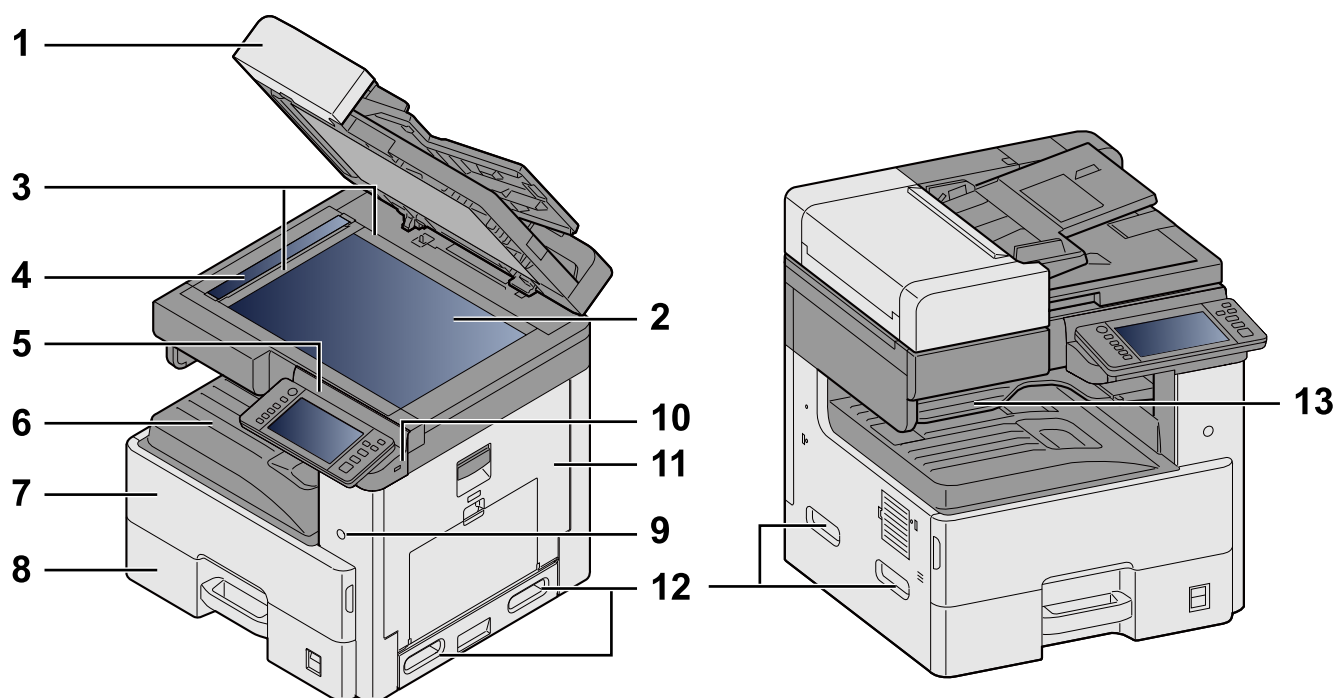

- 1 Processador de documentos
- 2 Vidro
- 3 Placas indicadoras do tamanho do original
- 4 Fenda do vidro
- 5 Painel de operação
- 6 Bandeja interior
- 7 Tapa frontal
- 8 Cassete 1
- 9 Interruptor de alimentação
- 10 Slot de Memória USB (A1)
- 11 Tapa direita 1
- 12 Pegas
- 13 Bandeja do separador de trabalhos

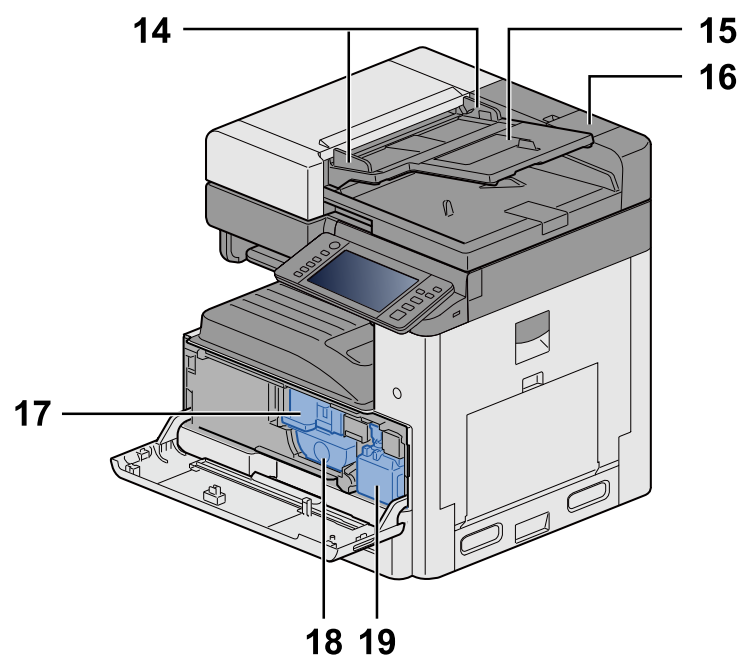


- 14 Guias de largura do original
- 15 Bandeja original
- 16 Compartimento para panos de limpeza
- 17 Alavanca do recipiente de toner
- 18 Recipiente de toner
- 19 Caixa de resíduos de toner

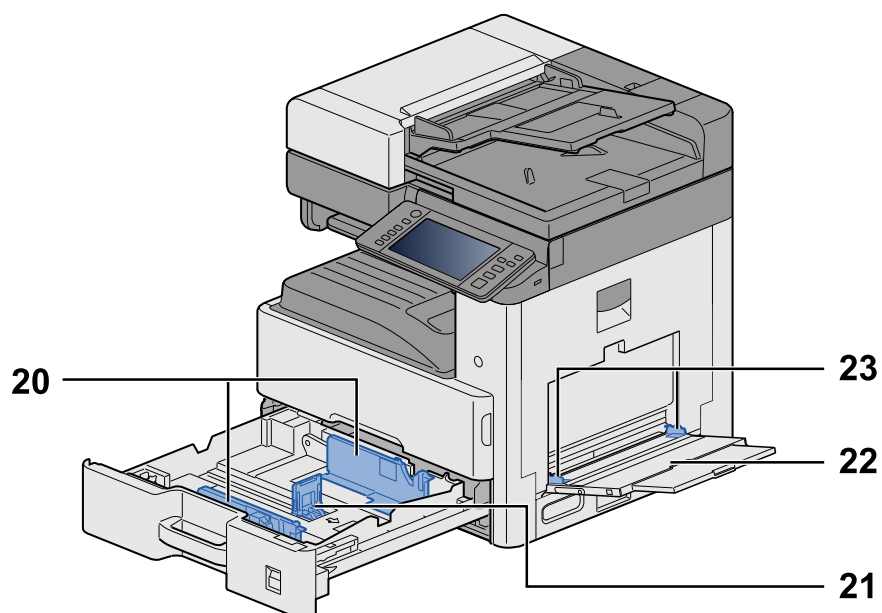


- 20 Guia de largura do papel
- 21 Guia de comprimento do papel
- 22 Bandeja Multifunções
- 23 Guia de papel

Nomes dos componentes (Conectores/Interior)

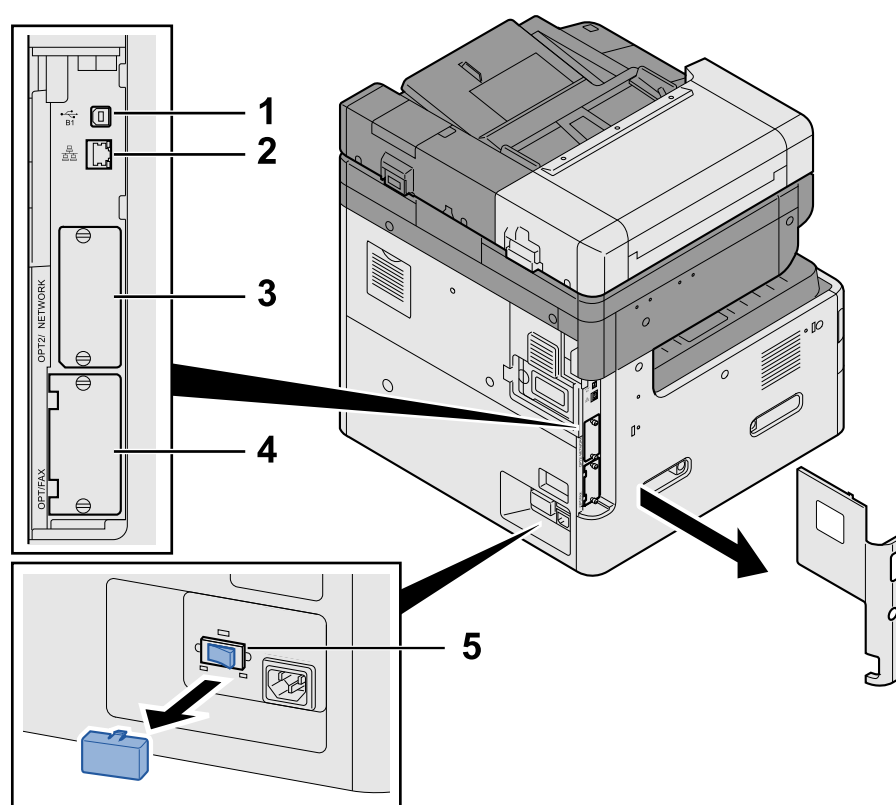

- 1 Conector de interface USB (B1)
- 2 Conector de interface de rede
- 3 Slot de interface de opção 2 (para Kit de interface de rede, Kit de interface de rede sem fio, SSD)
- 4 Slot de interface opcional 1 (para sistema de fax 14)
- 5 Interruptor do aquecedor de cassete

Nomes dos componentes (Com Equipamentos opcionais instalados)

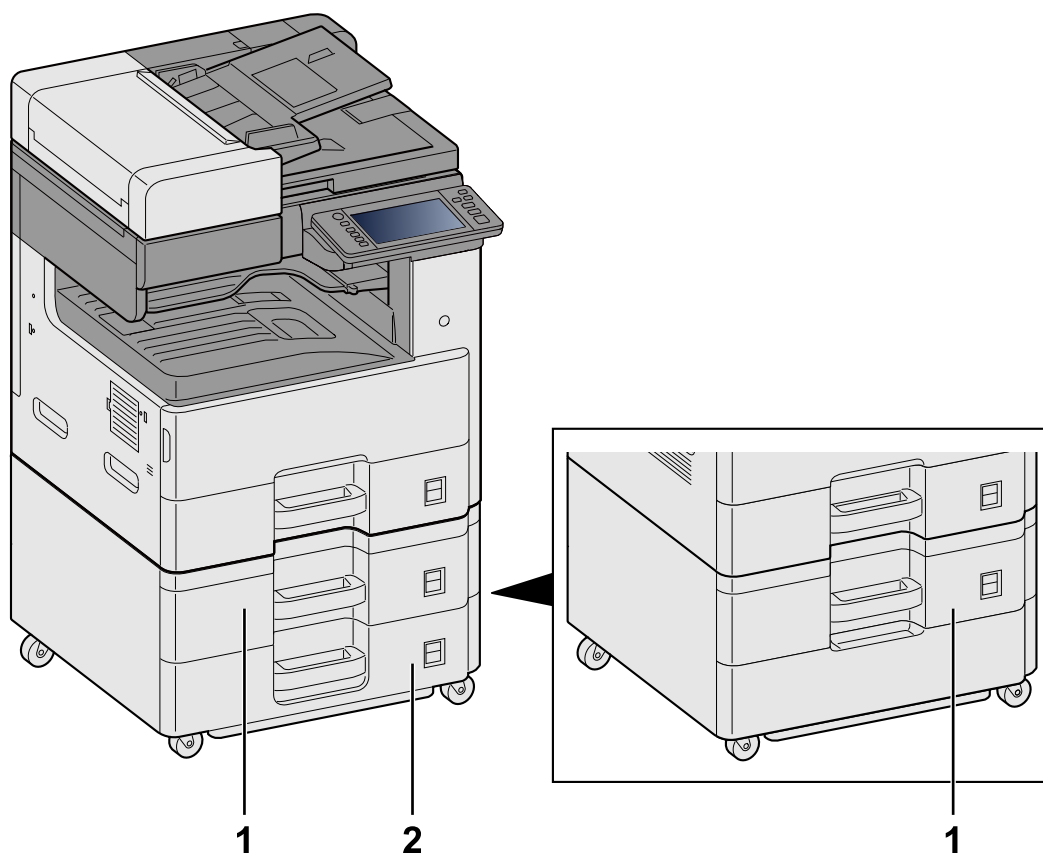


1 Cassete 2

2 Cassete 3


Ligar a máquina e outros dispositivos

Prepare os cabos necessários para se adequarem ao ambiente e à finalidade do uso da máquina.

Quando ligar a máquina ao PC via USB

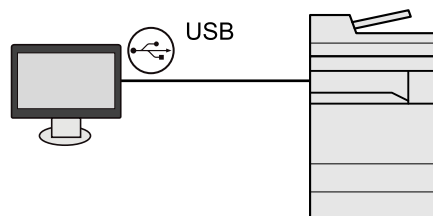

Aquando da conexão da máquina ao PC ou ao Tablet através do cabo de rede, Wi-Fi ou Wi-Fi Direct

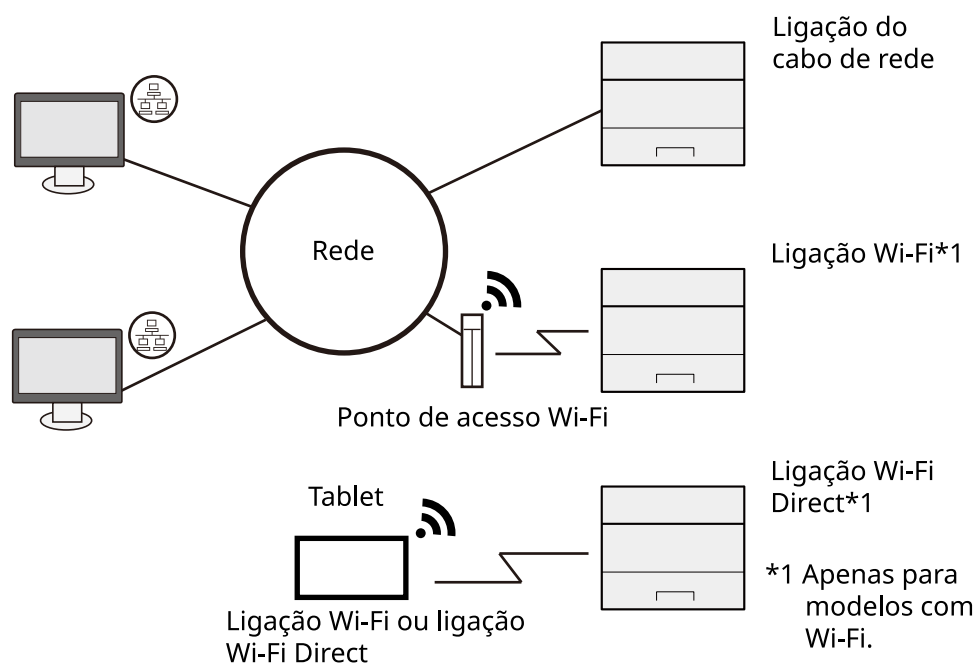

NOTA

Se estiver a utilizar LAN sem fios, consulte o seguinte.

Configurando a Rede sem Fios

Cabos que podem ser utilizados

Ligue um cabo LAN à máquina.

Função	Cabo necessário
Impressora/scanner/FAX de rede ¹	Cabo LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

Ligue um cabo USB à máquina.

Função	Cabo necessário
Impressora	Cabo compatível com USB 2.0 (compatível com USB de alta velocidade, máx. 5,0 m, blindado)

*1 A função só está disponível ao utilizar um Kit FAX opcional.

➔ **Guia de Uso de FAX**

IMPORTANTE

Utilizar um cabo que não um cabo compatível USB 2.0 poderá causar uma avaria.

Ligação dos cabos

✓ IMPORTANTE


Certifique-se de que a energia da máquina está desligada.

→ [Desligar \(página 50\)](#)

Ligação do cabo LAN

1 Ligue o cabo à máquina.

- 1 Ligue o cabo de rede local ao conector da interface de rede.

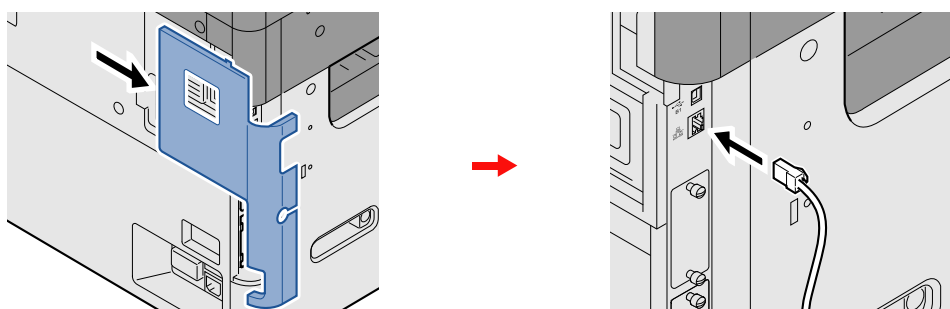

- 2 Ligue a outra extremidade do cabo ao hub ou ao PC.


2 Configure as definições de rede

→ [Configuração de Rede \(página 80\)](#)

Ligação do cabo USB

1 Ligue o cabo à máquina.

- 1 Ligue o cabo USB ao conector de interface USB localizado no lado esquerdo da estrutura.

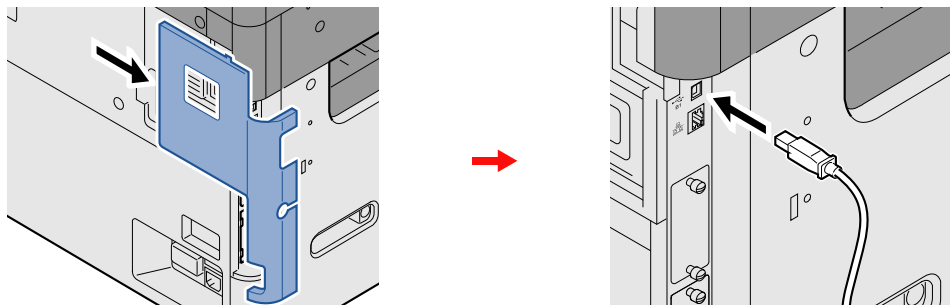

- 2 Ligue a outra extremidade do cabo ao PC.

Ligação do cabo de alimentação

1 Ligue o cabo à máquina.

Ligue uma extremidade do cabo de alimentação fornecido à máquina e a outra extremidade à tomada de alimentação.




IMPORTANTE

Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a máquina.

Ligar/desligar


Ligar

- 1 Ligue o interruptor de alimentação.

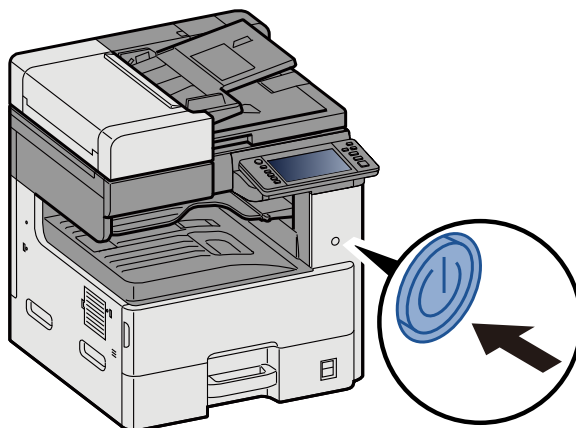

Desligar

1 Desligue o interruptor de alimentação.

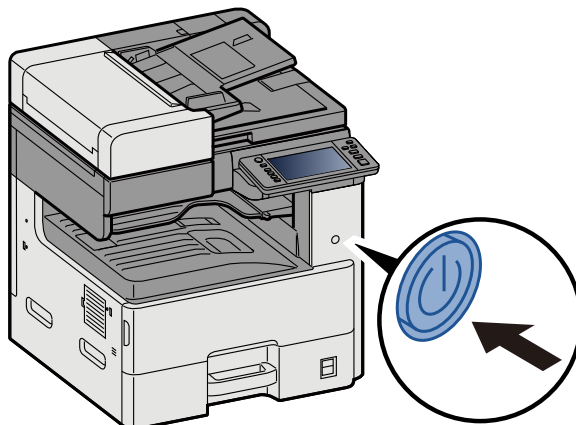

A mensagem de confirmação para alimentação elétrica desligada é exibida.

2 Selecione [Sim] no ecrã de confirmação.

Demora aproximadamente alguns minutos a desligar.



CUIDADO

Se esta máquina não for utilizada durante um período prolongado (por exemplo, de um dia para o outro), desligue-a no interruptor de alimentação geral. Se a máquina não for usada durante um período mais prolongado (por exemplo, férias) retire o cabo da tomada como medida de precaução.




IMPORTANTE

- Se usar produtos equipados com a função de fax, desligar a máquina no interruptor de alimentação geral impede a transmissão e recepção de faxes.
- Retire o papel das cassetes e feche-o nos sacos de armazenamento para o proteger da humidade.

Utilizar o painel de operação

Teclas do painel de operação

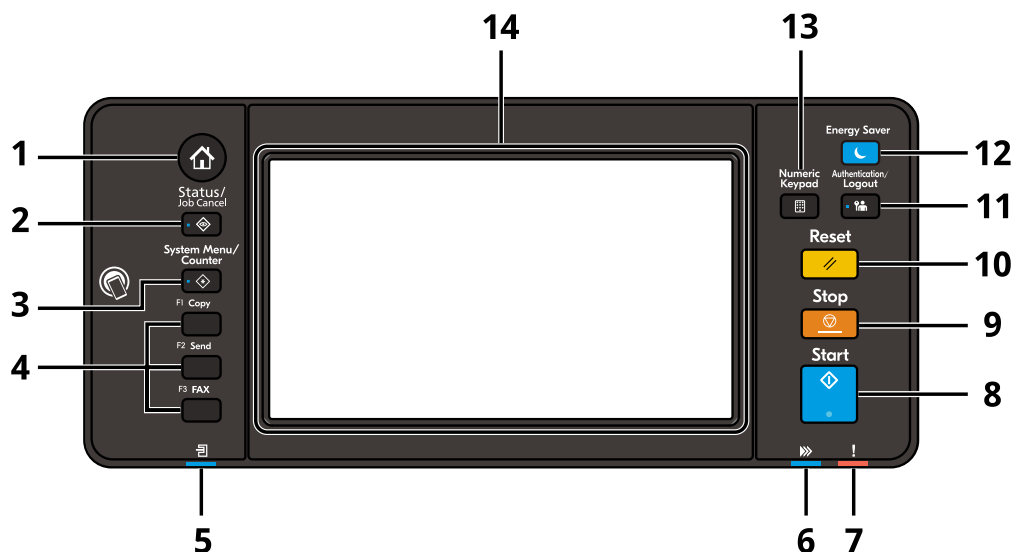

1 Tecla Início

Redefine os valores de configuração da função para as configurações iniciais e vai para a tela inicial.

2 [Estado/Cancelamento de trabalho] chave e indicador

Vai para a tela de processamento de trabalho de cópia e impressão, ecrã de estado de processamento de envio, ecrã de cancelamento ou ecrã de substituição de prioridade de trabalho (interrupção).

3 Tecla [Menu do sistema/Contador]

Vai para o ecrã do Menu do Sistema ou exibe o valor do contador total interno do sistema no ecrã LCD.

4 [Cópia], [Enviar], e [FAX] chaves

Tecclas às quais funções ou aplicativos podem ser atribuídos.

5 Indicador Separador de Tarefas

Sólido quando o papel de saída está armazenado na bandeja do separador de trabalhos.

6 Indicador de dados

Pisca enquanto os dados estão sendo processados (impressão/envio/recebimento/armazenamento) ou pisca durante o acesso ao dispositivo de memória enquanto os dados estão sendo processados. Fica aceso continuamente enquanto existe um trabalho de timer.

7 Indicador de erro

Acende (fixo) ou pisca quando ocorre um erro.

8 Tecla [Início] e indicador

Inicia a cópia, a digitalização ou uma operação definida quando o LED fica aceso continuamente.

9 Tecla [Parar] e indicador

Pausa o trabalho de impressão atual.

10 Tecla [Reiniciar] e indicador

Redefine os valores de configuração da função para os valores padrão e exibe os ecrãs básicos de cada função.

11 Tecla e indicador [Autenticação/Terminar Sessão]

Termine sessão do sistema quando o Início de Sessão do Utilizador/Contabilização de Tarefas estiver em uso.

12 Tecla e indicador [Poupança de energia]

Faz a transição do dispositivo para o Modo de Suspensão ou o recupera dele.

Modo de baixo consumo: o indicador acende continuamente.

Modo de espera: o indicador pisca lentamente.

13 Tecla [Teclado Numérico]


Exibe o teclado numérico no painel para inserir números ou símbolos.

14 LCD e painel de ecrã tátil

LCD a cores de 7 polegadas com painel sensível ao toque e sensível à pressão.

Ajuste do ângulo do painel de operação

O ângulo do painel de operação pode ser ajustado.

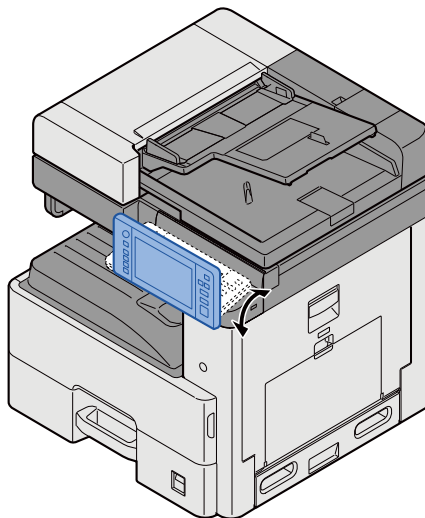

Painel Tátil


Utilizar o Painel Tátil

Esta secção explica a operação básica do painel tátil.

Tocar


Esta é a operação utilizada para selecionar um ícone ou tecla.

Neste documento, a operação de toque é expressa como "selecionar".

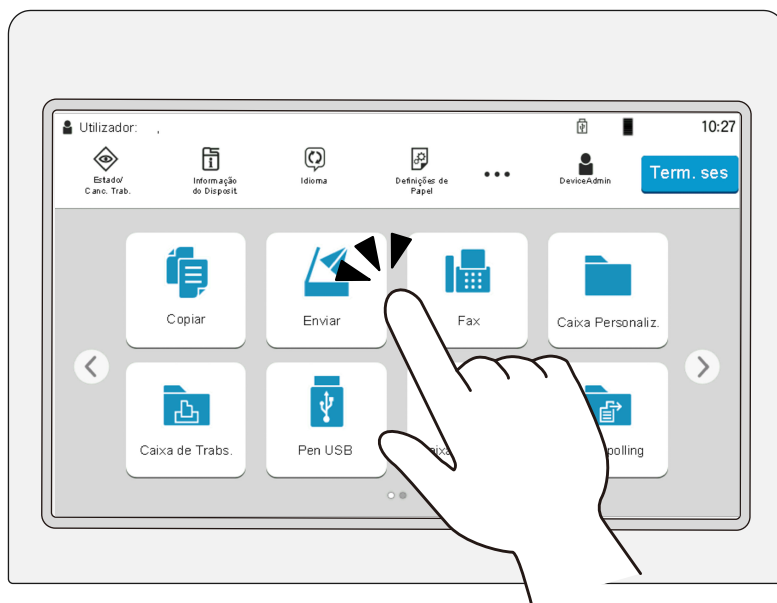

Janela

Toque nos ícones e teclas para exibir informações detalhadas nos ícones e menus. Uma janela exibe informações e menus sem alternar entre ecrãs.

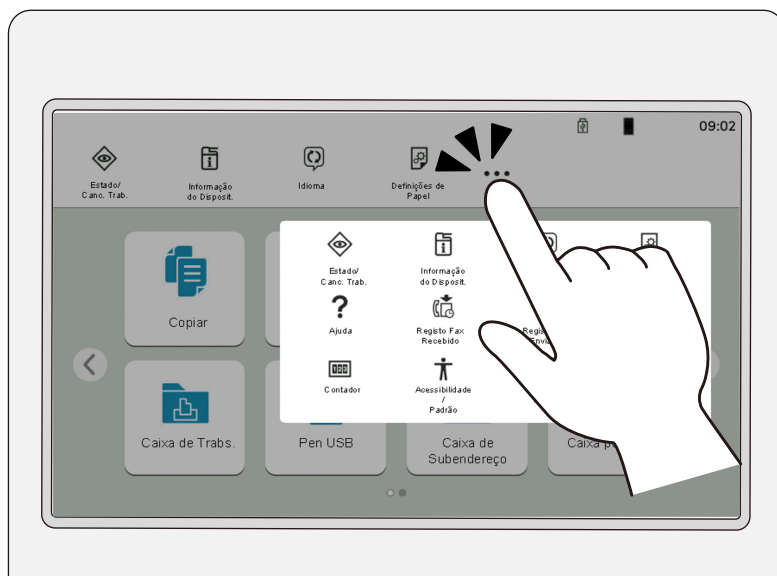


Deslize

Esta é a operação utilizada para alternar entre ecrãs e para exibir itens que não são exibidos na lista. Mova numa direção como se localizasse no ecrã.


Exemplo: Ecrã inicial

Mova o ecrã para a esquerda e para a direita.

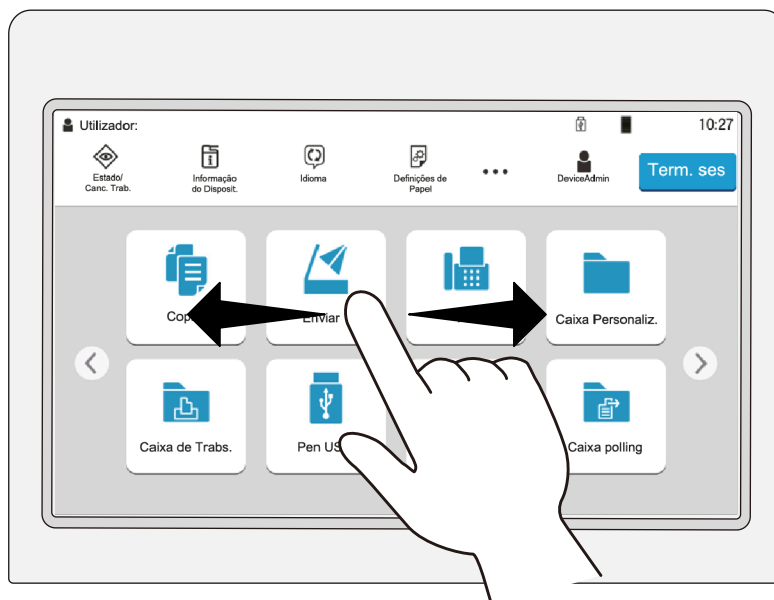


Exemplo: Ecrã do Menu do Sistema

Mova o ecrã para cima e para baixo.

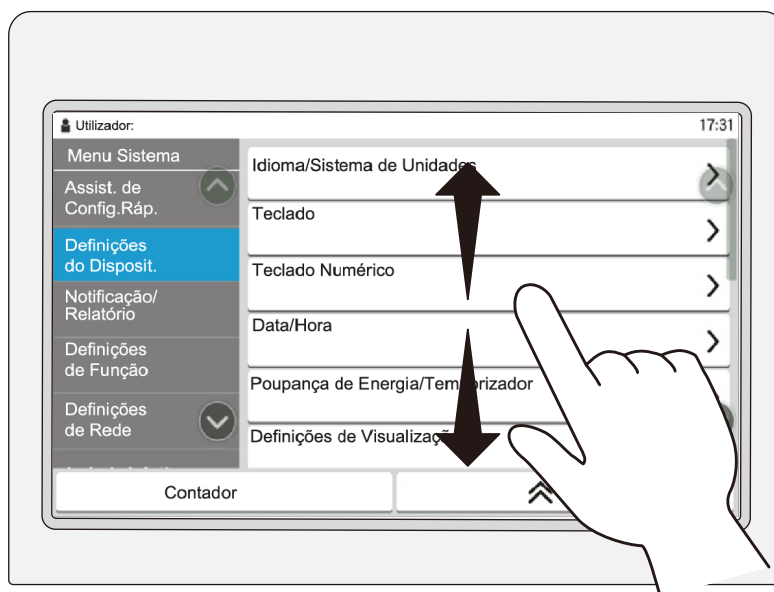

Operar o painel tátil

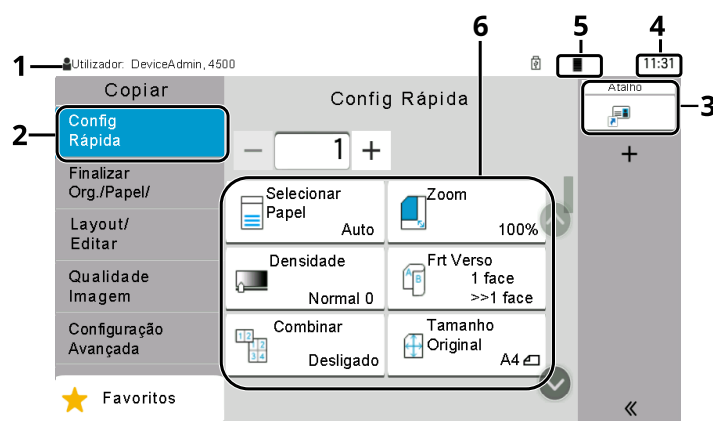


- 1 Exibe o estado do equipamento e ainda as mensagens de operação necessárias.
- 2 Exibe o ecrã de Configuração Rápida.
- 3 Exibe atalhos registados.
- 4 Exibe a hora.
- 5 Exibe a quantidade restante do toner.
- 6 Defina as funções de cópia.

Ecrã inicial

Este ecrã é exibido selecionando [Início] tecla no painel de operação. Tocando num ícone irá exibir o ecrã correspondente.

Pode alterar os ícones a exibir no ecrã Início e ainda o seu fundo.

➔ [Editar o Ecrã Inicial \(página 58\)](#)

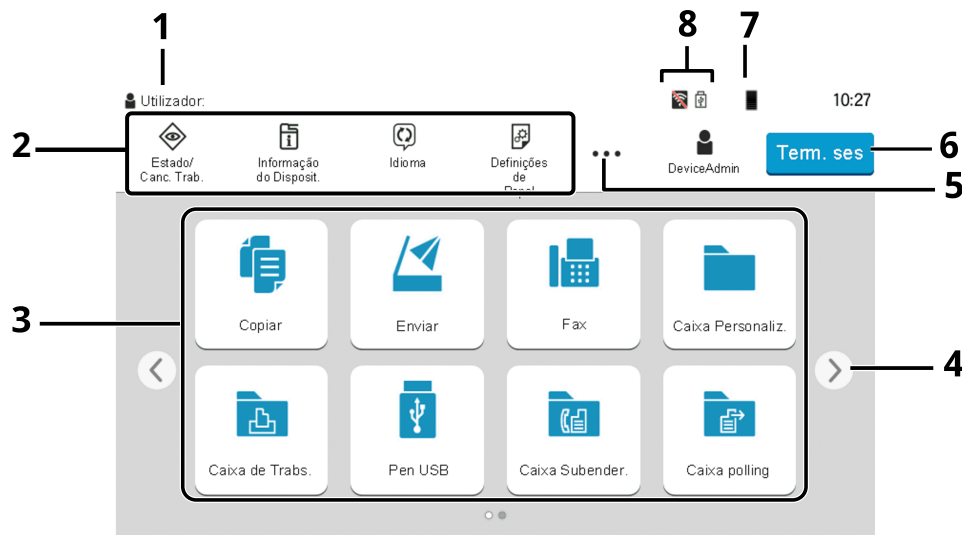

A aparência poderá diferir do seu ecrã atual, dependendo das suas definições de opção e configuração.

Não.	Item	Descrição
1	Área de Estado	Exibe as mensagens e ícones de estado para o estado atual. Exibe o nome de utilizador com sessão iniciada quando a administração de início de sessão de utilizador é ativada.
2	Barra de tarefas	Exibe ícones de tarefa. Se ocorrer um erro, é apresentado o ícone [Estado/Canc. Trab.] "!". Assim que o erro for eliminado, o display irá voltar ao normal.
3.	Ambiente de Trabalho	Exibe os ícones da aplicação. Os ícones que não são exibidos na primeira página aparecerão alterando a página.
4	Teclas de alternância de ecrã	Utilize estes botões para alternar entre páginas do ambiente de trabalho. NOTA É ainda possível utilizar o varrimento para alternar entre ecrãs. ➔ Utilizar o Painel Tátil (página 54)
5	[...]	Exibe todos os ícones de tarefa incluindo os ícones exibidos numa área da barra de tarefas numa janela.
6	[Term. Sessão]	Termina sessão quando a administração de início de sessão de utilizador é ativada.
7	Quantidade restante do toner	Exibe a quantidade restante do toner. Selecione este ícone para exibir os detalhes da quantidade restante do toner numa janela.

Não.	Item	Descrição
8	Ícones de sub-estado	Exibe os ícones que indicam o estado da máquina. Podem ser exibidos cinco ícones. Selecione esta área para exibir as informações do ícone numa janela.
	Ícone de estado (Wi-Fi)	O ícone "📶" é exibido quando o Wi-Fi está conectado. Quando o Wi-Fi não está conectado, "🚫" é exibido.
	Ícone de Estado (Nível de segurança: baixo)	"🛡️" é exibido quando o nível de segurança é definido em [Baixo].
	Ícone de estado (Operação remota)	"🖨️" é exibido ao usar a operação remota.
	Ícone de Estado (Informações de segurança)	Quando ativa a Função Cifra de Dados/Sobrepôr, será exibido o ícone de informações de Segurança. "🔒" é exibido enquanto os dados estiverem a ser substituídos. "🔓" é exibido se houver dados no SSD. "🗑️" é exibido se não existirem dados no SSD.
	Ícone de estado (Caixa RX de Memória Fax)	"📧" é exibido quando a capacidade da Caixa RX de Memória Fax é de 10% ou menos.
	Ícone de estado (Unidade USB)	"🗑️" é exibido quando uma unidade de USB é conectada a esta máquina. Tocando no ícone da unidade USB e selecionando [Retirar USB] permite que você remova a unidade USB com segurança.

Editar o Ecrã Inicial

Pode alterar o fundo do ecrã Inicial e ainda que ícones são exibidos.

1 Exiba o ecrã.

Tecla de [Início] > [...] > [Menu sistema] > [Definições de função] > [Início]



NOTA

Se a tela Autenticação do Utilizador for exibida, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

2 Configure as definições.

As configurações disponíveis são mostradas abaixo.

[Personalizar Ambiente de Trabalho]

Especifique os ícones função a exibir no ambiente de trabalho. Exibe ícones de função, incluindo as aplicações instaladas e as funções que podem ser utilizadas quando opções são instaladas.

Selecione [Adicionar] para exibir o ecrã para selecionar as funções a serem exibidas. Especifique as funções preferidas por aplicações e favoritos em "Tipo". Selecione a função a ser exibida e selecione [OK].

Selecione um ícone e selecione [Anterior] ou [Próximo] para alterar a posição de exibição do ícone selecionado na área de trabalho.

Para excluir um ícone da área de trabalho, selecione o desejado e selecione [Eliminar].

[Personalizar a barra de tarefas]

Especifique os ícones de tarefa a exibir na barra de tarefas. Selecione [Botão 1 (a 4) da barra de tarefas] e selecione a função a ser exibida. Podem ser exibidos quatro ícones de tarefa.



NOTA

As funções ocultas podem ser exibidas selecionando [...] (ícone pop-over) na extremidade direita da barra de tarefas.

Botões da barra de tarefas para os quais [Nenhum] foi selecionado não será exibido. Outros botões da barra de tarefas serão exibidos por ordem a partir da esquerda.

[Fundo]

Configure o papel de parede do ecrã Inicial.

Valor: Fotos 1 a 8

Funções Disponíveis para Exibir no Ambiente de Trabalho

Função	Ícone	Descrição
Copiar ¹		Exibe o ecrã Cópia. ➔ Operação básica (página 165)
Enviar ¹		Exibe o ecrã Enviar. ➔ Método de envio usado com frequência (página 169)
Servidor de Fax ²		Exibe o ecrã de Servidor Fax. Usando um servidor de fax para enviar (envio de servidor de fax)
Fax ³		Exibe o ecrã Fax. ➔ Guia de Uso de FAX
Caixa personalizada ⁶		Exibe o ecrã Caixa Personalizada. Criando uma nova Custom Box
Caixa de Trabs. ⁵		Exibe o ecrã Caixa de Trabalho. Imprimir dados salvos na impressora
Driver USB ¹		Exibe o ecrã Unidade USB. Usar uma unidade USB removível
Caixa de subendereço ³		Exibe o ecrã Caixa de Subendereço. ➔ Guia de Uso de FAX
Caixa Polling ³		Exibe o ecrã Caixa Polling. ➔ Guia de Uso de FAX
Caixa RX de Memória Fax. ³		Exibe o ecrã Caixa RX de Memória Fax. ➔ Guia de Uso de FAX

Função	Ícone	Descrição
Enviar para Mim (E-mail) ⁵		Exibe o ecrã Enviar. O endereço de e-mail do utilizador com sessão iniciada é definido como destino. Enviando documentos para o endereço de e-mail do utilizador conectado (para mim mesmo)
Enviar para mim a partir da Caixa (E-mail) ³		Exibe o ecrã Caixa Personalizada. O endereço de e-mail do utilizador com sessão iniciada é definido como destino. Envio de documentos em Custom Box para endereço de e-mail de utilizador conectado
Conectar ao acesso à nuvem		Quando seleciona um nome de utilizador e inicia sessão, um ecrã de serviço de nuvem vinculado ao Cloud Access é exibida.
Favoritos		Chama o favorito registado. O ícone irá mudar de acordo com a função do favorito. ➔ Favoritos (página 155)
Nome da Aplicação ⁵	—	Exibe as aplicações selecionadas. Aplicação

*1Selecione à altura do envio de fábrica.

*2 Isto é exibido quando o servidor externo (Servidor Fax) é definido.

*3 Este item é exibido para máquinas compatíveis com fax.

*4 Exibido quando administração de login do utilizador está ativado.

*5 O ícone da aplicação aparece.

*6 Este item só aparecerá quando um SSD estiver instalado.

Funções Disponíveis para Exibir na Barra de Tarefas

Função	Ícone	Descrição
Nenhum	—	Nenhuma função foi atribuída.
Estado/Canc. Trab. ¹		Exibe o ecrã Estado/Canc. Trab.
Informações dispos. ¹		Exibe o ecrã de Informação do Dispositivo. Verifique o sistema e as informações de rede e as informações sobre as opções que são utilizadas. É ainda possível imprimir vários relatórios e listas. ➔ Visor para Informações do Dispositivo (página 65)
Idioma ¹		Exibe o ecrã de definição de Idioma no Menu Sistema. Língua/Sistema de Unidades
Definições de papel ¹		Exibe o ecrã de definição de Papel no Menu Sistema. Alimentação de papel
Wi-Fi Direct ²		Wi-Fi Direct é definido e aparece uma lista de informações relativa à máquina que pode utilizar a rede. Configurar Wi-Fi Direct
Ajuda		Exibe o ecrã Ajuda. ➔ Ecrã Ajuda (página 73)
Propriedade Utilizador		Exibe o ecrã de Propriedade Utilizador. Alterar propriedades do utilizador
Registo de fax recebido ³		Exibe o ecrã de Registo de Fax Recebido. ➔ Guia de Uso de FAX
Registo de fax enviado ³		Exibe o ecrã de Registo de Fax Enviado. ➔ Guia de Uso de FAX
Menu sistema		Exibe o ecrã Menu do Sistema. Método de funcionamento
Contador		Exibe o ecrã Contador. ➔ Verificação do Contador (página 99)
Gráfico de Emissões de CO ₂		Exibe o CO ₂ Ecrã do gráfico de emissões. Verificar o gráfico de emissões de CO ₂
Acessibilidade/ Padrão		Amplifica o texto e os ícones no ecrã. Selecione [Acessibilidade/Padrão] novamente para voltar à vista anterior. ➔ Funções de Acessibilidade (Ampliar a Vista) (página 74)
Teclado numérico		Exibe as teclas numéricas no painel tátil.
Favoritos		Exibe o ecrã de lista de favoritos. ➔ Favoritos (página 155)
Definições de Rede		Exibe o ecrã definições de rede. Definições de Rede

*1 Selecione à altura do envio de fábrica.

*2 Exibido quando o Kit da Interface da Rede Sem Fios opcional está instalado.

*3 É exibido apenas em produtos com a função de fax instalada.

Atribuir Funções a Teclas de Função

As teclas de função são teclas às quais várias funções e aplicações, incluindo copiar e digitalizar, podem ser atribuídas. As funções e aplicações de utilização frequente podem ser atribuídas e o ecrã pode ser facilmente exibido.

Para esta máquina, as funções seguintes são pré-atribuídas, no entanto, as funções alternativas podem ser registadas pela reatribuição destas funções.

- [F1] (Tecla de função 1): Copiar
- [F2] (Tecla de função 2): Enviar
- [F3] (Tecla de função 3): FAX (Opção)

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu do Sistema] > [Definições do Dispositivo] > [Atribuição de Tecla de Função]



NOTA

Se o ecrã Autenticação do Utilizador, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

2 Configure as definições.

1 Selecione a tecla de função a ser definida.

2 Selecione a função a ser atribuída.

[Nenhum]

Nenhuma função foi atribuída.

[Copiar]

Exibe o ecrã Cópia.

➔ [Copiar \(página 165\)](#)

[Enviar]

Exibe o ecrã Enviar.

➔ [Método de envio usado com frequência \(página 169\)](#)

[Servidor de Fax]

Exibe o ecrã de Servidor Fax.

Usando um servidor de fax para enviar (envio de servidor de fax)

[Fax]¹

Exibe o ecrã Fax.

➔ **Guia de Uso de FAX**

[Caixa Personalizada]

Exibe o ecrã Caixa Personalizada.

Usando caixas de documentos

[Caixa de Trabs.]

Exibe o ecrã Caixa de Trabalho.

Especificando a caixa de trabalho de um computador e armazenando o trabalho

[Controlador USB]

Exibe o ecrã Unidade USB.

Usar uma unidade USB removível

[Caixa de subendereço]

Exibe o ecrã Caixa de Subendereço.

➡ **Guia de Uso de FAX**

[Caixa Polling]¹

Exibe o ecrã Caixa Polling.

➡ **Guia de Uso de FAX**

[Conectar ao acesso à nuvem]

Exibe o ecrã Lista de conexões.

Digitalize e imprima usando o serviço em nuvem

[Caixa RX de Memória Fax.]¹

Exibe o ecrã Caixa RX de Memória Fax.

➡ **Guia de Uso de FAX.**

[Enviar para Mim (E-mail)]²

Exibe o ecrã Enviar. O endereço de e-mail do utilizador com sessão iniciada é definido como destino.

Enviando documentos para o endereço de e-mail do utilizador conectado (para mim mesmo)

[Enviar para mim a partir da Caixa (E-mail)]²

Exibe o ecrã Caixa Personalizada. O endereço de e-mail do utilizador com sessão iniciada é definido como destino.

Envio de documentos em Custom Box para endereço de e-mail de utilizador conectado

[Favoritos]

Chama o favorito registado.

➡ [Favoritos \(página 155\)](#)

[Aplicação]

Exibe as aplicações seleccionadas.

Aplicação

*1 É exibido apenas em produtos com a função de fax instalada.

*2 Apresentado quando a administração de início de sessão do utilizador é ativada.

Visor para Informações do Dispositivo

Exibe Informações do Dispositivo. É possível verificar o estado do sistema e da rede, o estado dos consumíveis como o toner e o papel e a situação das opções que estão a ser utilizadas. É ainda possível imprimir vários relatórios e listas.

1 Tecla [Início] > [Informações dispos.]

2 Consulte as informações do dispositivo.

[Identificação/Rede com fios]

Pode verificar as informações de ID, como o nome do modelo, o número de série, endereço MAC, número de ativo, endereço IP e estado da rede com fios.

[Wi-Fi Direct/Wi-Fi]

Dependendo do kit de interface de rede sem fio opcional instalado, pode verificar o estado da sua conexão Wi-Fi Direct ou Wi-Fi. Isso inclui informações como nome do dispositivo, nome da rede e endereço IP.



NOTA

Exibido quando o kit da interface da rede sem fios opcional está instalado.

[Suprimentos/Condição da unidade]

Pode verificar a quantidade restante de toner, papel e condições da unidade.

[Fax]

É possível verificar o número de fax local, o nome do fax local, a ID do fax local e outras informações do fax.



NOTA

Exibido somente quando um Kit FAX opcional está instalado.

[USB/NFC/Bluetooth]

É possível verificar o estado da ligação da unidade USB, NFC (Comunicação de Campo de Proximidade) e do teclado Bluetooth.

Controlador USB

- Para formatar a media externa, selecione [Formatar].



NOTA

Todos os dados na unidade USB são apagados.

- Para remover com segurança os meios externos, selecione [Remover].

Bluetooth

- Para definir a conexão do teclado Bluetooth, selecione [Conectar].

[Opção/Aplicação]

É possível verificar informações sobre as opções e aplicações utilizadas.

[Capacidade/Versão]

É possível verificar o desempenho e a versão de software.

[Segurança]

É possível verificar as informações de segurança na máquina.

[Relatório]


É possível imprimir vários relatórios e listas.

[Operação remota. Estado]

É possível verificar o estado de operação remota.

Exiba o Ecrã Definições

O procedimento seguinte é um exemplo do ecrã Copiar.

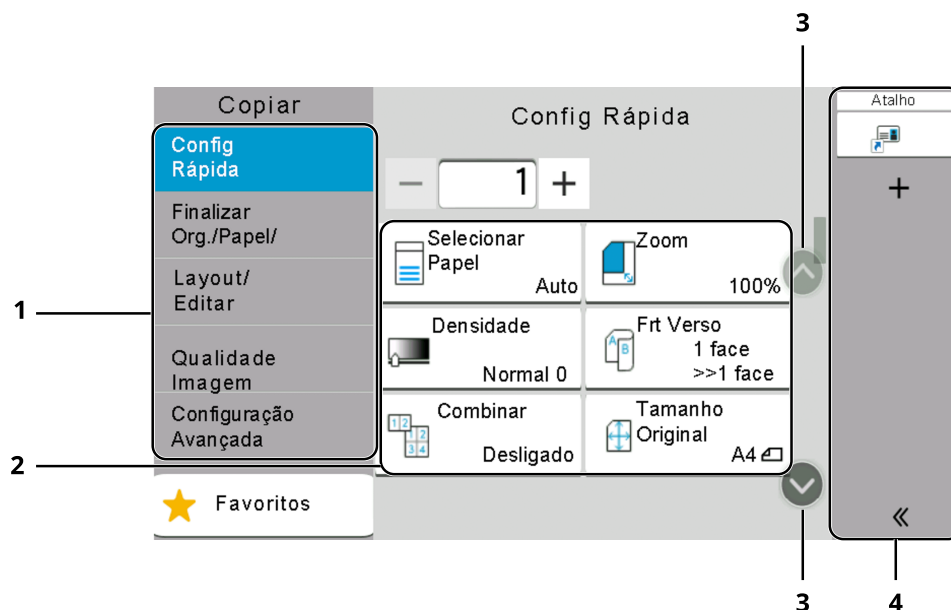

1 Navegação Global

Exibe categorias de função.

2 Corpo

Exibe as funções de cópia.


3 Botão Seta

Mova o ecrã para cima e para baixo.


4 Área do Vidro Direito

Exibe os atalhos de cópia.

Selecione Navegação global e configure cada função. Selecione o botão Seta para exibir as seguintes funções.

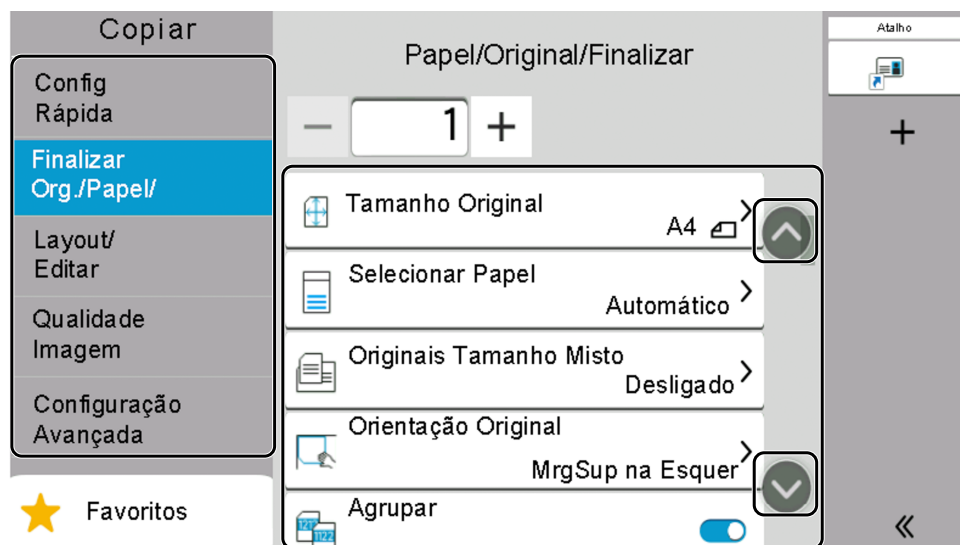


Quando um interruptor de alternância ligar/desligar é exibido para uma função, selecione o interruptor para alternar entre Ligado e Desligado.

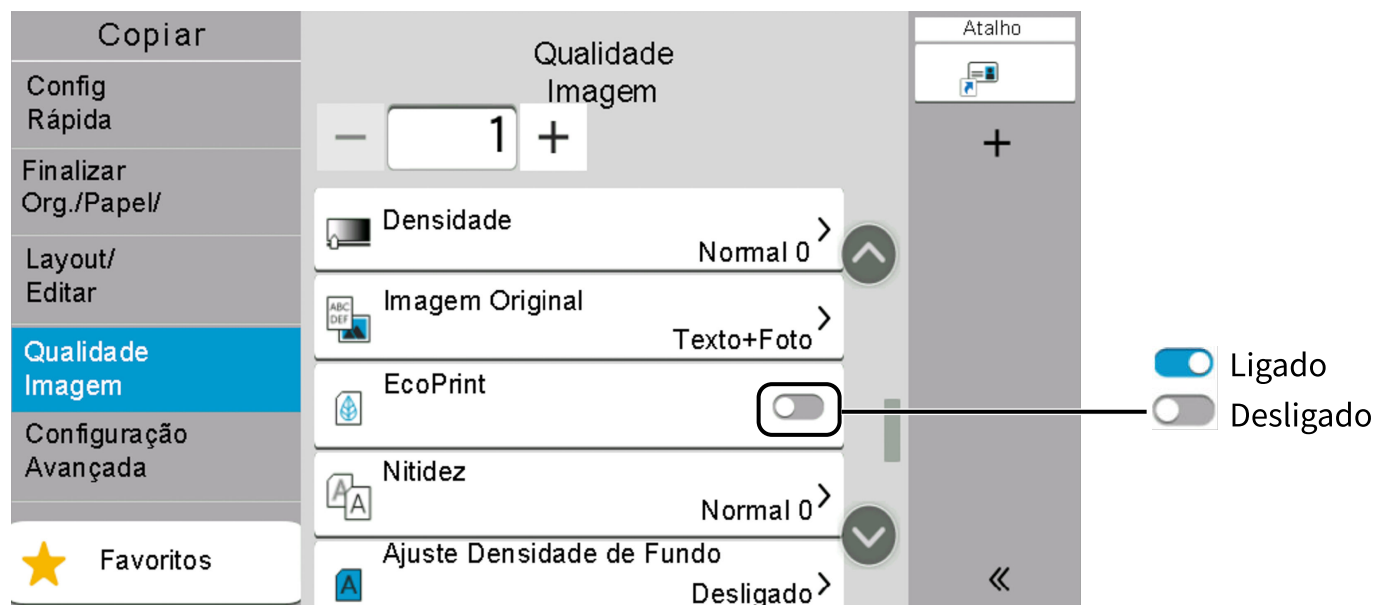


Exibição de Teclas Que Não Podem Ser Definidas

As teclas de características que não podem ser utilizadas devido a restrições de combinação de características ou à não instalação de opções estão num estado não seleccionável.

Normal

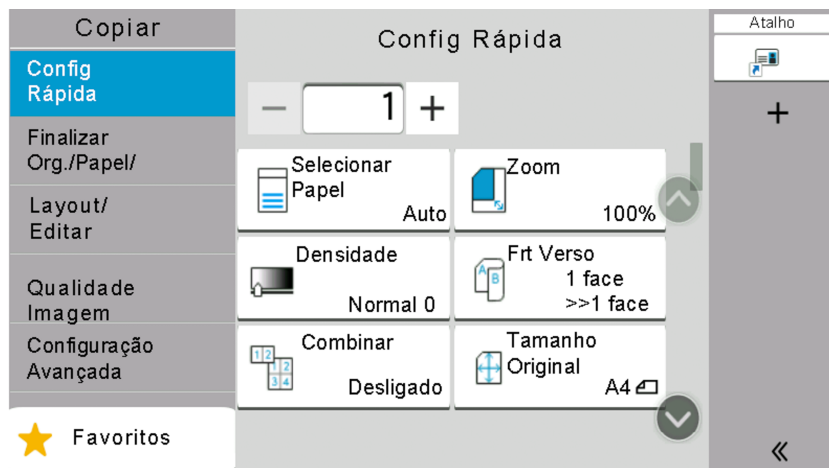


A cinzento

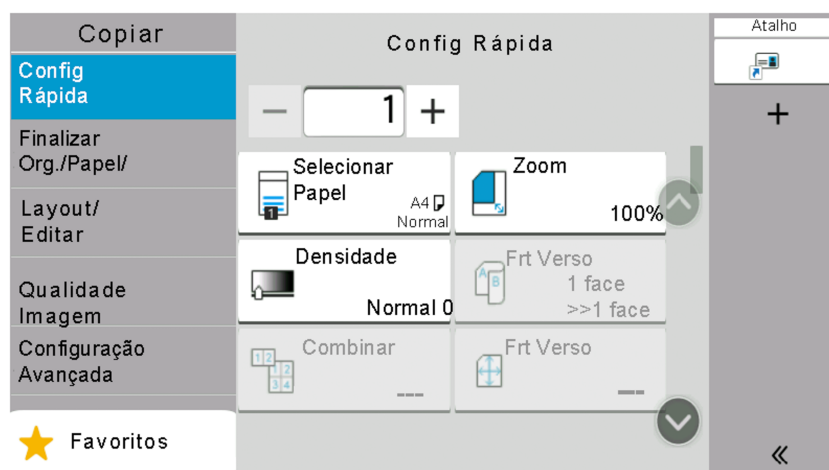


Nos casos seguintes, a tecla fica a cinzento e não pode ser seleccionada.

- Não pode ser utilizada em combinação com uma característica que já esteja seleccionada.
- Utilização proibida através do controlo do utilizador.
- Para funções que não podem ser alteradas quando se utiliza a cópia de teste.

Normal

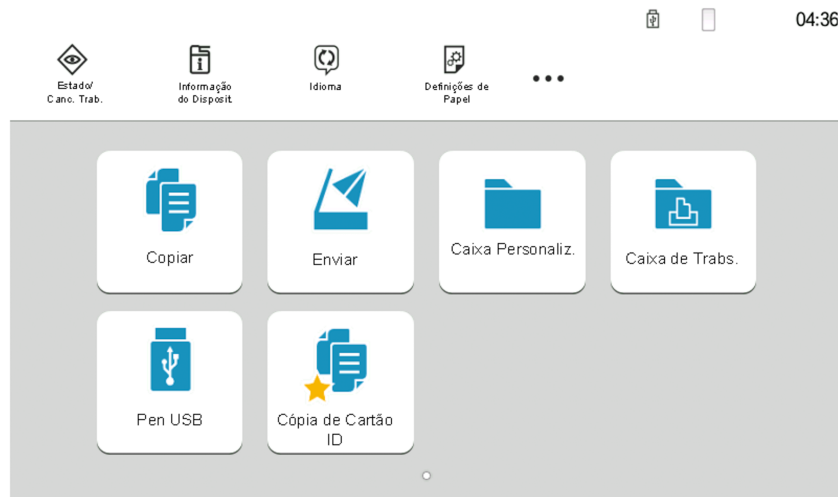

Oculto

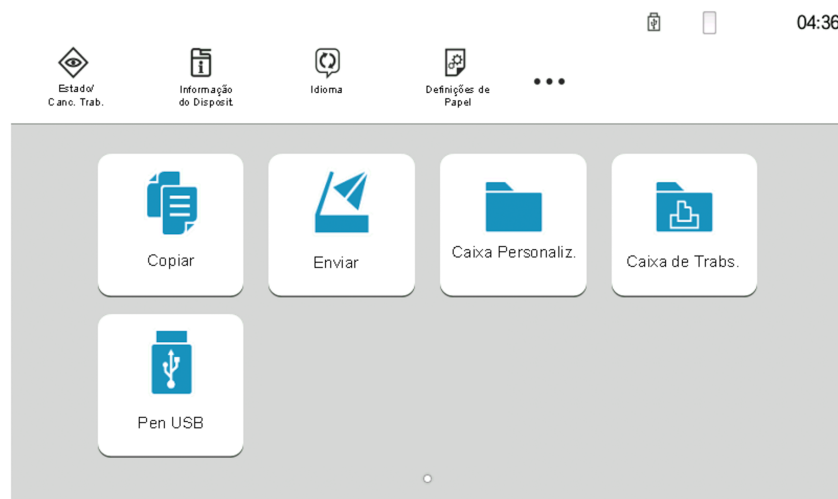

Não pode ser utilizado porque não há uma opção instalada.


Exemplo: O [Caixa Personalizada] não é exibido quando um SSD não está instalado.

NOTA

- Se uma tecla que prefere utilizar estiver a cinzento, as definições do utilizador anterior podem ainda estar em vigor. Neste caso, selecione o [Reiniciar] chave e tente novamente.
- Se a chave ainda estiver esmaecida após o [Reiniciar] a chave for selecionada, é possível que você esteja proibido de usar a função pela administração de login do usuário. Verifique com o administrador da máquina.

Introduzir Números

Aquando da introdução de números, as teclas numéricas aparecem no painel tátil se selecionar a área na qual o número é introduzido.


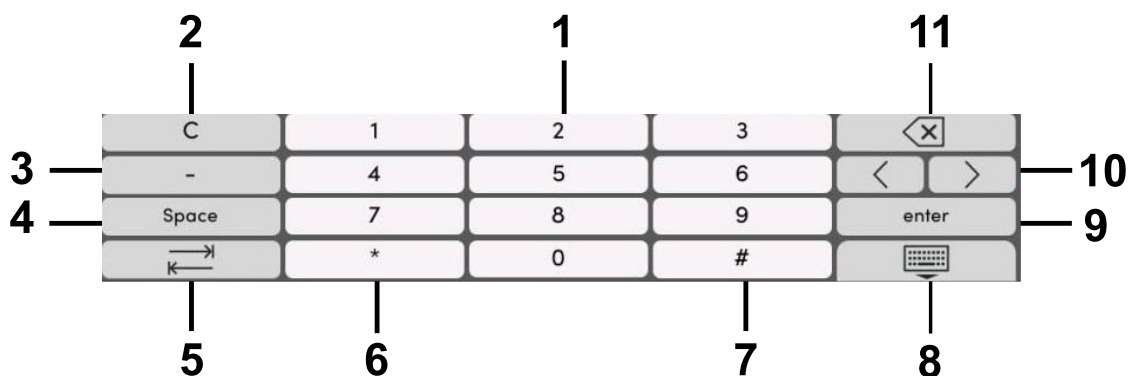


- 1 Introduza números.
- 2 Elimine os números introduzidos.
- 3 Introduz [-].
- 4 Insira um espaço.
- 5 Mova para a caixa de entrada seguinte.
- 6 Quando [.] é exibido: Insira o ponto decimal. Os números introduzidos após a seleção desta tecla serão os números após a casa decimal.
Quando [*] é exibido: Digite [*].
- 7 Quando [+/-] é exibido: Alternar entre números positivos e negativos.
Quando [*] é exibido: Digite [#].
- 8 Feche o teclado numérico.
- 9 Entrada através de teclas numéricas é confirmada.
- 10 Mova o cursor.
- 11 Elimine um caractere à esquerda do cursor.



NOTA

- Dependendo do item a ser introduzido, algumas das teclas além das teclas numéricas poderão não ser utilizáveis.
- As teclas numéricas não aparecem no painel tátil se for instalado um teclado numérico opcional.



Exemplo: ao inserir o número de cópias

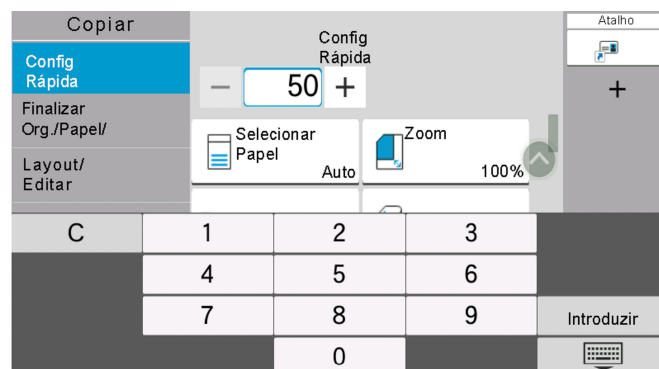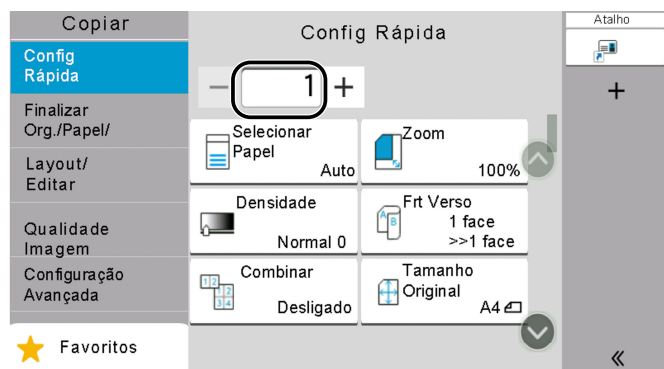

Exemplo: ao inserir um número de tecla de um toque

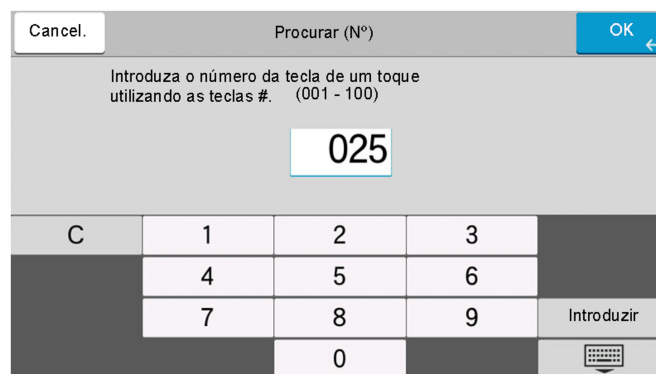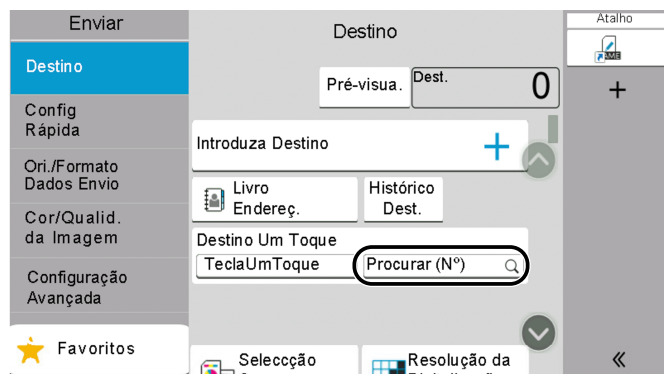

Exemplo: ao pesquisar um número do endereço

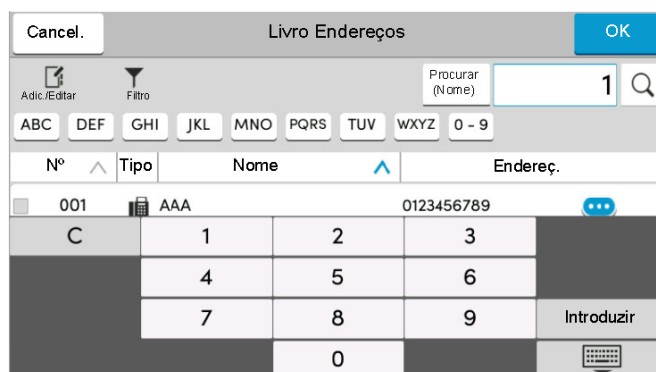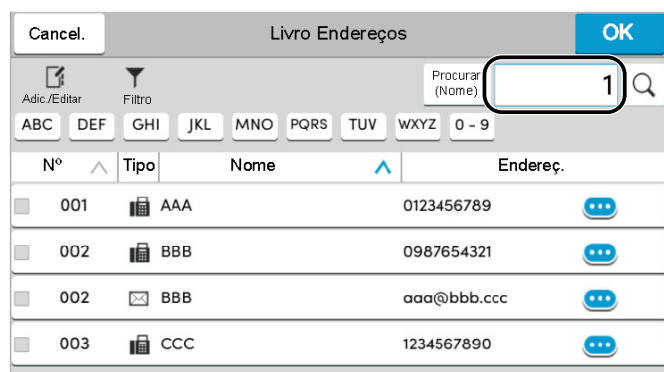

NOTA

Para os ecrãs copiar e imprimir, pode definir teclas numéricas a ser exibidas antecipadamente. Além disso, pode seleccionar o layout para teclas numéricas que seja utilizado na aplicação.


Teclado numérico

Ecrã Ajuda



Se tiver dificuldade em operar a máquina, pode verificar como operá-la utilizando o painel tátil.

Selecione [Ajuda] no ecrã inicial para mostrar a lista Ajuda.

1 Tecla [Início] > [...] > [Ajuda]

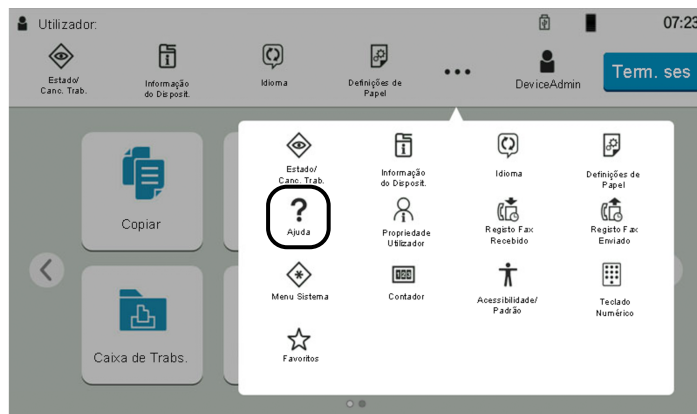

2 Selecione os itens a verificar na lista.

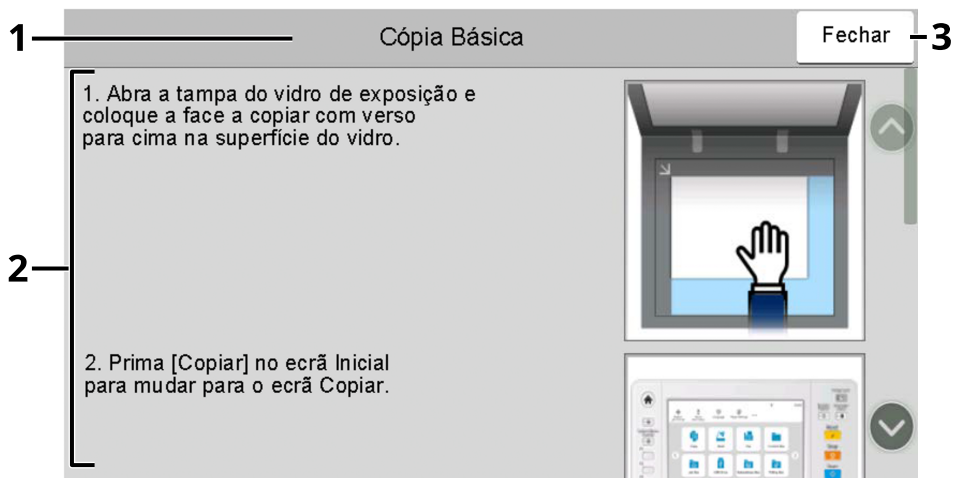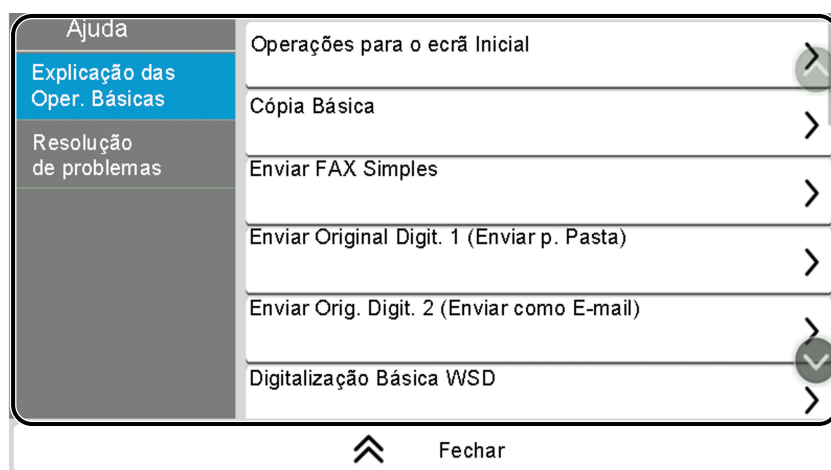

- 1 Exibe os títulos da Ajuda.
- 2 Exibe informações sobre funções e o funcionamento da máquina.
- 3 Fecha o ecrã Ajuda e volta ao ecrã original.

Funções de Acessibilidade (Ampliar a Vista)

É possível ampliar o texto e as teclas apresentadas no painel tátil. Também é possível selecionar itens e passar para o ecrã seguinte utilizando as teclas numéricas.


Selecione a tecla [Início] > [...] > [Acessibilidade/Padrão].

As teclas grandes e o texto aparecem no painel tátil.



NOTA

- Esta função pode ser utilizada no ecrã inicial e nas funções que foram registadas através da Configuração Rápida de Cópia/Envio/Fax.
- Para configurar quaisquer funções que não sejam apresentadas no ecrã Acessibilidade, é necessário regressar à vista original. Selecione [Acessibilidade/Padrão] novamente.
- Prima e mantenha premida a tecla [Início] para alternar entre o ecrã Padrão e o ecrã Acessibilidade.

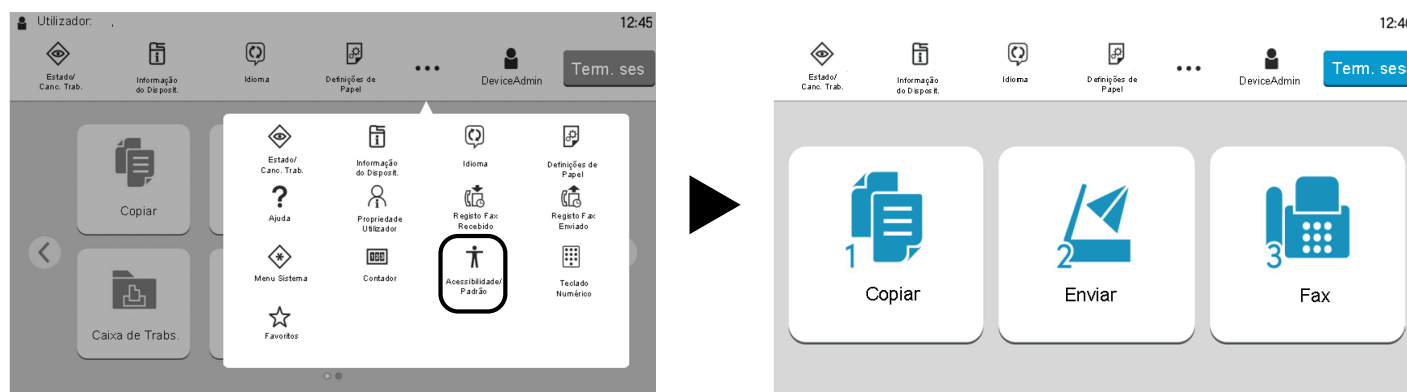

Também é possível controlar o ecrã utilizando a tecla numérica correspondente ao número em círculo. (Exemplo: Selecione a tecla [2] no teclado numérico para exibir o ecrã Enviar.)

Controle as funções de acordo com o visor no ecrã.

Iniciar Sessão/Terminar Sessão

Se estiver a definir uma função que necessite de direitos de administrador, ou se a administração de início de sessão de utilizador estiver ativada, deve introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão.

→ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

Início de Sessão

Início de sessão normal

1 Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe de início de sessão para iniciar sessão.

Se este ecrã for exibido durante as operações, introduza o nome de utilizador de início de sessão e a palavra-passe de início de sessão.

The screenshot shows a login screen titled 'Inic. Ses. c/Tec.' with the instruction 'Int nome util. e p-passe para inic de sessão'. It features three input fields: 'Nome Utiliz. de Inic Sess' (containing '4500'), 'Pal.-passe' (containing '****'), and 'Inic. Ses. p/' (a dropdown menu showing 'Local'). A 'Inic Sess' button is to the right of the password field. Below these fields are three buttons: 'Outro Início de Sessão', 'Wi-Fi Direct', and 'Verificação contador'. Numbered callouts point to each element: 1 to the username field, 2 to the password field, 3 to the dropdown menu, 4 to the 'Outro Início de Sessão' button, 5 to the 'Wi-Fi Direct' button, and 6 to the 'Verificação contador' button.

1 Introduza o nome de utilizador de início de sessão.



NOTA

Se não souber o seu Nome de Utilizador, contacte o seu Administrador.

2 Introduza a palavra-passe de início de sessão.

Método de introdução de caracteres



NOTA

Se não souber a sua Palavra-Passe de início de sessão, contacte o seu Administrador.

- 3 Se o método de autenticação do utilizador estiver definido como [Autenticação de rede], o destino da autenticação é exibido. Selecione [Autenticação de Local] ou [Autenticação de Rede] para o destino de autenticação.
- 4 Em [Outro Início de Sessão], selecione [Início de Sessão Simples] como método de início de sessão.
Contabilização e Autenticação de Utilizador (Início de Sessão do Utilizador, Contabilização de Trabalho)
- 5 Verifique o ambiente Wi-Fi Direct.
- 6 Consulte o número de páginas impressas e ao número de páginas digitalizadas. Exibido quando a contabilização de trabalho está ativada.

2 **Selecione [Inic. Sessão].**

Início de Sessão Simples

- 1 Se este ecrã for exibido durante as operações, selecione um utilizador e inicie sessão.

Tecla Login Simples

Selecione utilizador para iniciar sessão.

Nº

admin 1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Outro Início de Sessão Wi-Fi Direct




NOTA

Se for necessária uma palavra-passe de utilizador, será exibido um ecrã de entrada.

Configurações de início de sessão simples

Term. Sessão

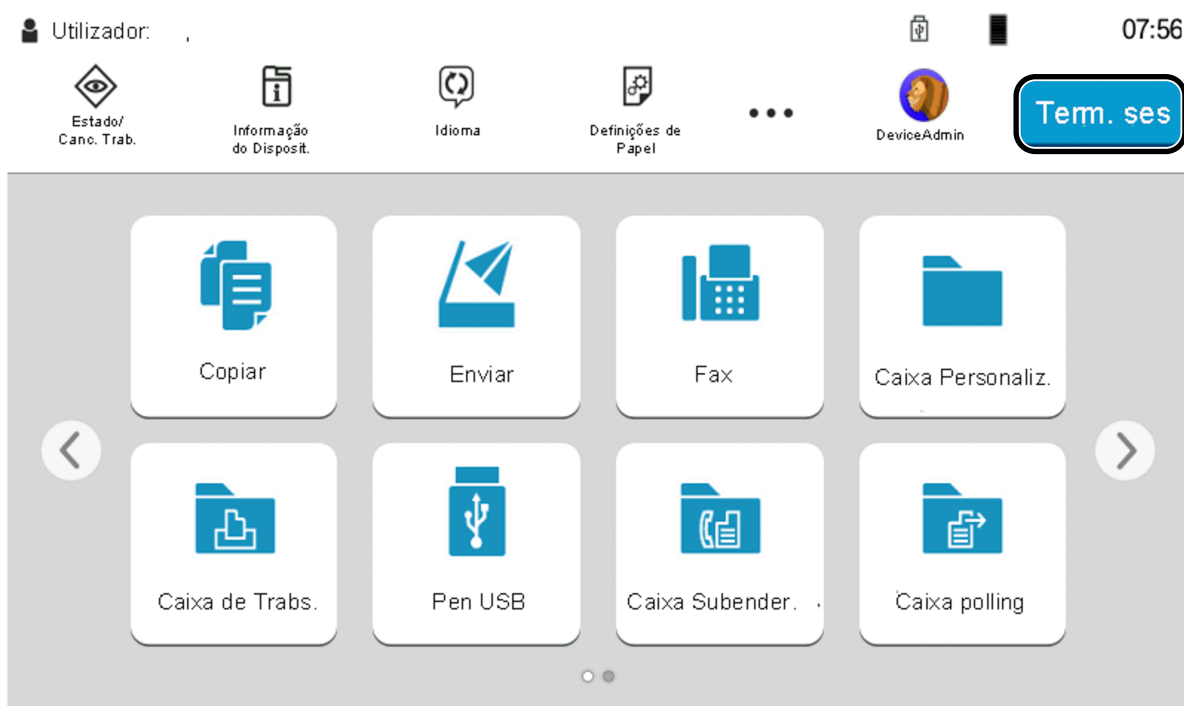

Para sair da máquina, selecione a tecla [Sair] para voltar ao ecrã de entrada do nome de utilizador/palavra-passe de início de sessão.

NOTA

Os utilizadores têm a respetiva sessão automaticamente terminada nas seguintes circunstâncias:

- Quando a máquina entra no estado de espera.
- Quando a função de repor painel automático está ativada.
- Quando seleciona a tecla [Autenticação/Terminar sessão] no painel de operação.

Predefinições da máquina

As predefinições da máquina podem ser alteradas no Menu sistema. Antes de utilizar esta máquina, configure definições como data e hora, configuração de rede e funções de poupança de energia, como necessário.



NOTA

Para definições configuráveis no Menu sistema, consulte o seguinte:

Menu sistema

Definir a data e a hora

Execute os passos seguintes para definir a data e a hora locais no local de instalação.

Quando envia um E-mail utilizando a função de transmissão, a data e a hora, conforme foram aqui definidas, serão impressas no cabeçalho da mensagem de e-mail. Defina a data, a hora e a diferença horária face ao meridiano de Greenwich da região onde a máquina é utilizada.



NOTA

- Para realizar alterações após esta configuração inicial, consulte o seguinte:
Data/Hora
- A hora correta pode ser definida periodicamente obtendo a hora do servidor de hora de rede.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do Dispositivo] > [Data/Hora]

2 Configure as definições.

[Data e hora]

Defina a data e a hora do local onde utiliza a máquina. Se realizar Enviar como E-mail, a data e a hora definidas na máquina serão exibidas no cabeçalho.

Valor: Ano (2000 a 2035), Mês (1 a 12), Dia (1 a 31), Hora (0 a 23), Minuto (0 a 59), Segundo (0 a 59)

[Formato de Data]

Selecione o formato de exibição de ano, mês e data. O ano é exibido o registo Ocidental.

Valor: MM/DD/AAAA (Mês/Dia/Ano), DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano), AAAA/MM/DD (Ano/Mês/Dia)

[Fuso Horário]

Define a diferença horária a partir de GMT. Escolha o local listado mais próximo a partir da lista. Se seleccionar uma região que utiliza horário de verão, pode ativar ou desativar a opção de horário de verão.



NOTA

[Horário de verão] aparece apenas em fusos horários seleccionados.

Valor: Sobre, Desligado

Configuração de Rede

Configurar a Rede Com Fios

A máquina está equipada com interface de rede, que é compatível com os protocolos de rede tais como o TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI e IPSec. Permite a impressão em rede no Windows, Mac, UNIX e outras plataformas.

Defina o TCP/IP (IPv4) para ligar-se à rede Windows.

Certifique-se de conectar o cabo de rede antes de configurar as configurações.

➔ [Ligação do cabo LAN \(página 46\)](#)

Método de Configuração	Descrição
Configurar a Conexão a partir do Painel de Operação nesta Máquina	Utilize o Assistente de Configuração Rápida aquando da configuração de rede num ecrã estilo assistente, sem configuração individual no menu Sistema. ➔ Assistente de Configuração Rápida (página 91) Utilize as definições de rede com fios ou rede opcional para configurar a rede nos detalhes do menu sistema. Configurações de rede com fios Rede opcional
Configurar Conexões na Página Web	Para a interface de rede equipada, a conexão pode ser definida usando Embedded Web Server. No caso da IB-53, a ligação pode ser estabelecida na página web específica. ➔ Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX ➔ Manual do Utilizador IB-53
Definir a ligação utilizando o Utilitário de Configuração de IB-53	Esta ferramenta de configuração está incluída no CD do IB-53. Pode utilizá-la no Windows. ➔ Manual do Utilizador IB-53



NOTA

Quando quiser alternar para uma interface de rede diferente de Com fios (padrão) após instalar um Kit de interface de rede opcional (IB-53) e um Kit de interface de rede sem fios (IB-37, IB-38, IB-54 ou IB-55), selecione a configuração desejada em "Rede Primária (Cliente)".

Para definições de rede, consulte o seguinte:

Definições de Rede



NOTA

Se o ecrã Autenticação do Utilizador, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

Definição TCP/IP (IPv4)

1 Exiba o ecrã.

Selecione a tecla [Início] > [...] > [Menu do sistema] > [Configurações de rede] > "Definições de Rede" [Configurações de rede com fio] > "Configurações TCP/IP" [Configurações IPv4].



NOTA

Se o IB-53 estiver instalado, selecione a tecla [Início] > [...] > [Menu do sistema] > [Configurações de rede] > "Rede opcional" [Configurações de rede com fios] > "Configurações TCP/IP" [Configurações IPv4].

2 Configure as definições.

- Aquando da utilização do servidor DHCP
 - [DHCP]: Definir para [Ligado].
- Quando definir o endereço IP estático
 - [DHCP]: Definir para [Desligado].
 - [IP automático]: Definir para [Desligado].
 - "Endereço IP": Introduzir o endereço.
 - "Máscara Subrede": Introduzir a máscara de subrede em representação decimal (0 a 255).
 - "Gateway predefinido": Introduzir o endereço.
- Aquando da utilização de Auto-IP
 - Introduzir "0.0.0.0" no [Endereço IP].
- Aquando da configuração do servidor DNS
 - Nos casos que se seguem, defina o endereço IP do servidor DNS (Sistema do Nome de Domínio).
 - Quando utilizar o nome do anfitrião com a definição de " DHCP " como " Desligado"
 - Quando utilizar o servidor DNS com endereço IP não atribuído, automaticamente, por DHCP.

Selecione [Use Servidor DNS de DHCP] ou [Use o seguinte servidor DNS]. Se seleccionar [Use o seguinte servidor DNS], introduza o "Servidor DNS (primário)" e o "Servidor DNS (secundário)".



IMPORTANTE

Após alterar a definição, reinicie a rede no Menu sistema ou desligue e volte a ligar a máquina.
Reinicie a Rede



NOTA

Pergunte, de antemão, ao administrador de rede, o endereço IP, e tenha este preparado quando configurar esta definição.

Configurar NFC

NFC (Near Field Communication) é o padrão interno para comunicação de campo próximo em que a distância de comunicação de dados é limitada a aproximadamente 10 cm. Para estabelecer a comunicação de dados, basta que você mostre o dispositivo móvel compatível com NFC para esta máquina.

Os métodos de configuração são os seguintes:

Configurar Conexões na Página Web

Pode definir NFC de Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Configurar a Conexão a partir do Painel de Operação nesta Máquina

Configure o NFC no Menu do Sistema.

NFC

Esta secção apresenta um exemplo de configuração do NFC no Menu do Sistema.

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de rede] > "Conetividade" [NFC]

2 Configure as definições.

"NFC": [Ligado] > [OK]

Função de poupança de energia

Se passar um determinado período de tempo desde que a máquina é utilizada pela última vez, esta passa, automaticamente, para o Modo de Baixo Consumo para reduzir o consumo de energia. Se passar ainda mais tempo sem que a máquina seja utilizada, esta passa, automaticamente, para o modo de espera, o que minimiza o consumo de energia.

Modo de Baixo Consumo de Energia

Se a máquina não for utilizada por um determinado período, o indicador de Poupança de Energia acende e o ecrã escurece para reduzir o consumo energético. Este estado designa-se por modo de Baixo Consumo de Energia. No Modo de baixo consumo, o painel de toque desliga e o indicador de economia de energia acende.

O tempo antes de entrar no modo de Baixo Consumo de Energia é de 1 minuto (configuração padrão).

Se forem recebidos dados para impressão durante o modo de Baixo Consumo de Energia, a máquina ligar-se-á e começará a imprimir.

Para modelos compatíveis com fax, quando forem recebidos dados para o fax enquanto a máquina estiver em Baixo Consumo de Energia, a máquina ligar-se-á, automaticamente, e começará a imprimir.

Para retomar o trabalho, execute uma das seguintes ações:

- Selecione qualquer tecla no painel de operação.
- Toque no painel tátil.
- Coloque os originais no processador de documentos.
- Abra o processador de documentos.

O tempo de recuperação de Baixo Consumo de Energia como se indica:

- 6,6 segundos



NOTA

- As condições ambientais, como a ventilação, podem fazer com que a máquina reaja mais lentamente.
 - Se o Temporizador de Baixo Consumo de Energia for igual ao Temporizador de Espera, é antecedido por um modo de Espera.
-

Espera

Selecione a tecla Poupança de [energia] . O painel tátil e todos os indicadores no painel de operação desligar-se-ão para economizar a quantidade máxima de energia, exceto o indicador de poupança de energia, e depois o indicador de Poupança de Energia irá piscar repetidamente. Este estado designa-se por modo de espera.



Se forem recebidos dados para impressão durante o modo de espera, a máquina ligar-se-á e começará a imprimir.

Para modelos compatíveis com fax, quando forem recebidos dados para o fax enquanto a máquina estiver no Modo de Espera, a máquina ligar-se-á, automaticamente, e começará a imprimir.

Além disso, a máquina ativa-se quando as seguintes operações são realizadas:

- Selecione qualquer tecla no painel de operação.
- Toque no painel tátil.
- Coloque os originais no processador de documentos.
- Abra o processador de documentos.

O tempo de recuperação do Modo de Espera como se indica.

- 9,2 segundos

NOTA

As condições ambientais, como a ventilação, podem fazer com que a máquina reaja mais lentamente.

Espera automática

No modo de espera automático, a máquina muda, automaticamente, para o modo de espera se ficar inativa durante um período predefinido.

A quantidade de tempo antes de entrar em Espera conforme se indica.

- 1 minuto (definição padrão)

Para alterar o tempo predefinido de espera, consulte o seguinte:

➔ [Assistente de Configuração Rápida \(página 91\)](#)



NOTA

Se o temporizador do Baixo Consumo de Energia for igual ao Temporizador da Espera, é antecedido por um modo de Espera.

Regras de Espera (modelos para a Europa)

Pode definir se o modo de espera funciona em cada função. Quando a máquina entra no modo de espera, o cartão ID não é reconhecido.

Para obter mais informações sobre as definições das regras de espera, consulte o seguinte:

Nível eco energia (poupança de energia) (exceto modelos para a Europa)

Este modo reduz o consumo de energia ainda mais do que o modo de espera normal e permite que o modo de espera seja definido separadamente para cada função. O tempo necessário para que a máquina saia do modo de poupança de energia e continue o funcionamento normal será superior ao do para o modo de espera normal.



NOTA

A Poupança de Energia não pode ser especificado quando o Kit da Interface da Rede opcional é instalado.

Para obter mais informações sobre as configurações de Modo de Nível de Inatividade (Início), consulte o seguinte:

➔ [Assistente de Configuração Rápida \(página 91\)](#)

Nível de Recuperação de Poupança de Energia

Esta máquina pode reduzir o consumo de energia aquando da recuperação do Modo de Poupança de Energia.

Para o nível de recuperação de poupança de energia, pode seleccionar [Recuperação total], [Recuperação normal] ou [Recup. de Poup. de Energia].

A predefinição de fábrica é [Recuperação normal].

Para obter mais informações sobre definições do Modo de Poupança de Energia, consulte o seguinte:

➔ [Assistente de Configuração Rápida \(página 91\)](#)

Definições de Temporizador Semanal

Configure a máquina para entrar automaticamente no modo de espera e acordar em horários específicos para cada dia da semana.

Para obter mais informações sobre Definições de Temporizador Semanal, consulte o seguinte:

➔ [Assistente de Configuração Rápida \(página 91\)](#)

Definições de Temporizador Semanal

Temp. p/ desligar

Se não existir uma ligação externa, a máquina desliga-se automaticamente quando não é utilizada durante um determinado período. O Temporizador para Desligar é utilizado para definir a hora até que a alimentação desligue.

A configuração de fábrica para o tempo até que a energia seja desligada: 20 minutos

Assistente de Configuração Rápida

As seguintes definições podem ser configuradas num ecrã estilo assistente.

Configuração de Fax

Configura definições de fax básicas.



NOTA

Exibido quando um Kit FAX opcional estiver instalado.

→ Guia de Utilização de FAX

Item	Descrição
Modo Marcação/RX	Modo de Receção • Auto (Normal) • Auto (Fax/TEL) • Auto (TAD) • Manual RX Auto (DRD)²
Informações de Fax Local	Informações de Fax Local • Nome Fax Local • Número Fax local • ID de Fax Local TTI • Desligado • Externo • Interno
Volume	Volume • Volume de Altifalante de Fax • Volume de Monitor de Fax Terminar trabalho • Desligado • Ligado • Apenas receção de Fax
Anéis	Anéis • Anéis (Normal)³ • Anéis (TAD)³

Item	Descrição
Saída/Fonte de Papel	Definições de Fonte de Papel • Não especificar • Especificar Tipo Media • Especificar por Cassete Saída de papel (Porta 1) • Bandeja Interna • Bandeja Separadora Trabs. Tamanho RX reduzido • Desligado • Ligado
Remarcação	Tempos para nova tentativa
Mostrar Mensag. Desligar	Mostrar Mensag. Desligar • Desligado • Ligado

Configuração de papel

Configurar o papel utilizado para impressão.

Item	Descrição
Cassete	Tamanho do papel (Cassete 1 a Cassete 3) Tipo Media (Cassete 1 a Cassete 3)
Bandeja Multifunções	Tamanho do papel Tipo Media

Configuração da Poupança de Energia

Configura o modo de espera e o modo de baixo consumo.



NOTA

Se o ecrã Autenticação do Utilizador for exibida, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

Item	Descrição
Modo de Espera	Para a Europa Temporizador de Espera Regras de Espera
Modo de Baixo Consumo de Energia	Temporizador de Baixo Consumo de Energia

Item	Descrição
Modo de Recuperação	Nível de Recuperação de Poupança de Energia • Recuperação Total • Recuperação Normal • Recuperação de Poupança de Energia
Temporizador Semanal	Definições de Temporizador Semanal • Desligado • Ligado Programar⁴ Tempos para nova tentativa⁴ • Tente de novo⁴ • Intervalo de nova tentativa⁴

Configuração de Rede

Configura as definições de rede.

Item	Descrição
Rede	Seleção de Rede⁵ • Wi-Fi (configuração com o utilitário)⁶ • Wi-Fi⁶ • Rede com fios DHCP • Desligado IPv4⁸ • Endereço IP • Máscara sub-rede • Gateway predefinida • Ligado

Configuração de E-mail

Define o nome do servidor SMTP e o endereço do remetente para evitar o envio de e-mail.

Item	Descrição
Configuração de E-mail	SMTP (E-mail TX) - Desligado - Ligado Configuração SMTP/Endereço do remetente⁹ - Nome do Servidor SMTP - Número de Porta SMTP [Teste Ligação] - Endereço Remetente

Configuração de Segurança

Especifique o nível de segurança através da Configuração Rápida de Segurança.

Item	Descrição
Nível de Segurança	Configuração de Segurança Rápida - Nível 1 - Nível 2 - Nível 3

Configuração de Alerta

Defina se o painel notifica que o tempo de substituição dos consumíveis está a aproximar-se.

Item	Descrição
Alerta de toner baixo	Notificar via Painel de Operação - Desligado - Ligado

*Apenas versão de 1 polegada.

*2 O modo de receção DRD está disponível para alguns países.

*3 Esta definição não aparece em algumas regiões.

*4 Exibido apenas quando [Cronómetro semanal] está definido para [Ligado].

*5 Exibido quando o Kit da Interface da Rede Sem Fios (IB-37 ou IB-38) opcional está instalado.

*6 Exibido apenas quando [Seleção de Rede] está definido para [Wi-Fi].

*7 Exibido apenas quando [Seleção de Rede] é definida como [Rede com Fios].

*8 Exibido apenas quando [DHCP] está definido para [Desligado].

*9 Exibido apenas quando [SMTP (E-mail TX)] está definido como [Ligado].

Configurar o Assistente de Configuração Rápida de Definições



NOTA

Se a tela Autenticação do Usuário for exibida, efetue login como administrador, administrador da máquina ou qualquer usuário que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Menu sistema/Contador] > [Assist. de config. rápida]

2 Selecione uma função.

3 Configure as definições.

Inicie o Assistente. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições.



NOTA

Se experienciar dificuldades aquando da configuração das definições, consulte o seguinte:

➔ [Ecrã Ajuda \(página 73\)](#)

[Fim]

Saia do assistente. As definições configurados até agora são aplicadas.

[<< Anterior]

Regressa ao item anterior.

[Ignorar >>]

Avança para o item seguinte sem configurar o item atual.

[Próximo >]

Avança para o ecrã seguinte.

[< Voltar]

Regressa ao ecrã anterior.

[Concluir]

Registe as definições e saia do assistente.

Instalar software

Para utilizar a função de impressora ou a ligação TWAIN/WIA, transfira e instale o software necessário do centro de download.

Triumph-Adler

EN:

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

DE:

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

EN:

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

DE:

<https://www.utax.de/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Software disponível (Windows)



NOTA

Dependendo da sua máquina, localização ou região, alguns softwares podem não estar disponíveis.

Programas	Descrição
Printing System Driver	Este controlador permite que os ficheiros num computador sejam impressos pela máquina. São suportados idiomas de descrição de várias páginas (PCL XL, KPD, etc.) por um único controlador. Este controlador de impressora permite-lhe tirar total partido das características da máquina.
Mini driver KPD/Mini driver PCL	Este é um Microsoft Minidriver que suporta PCL e KPD. Existem algumas restrições relativamente às características e funções opcionais que podem ser usadas com este controlador.
Driver de FAX	Isto possibilita o envio de um documento criado numa aplicação de software informático, enquanto fax, através da máquina.
WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) é uma função do Windows que permite a comunicação recíproca entre um dispositivo de imagens, como um scanner, e uma aplicação de software de processamento de imagens. Uma imagem pode ser obtida através de uma aplicação de software compatível com WIA, o que é conveniente quando uma aplicação de software compatível com TWAIN não está instalada no computador.
TWAIN Driver	Este controlador permite a digitalização na máquina usando uma aplicação de software compatível com TWAIN.
Tipos de letra	Tipos de letra de apresentação que permitem que os tipos de letra incorporados na máquina sejam usados numa aplicação de software.
Network Tool for Direct Printing	Possibilita imprimir um ficheiro PDF sem iniciar o Adobe Acrobat/Reader.

Programas	Descrição
Network Print Monitor	Este é um utilitário que permite a monitorização da máquina na rede.
Ferramenta de gestão de ficheiros	Isto faz com que seja possível enviar ou guardar um documento digitalizado a uma pasta de rede específica.
Monitor de estado	Este é um utilitário que monitoriza o estado da impressora e proporciona uma função contínua de relatório.
Quick Scan	Esta é uma ferramenta que permite configurar as configurações para salvar ou enviar originais digitalizados do seu computador.
Configuração Rápida de Rede	Uma ferramenta para configurar as definições de rede (LAN com fios) da máquina.
Ferramenta de configuração de Wi-Fi	Uma ferramenta para configurar as definições de rede sem fios (LAN sem fios) da máquina.
Digitalizar para a Ferramenta de Configuração de Pastas do SMB	Uma ferramenta para criar pastas partilhadas no seu PC, a definição de pastas partilhadas como pastas de destino nesta máquina, e outras.
Cloud Access	Software que permite o uso de serviços de nuvem deste produto.
Cloud Access Cliente	Software que permite o uso de serviços de nuvem deste produto. Siga as instruções no ecrã para instalar o software.
Printer Setup Tool	Esta ferramenta fornece um processo de configuração fácil para a máquina, permitindo a configuração de Wi-Fi e a instalação de software.



NOTA

- A instalação no Windows tem de ser feita por um utilizador com sessão iniciada com privilégios de administrador.
- A função de fax pode ser utilizada em produtos equipados com a capacidade de fax.

Software disponível (Mac)



NOTA

Dependendo da sua máquina, localização ou região, alguns softwares podem não estar disponíveis.

Programas	Descrição
Driver de impressora Mac	Este driver permite que ficheiros num Mac sejam impressos pela máquina. Vários idiomas de descrição de páginas (PCL, KPD L e PDF) são suportados por um único driver. Este controlador de impressora permite-lhe tirar total partido das características da máquina.

Verificação do Contador

Verifique o número de folhas impressas e digitalizadas.

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Contador]

2 Verifique o contador.

Básico

Exibe o número de páginas impressas, páginas digitalizadas e o total. Quando [Imprimir Página de Status] é selecionado, o status da máquina é impresso.

Item	Função
Páginas impressas	Fotocopiadora, Impressora, Fax
Páginas digitalizadas	Fotocopiadora, Fax, Outros

Páginas por tamanho de papel

Exibe a contagem por tamanho de papel e o total.

Item	Tamanho do Papel
Contagem por tamanho de papel	Razão, Legal, Carta, Extrato, Outro-Duplo, Outro-Simples, A3, A4, A5, B4, B5, Fólio

Por função de economia de papel

Exibe a contagem de páginas impressas usando a função de economia de papel por Duplex, Combinar e o total.

Item	Função
Contagem por Duplex	Duplex (1 lado), Duplex (2 lados)
Contar por Combinar	Combinar (Nenhum), Combinar (2 em 1), Combinar (4 em 1 e 8 em 1)

Cobertura de impressão

Exibe a contagem média (%) por Última Página e Último Trabalho.

Item	Cor
Última Página	Preto (K)
Último Trabalho	Preto (K)

Preparações adicionais para o administrador

Visão geral dos privilégios do administrador

Esta máquina é enviada com dois utilizadores padrão. Um utilizador é registado com privilégios de Administrador de máquina e outro com privilégios de administrador. Ambos os utilizadores podem configurar configurações importantes na máquina. As diferenças nos privilégios são as seguintes:

Utilizador com privilégios de administrador da máquina

Este utilizador pode configurar as definições de rede, as definições de segurança como, por exemplo, o registo de utilizador e o nível de segurança.

Utilizador com privilégios de administrador

Este utilizador pode configurar as definições de rede, as definições de segurança e outras definições de segurança. Este utilizador não pode definir o nível de segurança.

Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador

O utilizador com privilégios de administrador do aparelho ou o utilizador com privilégios de administrador devem iniciar sessão para configurar as definições importantes para o produto, como as definições de rede e as definições de segurança. O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Administrador do aparelho

Nome de utilizador	DeviceAdmin
Nome de Utilizador para Início de Sessão	3200
Palavra-passe Início Sessão	3200 xxxxxxxxxx (número de série) ➔ Verificar o número de série do equipamento (página 2)

Administrador

Nome de utilizador	Admin
Nome de Utilizador para Início de Sessão	Admin
Palavra-passe de Início de Sessão	xxxxxxxxxx (número de série) ➔ Verificar o número de série do equipamento (página 2)

✓ IMPORTANTE

- Para assegurar a segurança, certifique-se de que altera o nome do utilizador, nome de utilizador de início de sessão e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica. Além disso, altere a sua palavra-passe com regularidade.

Alterar propriedades do utilizador

- A sua conta será bloqueada após três tentativas incorretas. Pode tentar novamente após alguns minutos.

Enviando documentos para um PC

Para enviar para uma pasta compartilhada (Enviar para pasta (SMB))

Para enviar um documento que foi carregado, você precisa criar uma pasta partilhada para receber o documento no seu computador.

Preparação para enviar um documento para uma pasta partilhada num PC

Para enviar imagens digitalizadas por e-mail (Enviar como e-mail)

Pode enviar uma imagem original digitalizada como anexo de e-mail.

➡ [Definições SMTP e E-mail \(página 108\)](#)

Embedded Web Server

Se a máquina estiver ligada à rede, pode configurar diversas definições utilizando o Embedded Web Server. Esta secção explica como aceder Embedded Web Server e como alterar as definições de segurança e o nome do anfitrião.

→ Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX



NOTA

Para aceder totalmente às funcionalidades das Embedded Web Server páginas, deve digitar o nome de utilizador e a palavra-passe e iniciar sessão. Introduzir a palavra-passe de administrador predefinido permite ao utilizador aceder a todas as páginas, incluindo Caixa de Documentos, Livro de Endereços e Definições no menu de navegação.

→ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

As definições que o administrador e os utilizadores gerais podem configurar no Embedded Web Server são as seguintes.

Configuração	Descrição	Administrador	Utilizador Geral
Informações do Dispositivo/Operação Remota	A estrutura da máquina pode ser verificada.	Sim	Sim
Estado do trabalho	Exibe a informação do dispositivo, incluindo trabalhos de impressão e digitalização, trabalhos agendados e histórico do registo de trabalhos.	Sim	Sim
Caixa de Documentos	Adicione ou elimine caixas de documentos ou elimine documentos de uma caixa de documentos. Adicione ou elimine caixas de documentos ou elimine documentos de uma caixa de documentos.	Sim	Não
Livro de Endereços	Crie, edite ou elimine endereços e grupos de endereços. O utilizador com sessão iniciada poderá não conseguir configurar algumas definições, em função dos privilégios do utilizador.	Sim	Sim
Configurações de dispositivo	Configure as definições avançadas da máquina.	Sim	Não
Configurações da Função	Configure as definições avançadas da função.	Sim	Não
Configurações de rede	Configure as definições avançadas de rede.	Sim	Não
Configurações de segurança	Configure as definições avançadas de segurança.	Sim	Não
Configurações de Gestão	Configure as definições avançadas de gestão.	Sim	Não
Links	Exibe os links do site da empresa. Visite os seguintes sites para obter mais informações e fazer download.	Sim	Sim

NOTA


A função de fax pode ser utilizada em produtos equipados com a capacidade de fax. Aqui, foram omitidas informações sobre as definições do FAX.

➔ **Guia de Uso de FAX**

Aceder Embedded Web Server

1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o navegador web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião. Clique no pedido seguinte para verificar o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
No ecrã início [Informações do Dispositivo] > [Identificação/Rede com Fios]
Exemplo: `https://10.180.81.1` (no caso de endereço IP)
`https://MFP001` (se o nome do anfitrião for MFP001)

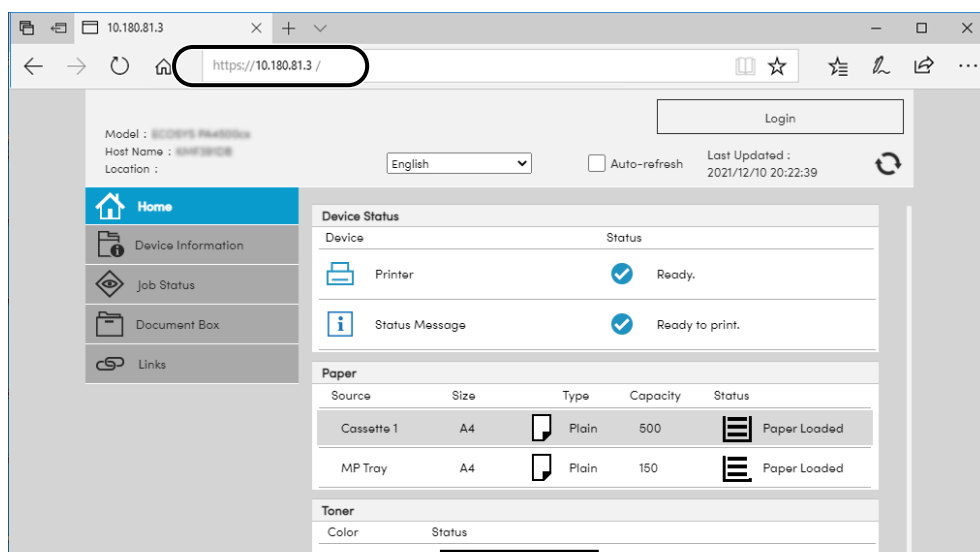

A página da Web exibe informações básicas acerca da máquina e do Embedded Web Server, bem como sobre o estado actual.

NOTA

Se o ecrã "Há um problema com o certificado de segurança deste site" for exibido, configure o certificado.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

É, também, possível continuar a operação sem configurar o certificado.

2 Configure as definições.

Selecione uma categoria a partir da barra de navegação na parte esquerda do ecrã.



NOTA


Para aceder totalmente às funcionalidades das Embedded Web Server páginas, deve digitar o nome de utilizador e a palavra-passe e iniciar sessão. Introduzir a palavra-passe de administrador predefinido permite ao utilizador aceder a todas as páginas, incluindo Caixa de Documentos, Livro de Endereços e Definições no menu de navegação.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

Alterar definições de segurança

1 Exiba o ecrã.


- 1 Inicie o navegador web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
Clique no pedido seguinte para verificar o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
No ecrã início [Informações de Dispositivo] > [Identificação/Rede com Fios]
- 3 Se o ecrã Autenticação do Utilizador, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.
➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

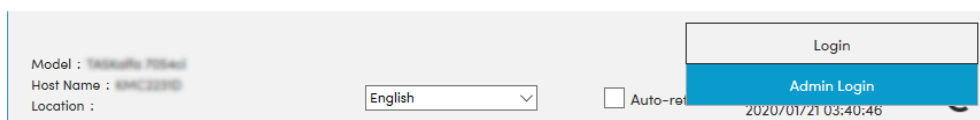

- 4 Clique em [Definições de segurança].

2 Configure as definições.

No menu [Definições de Segurança], selecione a configuração que deseja configurar.

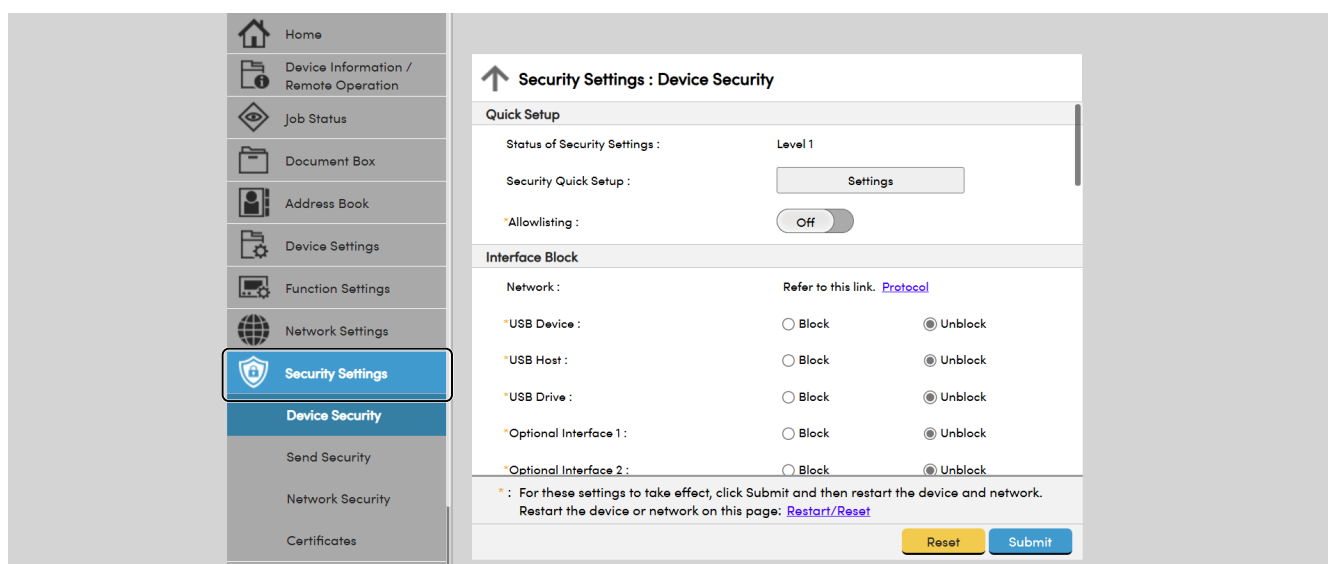

NOTA

Para obter mais informações sobre definições relacionadas com certificados, consulte o seguinte:


➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Mudar Informação do Dispositivo


1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o navegador web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
Clique no pedido seguinte para verificar o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
No ecrã início [Informações do Dispositivo] > [Identificação/Rede com Fios]
- 3 Se o ecrã Autenticação do Utilizador for exibida, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

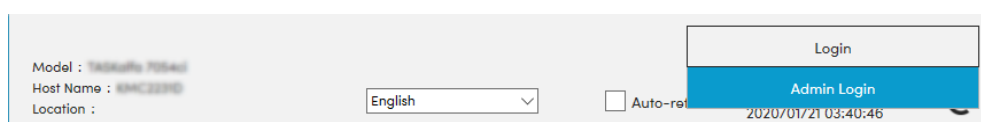

- 4 No menu [Definições de Dispositivo] , selecione [Sistema].

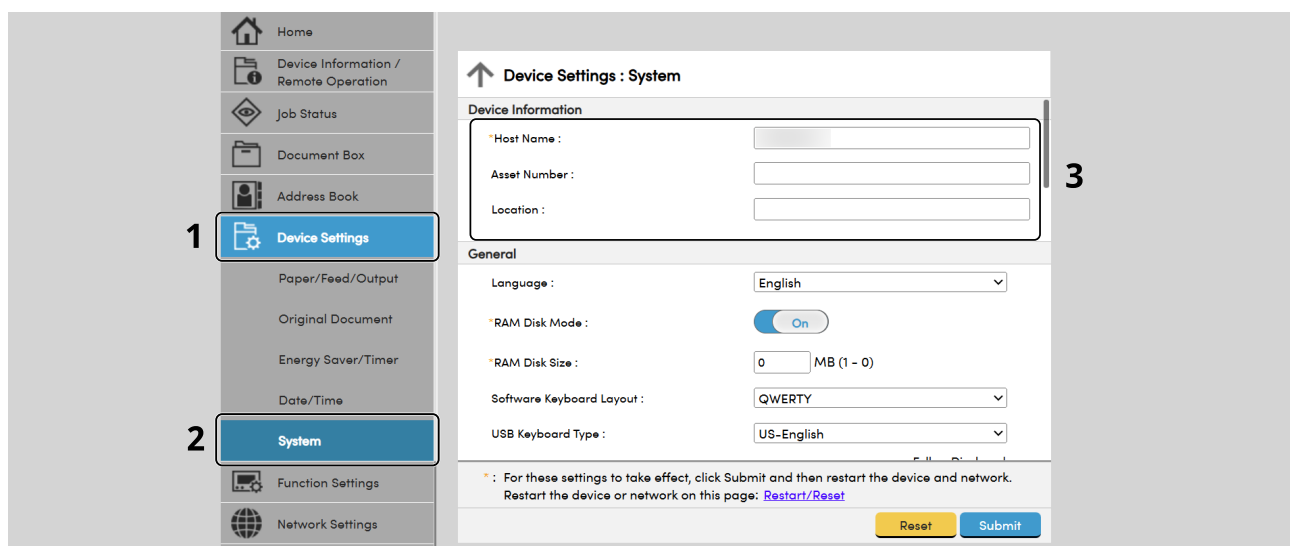

2 Especifique o nome do anfitrião.

Introduza as informações do dispositivo e clique em [Enviar].



IMPORTANTE

Após alterar a definição, reinicie a rede ou desligue e volte a ligar a máquina. Para reiniciar o cartão de interface de rede, clique em [Reiniciar]no menu [Definições de Gestão] e, em seguida, em [Reiniciar Rede] em "Reiniciar".

Definições SMTP e E-mail

Ao configurar as definições de SMTP, é possível enviar as imagens digitalizadas pela máquina como anexos de E-mail e enviar avisos de E-mail depois de os trabalhos serem concluídos. Para utilizar esta função, a máquina tem de estar ligada a um servidor de correio utilizando o protocolo SMTP.

Para obter mais informações sobre como configurar as configurações de SMTP e e-mail, consulte o

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Além disso, configure o seguinte.

Definições de SMTP

"Protocolo SMTP" e "Nome do servidor de SMTP" em "SMTP"

O endereço do remetente quando a máquina envia e-mails

"Endereço do remetente" em "Configurações de envio de e-mail"


A definição para limitar o tamanho dos E-mails

"Lim.tam. p/e-mail" in "Configurações de envio de e-mail"


O procedimento para especificar as definições de SMTP é explicado de seguida.

1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o navegador web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
Clique no pedido seguinte para verificar o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
[No ecrã início Informações de Dispositivo] > [Identificação/Rede com Fios]
- 3 Se o ecrã Autenticação do Utilizador, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.
➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

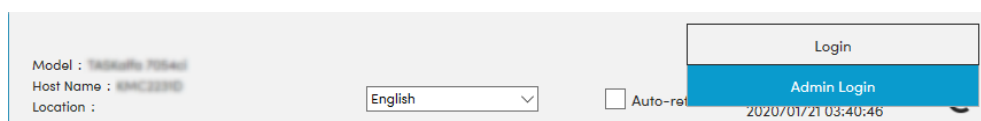


- 4 No menu [Configurações de rede], clique em [Protocolo].

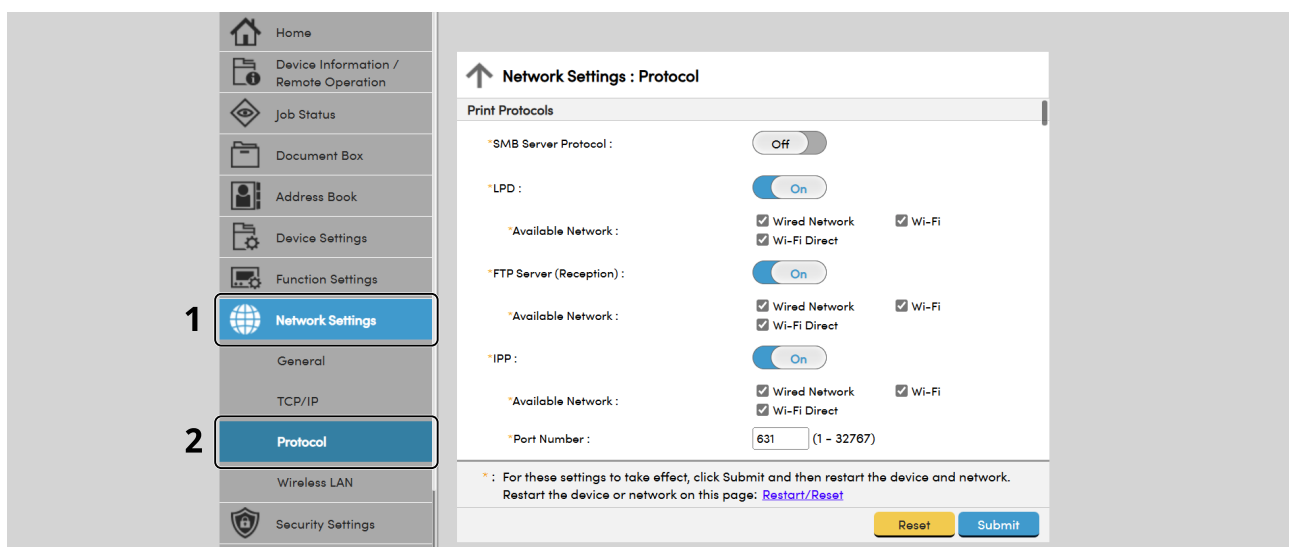

2 Configure as definições.


Em "Protocolos de envio", definir "SMTP (E-mail TX)" para Ligado e, em seguida, selecione [Enviar].

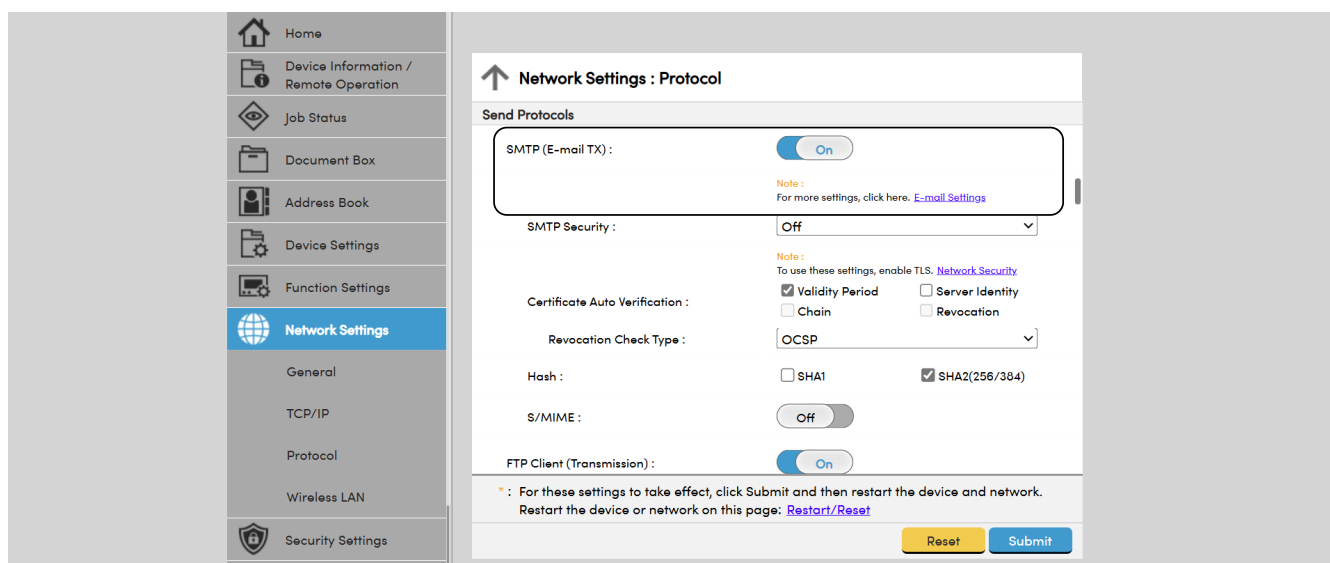

3 Exiba o ecrã.

Exibe o ecrã de definições do E-mail.

No menu [Configurações da função], clique em [E-mail].

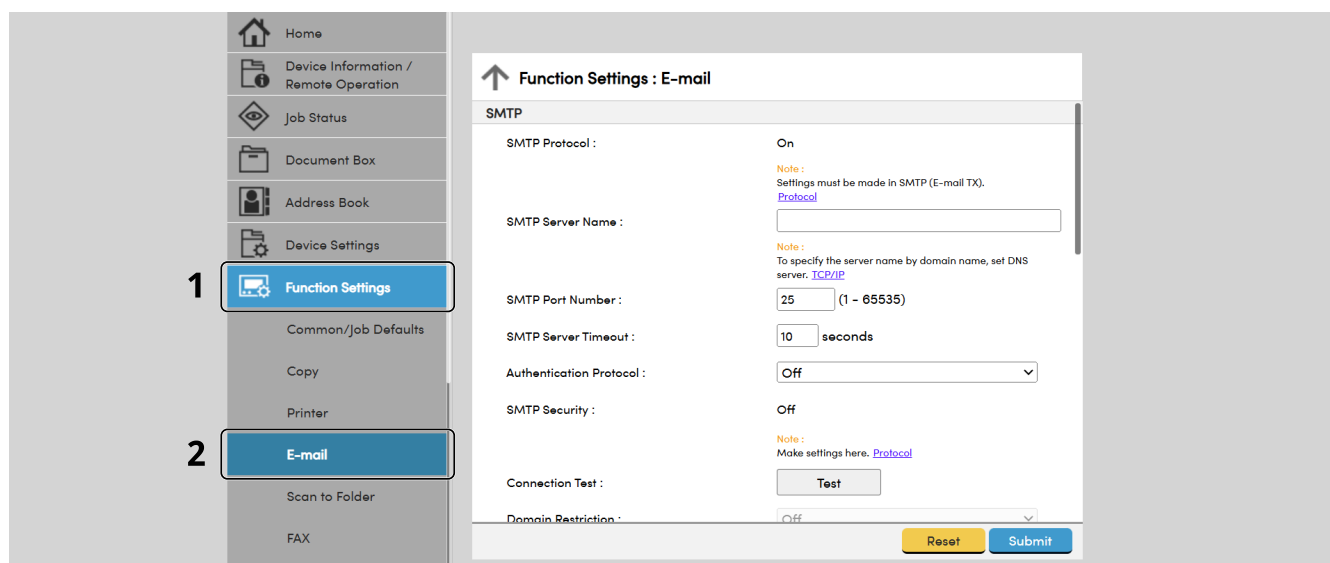

4 Configure as definições.

Digite os itens "SMTP" e "Configurações de envio de e-mail".

SMTP

Defina para enviar mensagens de correio eletrónico a partir da máquina.

Protocolo SMTP

Exibe se uma conexão SMTP está disponível ou não. Verifique se [Protocolo SMTP] está definido como Ativado. Se Desligado estiver definido, selecione [Protocolo] e definir o "SMTP (E-mail TX)" para Ligado.

Nome do Servidor SMTP

Introduza o nome do anfitrião ou o endereço IP do servidor de SMTP. Certifique-se de que introduz os itens.

Número da Porta SMTP

Especifique o número da porta a ser utilizada para SMTP. O número da porta predefinido é 25.

TMO serv. SMTP

Defina o tempo de espera, em segundos, antes do tempo esgotar.

Protocolo de autenticação

Para utilizar a autenticação SMTP, introduza a informação do utilizador para autenticação.

[Ligado]

Esta opção ativa o protocolo de autenticação.

[POP antes de SMTP]

Este é um modo de autenticação que permite que você envie um e-mail de qualquer local e também procure o seu e-mail no mesmo lugar.

[Desligado]

Selecione esta opção para desabilitar o protocolo de autenticação.

[OAuth2]

Selecione esta opção para habilitar o OAuth 2.0 como um protocolo de autorização.

Segurança SMTP

Defina a segurança de SMTP. Defina [Segurança SMTP] de "SMTP (E-mail TX)" na página "Protocolo".

Teste Ligação

Testa para confirmar a operação adequada de acordo com as definições sem enviar um e-mail.

Restrições de domínio

Para restringir os domínios, selecione [Lista de Domínio] e digite os nomes de domínios de endereços a serem autorizados ou rejeitados. A restrição também pode ser especificada por endereço de correio eletrónico.

POP3

Não necessita de definir os itens quando só utiliza a função de envio de e-mail a partir da máquina. Defina os itens se desejar ativar a função de receber e-mail na máquina.

➔ Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX

Definições de Envio de E-mail

Limite de tamanho de mensagem de correio eletrónico

Introduza o tamanho máximo do E-mail que pode ser enviado em kilobytes. Quando o tamanho do e-mail é superior a este valor, é exibida uma mensagem de erro e o envio da mensagem é cancelado. Utilize esta definição se tiver definido um Limite de Tamanho de E-mail para o servidor de SMTP. Caso contrário, introduza um valor de 0 (zero) para permitir o envio de mensagens de correio electrónico independentemente do limite de tamanho.

Endereço Remetente

Especifique o endereço do remetente para quando a máquina envia e-mails, tal como o administrador do aparelho, de modo a que uma resposta ou um relatório de entrega sem êxito seja enviado para uma pessoa em vez de para a máquina. O endereço do remetente tem de ser corretamente introduzido para a autenticação de SMTP. Certifique-se de que introduz os itens.

Assinatura

Introduza a assinatura. A assinatura é texto em formato livre que será apresentado no fim do corpo do E-mail. É frequentemente utilizada para identificação adicional da máquina.

Autenticação SMTP e endereço do remetente

Selecione [Util. Defin. Dispos.] ou [Utiliz. info. utiliz. início sess].

Predefs. Função

Altere as configurações de padrões da função na página [Padrões comuns/trabalho].

Configurações S/MIME



NOTA

Esta função é ativada se definir "SMTP (E-mail TX)" e "S/MIME" para Ligado em Protocolos de Envio.

Esta função é usada para enviar e receber e-mails.

Criptografia

Selecione um método de criptografia.

Certificado de Criptografia

Configure o certificado de criptografia e faça as alterações conforme necessário.

Certificado de Assinatura

Configure o certificado de assinatura e faça as alterações conforme necessário.

Configurações do OAuth2 (Microsoft Exchange)


Selecione [Configurações] e acesse o URL do ponto de extremidade de autenticação para configurar sua conta da Microsoft.

5 Selecione [Enviar].


Registrar Destinos

1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o navegador web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
Clique no pedido seguinte para verificar o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.
No ecrã início [Informações do Dispositivo] > [Identificação/Rede com Fios]
- 3 Se o ecrã Autenticação do Utilizador, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer utilizador que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.
➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

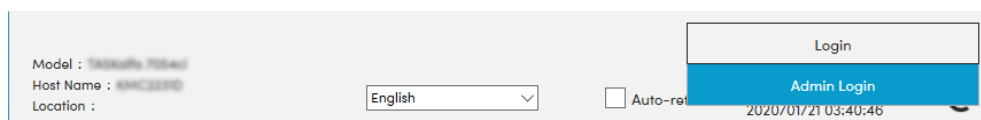

- 4 No menu [Livro de endereços], selecione [Livro de Endereços Comum].

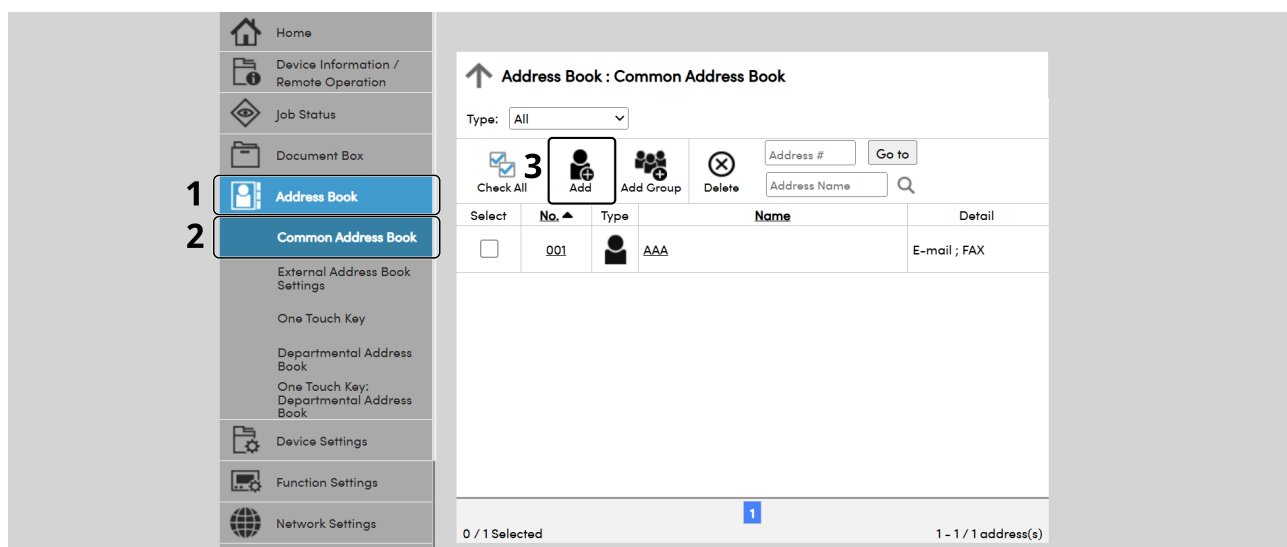

- 5 Clique em [Adicionar].

2 Preencha os campos.

- 1 Introduza as informações do destino.
Introduza a informação do destino que quer registar. Os campos a preencher são os mesmos aquando do registo através do painel de operações.
registando destinos no livro de endereços
- 2 Clique em [Enviar].

3 Preparativos antes da utilização


Colocar papel	115
Usar o limitador de saída	128
Usar o Guia de Pilha de Papel.....	129

Colocar papel

Coloque o papel nas cassetes.

Precaução para colocar papel

Quando abrir uma nova embalagem de papel, folheie as folhas antes de as colocar na máquina para as separar ligeiramente, conforme é indicado nos passos seguintes.

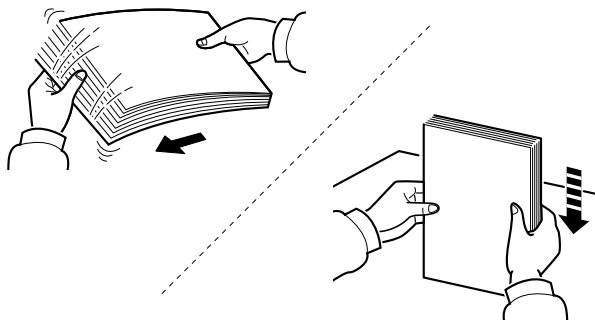

Folheie o papel e bata-o ao de leve numa superfície nivelada. Adicionalmente, tenha os seguintes pontos em conta.

- Se o papel estiver dobrado ou enrolado, endireite-o antes de o utilizar. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Evite expor papel aberto a elevadas temperaturas e a elevados níveis de humidade, uma vez que isto poderá causar problemas. Guarde qualquer papel restante nas cassetes no saco de armazenamento de papel. Sele qualquer papel restante após o carregamento do mesmo na bandeja multipropósito na embalagem de armazenamento de papel.
- Se a máquina não for utilizada por longos períodos, proteja o papel da humidade retirando-o das cassetes e fechando-o hermeticamente na respetiva embalagem de armazenamento.

IMPORTANTE

Se copiar para papel usado (papel já utilizado para impressão), não utilize papel agafado ou preso com cliques. Isto pode danificar a máquina ou reduzir a qualidade da imagem.

NOTA

Se utilizar papel especial, tal como papel timbrado, papel com orifícios ou papel previamente impresso com o logótipo ou nome da empresa, consulte o seguinte:

Sobre o papel

Especificações de papel disponíveis nas Cassetes

As cassetes padrão podem comportar papel normal, papel reciclado ou papel colorido. O número de folhas que pode ser carregado em cada cassete é indicado abaixo.

Cassete	Capacidade
Cassete 1 a 3	500 folhas (Papel comum: 80 g/m ²)

Para mais informações sobre os tamanhos de papel suportados, consulte o seguinte:

Escolher o papel apropriado

Para a definição do tipo de papel, consulte o seguinte:

Configuração do tipo de media




IMPORTANTE

- As cassetes 1 a 3 podem conter de 60 g/m² a 163 g/m² de papel.
 - Se estiver a utilizar um peso de papel de 106 g/m² ou mais, defina o tipo de material para Espesso e defina o peso do papel que está a utilizar.
-

Carregando papel na cassete 1 (para 3)


- 1 Retire totalmente a cassete da máquina.

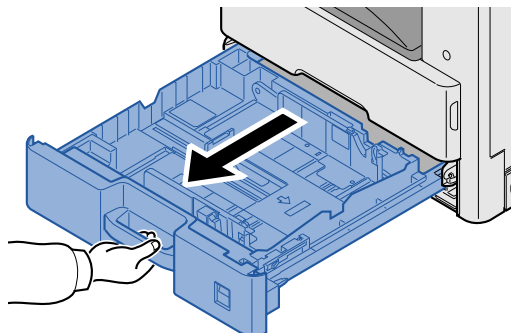

NOTA


Não retire mais de uma fita por vez.

- 2 Ajuste a guia de comprimento do papel para o tamanho do papel necessário.

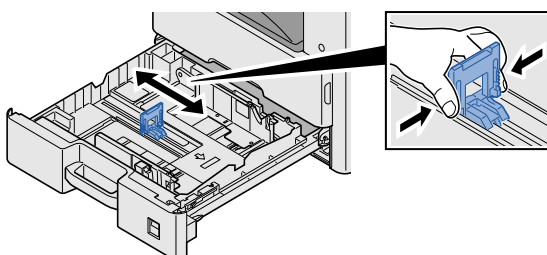


NOTA


Ao usar papel 11" × 17" (Ledger), abaixe a guia de comprimento do papel até a borda esquerda do papel.

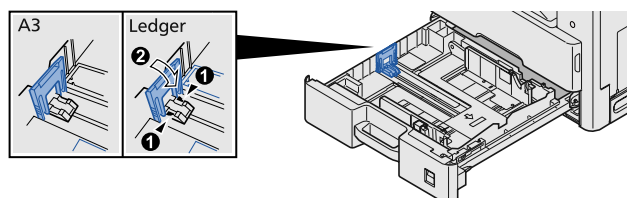

3 Ajuste a posição das guias de largura do papel situadas dos lados esquerdo e direito da cassette.

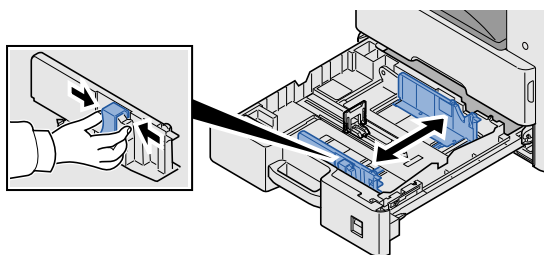

4 Coloque papel.

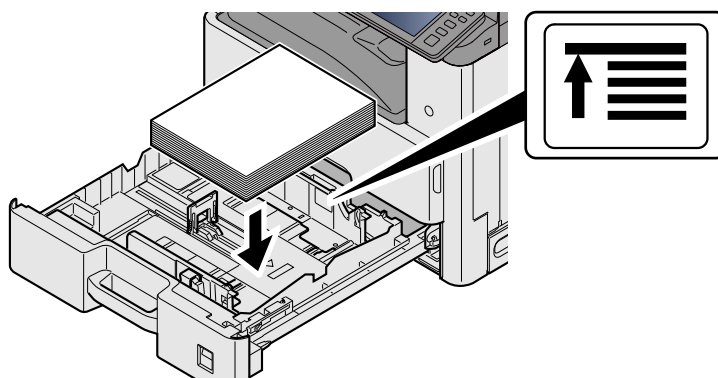


✓ IMPORTANTE


- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na bandeja multifunções.
- ➔ [Precaução para colocar papel \(página 115\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se de que este não está dobrado nem enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel colocado não excede o indicador de nível.
- Se o papel for colocado sem ajustar a guia de comprimento do papel e guia de largura do papel, o papel pode ficar torto ou preso.

5 Certifique-se de que as guias de comprimento e largura do papel estão firmemente apoiadas no papel.


Se houver uma lacuna, reajuste as guias para que se ajustem ao papel.

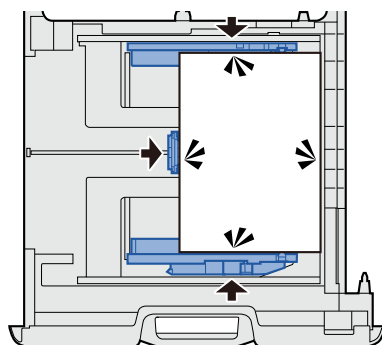

6 Defina o rótulo do tamanho do papel.

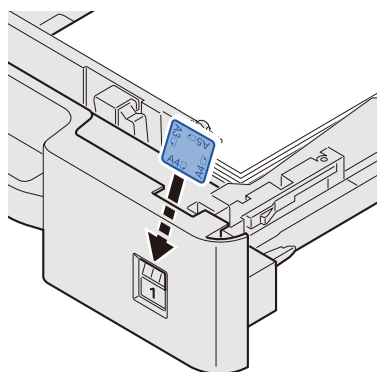

7 Empurre, com cuidado, a cassetete novamente para dentro.

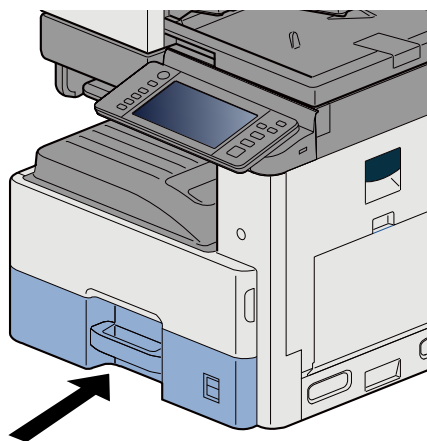

8 Exiba o ecrã.

[Tecla Menu/Contador do Sistema] > [Definições do Dispositivo] > [Alimentação de Papel] > [Definições da Cassete 1]

9 Configure a função.

Selecione o tamanho do papel e o tipo de papel.

Configurações da fita cassete 1 para Configurações da Cassete 3



NOTA

- Se a etiqueta de tamanho for necessária, entre em contacto com o seu revendedor ou com o nosso representante de vendas e serviços.
- O tamanho do papel é detetado automaticamente. Consulte as informações abaixo.

➡ [Selecionar Papel \(página 189\)](#)

Configurações da fita cassete 1 para Configurações da Cassete 3

Especificações de papel disponíveis na Bandeja Multifunções

A capacidade da bandeja multifunções é a seguinte.

- Papel comum A4 ou menor (80 g/m²), papel reciclado ou papel colorido: 100 folhas
- Papel grosso (220 g/m²): 10 folhas
- Papel grosso (157 g/m²): 10 folhas
- Papel grosso (120 g/m²): 25 folhas
- Papel grosso (104.7 g/m²): 25 folhas
- Hagaki (Cartão): 20 folhas
- Envelope DL, Envelope C5, Envelope #10 (Comercial#10), Envelope Monarch, Youkei 4, Youkei 2, Kakugata 2, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3: 5 folhas
- Filme OHP: 10 folhas

Para mais informações sobre os tamanhos de papel suportados, consulte o seguinte:

Escolher o papel apropriado

Para a definição do tipo de papel, consulte o seguinte:

Configuração do tipo de media

Certifique-se que usa a bandeja multifunções quando imprime em qualquer tipo de papel especial.



IMPORTANTE

- Se estiver a utilizar um peso de papel de 106 g/m² ou mais, defina o tipo de material para Espesso e defina o peso do papel que está a utilizar.
- Remova cada transparência da bandeja interna à medida que for impressa. Deixar transparências na bandeja interna pode causar atolamento de papel.




NOTA

- Quando colocar papel de tamanho personalizado, introduza o tamanho de papel consultando o seguinte: Quando carrega papel de tamanho padrão,
Definições de bandeja MP
 - Ao usar papel especial, como transparências ou papel grosso, selecione o tipo de mídia consultando o seguinte:
Configuração do tipo de media
-


Colocar papel na Bandeja Multifunções

1 Abra a bandeja multifunções.

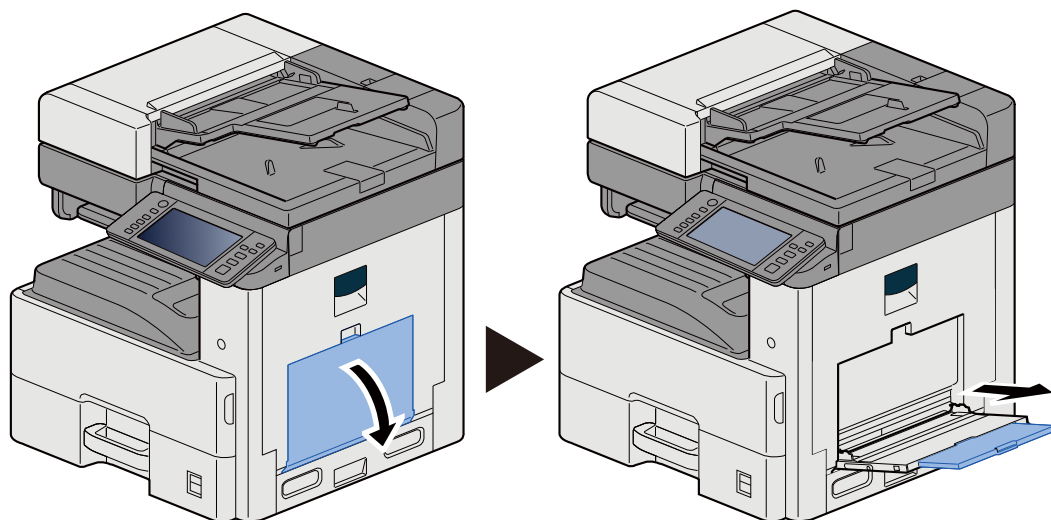


2 Ajuste tamanho da bandeja multifunções.

Os tamanhos do papel encontram-se assinalados na bandeja multifunções.

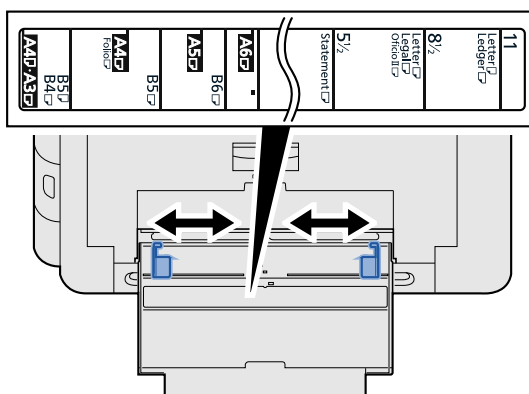

3 Coloque papel.

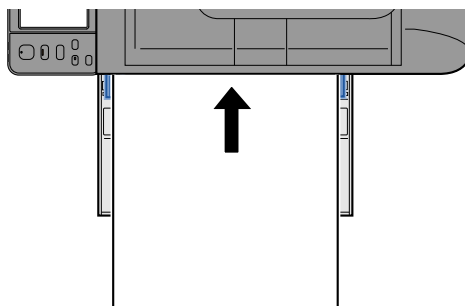

Insira o papel nas guias de largura de papel na bandeja, até parar.

Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na bandeja multifunções.

➔ [Precaução para colocar papel \(página 115\)](#)

✓ IMPORTANTE


- Quando colocar o papel, mantenha o lado a ser impresso virado para cima.
- O papel enrolado deve ser desenrolado antes de ser utilizado.
- Quando carregar a bandeja multifunções com papel, verifique se não sobra papel na bandeja de um trabalho anterior ao colocar o papel. Se tiver sobrado uma pequena quantidade de papel na bandeja multifunções e quiser adicionar mais, retire primeiro o papel que sobrou da bandeja e junte-o ao papel novo antes de colocar o papel na bandeja.
- Se existir uma falha entre o papel e as guias de largura de papel, volte a ajustar as guias ao tamanho do papel, de modo a evitar uma alimentação torta e atolamentos de papel.

Quando coloca envelopes ou cartão no vidro de exposição

Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para baixo. Para o procedimento de impressão, consulte o seguinte:

➔ **Guia do utilizador do driver da impressora**

Exemplo: ao imprimir o endereço.

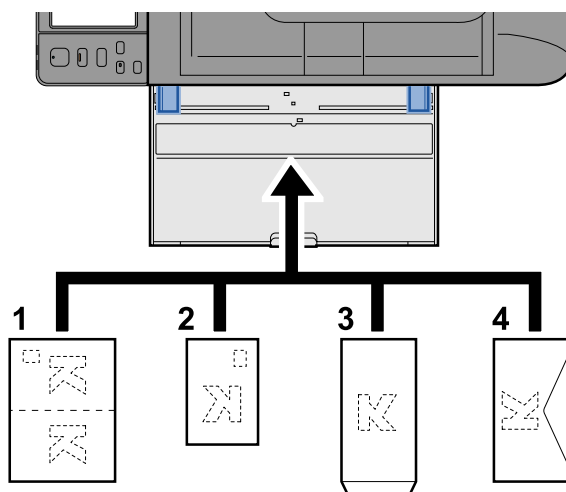

- 1 Oufuku hagaki (cartão postal de retorno)
- 2 Hagaki (Cartão)
- 3 Envelope do banqueiro (Abra a aba)
- 4 Envelope de bolso (Feche a aba)



IMPORTANTE

- Utilize um Oufuku hagaki desdobrado (Cartão de retorno).
 - A forma de alimentação dos envelopes (orientação e direcção da face) varia consoante o tipo de envelope. Certifique-se de que os coloca corretamente, de outro modo a impressão poderá ser efetuada na direcção incorreta ou na face errada.
-



NOTA

Quando colocar envelopes na bandeja multifunções, selecione o tipo de envelope tendo como referência o seguinte:

Definições de bandeja MP

4 Especifique o tipo de papel colocado na bandeja multifunções utilizando o painel de operação.

➔ [Especificar o tamanho do papel e o tipo de material \(página 125\)](#)

Especificar o tamanho do papel e o tipo de material

A configuração predefinida do tamanho do papel para a cassete 1, para a bandeja multipropósito e para o alimentador de papel opcional (cassetes 2 a 3) é "A4" e a configuração predefinida de tipo de mídia é "Comum". Para alterar o tipo de papel a ser usado nas cassetes, especifique o tamanho do papel e o tipo de material.

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu sistema] > [Definições do Disposit.] > [Alimentação de papel] > [Definições de Cassete 1] para [Definições de Cassete 3] ou [Definições da Bandeja MP]

2 Selecionar o tamanho e o tipo de papel

Cassete Tamanho de papel e Tipo de Material

Configure o tamanho de papel e o tipo Media nas cassetes.

Item	Descrição
[Tamanho do papel]	Selecione o tamanho do papel. Valor [Automático (Métrico)], [Automático (polegadas)], [A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [B4-R], [B5-R], [B5], [Fólio], [216 x 340 mm], [Livro-razão], [Letra R], [Carta], [Jurídico], [Declaração-R], [OfícioII], [8K], [16K-R], [16K]
[Tipo de material]	Valor (Cassete 1 a 3) [Normal], [Pré-impresso], [Bond], [Reciclado], [Velino], [Rugoso], [Timbrado], [Cor], [Pré-perfurado], [Espesso], [Alta Qualidade] , [Personalizar 1] a Personalizar 8 - Para mudar para um tipo de papel que não o "Normal", consulte o seguinte. Configuração do tipo de media - Quando um peso de papel que não pode ser colocado na cassete é definido para um tipo de papel, esse tipo de papel não aparece. - Para imprimir em papel pré-impresso, pré-perfurado ou timbrado, consulte o seguinte: Ação de Papel Especial

Bandeja Multifunções Tamanho de papel e Tipo de Material

Configure o tamanho de papel e o tipo media utilizado na bandeja multifunções.

Item	Descrição
[Tamanho do papel]	Selecione o tamanho do papel. Valor [Ledger], [Carta], [Carta-R], [Legal], [Declaração-R], [Executivo-R], [OfícioII], [A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [A6], [B4-R], [B5-R], [B5], [B6-R], [Fólio], [216 x 340 mm], [Legal], [8K], [16K-R], [16K], [ISO B5], [Envelope N°10], [Envelope N°9], [Envelope N°6], [Envelope Monarch], [Envelope DL], [Envelope C5], [Envelope C4], [Hagaki], [Oufuku hagaki], [Kakugata 2], [Youkei 4], [Youkei 2], [Younaga 3], [Nagagata 3], [Nagagata 4], [Entrada de Tamanho], [Personalizar] Para tamanho de papel personalizado, defina o tamanho para cada cassete. Definições de papel Quando seleciona [Entrada de tamanho], usar [+] ou [-] para definir o tamanho preferido. Métrica X: 148 mm - 432 mm Y: 98 mm - 297 mm Polegada X: 5,83" - 17,00" Y: 3,86" - 11,69"
[Tipo de material]	Selecione o tipo de material. Valor: [Normal], [Transparência], [Rugoso], [Vellum], [Fino], [Etiquetas], [Reciclado], [Pré-impressor], [Bond], [Cartão], [Cor], [Pré-perfurado], [Timbrado], [Envelope], [Espesso], [Alta Qualidade], [Personalizar 1] a [Personalizar 8] • Para mudar para um tipo de papel que não o "Normal", consulte o seguinte. Configuração do tipo de media • Para imprimir em papel pré-impresso, pré-perfurado ou timbrado, consulte o seguinte: Ação de Papel Especial



NOTA


Os tipos de materiais disponíveis para imprimir faxes recebidos são os indicados a seguir.

Valor: [Normal], [Transparência], [Rugoso], [Vellum], [Fino], [Etiquetas], [Reciclado], [Pré-impresso], [Ligado], [Cartão], [Cor], [Pré-perfurado], [Timbrado], [Envelope], [Espesso], [Alta Qualidade], [Personalizar 1] a [Personalizar 8]

A função de fax está disponível para modelos de fax.

Selecionar uma unidade de alimentação de papel

Selecione as unidades de alimentação de papel de acordo com o tamanho e o tipo de papel.

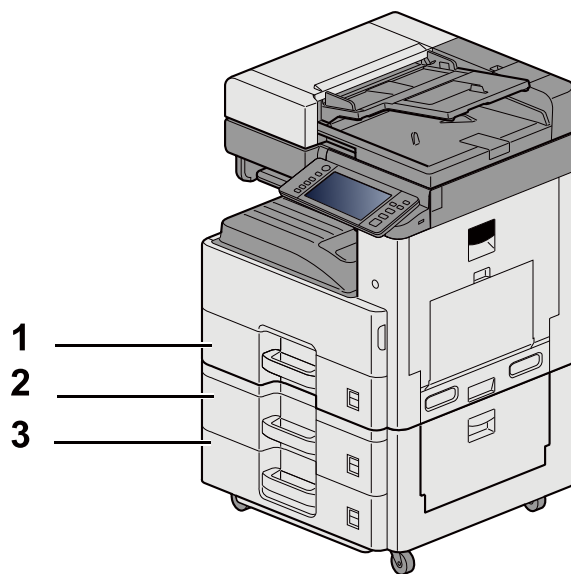


N.º	Nome	Tamanho do papel	Tipo de papel	Capacidade	Página
1	Cassete 1	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Carta-R, Carta, Legal, Statement-R, Folio, 216 × 340 mm, OficioII, 8K, 16K-R, 16K	Normal, Pré-impresso, Bond, Reciclado, Velino, Rugoso, Timbrado, Cor, Pré-perfurado, Espesso, Alta Qualidade, Personalizar 1 a 8	500 folhas (80 g/m2)	➔ Carregando papel na cassete 1 (para 3) (página 117)
2	Cassete 2				
3	Cassete 3				

NOTA

- O número de folhas que podem ser colocadas varia consoante o seu ambiente e tipo de papel.
- Não deve usar papel para impressoras de jacto de tinta ou qualquer papel com revestimentos especiais. Esses papéis podem causar atolamentos de papel ou outras falhas.

Usar o limitador de saída


Quando utilizar papel A3/Ledger ou superior, abra o batente de papel mostrado na figura.

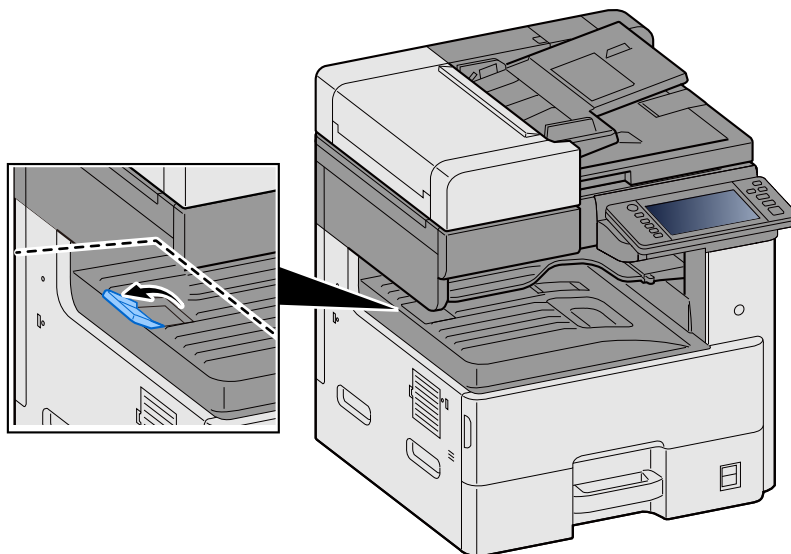

Usar o Guia de Pilha de Papel

Para usar um envelope, papel grosso e cartolina, abra a guia de pilha de papel, conforme mostrado abaixo.

Certifique-se de que restaura o guia quando estiver a usar papel diferente de envelope, papel grosso e cartolina.

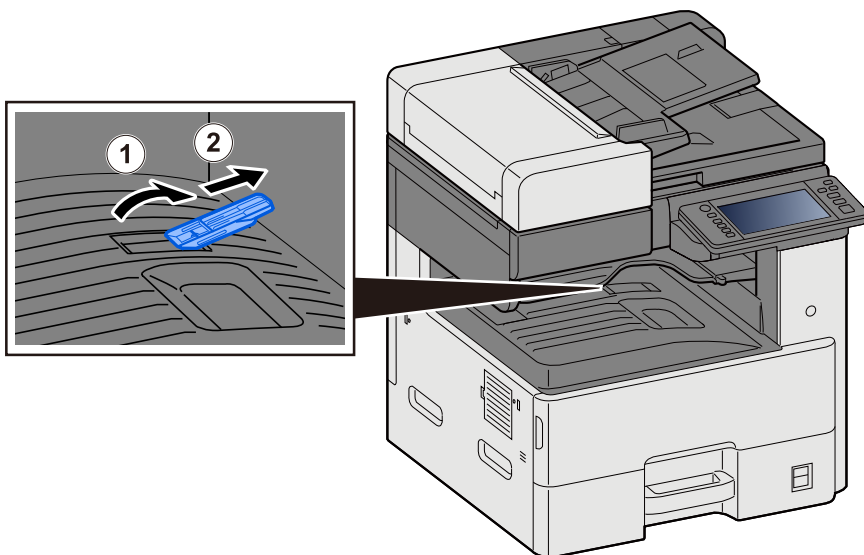


4 Imprimir a partir do PC

Ecrã Definições de impressão do controlador da impressora	131
Imprimir a partir do PC	136
Impressão a partir de Dispositivo Móvel	143

Ecrã Definições de impressão do controlador da impressora

O ecrã de definições de impressão do controlador da impressora permite-lhe configurar uma diversidade de definições relacionadas com a impressão.

➔ Guia do utilizador do driver da impressora

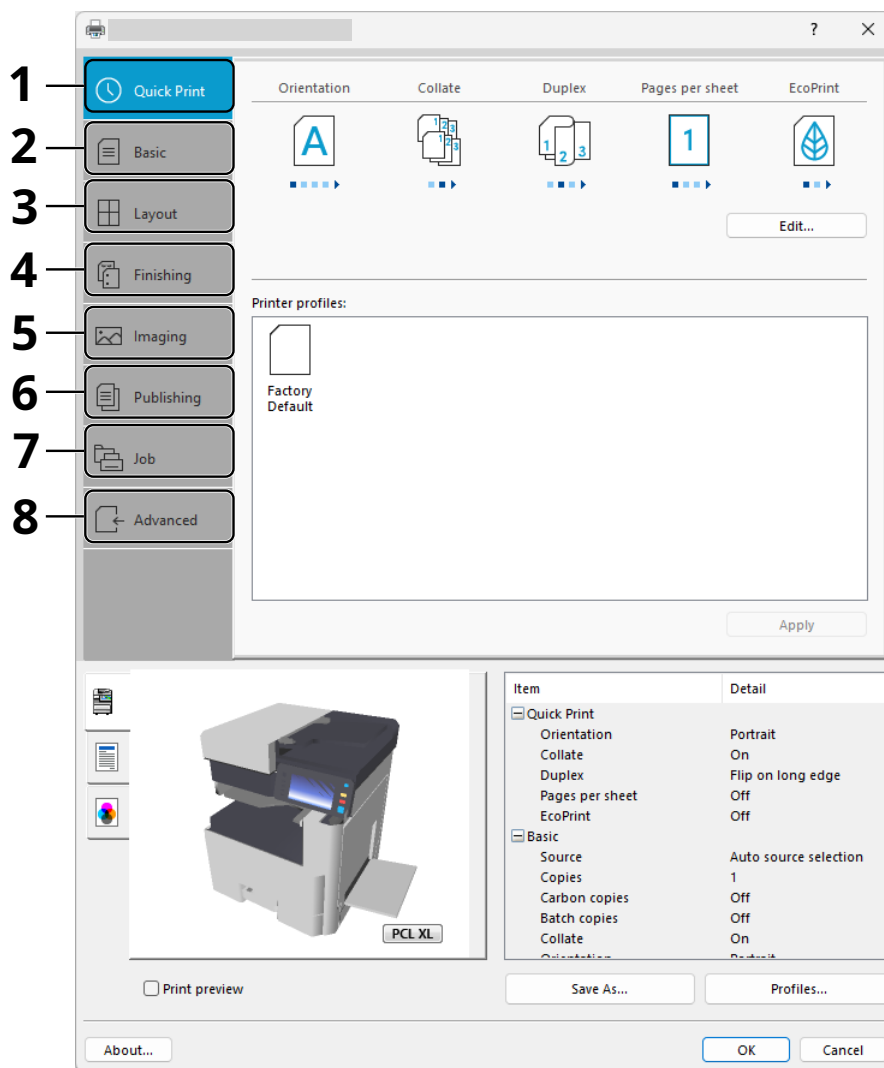

1 Guia [Impressão Rápida]

Fornece ícones que podem ser utilizados para uma configuração fácil das funções frequentemente utilizadas. Sempre que clica num ícone, este muda para uma imagem que se assemelha aos resultados de impressão e aplica as definições.

[Perfis]

As definições do controlador da impressora podem ser guardadas como um perfil. Os perfis guardados podem ser chamados em qualquer altura. Logo, mostra-se adequado guardar as definições frequentemente utilizadas.

[Editar]

Isso permite que personalize os recursos a ser incluídos na parte superior da guia Impressão rápida. Pode seleccionar até 5 recursos para ser exibidos.

2 Guia [Básico]

Esta aba agrupa funções básicas que são usadas com frequência. Pode utilizá-la para configurar o tamanho de papel, destino e impressão frente e verso.

3 Guia [Layout]

Este separador permite-lhe configurar definições para imprimir diversos esquemas, incluindo impressão de brochuras, modo de combinação, impressão de cartazes e escalonamento.

4 [Guia de] acabamento

Este guia permite-lhe configurar definições relacionadas com o acabamento de meios impressos.

5 Guia [Imagem]

Este separador permite-lhe configurar definições relacionadas com a qualidade dos resultados da impressão.

6 Guia [Publicação]

Este separador permite-lhe criar capas e separadores para trabalhos de impressão e colocar separadores entre folhas de película OHP.

7 Guia [Trabalho]


Este separador permite configurar definições para guardar dados de impressão do computador para a máquina. Os documentos usados com regularidade e outros dados podem ser armazenados na máquina, para uma impressão posterior mais fácil. Visto que os documentos guardados podem ser impressos diretamente da máquina, esta função também é conveniente quando deseja imprimir um documento que não queira que outros vejam.

8 Guia [Avançado]

Este separador permite configurar as definições para adicionar páginas de texto ou marcas de água aos dados de impressão.

Exibir Ajuda do Driver da Impressora

O driver da impressora inclui Ajuda. Para conhecer as definições de impressão, abra o ecrã de definições de impressão do controlador da impressora e exiba a Ajuda conforme explicado abaixo.

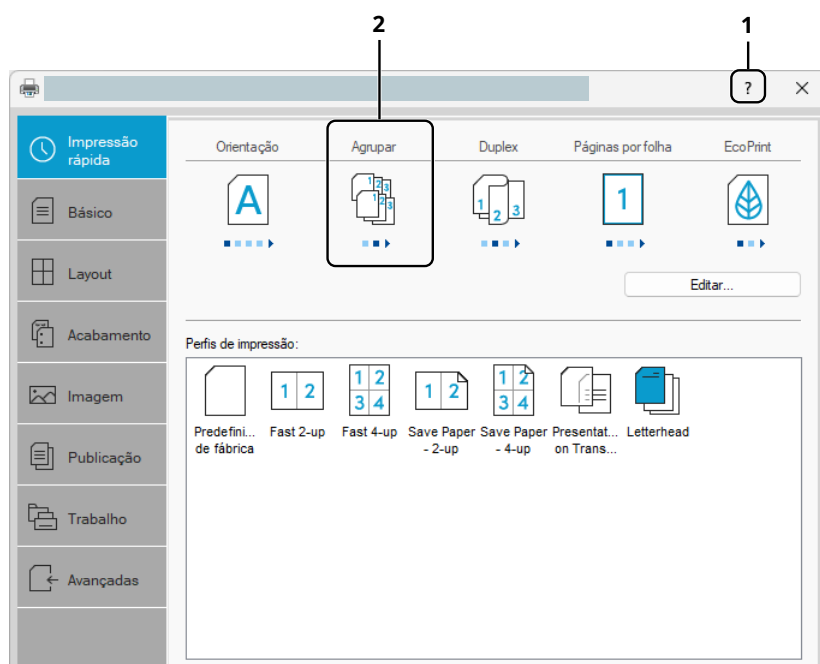

- 1** Clique no botão [?].
 - 2** Clique no item sobre o qual deseja saber mais.
-



NOTA

Também pode pressionar a tecla [F1] para exibir Ajuda.

Alterar as Configurações Padrão do Driver de Impressora (Windows 11)

As predefinições do controlador da impressora podem ser alteradas. Ao seleccionar as definições frequentemente utilizadas, pode omitir passos no procedimento de impressão. Para as definições, consulte o seguinte:

→ Guia do utilizador do driver da impressora

- 1** Clique no Windows [Começar] botão > [Tudo] > [Ferramentas do Windows] > [Painel de controlo] > [Dispositivos e Impressoras].



NOTA

Pode entrar "Impressoras" na caixa de pesquisa e selecione [Exibir dispositivos e impressoras].

- 2** Clique no ícone do driver da impressora da máquina e selecione [Propriedades da impressora].
- 3** No guia [Geral], selecione [Preferência].
- 4** Selecione as configurações padrão e selecione [OK].

Alterar as Definições Padrão do Driver de Impressora (Windows Server 2016 e posterior)

As predefinições do controlador da impressora podem ser alteradas. Ao seleccionar as definições frequentemente utilizadas, pode omitir passos no procedimento de impressão. Para as definições, consulte o seguinte:

→ **Guia do utilizador do driver da impressora**

- 1** Clique no botão Iniciar [Windows] > [Sistema Windows] > [Painel de Controlo] > [Dispositivos e Impressora].
- 2** Clique com o botão direito do rato no ícone do driver da impressora da máquina e selecione [Propriedades da impressora].
- 3** No guia [Geral], selecione [Preferência].
- 4** Selecione as configurações padrão e selecione [OK].

Imprimir a partir do PC

Esta secção apresenta o método de impressão utilizando o Printing System Driver.



NOTA

- Para imprimir o documento desde aplicações, instale o driver de impressora baixado do Centro de Download no seu computador.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>


<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

Imposto sobre a renda

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

- Em alguns ambientes, as definições atuais são exibidas na parte de baixo do controlador da impressora.

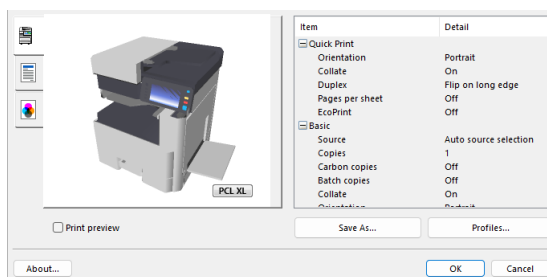

- Quando imprimir cartões ou envelopes, coloque o cartão ou envelopes na bandeja multifunções antes de realizar o seguinte procedimento.

➔ [Colocar papel na Bandeja Multifunções \(página 122\)](#)

Imprimir em papel de tamanho padronizado

Se tiver colocado um tamanho de papel que está incluído nos tamanhos de impressão da máquina, selecione o tamanho de papel no separador [Básico] do ecrã de definições de impressão do controlador da impressora.



NOTA

Especifique o tamanho do papel e o tipo de material a imprimir a partir do painel de operação.

Alimentação de papel


1

Exiba o ecrã.

Clique em [Ficheiro] e selecione [Imprimir] na aplicação.

2 Configure as definições.

- 1 Selecione a máquina a partir do menu "Impressora" e selecione [Propriedades].

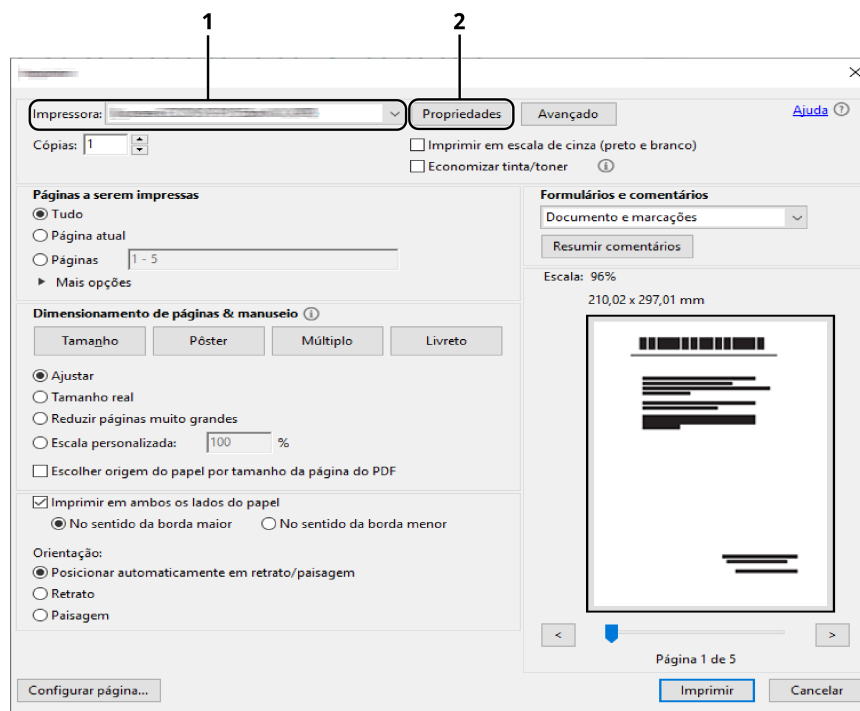


- 2 Selecione o separador [Básico].
- 3 Clique no menu "Tamanho da impressão" e selecione o tamanho de papel a ser usado para impressão.

Para colocar um papel com um tamanho não incluído nos tamanhos de impressão da máquina, como cartão ou envelopes, é necessário registrar o tamanho do papel.

➔ [Imprimir em papel de tamanho não-padronizado \(página 138\)](#)

Para imprimir num papel especial, como papel espesso ou com transparência, clique no menu "Tipo de Media" e selecione o tipo de material.

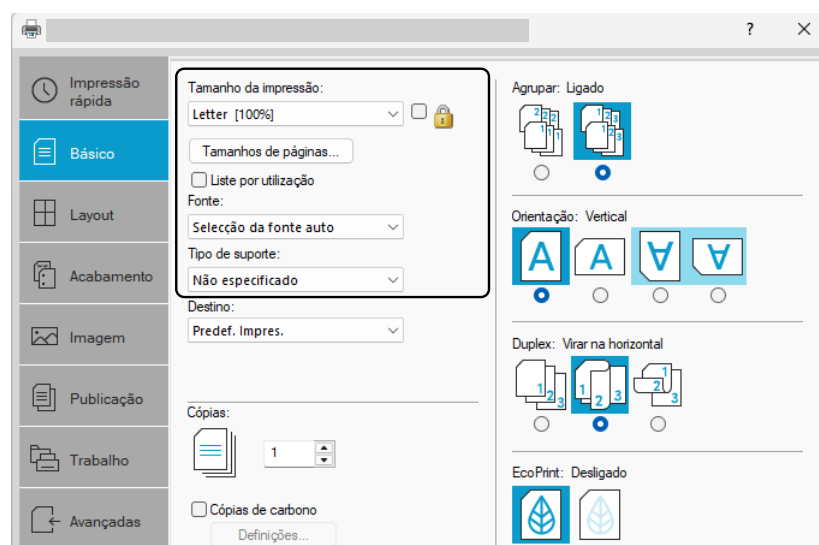

- 4 Clique [OK] para retornar à janela Imprimir.

3 Inicie a impressão.

Selecione [OK].

Imprimir em papel de tamanho não-padronizado

Se tiver colocado um tamanho de papel que não está incluído nos tamanhos de impressão da máquina, registre o tamanho de papel no separador [Básico] do ecrã de definições de impressão do controlador da impressora.

O tamanho registado pode ser seleccionado no menu "Tamanho de Impressão".

NOTA

Especifique o tamanho do papel e o tipo de material a imprimir a partir do painel de operação.

Alimentação de papel

1 Exiba o ecrã.

- 1 Para o Windows 11, selecione o botão [Início] > [All] > [Ferramentas Windows] > [Painel de Controlo] > [Dispositivos e Impressoras].


NOTA

Selecione o botão Iniciar [Windows] > [Ferramentas do Sistema Windows] > [Painel de Controlo] > [Dispositivos e Impressoras].

- 2 Clique no ícone do driver da impressora da máquina e selecione [Propriedades da impressora].
- 3 No [Geral] guia, selecione [Preferências].


2 Registe o tamanho do papel.

- 1 Selecione [Básico].

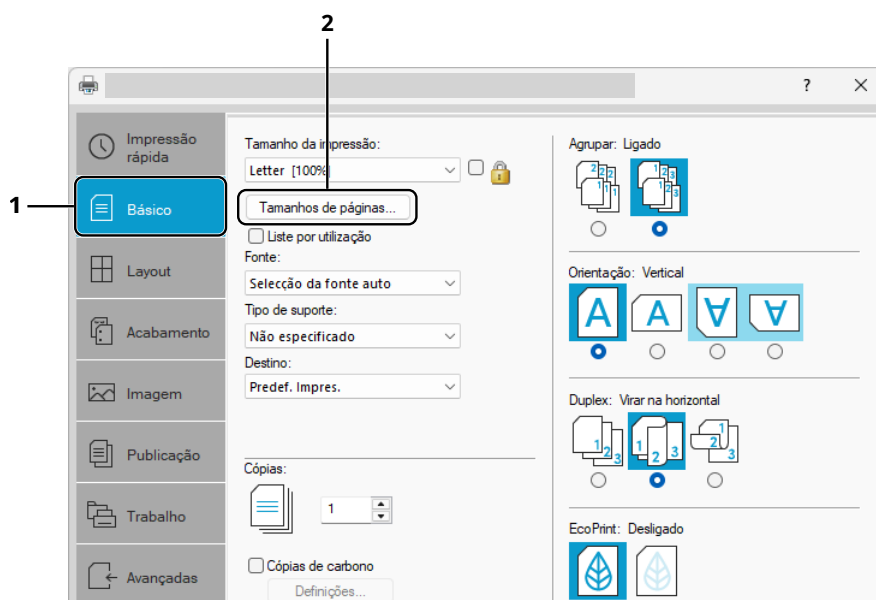

- 2 Selecione [Tamanhos de página].

3 Seleccione [Novo].

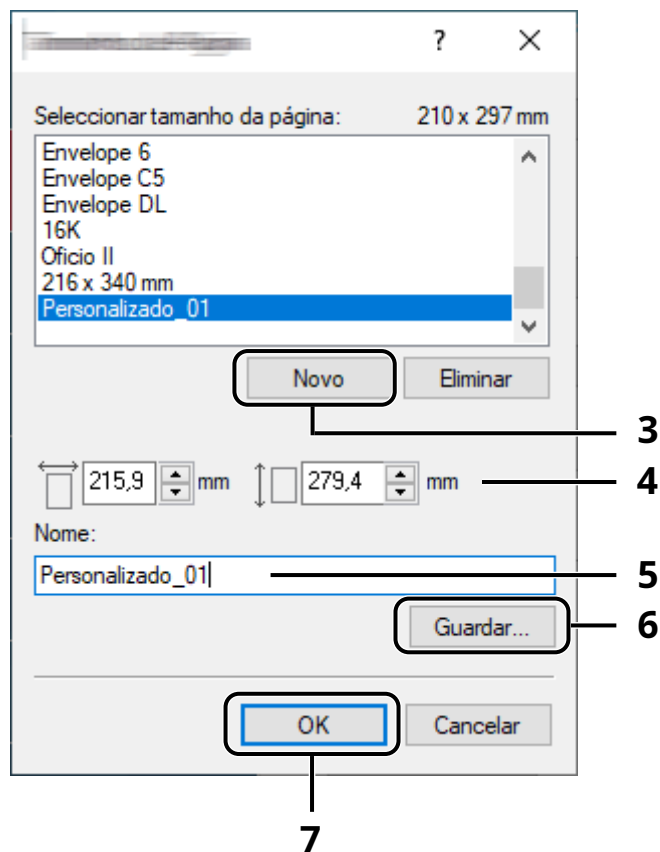


4 Introduza o tamanho do papel.

5 Introduza o nome do papel.

6 Seleccione [Guardar].

7 Seleccione [OK].

8 Seleccione [OK].

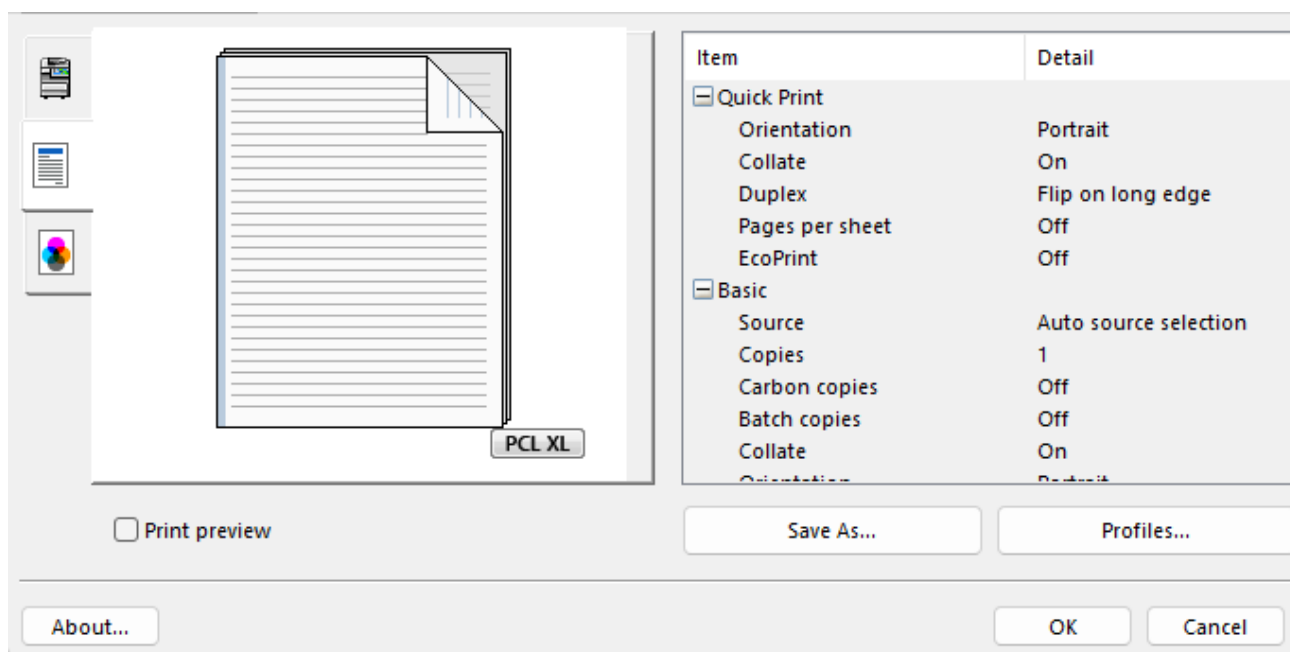


3 Exibe o ecrã de definições da impressão.

Clique em [Ficheiro] e selecione [Imprimir] na aplicação.


4 Selecione o tamanho do papel e o tipo de papel de tamanho não-padronizado.

- 1 Selecione a máquina a partir do menu "Impressora" e selecione [Propriedades].

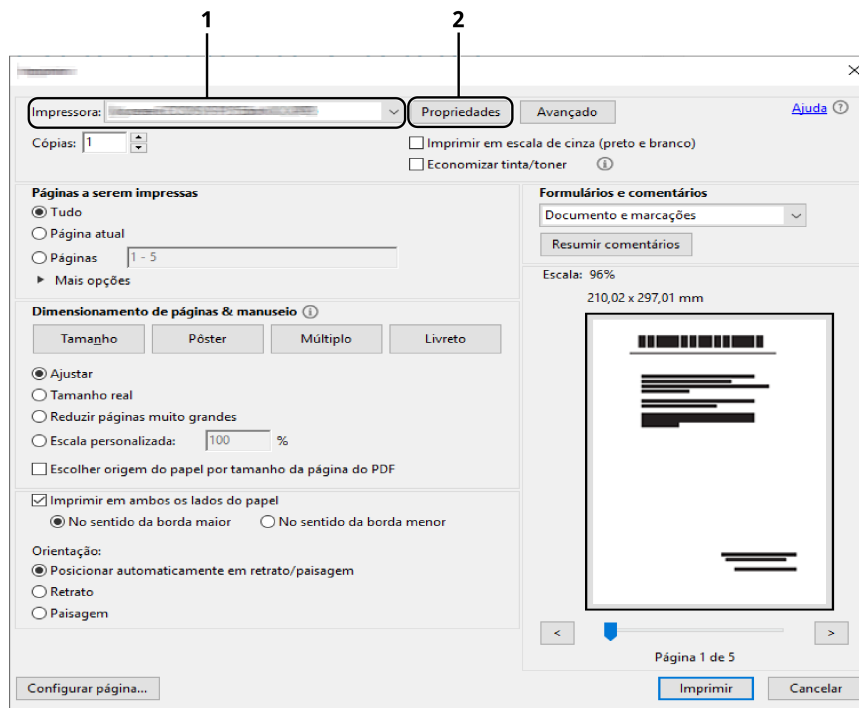

- 2 Selecione [Básico].

- 3 Clique no menu "Tamanho da impressão" e selecione o tamanho de papel registado no passo 2.

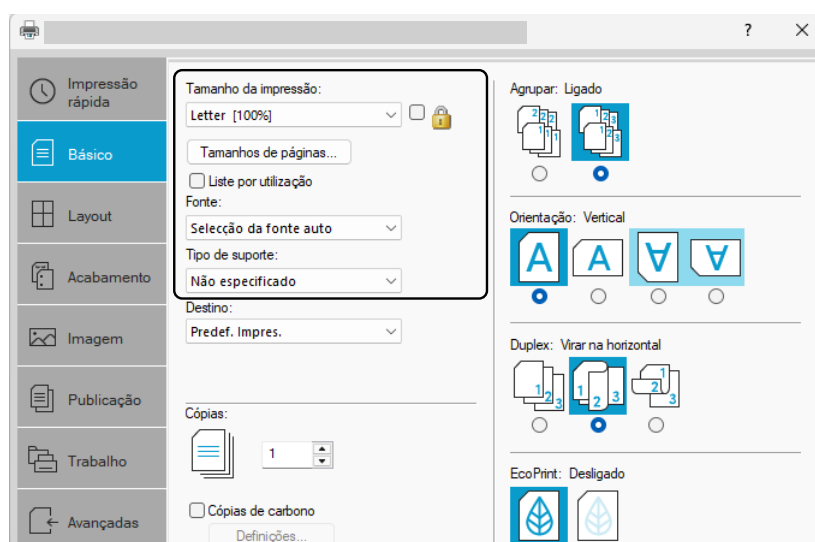

Para imprimir num papel especial, como papel espesso ou com transparência, clique no menu [Tipo de Media] e selecione o tipo de material.



NOTA

Para cartão ou envelope, selecione o menu [Cartão] ou [Envelope] no "tipo Media" .

4 Selecione a origem do papel no menu "Origem".

5 Selecione [OK] para retornar à janela Imprimir.

5 Inicie a impressão.

Selecione [OK].

Cancelar impressão a partir de um computador

Para cancelar um trabalho de impressão a ser executado, usando o controlador da impressora antes da impressora iniciar a impressão, realize o seguinte:



NOTA

Quando cancelar a impressão a partir desta máquina, consulte o seguinte:

→ [Cancelar trabalhos \(página 168\)](#)

- 1** Clique duas vezes no ícone da impressora () exibido na barra de tarefas.
- 2** Clique no ficheiro que deseja cancelar a impressão e selecione [Cancelar].

Impressão a partir de Dispositivo Móvel

Esta máquina suporta AirPrint e Mopria. De acordo com a aplicação e o SO suportado, pode imprimir o trabalho a partir de qualquer dispositivo móvel ou computador sem instalar um controlador de impressora.

Imprimir por AirPrint

AirPrint é uma função de impressão que está incluída como standard no iOS 4.2 e produtos posteriores, e Mac OS X 10.7 e produtos posteriores.

Para usar o AirPrint, certifique-se de que a configuração do AirPrint está ativada em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**



Impressão com Universal Print

O Universal Print é um serviço de impressão fornecido pela Microsoft. Este serviço permite que um utilizador com um Azure Active Directory imprima de uma máquina conectada à Internet.

A máquina pode ser configurada no Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**



NOTA

- Uma licença do Microsoft 365 e uma conta do Azure Active Directory são necessárias para usar o Universal Print. Caso contrário, adquira a licença e a conta.
 - Também é necessário registar a máquina no portal do Azure com antecedência. A máquina pode ser registada a partir de um PC conectado à mesma rede.
-

Imprimir por Mopria

O Mopria é um padrão na função de impressão incluído no Android 4.4 ou produtos superiores.

O Serviço de Impressão Mopria necessita de ser instalado e ativado antecipadamente.

Para detalhes sobre a utilização, consulte uma página Web da Mopria Alliance.



Impressão com Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct é um padrão LAN sem fios que a Wi-Fi Alliance tem estabelecido. Uma das funções da LAN sem fio é permitir a transmissão direta entre dispositivos, mesmo sem ponto de acesso ou roteador de LAN sem fio.

O procedimento de impressão por parte do Wi-Fi Direct é igual ao dos dispositivos móveis.

Quando utiliza um nome de impressora ou nome Bonjour nas definições da porta da propriedade da impressora, pode imprimir o trabalho especificando o nome na ligação Wi-Fi Direct.

Quando utiliza um endereço IP para a porta, especifique o endereço IP desta máquina.

Impressão com NFC

Quando o Wi-Fi e o Wi-Fi Direct forem configurados com antecedência, a rede entre esta máquina e o dispositivo móvel será configurada simplesmente tocando em uma etiqueta NFC.

Configurando a Rede sem Fios

Configurar Wi-Fi Direct

5 Utilização da máquina

Colocar originais	149
Especificações Originais disponíveis no Processador de Documentos	151
Favoritos	155
Registar Atalhos (Copiar, Enviar e Definições de Caixa de Documentos)	161
Copiar	165
Método de envio usado com frequência	169
Enviar um documento via e-mail	170
Enviar Documento para a Pasta Partilhada Desejada num Computador (Digitalizar para Computador)	172
Digitalização de documentos armazenados numa caixa personalizada	176
Enviar para tipos diferentes de destino (Envio Múltiplo)	177
Cancelar o envio de trabalhos	180
Destino de Tratamento	181

Colocar originais

Carregue os originais no vidro de exposição ou no processador de documentos, dependendo do tamanho original, tipo, volume e função.

Vidro


Coloque a folha, livro, cartões e envelopes.

Processador de documentos

Coloque os vários originais. Também pode colocar originais de duas faces.

Colocar originais no vidro de exposição

Pode colocar livros ou revistas no vidro de exposição para além das folhas originais normais.

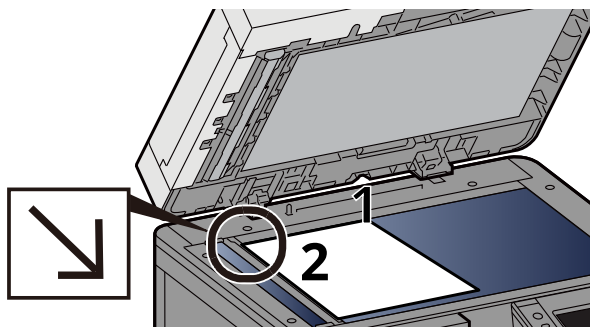


- 1** Coloque a face a ser digitalizada virada para baixo.
- 2** Alinhe-os contra as placas indicadoras de tamanho dos originais, com o ângulo esquerdo inferior como o ponto de referência.



NOTA

- A5 é detetado como A4-R. Defina o tamanho do papel como A5 usando a tecla de função no painel de toque.
 - ➔ [Tamanho original \(página 187\)](#)
 - Para detalhes sobre a Orientação Original, consulte o seguinte:
 - ➔ [Orientação original \(página 191\)](#)
-

Colocar envelopes ou cartão no vidro de exposição

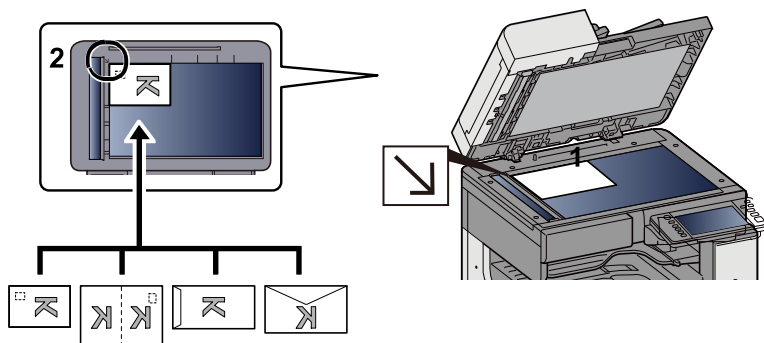

1 Coloque a face a ser digitalizada virada para baixo.

2 Alinhe-os contra as placas indicadoras de tamanho dos originais, com o ângulo esquerdo superior como o ponto de referência.



NOTA

Ao imprimir em envelope ou cartolina, use a bandeja multiuso para carregar o papel em vez da cassete. Colocar envelopes ou cartolina no cassete pode causar atolamento de papel devido ao tamanho e formato diferentes do papel padrão.

Para carregar envelopes ou cartolina na bandeja multiuso, consulte o seguinte:

➔ [Quando coloca envelopes ou cartão no vidro de exposição \(página 123\)](#)



CUIDADO

Não deixe o processador de documentos aberto, pois existe o risco de ferimentos pessoais.



IMPORTANTE

- Não force o processador de documentos ao fechá-lo. A pressão excessiva pode partir o vidro.
- Quando colocar livros ou revistas na máquina, faça-o com o processador de documentos aberto.

Especificações Originais disponíveis no Processador de Documentos

O processador de documentos digitaliza automaticamente cada folha de originais múltiplos. Ambos os lados dos originais frente e verso são digitalizados configurando as configurações Duplex.

Frt Verso

Originais suportados pelo processador de documentos

Definições	Descrição
Peso	45 g/m ² a 160 g/m ² (frente e verso: 50 g/m ² a 120g/m ²)
Tamanhos	Tamanho máximo A3/Ledger (297 mm × 432 mm) (tamanho longo 297 mm × 1600 mm) até tamanho mínimo A5-R/Statement-R (140 mm × 182 mm)
Número × de folhas	Papel comum (80 g/m ²), papel colorido, Papel reciclado, Papel de alta qualidade: 50 folhas

Originais não suportados pelo processador de documentos

Não utilize o processador de documentos com os seguintes tipos de originais. Caso contrário, os originais poderão ficar encravados ou o processador de documentos pode ficar sujo.

- Originais encadernados com cliques ou grampos



IMPORTANTE

Retire quaisquer cliques ou agramos e alise dobras, rugas ou vincos antes de colocar os originais. Se tal não for efetuado, os originais poderão encravar.

- Originais com fita adesiva ou cola
- Originais com secções cortadas
- Original ondulado
- Originais com dobras



IMPORTANTE

Alise as dobras antes de colocar os originais. Se tal não for efetuado, os originais poderão encravar.


- Papel químico
- Papel enrugado

Carregar os originais no processador de documentos

✓ IMPORTANTE


- Certifique-se de que não haja originais deixados na saída do Processador de Documentos (saída DP), pois isso pode causar atolamentos.
 - Não aplique força excessiva no processador de documentos, como ao alinhar os originais, pois isso pode causar erros.
 - Dependendo do tempo de utilização do processador de documentos, a velocidade de carregamento pode diminuir.
-

1 Ajuste as guias de largura do original.

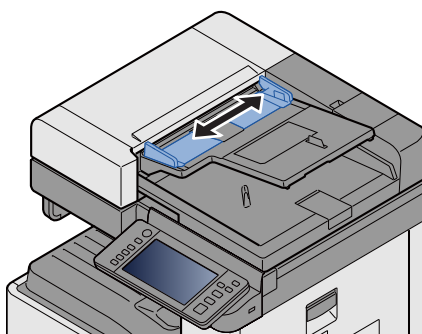

2 Coloque os originais.

- 1 Coloque a face a ser digitalizada (ou a primeira face de originais com duas faces) virada para cima. Introduza a margem principal no processador de documentos até ao limite.

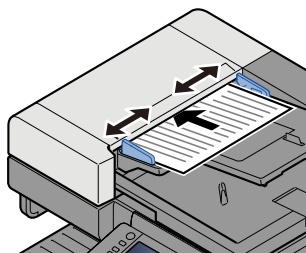

NOTA


Para detalhes sobre a Orientação Original, consulte o seguinte:

➔ [Orientação original \(página 191\)](#)




IMPORTANTE

Certifique-se de que as guias de largura dos originais se encontram ajustadas de acordo com os originais. Se houver uma falha, volte a ajustar as guias de largura do original. O espaço pode causar o atolamento dos originais.

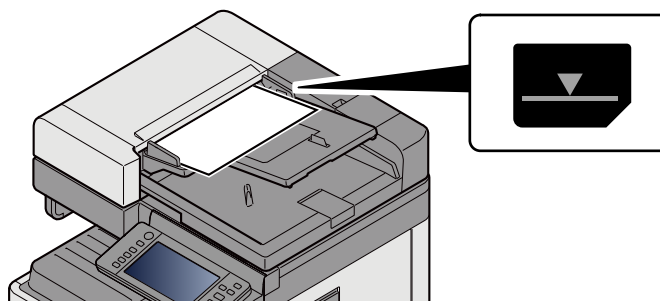

Certifique-se de que os originais colocados não excedem o indicador de nível. Se exceder o nível máximo, os originais poderão encravar.

- 2 Abra a tampa original para ajustá-la ao tamanho do conjunto original (tamanho original: A3 ou Ledger).

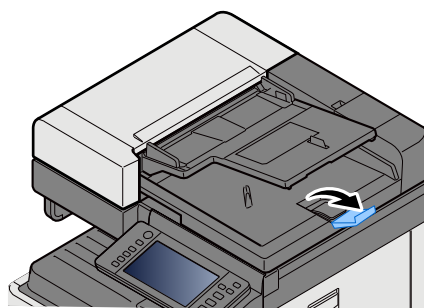

Favoritos

Após ter adicionado funções utilizadas com frequência aos Favoritos, pode recuperá-las de forma rápida e fácil. Também pode nomear os favoritos para facilitar a identificação na hora de relembrar.

Os favoritos abaixo foram pré-registados. Essas configurações podem ser modificadas para facilitar o uso no seu ambiente.

Cópia de Cartão de Identificação

Utilize isto quando quiser uma cópia de uma carta de condução ou um cartão de seguro. Quando digitaliza a parte da frente e de trás do cartão, ambos os lados serão combinados e copiados numa só folha.

Registo Predefinido

- Funções de cópia
- Tamanho Original: [A5]/[Extração]
- Seleção de Papel: [Cassete 1]
- Zoom: [100%]

Cópia de Poupança de Papel

Utilize quando quiser poupar papel. Siga as instruções no ecrã para configurar o agrupamento de página ou cópia em frente e verso.

Registo Predefinido

- Funções de cópia
- Duplex: [Frente>>Frente e verso]
- Combinar: [2 em 1]
- Número de cópias impressas: 1
- Selecionar papel: cassete 1
- Tipo original: [1 lado]

Digitalizar para PC (entrada de endereço)

Utilize quando quer enviar imagens para uma pasta partilhada em qualquer computador , utilizando SMB ou o servidor FTP. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições como, por exemplo, o destino ou a seleção de cores.

Registo Predefinido

- Função de Envio
- Destino: nova pasta
- Seleção de cores: [Cor automática (cor/B & C)]
- Entrada nome ficheiro: valor predefinido
- Formato do ficheiro: [PDF]
- Digitalização contínua: Desligada
- Resolução de digitalização: [300 × 300 dpi]

Digitalizar para PC (catálogo de endereços)

Utilize quando quer enviar imagens para uma pasta partilhada num computador registado no livro de endereços ou para uma pasta no servidor FTP. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições como, por exemplo, o destino ou a seleção de cores.

Registo Predefinido

- Função de Envio
- Destino: Livro de endereços
- Seleção de cores: [Cor automática (cor/B & C)]
- Digitalização contínua: Desligada
- Resolução de digitalização: [300 × 300 dpi]

Digitalizar para e-mail (entrada de endereço)

Utilize quando quiser enviar imagens para qualquer endereço de e-mail. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições como, por exemplo, o destino ou a seleção de cores.

Registo Predefinido

- Função de Envio
- Destino: Novo endereço de e-mail
- Seleção de cores: [Cor automática (cor/B & C)]
- Digitalização contínua: Ligada
- Resolução de digitalização: [300 × 300 dpi]
- Entrada nome ficheiro: Valor predefinido
- Formato do ficheiro: [PDF]
- Assunto de e-mail: Valor predefinido
- Corpo do e-mail: Valor predefinido

Digitalizar para e-mail (catálogo de endereços)

Utilize quando quiser enviar imagens para um endereço de e-mail registado no livro de endereços. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições como, por exemplo, o destino ou a seleção de cores.

Registo Predefinido

- Função de Envio
- Destino: Livro de endereços
- Digitalização contínua: Ligada
- Resolução de digitalização: [300 × 300 dpi]
- Seleção de cores: [Cor automática (cor/B & C)]
- Entrada nome ficheiro: Valor predefinido
- Formato do ficheiro: [PDF]
- Assunto de e-mail: Valor predefinido
- Corpo do e-mail: Valor predefinido

NOTA

- Podem ser registadas até 20 funções combinadas de cópia e envio nos favoritos.
- Se o ecrã Autenticação do Utilizador for exibida, inicie sessão como administrador, administrador da máquina ou qualquer usuário que tenha privilégios para modificar ou configurar as configurações da máquina.

➔ [Inicie sessão como administrador do aparelho ou administrador \(página 101\)](#)

Registar Favoritos.

O procedimento seguinte é um exemplo do registo da função de cópia.

1 Exiba o ecrã.

- 1 Tecla [Início] > [Copiar]
- 2 Selecione [Favoritos] enquanto o modo cópia é acedido.

2 Registe o seu favorito

- 1 [Adicionar] > Selecione um número (1 a 20) para o número favorito.

NOTA

Para substituir um número favorito existente, exclua o favorito atual e registre um novo.

- 2 No "Tipo de função" tela, selecione [Programa] ou [Assistente].

"Programa"

O favorito lembra imediatamente a configuração aplicável.

"Assistente"

O favorito recupera as configurações registadas em sequência.

Se selecionou [Assistente], adicione a função que deseja registrar marcando a caixa de seleção e, em seguida, selecione [Seguinte >].

NOTA

Na função Enviar, selecione [Retorno de destino] para escolher um destino.

- 3 Introduza o nome do novo favorito > [Registar].

O favorito é registado.

Para exibir um favorito registrado na tela inicial, selecione [Adicionar] na tela de confirmação que aparece.

- 4 Selecione [OK].

Editar favoritos

1 Tecla [Início] > [...] > [Favoritos]

Selecione o número favorito que deseja utilizar.



NOTA

- Para usar o número favorito imediatamente, selecione [Procurar] e digite o número favorito (01 a 20).
 - No ecrã inicial, também pode seleccionar o ícone do seu número favorito registado.
 - Se o favorito registado relacionado com a Caixa de Documentos tiver sido excluído, o favorito não poderá ser usado. Verifique a caixa de documentos.
-

2 Execute o favorito.

Coloque os originais > tecla [Iniciar].



NOTA

[Favoritos] pode ser seleccionado em cada função para chamar o favorito registado para a função.

Editar favoritos

Pode alterar o seu nome de número favorito.

1 Exiba o ecrã.

- 1 Tecla [Início] > [...] > [Favoritos]
- 2 Selecione [Editar].

2 Editar o favorito.

- 1 Selecionar o correspondente ao número favorito (01 a 20) para alterar.
- 2 Selecione [Editar] para alterar o número e o nome do favorito.
➡ [Registar Favoritos. \(página 157\)](#)
- 3 [OK] > [OK]

Eliminar favoritos

1 Exiba o ecrã.

1 Tecla [Início] > [...] > [Favoritos]

2 Selecione [Editar].

2 Excluir o favorito.

1 Selecionar o número do favorito correspondente (01 a 20) para eliminar.

2 [Eliminar] > [Eliminar]

Registrar Atalhos (Copiar, Enviar e Definições de Caixa de Documentos)

Pode registar atalhos para acesso fácil a funções de utilização frequente. Um nome de função ligado a um atalho de registo pode ser alterado se necessário.

Adicionar atalhos

O registo de atalhos é realizado no ecrã básico de cada função.

1 Exiba o ecrã básico que deseja registar.


2 Registe os atalhos.

- 1 Em "Atalho", selecione [+].
Exibir o menu de funções.



NOTA

- Também pode adicionar um atalho selecionando [◀] (ícone de expansão de ecrã) > [✎] (ícone de edição).
- Quando "Adicionar/Editar Atalho" a tela aparece, selecione [Adicionar].

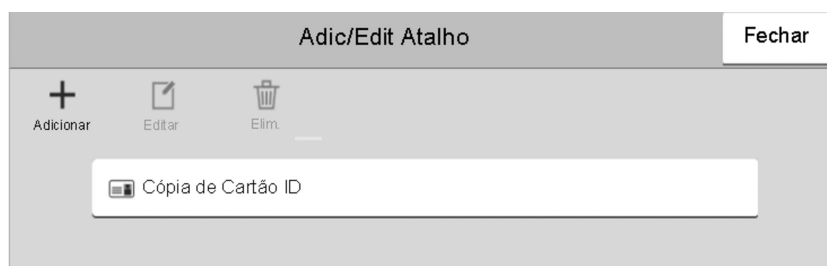

- 2 Selecione a função que pretende registar > [Próx >].
- 3 Introduza o nome de atalho > [Próx >].



NOTA

O nome de função será exibido se não introduzir nome do atalho.


- 4 Confirme a entrada.
Selecione [Nome de atalho], [Função] ou [Autorização] para alterar as configurações.



NOTA

[Autorização] é exibido quando a administração de início de sessão do utilizador está ativada.

5 Selecione [Termin].

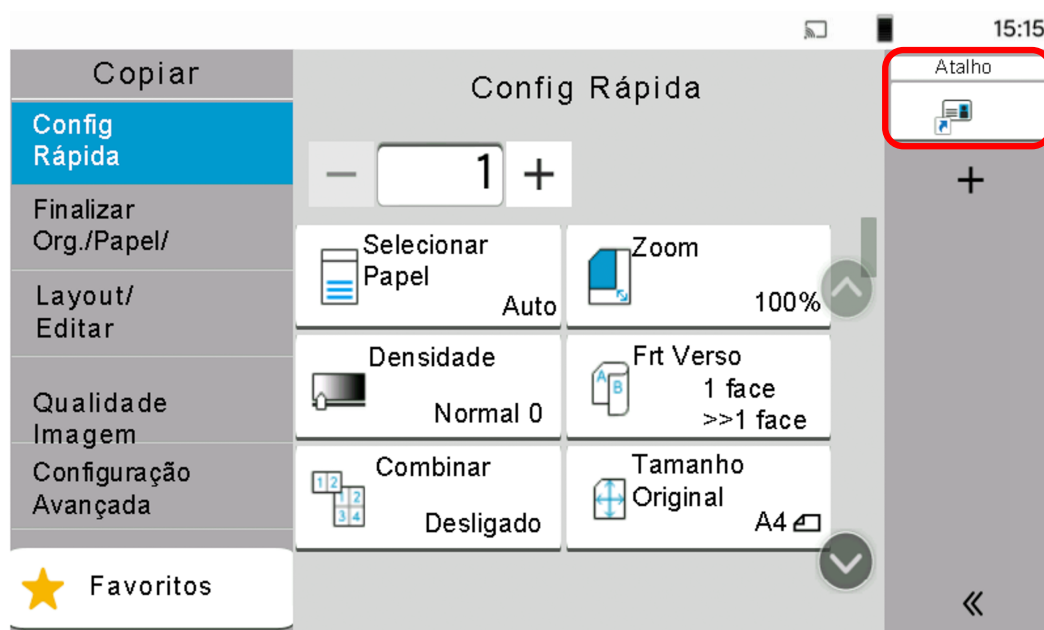

O atalho é registado.

Editar atalhos

1 Exiba o ecrã.

- 1 Selecione  (ícone de expansão de tela) >  (ícone de edição).

Exibir o menu de atalho.

2 Editar o atalho.

- 1 Selecione a tecla de atalho que deseja editar.
- 2 Selecione [Editar].
- 3 Selecione [Nome do atalho] ou [Função].
- 4 Alterar as configurações > [OK].
- 5 [Terminar] > [Atualizar]

Eliminar atalhos

1 Exiba o ecrã.

- 1 Selecione  (ícone de expansão de tela) >  (ícone de edição).

Exibir o menu de atalho.

2 Eliminar o atalho.


Selecione o atalho que pretende eliminar > [Eliminar] > [Eliminar].

Copiar

Os procedimentos aqui representam uma operação de cópia básica e como cancelar a cópia.

Operação básica

- 1 Tecla [Início] > [Copiar]
- 2 Coloque os originais.

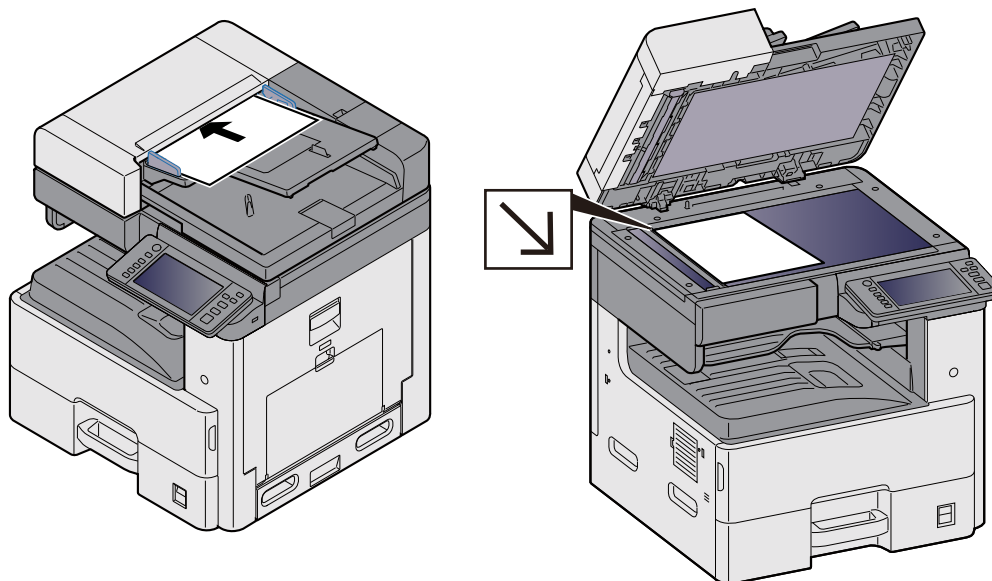


→ [Colocar originais \(página 149\)](#)

3 Selecione as funções.

Para configurar as definições para funções, selecione a Navegação Global.

4 Utilize as teclas numéricas para inserir a quantidade de cópias.

Selecione a área para introduzir o número de folhas para exibir o teclado numérico. Pode ainda utilizar [+] ou [-] para introduzir o número de folhas. Especifique o número pretendido até 999.

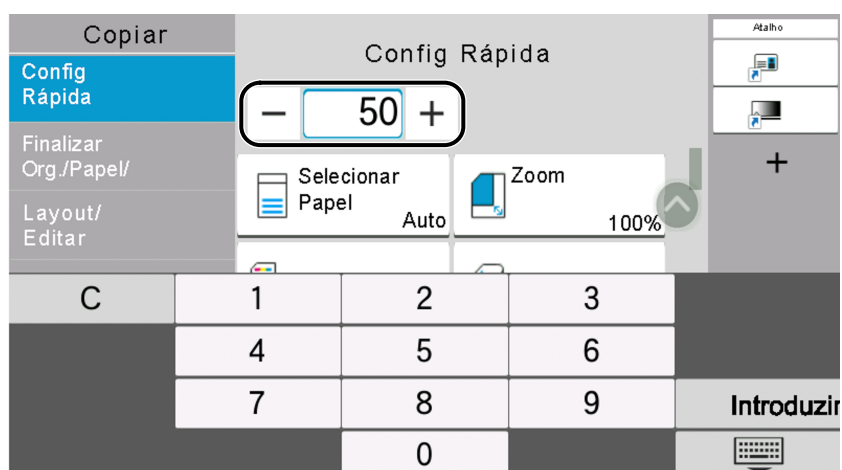

5 Pressione a tecla [Iniciar].

A cópia começa.

Cancel.	A Digit...	Reser. Seg.
Definições Digitalização: Páginas Digitalizadas: 0 • A4  • 100% • 1 face • MrgSup na Esquer	Páginas Digitalizadas: 1 	Definições de impressão: 1 • A4  Normal • 1 Cópias • Cassete 1 • 1 face • Agrupar
Trabalho nº: 0000... Nome Utilizador:-----		Nome do Trabalho: doc000006202111021522..

Interromper cópia

Esta função permite pausar os trabalhos atuais em andamento quando você precisar fazer cópias imediatamente.

Quando a cópia de interrupção termina, a máquina retoma os trabalhos de impressão pausados.



NOTA

- Se a máquina for deixada sem uso por 60 segundos no modo de interrupção de cópia, a interrupção de cópia será cancelada automaticamente e a impressão será retomada.

Pode alterar o atraso até que a cópia de interrupção seja cancelada. Altere conforme necessário.

1 Configure as definições.

- 1 Selecione [Interromper].

O actual trabalho de impressão é temporariamente interrompido.

- 2 Coloque os originais na máquina para interromper a cópia e configure as definições de cópia.

2 Pressione a tecla [Iniciar].

A cópia de interrupção começa.

3 Quando a interrupção da cópia terminar, selecione [Interromper].

A máquina retoma os trabalhos de impressão pausados.

Cancelar trabalhos

1 Selecione [Parar].

2 Cancelar um trabalho.

Quando há um trabalho sendo digitalizado

O trabalho foi cancelado.

Quando há um trabalho de impressão ou em espera

O ecrã de cancelamento do trabalho é exibido. O atual trabalho de impressão é temporariamente interrompido.

Selecione o trabalho que quer cancelar> [Cancelar] > [Sim]

Método de envio usado com frequência


Esta máquina pode enviar uma imagem digitalizada como anexo de uma mensagem de E-mail ou para um PC ligado à rede. É necessário registar o remetente e o endereço de destino (destinatário) na rede.

É necessário um ambiente de rede que permita que a máquina se ligue a um servidor de correio de modo a enviar um e-mail. É recomendada a utilização de uma rede local (LAN, Local Area Network) como auxílio para os problemas de segurança e velocidade de transmissão.

Execute os passos seguintes para efetuar o envio básico. Estão disponíveis as seguintes quatro opções:

- Enviar como e-mail (entrada de endereço de e-mail): envia uma imagem original digitalizada como um anexo de e-mail.

➔ [Enviar um documento via e-mail \(página 170\)](#)

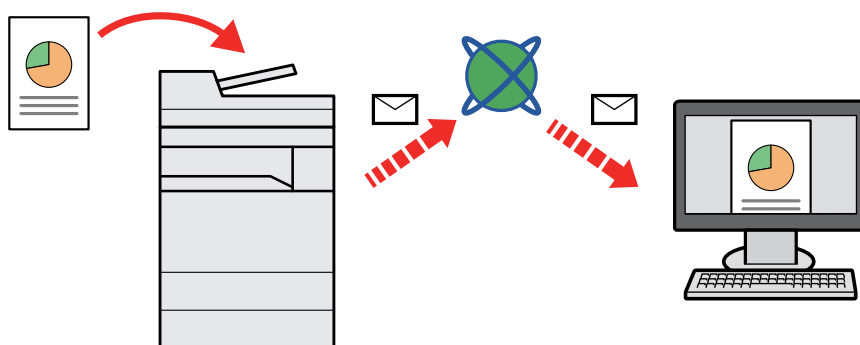


- Enviar para Pasta (SMB): armazena uma imagem original digitalizada numa pasta compartilhada de qualquer PC.

➔ [Enviar Documento para a Pasta Partilhada Desejada num Computador \(Digitalizar para Computador\) \(página 172\)](#)

- Enviar para Pasta (FTP): armazena uma imagem original digitalizada numa pasta compartilhada de um servidor FTP.

Enviando documento para uma pasta num servidor FTP (digitalizar para FTP)

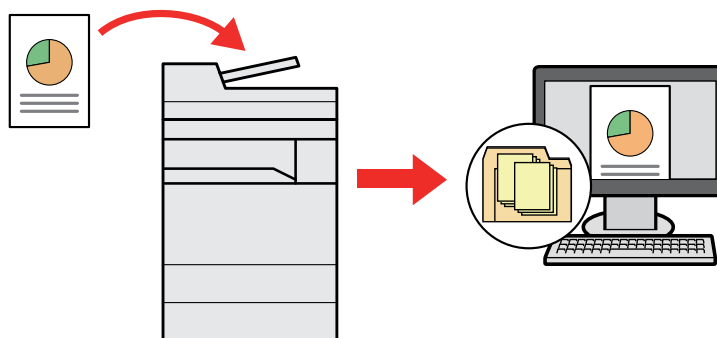

- Digitalização de dados de imagem com TWAIN/WIA: digitalize o documento usando um programa aplicativo compatível com TWAIN ou WIA.

Digitalização usando TWAIN ou WIA



NOTA

- Pode especificar diferentes opções de envio em conjunto.
➔ [Enviar para tipos diferentes de destino \(Envio Múltiplo\) \(página 177\)](#)
- A função de fax pode ser utilizada em produtos equipados com a capacidade de fax.
➔ **Guia de Uso de FAX**

Enviar um documento via e-mail

NOTA


Aquando da transmissão utilizando LAN sem fios, selecione a interface dedicada à função de envio antecipadamente.

Antes de enviar o documento digitalizado num e-mail, configure as definições SMTP e e-mail utilizando Embedded Web Server.

→ [Definições SMTP e E-mail \(página 108\)](#)

1 Tecla [Início] > [Enviar]

2 Coloque os originais.

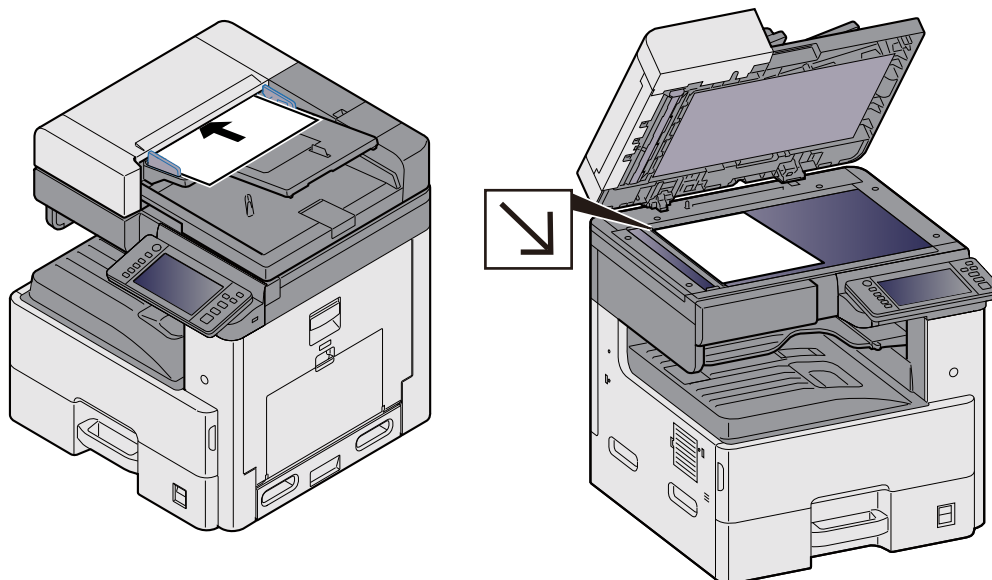

→ [Colocar originais \(página 149\)](#)

3 No ecrã de destino para envio, selecione [+] > [E-mail].

4 Introduza o endereço de e-mail de destino > [OK].

Método de introdução de caracteres

Se [Verificação de entrada para novo destino.] estiver definida para [Sobre], consulte o seguinte:

Reentrar no novo destino

Para inserir vários destinos, selecione [Próximo Destino]. Podem ser especificados até 100 endereços de e-mail.

Você pode registrar o endereço de e-mail inserido no Catálogo de endereços selecionando [Adicionar ao Livro de Endereços]. Pode ainda substituir informações de um destino previamente registrado.



NOTA

- Os destinos podem ser alterados posteriormente.

Ecrã de confirmação de destinos

- Se "Transmissão" está definido para [Permitir], o destino é exibido após a mensagem "O destino abaixo está selecionado."
 - Se "Difusão" está definido para [Proibir], vários destinos não podem ser inseridos.
-

5 Seleccione as funções.

Selecione Navegação Global para exibir outras funções.



IMPORTANTE

- [E-mail criptografado TX] e [Assinatura digital para e-mail] aparecem ao definir S/MIME no Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

- Ao usar [E-mail criptografado TX] e [Assinatura digital para e-mail], especifique os endereços de e-mail que possuem certificado de criptografia, no catálogo de endereços. O endereço especificado não pode ser configurado por essas funções. Ao inserir o endereço de e-mail no painel de operação, não pode usar essas funções.
-

6 Pressione a tecla [Iniciar].



NOTA

- Se [Verificação do destino antes do envio] estiver definido como [Ligado], o ecrã de confirmação aparecerá quando o Começar a tecla é pressionada.

Ecrã de confirmação de destinos

- Quando vários destinos são especificados, uma mensagem de confirmação é exibida na tela. Após a confirmação, selecione [Sim].
 - Se necessário, pressione a tecla [Iniciar].
-

O envio é iniciado.

Enviar Documento para a Pasta Partilhada Desejada num Computador (Digitalizar para Computador)



NOTA


Antes de enviar um documento, configure as seguintes configurações:

- Registe o nome do computador e o nome do computador completo
Anotar o nome do computador e o nome completo do computador
- Registe o nome de utilizador e o nome do domínio
Anotar o nome de utilizador e o nome do domínio
- Crie uma pasta partilhada e faça uma nota de uma pasta partilhada.
Criar uma pasta partilhada, registar uma pasta partilhada
- Configure o Firewall do Windows.
Configurar a firewall do Windows

Aquando da transmissão utilizando LAN sem fios, selecione a interface dedicada à função de envio antecipadamente.

1 [Tecla Início] > [Enviar]

2 Coloque os originais.

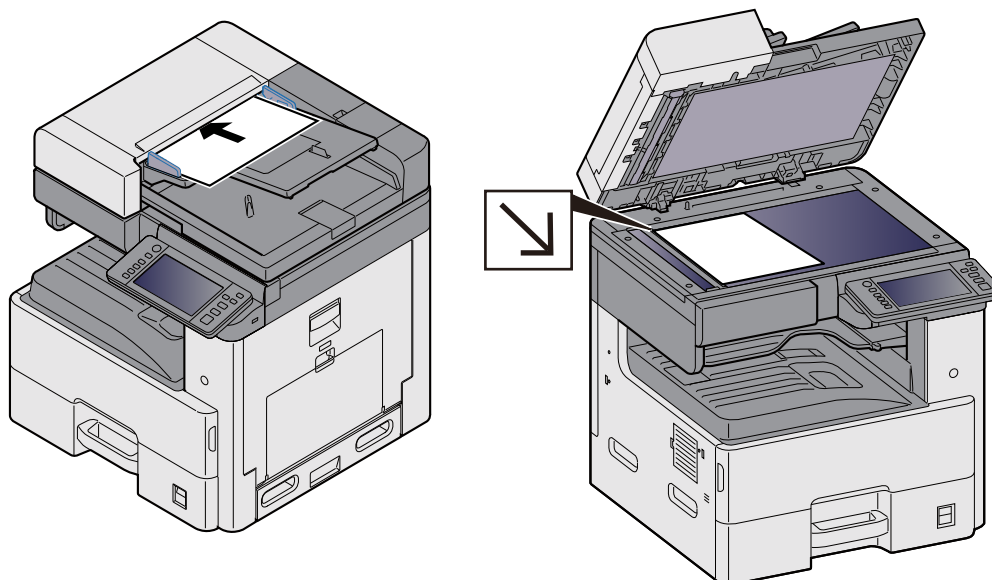

➔ [Colocar originais \(página 149\)](#)

3 No ecrã de destino para envio, selecione [+] > [SMB].

4 Introduza as informações do destino.

Para procurar uma pasta num PC conectado à rede, selecione [Pesquisar pasta por nome de anfitrião].

Se selecionou [Pesquisar pasta por nome de anfitrião], pode inserir o Nome de "Domínio"/"Grupo de Trabalho" e "Nome do Anfitrião" para pesquisar PC na rede para o destino.

Pode ser exibido um máximo de 500 endereços. Selecione o nome do anfitrião (nome do PC) que deseja especificar na tela que aparece e selecione [OK]. Aparece o ecrã inicial de palavra-passe de início de sessão e nome de utilizador de início de sessão.

Após digitar o nome do utilizador e a palavra-passe do PC de destino, as pastas partilhadas aparecem. Selecione a pasta que deseja especificar e selecione [Selecione Esta Pasta]. O endereço da pasta partilhada selecionada é definido.

Selecione a pasta a partir da lista Resultados de Pesquisa.

Para especificar diretamente a pasta SMB, selecione [Entrada Caminho para Pasta] e insira cada item.

Método de introdução de caracteres

Se a [Verificação de entrada para novo destino.] estiver definida para [Ligada], consulte o seguinte:

Reentrar no novo destino

Pode definir os seguintes itens.

Item	Descrição
Nome anfitrião	Verifique o nome do computador. Também pode adicionar um endereço IP. Para introduzir o endereço IPv6, coloque o endereço entre parêntesis []. (Exemplo: [2001:db8:a0b:12f0::10])
Porta	Número da porta Se o número de porta não for especificado, o número de porta predefinido é 445.
Caminho da pasta	O nome da partilha. Por exemplo: scannerdata Se necessário, para subpastas, especifique o nome da partilha e o nome da pasta. Por exemplo: scannerdata\\nome da pasta
Nome de Utilizador para Início de Sessão	- Se o nome do computador e o nome do domínio forem iguais Por exemplo: james.smith - Se o nome do computador e o nome do domínio forem diferentes, especifique o nome do domínio e o nome do utilizador. Por exemplo, abcdnet\james.smith Ao enviar um documento por meio de uma interface de rede opcional (IB-53, IB-54 or IB-55), "\" não pode ser usado. Se o nome do computador for diferente do nome do domínio, o nome de usuário de login precisará ser inserido usando "@". Por exemplo: james.smith@abcdnet
Palavra-passe Início Sessão	Palavra-passe de início de sessão no Windows (diferencia maiúsculas de minúsculas)

5 Verifique o estado.

1 Verifique a informação.

2 Selecione [Testar Ligado].

"Ligado." aparece quando a ligação ao destino for corretamente estabelecida. Se for exibida a mensagem "Não é possível ligar. ", reveja a entrada.

Para inserir vários destinos, selecione Próximo destino e insira o [Destino Seguinte].

Pode registar as informações inseridas no Catálogo de Endereços selecionando [Adicionar ao Livro de Endereços].



NOTA

- Se "Transmissão" está definido para [Permitir], o destino é exibido após a mensagem "O destino abaixo foi selecionado."
- Se "Difusão" está definido para [Proibir], vários destinos não podem ser inseridos.

6 Seleccione [OK].



NOTA

Os destinos podem ser alterados posteriormente.

Ecrã de confirmação de destinos

7 Seleccione as funções.

Selecione Navegação Global para exibir outras funções.

8 Pressione a tecla [Iniciar].



NOTA

- Se [Confirmação de destino antes de Enviar] for definido para [Ligado], o ecrã confirmação é exibido.
Ecrã de confirmação de destinos
 - Quando vários destinos são especificados, uma mensagem de confirmação é exibida no ecrã. Após a confirmação, selecione [Sim].
 - Se necessário, pressione o [Começar] chave.
-

O envio é iniciado.

Digitalização de documentos armazenados numa caixa personalizada



NOTA

Aquando da transmissão utilizando LAN sem fios, selecione a interface dedicada à função de envio antecipadamente.

Antes de enviar um documento, confirme se o TWAIN Driver é instalado num computador e as configurações são definidas.

Configuração

Para carregar um documento salvo na Caixa Personalizada, selecione o nome do modelo com (Caixa) de "Modelo" no TWAIN Driver ecrã de configuração.

1 Exiba o ecrã.

- 1 Ative o software de aplicação compatível com TWAIN.
- 2 Selecione a máquina usando a aplicação para exibir a janela.

2 Exibir listas de documentos.

- 1 Selecione uma caixa personalizada. Se uma palavra-passe tiver sido definida para a caixa, o ecrã de indicação de palavra-passe será exibido. Introduza a palavra-passe novamente e selecione a tecla [OK]. Quando seleciona uma caixa, os ficheiros de documentos na Caixa Personalizada aparecem em "Lista de documentos".
- 2 Defina como exibir os dados do documento. Clique [Contexto] para seleccionar cada item.
- 3 Selecione [OK].

3 Digitalize os originais.

- 1 Selecione os dados do documento a serem digitalizados [Lista de documentos].

Insira o nome dos dados do documento no "Pesquisar (Nome)" para encontrar os dados que têm o mesmo nome de dados do documento ou o nome de dados do documento com o mesmo começo.

Selecione [Detalhe] para exibir os dados do documento. Quando os dados do documento incluírem várias páginas, marque a caixa de seleção ao lado das páginas que deseja digitalizar.



NOTA


Nesse caso, a página digitalizada ou os dados do documento seleccionado não serão excluídos da Caixa Personalizada.

- 2 Selecione [Adquirir].

Os dados do documento são digitalizados.

Enviar para tipos diferentes de destino (Envio Múltiplo)

É possível especificar destinos que combinem endereços de correio eletrónico, pastas (SMB ou FTP) e números de fax. Isso é chamado de envio múltiplo. É útil para enviar para diferentes tipos de destinos (endereços de e-mail, pastas, etc.) numa única operação.

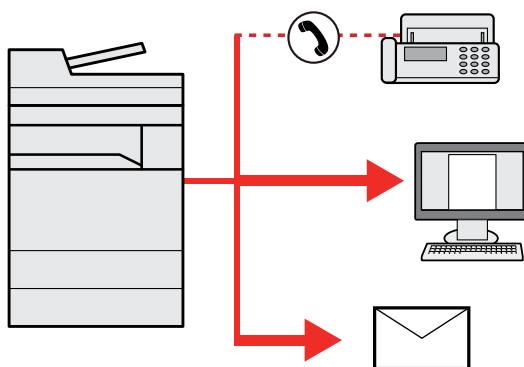

Número de itens de transmissão: Até 500

No entanto, o número de itens é restrito às seguintes opções de envio.

- E-mail: Até 100
- Pastas (SMB, FTP): Total de 10 SMB e FTP

Além disso, dependendo das definições, pode enviar e imprimir ao mesmo tempo.

Os procedimentos são os mesmos que os utilizados para especificar os destinos dos respetivos tipos. Continue e introduza o endereço de E-mail ou caminho de pasta de modo a serem apresentados na lista de destino. Prima a tecla [Iniciar] para iniciar a transmissão para todos os destinos em simultâneo.




NOTA

- Se os destinos incluírem um fax, as imagens enviadas para todos os destinos serão a preto e branco.
 - Se "Transmissão" está definido para [Proibir], vários destinos não podem ser inseridos.
-

Enviar para tipos diferentes de destino

1 Tecla [Início] > [Enviar]

2 Coloque os originais.

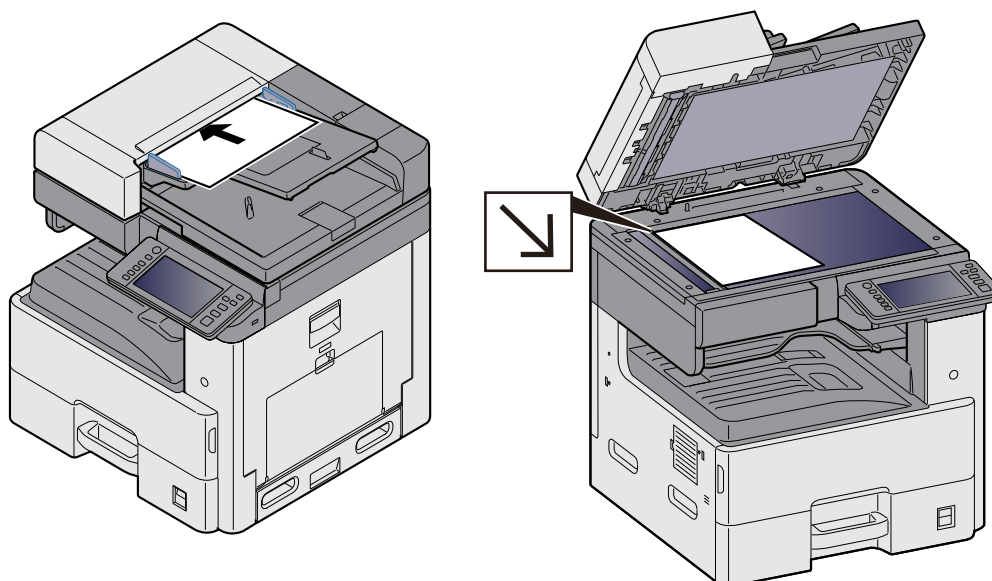

→ [Colocar originais \(página 149\)](#)


3 Especifique o destino.



NOTA

Se "Transmissão" estiver definida para [Permitir], o destino é exibido após a mensagem "O destino abaixo está selecionado".

O ecrã a seguir é exibido após adicionar o destino.

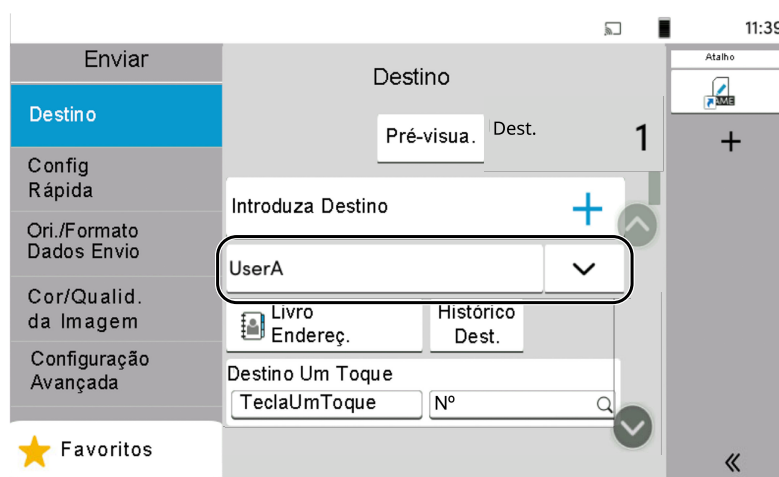

4 Configure as funções.


Selecione Navegação Global para exibir outras funções.

5 Pressione a tecla [Iniciar].



NOTA

- Se [Verificação do destino antes do envio] estiver definido como [Ligado], o ecrã de confirmação aparecerá quando o Começar a tecla é pressionada.
Ecrã de confirmação de destinos
- Quando vários destinos são especificados, uma mensagem de confirmação é exibida no ecrã. Após a confirmação, selecione [Sim].

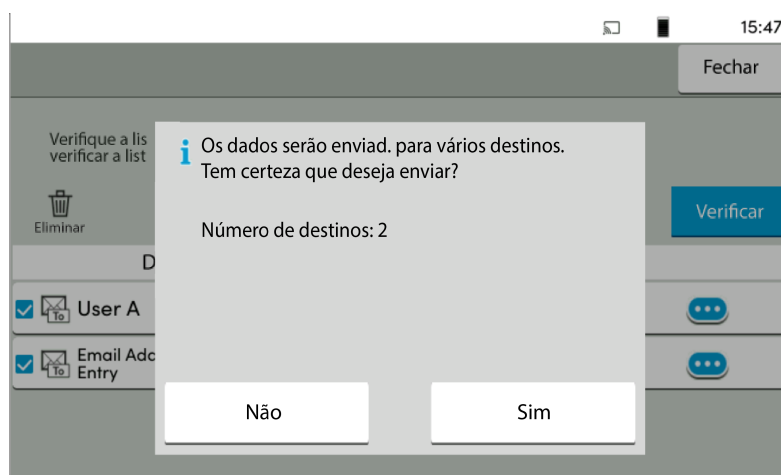

- Se necessário, pressione a tecla [Iniciar].

O envio é iniciado.

Cancelar o envio de trabalhos

1 Seleccione [Parar].



IMPORTANTE

Premir a tecla [Parar] não interrompe, temporariamente, um trabalho cujo envio já tenha iniciado.

2 Cancelar um trabalho.

Quando há um trabalho a ser digitalizado

Cancelar tarefa aparece.

Quando há um trabalho sendo enviado ou em espera

O ecrã de cancelamento do trabalho é exibida.

Selecione o trabalho que preferir cancelar > [Cancelar] > [Sim].

Destino de Tratamento

Esta secção explica como seleccionar e confirmar o destino.

Especificar destino

Selecione o destino usando um dos seguintes métodos, exceto introduzindo o endereço diretamente:

- Escolher a partir do livro de endereços
 - ➡ [Escolher a partir do livro de endereços \(página 182\)](#)
- Escolher a partir do livro de endereços externo
 - ➡ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**
- Escolher a partir da tecla um toque
 - ➡ [Escolher a partir da tecla um toque \(página 184\)](#)
- Escolher de Procurar (n.º)
 - ➡ [Escolher de Procurar \(n.º\) \(página 185\)](#)
- Escolher a partir do FAX
 - ➡ **Guia de Uso de FAX**



NOTA

- Pode configurar a máquina para que o ecrã da agenda seja exibida quando seleccione a tecla [Enviar].
 - Se estiver a utilizar os produtos equipados com a função de fax, pode especificar o destino do fax. Insira o número de fax usando o teclado numérico.
-

Escolher a partir do livro de endereços

Para mais informações sobre como registar destinos no Livro de endereços, consulte o seguinte:
registando destinos no livro de endereços

1 No ecrã Destino para envio, selecione [Livro de Endereços] (📁).



NOTA

Para mais informações sobre o livro de endereços externo, consulte o seguinte:

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

2 Selecione os destinos.

Selecione o destino preferencial. Para usar um catálogo de endereços no servidor LDAP, selecione [Seleção] > [Livro de endereços] > [Livro de endereços externo].

Pode alterar a ordem em que os destinos são listados selecionando [Nome] ou [Não].



NOTA

- Para desseleccionar, selecione a caixa de seleção novamente e remova o certo.
- Se "Transmissão" estiver definido para [Proibir], vários destinos não podem ser selecionados. Isto aplica-se também a um grupo no qual vários destinos são registados.

Procura de destino

Destinos registados no Livro de Endereços podem ser pesquisados.

The screenshot shows a mobile application interface for selecting destinations. At the top, there's a header bar with 'Cancel.', 'Selecionado: 1', and 'OK'. Below this is a toolbar with icons for 'Adic./Editar', 'Filtro', and 'Livro Ender.'. A search bar on the right contains the number '1'. Below the toolbar are buttons for letter ranges: ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, PQRS, TUV, WXYZ, and 0 - 9. The main area is a table with columns: N° (with a sort arrow), Tipo, Nome (with a sort arrow), and Endereç. The table contains four rows of data, each with a checkbox, a number, a type icon, a name, and a phone number/email address. The first row is selected.

N°	Tipo	Nome	Endereç.
☒ 001	📞 AAA		0123456789
☐ 002	📞 BBB		0987654321
☐ 002	✉️ BBB		aaa@bbb.ccc
☐ 003	📞 CCC		1234567890

1 Filtro

A pesquisa avançada por tipo de destino registado (E-mail, Pasta, Fax ou Grupo).



NOTA

Fax: Apenas quando o Kit FAX opcional é instalado.

Pode configurar esta função para que os tipos de destinos sejam seleccionados quando o livro de endereços é exibido. Para detalhes, consulte o seguinte:



NOTA

Também pode filtrar seleccionando as opções alfanuméricas correspondentes.

2 Pesquisar nº e nome

Pesquise por nome ou número do endereço registado. Selecione qualquer um [Não.] ou [Nome] para alternar entre [Não.] ou [Nome].

3 Aceite o destino > [OK].



NOTA

- Os destinos podem ser alterados posteriormente.
Verificar e editar destinos
 - Para eliminar o destino, selecione [] > [] (ícone eliminar) para o destino que deseja eliminar > [Eliminar].
 - Pode definir a configuração de organização padrão do endereço para o livro de endereços.
-

Escolher a partir da tecla um toque


No ecrã do destino para envio, selecione as Teclas um toque onde o destino está registado.

NOTA

Para exibir outras teclas One Touch registadas, selecione [] ou [].

Para adicionar a tecla One Touch, consulte o seguinte:

Adicionar um destino numa tecla de One Touch

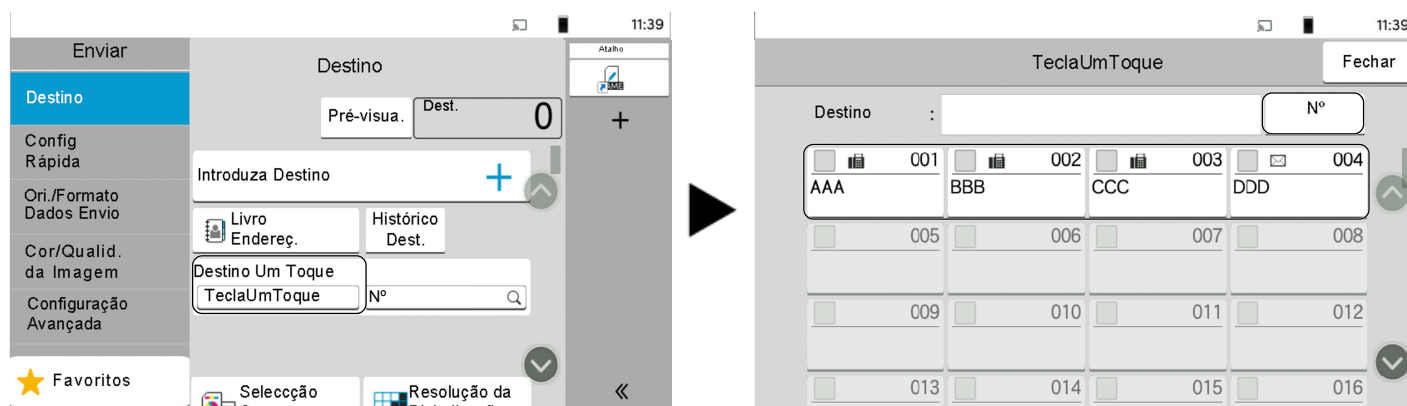


Escolher de Procurar (n.º)

Aceda ao destino especificando os 3 dígitos (001 a 100) do Número de Tecla One Touch.

No ecrã de destino para envio, selecione [Não.] para exibir o ecrã de entrada numérica. Selecione o campo de entrada e use as teclas numéricas para inserir o número de discagem rápida.

Se inseriu a tecla Um Toque em 1 a 3 dígitos, selecione [OK].

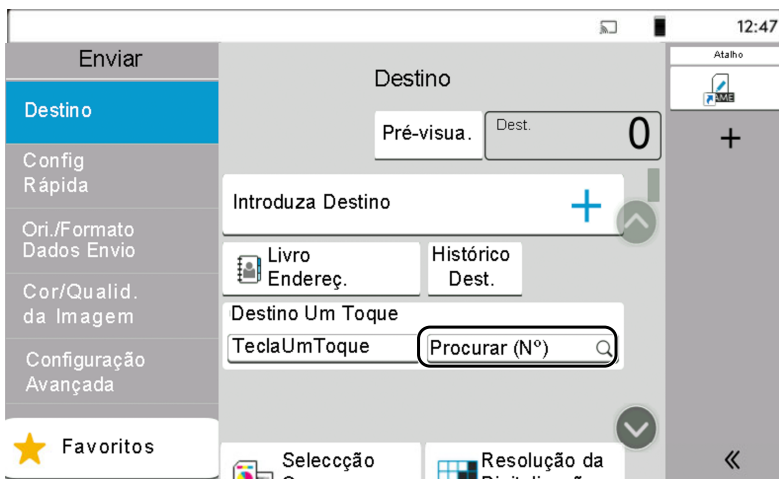

6 Usar várias funções

Funções.....	187
--------------	-----

Funções

Nas páginas que explicam uma função conveniente, os modos nos quais tal função pode ser utilizada são indicados por ícones.

A seguir estão exemplos de como navegar nas respetivas funções.

Copiar

Org./Papel/Acabamento

O acesso à função é indicado por ícones.

Exemplo: selecione [Papel/Original/Finalizar] no ecrã Copiar para utilizar a função.

Enviar

Formato de dados de envio/Original

O acesso à função é indicado por ícones.

Exemplo: selecione [Formato de dados de envio/Original] no ecrã Enviar para utilizar a função.

Caixa
Person-
alizada

Funções

O acesso à função é indicado por ícones.

Exemplo: selecione [Funções] no ecrã Caixa de trabs. para utilizar a função.

Pen
USB

Funções

O acesso à função é indicado por ícones.

Exemplo: selecione [Funções] no ecrã Unidade USB para utilizar a função.

Tamanho original

Copiar

Enviar

Caixa
Person-
alizadaPen
USB

Especifique o tamanho do original a ser digitalizado.

Selecione [Automático (tamanho padrão)], [Automático (tamanho não padrão)], [Métrica], [Polegada], [Outros], ou [Entrada de tamanho] para selecionar o tamanho original.

[Automático (tamanho padrão)]

Valor	Descrição
—	Deteta automaticamente o tamanho do original em qualquer um dos tamanhos métricos, em polegadas ou outros.

[Automático (Tamanho não padrão)]

Valor	Descrição
—	Deteta o tamanho do original automaticamente.

[Métrica]

Valor	Descrição
[A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [A5], [A6-R], [B4-R], [B5-R], [B5], [B6-R], [B6], [Fólio], [216 x 340 mm]	Selecione a partir dos tamanhos padrão da série métrica.

[Polegada]

Valor	Descrição
[Ledger], [Carta-R], [Carta], [Legal], [Declaração-R], [Declaração], [11"×15"], [OfícioII]	Selecione a partir dos tamanhos padrão da série em polegadas.

[Outros]

Valor	Descrição
[8K], [16K-R], [16K], [Hagaki] (Cartolina), [Oufukuhagaki] (Postal de retorno)	Selecione a partir de tamanhos padrão e de tamanhos personalizados especiais.

[Entrada tamanho]

Valor	Descrição
Métrica X: 50 a 432 mm (em incrementos de 1 mm) Y: 50 a 297 mm (em incrementos de 1 mm)	Introduza o tamanho não incluído nos tamanhos padrão. ¹ Quando tiver selecionado [Entrada de tamanho], selecione [+] ou [-] para definir os tamanhos de "X" (horizontal) e "E" (vertical). Selecione o campo de entrada para usar as teclas numéricas para entrada.
Polegada X: 2,00" a 17,00" (em incrementos de 0,01") Y: 2,00" a 11,69" (em incrementos de 0,01")	

*1 As unidades de entrada podem ser alteradas no Menu sistema. Para detalhes, consulte o seguinte:

**NOTA**

Certifique-se de especificar sempre o tamanho do original quando usa originais de tamanho personalizado.

Selecionar Papel



Selecione a cassette ou bandeja multifunções que contém o tamanho de papel necessário.

Selecione entre [1] (Cassete 1) e [3] (Cassete 3) para utilizar o papel contido nestas cassetes.

Se for selecionado [Auto], o papel do mesmo tamanho do original será selecionado automaticamente.



NOTA

- Especifique, de antemão, o tamanho e tipo de papel colocado na cassette.
Alimentação de papel
- As Cassetes após a Cassete 1 são exibidas quando o alimentador de papel opcional está instalado.

Para alterar o tamanho do papel e o tipo de material da bandeja multifunções, selecione [Mudar Definições Bandeja Multifunções] e altere o tamanho do papel e o tipo de material. Os tamanhos e tipos de papel disponíveis são exibidos na tabela em baixo.

Tamanho papel

[Métrica]

Valor	Descrição
[A3], [A4-R], [A4], [A5-R], [A6-R], [B4-R], [B5-R], [B5], [B6-R], [Folio], [216 x 340 mm]	Selecione a partir de tamanho padrão da série métrica.

[Polegada]

Valor	Descrição
[Ledger], [Letter-R], [Letter], [Legal], [Statement-R], [Executive], [OficioII]	Selecione a partir de tamanho padrão em polegadas.

[Outros]

Valor	Descrição
[8K], [16K-R], [16K], [ISO B5], [Envelope N°10], [Envelope N°9], [Envelope N°6], [Envelope Monarch], [Envelope DL], [Envelope C5], [Envelope C4], [Hagaki] (Cardstock), [Oufuku hagaki] (Cartão de retorno), [Kakugata 2], [Youkei 4], [Youkei 2], [Younaga 3], [Nagagata 3], [Nagagata 4], [Person.] ¹	Selecione a partir de tamanhos padrão e de tamanhos personalizados especiais.

[Entrada Tamanho]

Valor	Descrição
Métrica X: 148 a 432 mm (em incrementos de 1 mm) Y: 98 a 297 mm (em incrementos de 1 mm)	Introduza o tamanho não incluído no tamanho padrão. ² Quando tiver selecionado [Entrada de tamanho], usar [+] / [-] ou as teclas numéricas para definir os tamanhos de "X" (horizontal) e "E" (vertical). Selecione o campo de entrada para usar as teclas numéricas para entrada.
Polegada Y: 5,83 a 17,00" (em incrementos de 0,01") Y: 3,86" A 11,69" (em incrementos de 0,01")	

Tipo Media**Valores**

[Simples], [Transparência], [Rugos], [Vellum], [Fino], [Etiquetas], [Reciclado], [Pré-impresso]³, [Bond], [Cartão], [Cor], [Pré-furado]³, [Timbrado]³, [Envelope], [Espesso], [Alta qualidade], [Personalizado 1] a [Personalizado 8]⁴

*1 Para instruções sobre como especificar o tamanho de papel personalizado, consulte o seguinte:

Definições de papel

*2 As unidades de entrada podem ser alteradas no Menu Sistema. Para detalhes, consulte o seguinte:

*3 Para imprimir em papel pré-impresso, pré-perfurado ou timbrado, consulte o seguinte:

Ação de Papel Especial

*4 Para instruções sobre como especificar os tipos de papel personalizado 1 a 8, consulte o seguinte:

Configuração do tipo de media

**NOTA**

- Pode selecionar, de modo cómodo, de antemão, o tamanho e tipo de papel que serão frequentemente utilizados e definir estes como predefinição.

Definições de bandeja MP

- Se o tamanho de papel especificado não estiver colocado na cassete ou na bandeja multifunções, é exibido um ecrã de confirmação. Carregue o papel necessário e selecione [Continuar] para começar.


Orientação original




Para digitalizar na direção correta, selecione a orientação do documento original.

Selecione a orientação do original entre [Marg. sup. em cima] ou [Mrg Sup na Esq] ou [Auto].

Marg. sup. em cima

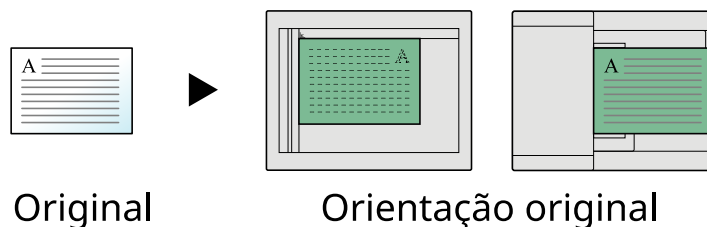

Mrg Sup na Esq

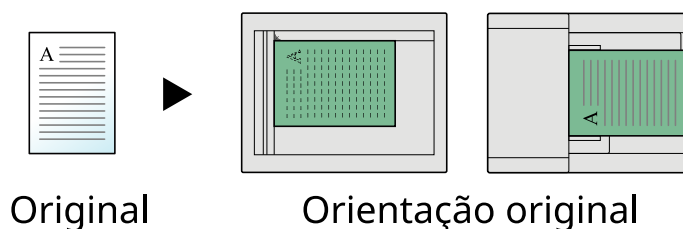

Automático

Esta função só pode ser usada quando o kit de extensão de digitalização opcional(A) estiver ativado.

➡ [Kit de extensão de digitalização \(A\)< Kit de ativação de digitalização OCR> \(página 357\)](#)



NOTA

A predefinição para a Orientação Original pode ser alterada.

Agrupar/Deslocar



Desloca a produção por página ou conjunto.

Desligado

Agrupar em

Lê vários originais e fornece conjuntos completos de cópias conforme exigido de acordo com o número de página.

Deslocar cada página

As cópias impressas são agrupadas e produzidas como páginas individuais separadamente.

Deslocar cada conjunto

As cópias impressas são agrupadas e produzidas como conjuntos individuais separadamente.



NOTA

O tamanho do papel da unidade de alimentação de papel adicional deve ser o mesmo que o da unidade de alimentação de papel selecionada, mas a orientação do papel deve ser diferente.

Saída de papel



Especifique a bandeja de saída.

Item	Descrição
[Bandeja Intena]	Saídas para a bandeja interna da máquina.
[Bandeja do separador de trabalhos]	Entrega na bandeja separadora de trabalhos.


 NOTA

A configuração padrão para Saída de papel pode ser alterada.
Saída de papel

Cópia/digitalização do documento de identidade



Utilize isto quando quiser copiar/enviar uma carta de condução ou um cartão de seguro. Quando digitaliza a parte da frente e de trás do cartão, ambos os lados serão combinados e copiados numa só folha.

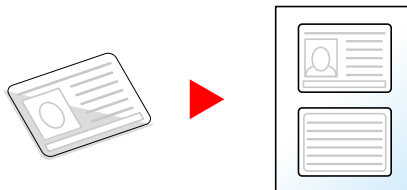

Valor: Desligado, Ligado

✓ **IMPORTANTE**

Coloque o cartão de identificação dentro do vidro de exposição, tamanho A4/Carta. Para habilitar a cópia e a digitalização do cartão, certifique-se de que a tampa do processador de documentos esteja fechada.

Densidade



Ajuste a densidade.

Ajuste a densidade selecionando -4 (mais claro) a 4 (mais escuro).



Imagem original



Selecione o tipo de imagem do original para obter os melhores resultados.

Qualidade da Imagem Original (Copiar)

[Texto + Foto]

Realce do Marcador

Valor	Descrição
[Desligado], [Ligado (normal)], [Ligado (Luminoso)]	Selecione [Ligado (normal)] para reproduzir a cor do texto e das marcações feitas com caneta marca-texto. Se as cores não forem brilhantes o suficiente, selecione [Ligado (Luminoso)].



NOTA

Se o texto a cinza não for totalmente impresso ao utilizar [Texto+foto], selecionar [Texto] pode melhorar o resultado.

[Foto]

Melhor para fotos tiradas com uma câmara.

[Texto]

Realce do Marcador

Valor	Descrição
[Desligado], [Ligado (normal)], [Ligado (Luminoso)]	Selecione [Ligado (normal)] para reproduzir a cor do texto e das marcações feitas com caneta marca-texto. Se as cores não forem brilhantes o suficiente, selecione [Ligado (Luminoso)].

[Gráfico/Mapa]

Realce do Marcador

Valor	Descrição
[Desligado], [Ligado (normal)], [Ligado (Luminoso)]	Selecione [Ligado (normal)] para reproduzir a cor do texto e das marcações feitas com caneta marca-texto. Se as cores não forem brilhantes o suficiente, selecione [Ligado (Luminoso)].

Imagem original (Ao enviar/imprimir/salvar)

[Texto + Foto]

Melhor para documentos mistos de texto e foto.

Realce do Marcador

Valor	Descrição
[Desligado], [Ligado (normal)], [Ligado (Luminoso)]	Selecione [Ligado (normal)] para reproduzir a cor do texto e das marcações feitas com caneta marca-texto. Se as cores não forem brilhantes o suficiente, selecione [Ligado (Luminoso)].

[Foto]

Melhor para fotos tiradas com uma câmera.

[Texto]

Texto claro/Linha fina

Valor	Descrição
Desligado	Ideal para documentos que contêm maioritariamente texto e que foram originalmente impressos nesta máquina.
Ligada	Acentua o texto a lápis e as linhas finas.

Realce do Marcador

Valor	Descrição
[Desligado], [Ligado (normal)], [Ligado (Luminoso)]	Selecione [Ligado (normal)] para reproduzir a cor do texto e das marcações feitas com caneta marca-texto. Se as cores não forem brilhantes o suficiente, selecione [Ligado (Luminoso)].

[Texto (para OCR)]

A digitalização produz uma imagem adequada para OCR. Esta função apenas está disponível quando Seleção de Cor está definida como Preto e Branco.

➔ [Seleção de cor \(página 199\)](#)

EcoPrint



EcoPrint poupa toner durante a impressão. Utilize esta função para impressões de teste ou para qualquer outra ocasião quando não é necessária uma impressão de alta qualidade.



Valor: Desligado, Ligado

Seleção de cor



Selecione o modo de cores.

Item	Descrição
[Cor Auto.(Cor/Cinzeno)]	Reconhece automaticamente se o documento é a cores ou a preto e branco. Digitaliza documentos coloridos em cores e documentos em preto e branco em escala de cinza.
[Cor auto. (cor/monocromático)]	Reconhece automaticamente se o documento é a cores ou a preto e branco. Digitaliza documentos coloridos em cores e documentos em preto e branco em escala de cinza.
[Cores]	Digitaliza o documento a cores.
[Escala Cinz.]	Digitaliza o documento na escala de cinzentos. Produz uma imagem suave e detalhada.
[Preto e branco]	Digitaliza o documento a preto e branco.

Formato do ficheiro




Especifique o formato do ficheiro da imagem. O nível de qualidade da imagem também pode ser ajustado.

Selecione o formato do ficheiro entre [PDF], [TIFF], [XPS], [JPEG], [OpenXPS], [Alta Comp. PDF], [Word], [Excel], e [PowerPoint].

Quando o modo de cores na digitalização tiver sido selecionado como Escala de Cinzentos ou Cores, defina a qualidade da imagem.

Caso tenha selecionado [PDF] ou [PDF Comp. Alta], pode especificar as definições de encriptação ou de PDF/A.

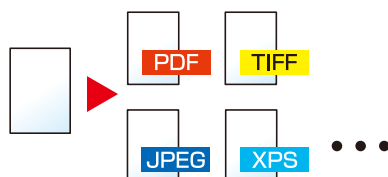

PDF

Qualidade da imagem

Item	Descrição
1 Baixa qual. (alta comp.) a 5 Alta qual. (baixa comp.)	Modo de cores: Cor Auto.(Cor/Cinzento), Cor Auto. (cor/preto e branco), Cores, Escala Cinz., Preto e branco

Criptografia

Item	Descrição
Desligar, Ligar	Define a encriptação do PDF. Funções de Cifragem de PDF

Assinatura digital

Item	Descrição
Desligar, Ligar	Define a assinatura digital a ser arquivada quando definida como Ativada. Assinatura Eletrónica PDF

PDF/A

Item	Descrição
[Desligado], [PDF/A-1a], [PDF/A-1b], [PDF/A-2a], [PDF/A-2b], [PDF/A-2u]	Define o formato PDF/A.



NOTA

Se seleccionar [PDF], pode criar um ficheiro PDF pesquisável executando OCR no documento digitalizado.

➔ [Reconhecimento de texto de OCR \(página 203\)](#)

TIFF

Qualidade da imagem

Item	Descrição
1 Baixa qual. (alta comp.) a 5 Alta qual. (baixa comp.)	Modo de cores: Cor Auto.(Cor/Cinzento), Cor Auto. (cor/preto e branco), Cores, Escala Cinz., Preto e branco

XPS

Qualidade da imagem

Item	Descrição
1 Baixa qual. (alta comp.) a 5 Alta qual. (baixa comp.)	Modo de cores: Cor Auto.(Cor/Cinzento), Cor Auto. (cor/preto e branco), Cores, Escala Cinz., Preto e branco

Assinatura digital

Item	Descrição
Desligar, Ligar	Define a assinatura digital a ser arquivada quando definida como Ativada. Assinatura Eletrónica PDF

JPEG

Qualidade da imagem

Item	Descrição
1 Baixa qual. (alta comp.) a 5 Alta qual. (baixa comp.)	Modo de cores: Cor Auto.(Cor/Cinzento), Cor Auto. (cor/preto e branco), Cores, Escala Cinz., Preto e branco

OpenXPS

Qualidade da imagem

Item	Descrição
1 Baixa qual. (alta comp.) a 5 Alta qual. (baixa comp.)	Modo de cores: Cor Auto.(Cor/Cinzento), Cor Auto. (cor/preto e branco), Cores, Escala Cinz., Preto e branco

Assinatura digital

Item	Descrição
Desligar, Ligar	Define a assinatura digital a ser arquivada quando definida como Ativada. Assinatura Eletrónica PDF

PDF alta PDF

Qualidade da imagem

Item	Descrição
[Prioridade nível comp.], [Padrão], [Prioridade qualidade]	Modo de cores: Cor Auto.(Cor/Cinzento), Cor Auto. (cor/preto e branco), Cores, Escala Cinz., Preto e branco

Criptografia

Item	Descrição
Desligar, Ligar	Defina a encriptação do PDF. Funções de Cifragem de PDF

Assinatura digital

Item	Descrição
Desligar, Ligar	Define a assinatura digital a ser arquivada quando definida como Ativada. Assinatura Eletrónica PDF

PDF/A

Item	Descrição
[Desligado], [PDF/A-1a], [PDF/A-1b], [PDF/A-2a], [PDF/A-2b], [PDF/A-2u]	Define o formato PDF/A.



NOTA

Caso tenha seleccionado [Alta Comp. PDF], pode criar um ficheiro PDF pesquisável executando um OCR no documento digitalizado.

➔ [Reconhecimento de texto de OCR \(página 203\)](#)

Word, Excel, PowerPoint

Qualidade da imagem

Item	Descrição
1 Baixa qual. (alta comp.) a 5 Alta qual. (baixa comp.)	Modo de cores: Cor Auto.(Cor/Cinzento), Cor Auto. (cor/preto e branco), Cores, Escala Cinz., Preto e branco



NOTA

Se seleccionar [Word], [Excel] ou [PowerPoint] será salvo no formato de ficheiro do Microsoft Office 2007 ou posterior.

Função Digitalizar para o Office

Reconhecimento de texto de OCR

Quando [PDF], [Alta Comp. PDF], [Word], [Excel], ou [PowerPoint] estiver selecionado para o formato de ficheiro, pode criar um ficheiro pesquisável executando o OCR no documento digitalizado. Selecione [Reconhecimento de texto OCR], então selecione [Sobre]. Selecione o idioma correspondente na lista e, em seguida, selecione [OK].

Item	Descrição
Desligado	Não crie um ficheiro pesquisável.
Ligado	Criar ficheiro pesquisável. Selecione o idioma a ser extraído entre os idiomas que aparecem no painel tátil.



NOTA

- Esta função só pode ser usada quando o kit de extensão de digitalização opcional(A) estiver instalado.
➔ [Kit de extensão de digitalização \(A\)< Kit de ativação de digitalização OCR> \(página 357\)](#)
- Esta função só pode ser definida se selecionar [PDF] ao enviá-lo a partir da Caixa Personalizada.
- Se o idioma apropriado não for selecionado, a criação do ficheiro poderá demorar muito tempo ou poderá falhar. O idioma padrão pode ser alterado no Menu sistema.
- Se o original não estiver na orientação correta, os textos do documento podem não ser reconhecidos como caracteres e a criação do ficheiro pode levar algum tempo.
- A precisão do reconhecimento do texto depende da condição original. As seguintes condições podem resultar em menor precisão de reconhecimento:
 - Documentos copiados repetidamente (como cópia copiada)
 - Faxes recebidos (com baixa resolução)
 - Originais com espaço de caracteres muito estreito ou muito largo
 - Originais com as linhas no texto
 - Originais com fontes especiais
 - Parte encadernada do livro
 - Textos manuscritos

Separação ficheiros



Cria vários ficheiros para cada página de dados originais digitalizados.

Valor: [Desligado], [Cada Página]

Quando seleciona [Cada Página], a separação de ficheiro é definida.



NOTA

É anexado um número de série de três dígitos, como "abc_001.pdf, abc_002.pdf...", ao final do nome do ficheiro.

Resolução da digitalização



Selecione o nível da resolução da digitalização.

Valores: [600 × 600 dpi] / [400 × 400 dpi Ultrafino] / [300 × 300 dpi] / [200 × 400 dpi Superfino] / [200 × 200 dpi Fino] / [200 × 100 dpi Normal]



NOTA

Quanto maior o número, melhor a resolução da imagem. Contudo, melhor resolução também significa ficheiros maiores e envios mais demorados.

7 Resolução de problemas

Manutenção Regular	207
Substituição e reposição de consumíveis.....	210
Resolução de problemas	216
Ajuste/Manutenção	340
Resolver Papel Encravado	345

Manutenção Regular

Limpeza

Limpe a máquina regularmente para garantir uma qualidade de impressão óptima.



CUIDADO



Por razões de segurança, antes de limpar a máquina, desligue sempre o cabo de alimentação.

Limpeza de Vidro de Exposição

Limpe o vidro de exposição, o suporte original e o interior do alimentador original com um pano macio humedecido com álcool ou detergente suave.

✓ **IMPORTANTE**

Não use diluente ou outros solventes orgânicos.

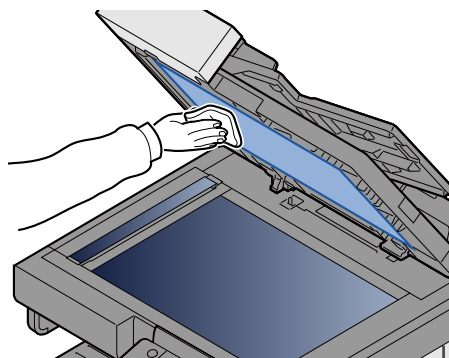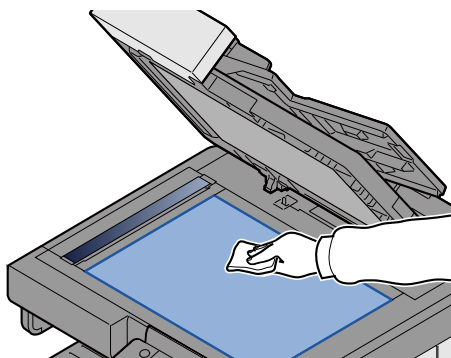


Limpeza de Fenda do vidro

Quando utilizar o alimentador de originais, limpe a superfície da fenda de vidro e a guia de leitura com o pano seco fornecido.



NOTA

A existência de sujidade na fenda de vidro ou na guia de leitura pode levar ao surgimento de riscas na saída.

1 Retire o pano de limpeza.

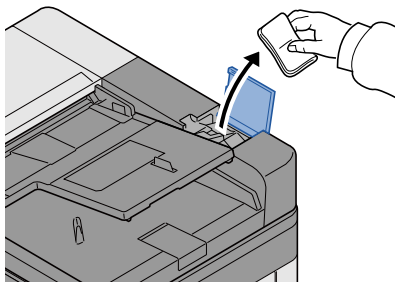

2 Limpe o vidro de fenda e o guia de leitura.

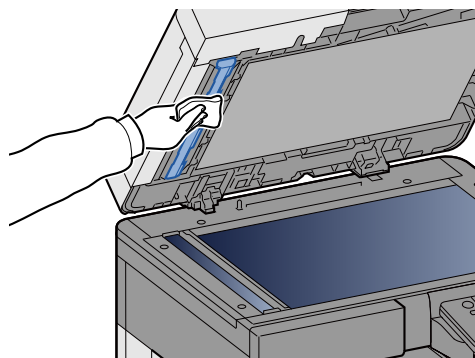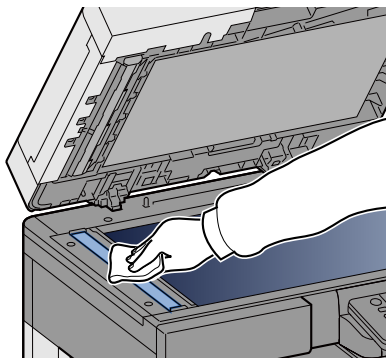

Substituição e reposição de consumíveis

Aparecerão mensagens quando o toner acabar ou quando um cassete ficar sem papel. Substitua ou reabasteça conforme necessário, de acordo com a mensagem.

Substituir o cartucho do toner

A mensagem mostrada abaixo aparecerá quando o toner acabar. Se tal acontecer, substitua o cartucho do toner.

"Toner vazio."

A mensagem mostrada abaixo aparecerá quando o toner estiver baixo. Certifique-se de que tem um novo recipiente de toner para proceder à substituição.

"Nível de toner baixo. (Substituir quando vazio.)"

Toner a cores	Número do modelo do recipiente de toner
Preto	CK-4521

O número de folhas que podem ser impressas com um cartucho de toner depende dos dados de impressão (quanto toner é utilizado). Em conformidade com JIS X 6932 (ISO/IEC 19798), quando o modo EcoPrint é ativado [Desligado], o número médio de folhas imprimíveis do recipiente de toner é o seguinte: (Ao imprimir com A4.)

Toner a cores	Rendimento do recipiente de toner (número de impressões)
Preto	15 000 folhas



NOTA


- O número médio de folhas imprimíveis do recipiente de toner fornecido com esta máquina é 3000 folhas:
- Para o recipiente de toner, utilize sempre um recipiente de toner genuíno. Utilizar um recipiente de toner não genuíno pode originar defeitos na imagem e falhas do produto.
- O chip de memória no recipiente de toner deste produto armazena a informação necessária para melhorar a comodidade do cliente, a utilização do sistema de reciclagem para recipientes de toner usados e o planeamento e desenvolvimento de novos produtos. A informação armazenada não inclui informações que possibilitem identificar indivíduos, e apenas é usada anonimamente para os fins mencionados.






CUIDADO

Não tente incinerar partes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.


1 Abra a tampa dianteira.

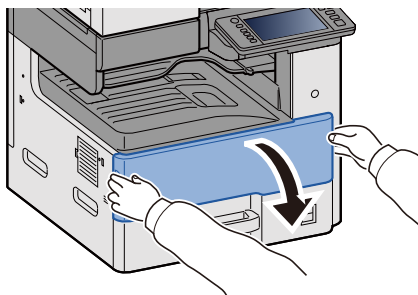


2 Remova o cartucho do toner.

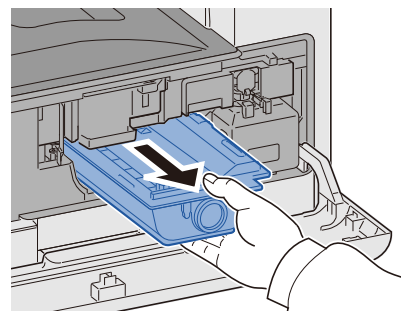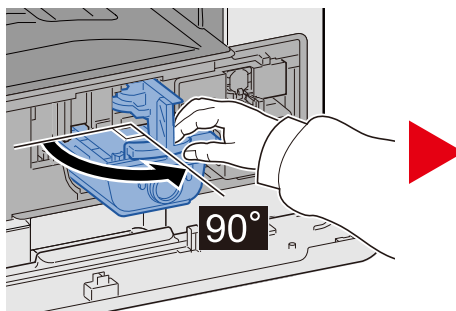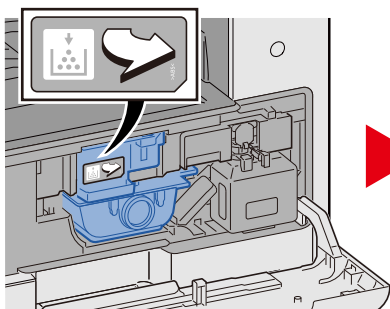

3 Coloque o cartucho do toner usado no saco de resíduos de plástico.

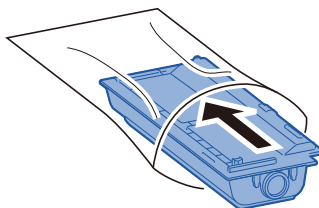


4 Remova o novo cartucho do toner da caixa.

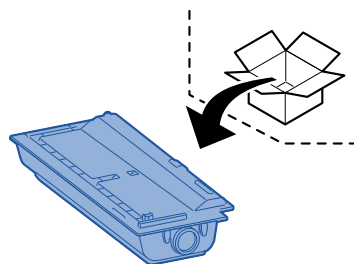


✓ IMPORTANTE


A área mostrada abaixo é sensível à água. Para evitar mau funcionamento, não toque nesta parte.

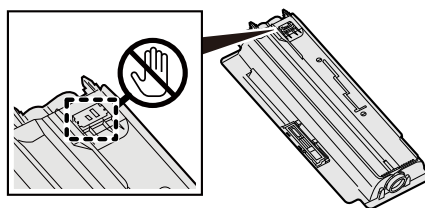


5 Toque no cartucho do toner

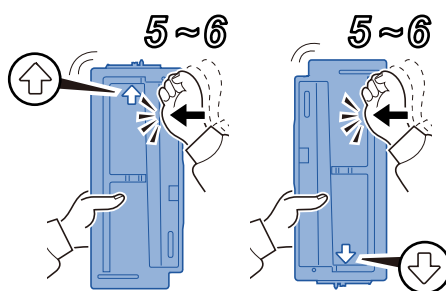

6 Agite o cartucho do toner.

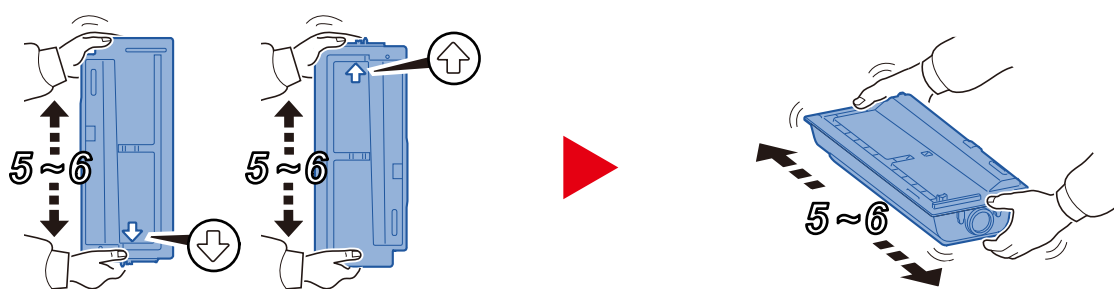


7 Instale o cartucho do toner.

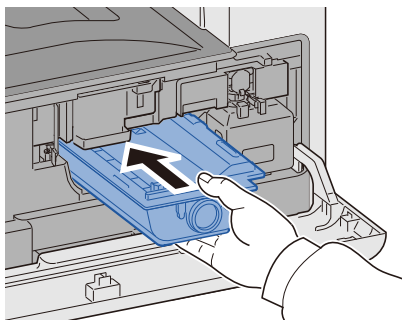

✓ IMPORTANTE

Insira o recipiente de toner até o fim.

8 Feche a tampa dianteira.

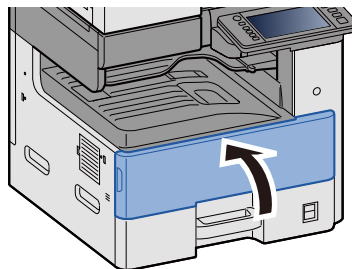

📌 NOTA

- Se a tampa frontal não fechar, verifique se o novo recipiente de toner está instalado corretamente.
- Devolva o cartucho do toner utilizado ao seu revendedor ou técnico de assistência. O cartucho do toner recolhido será reciclado ou eliminado em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Substituir a Caixa de Resíduos de Toner.

A mensagem mostrada abaixo aparecerá quando a caixa de resíduos de toner estiver cheia. Substitua a caixa de resíduos de toner.


"Verifique a Caixa de Resíduos de Toner."




CUIDADO

Não tente incinerar partes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.


1 Abra a tampa dianteira.

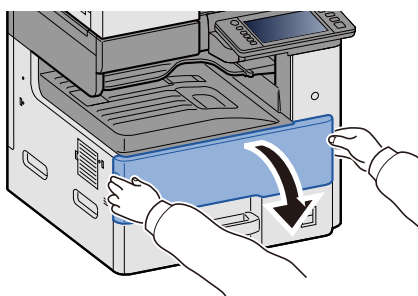


2 Remova a caixa de resíduos de toner.

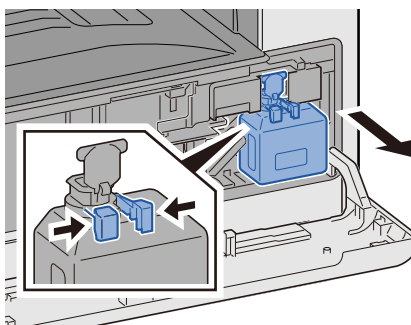


3 Coloque o cartucho do toner usado no saco de resíduos de plástico.

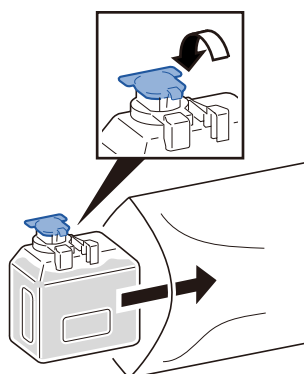


4 Remova a nova caixa de resíduos de toner.

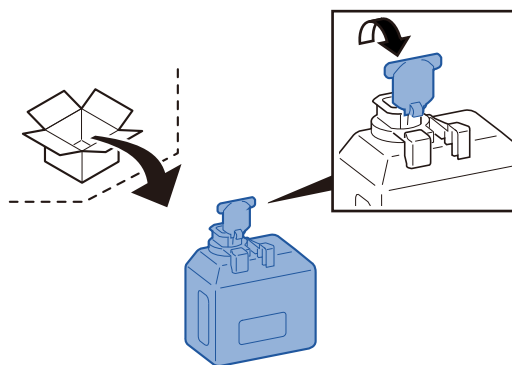

5 Instale a caixa de resíduos de toner.

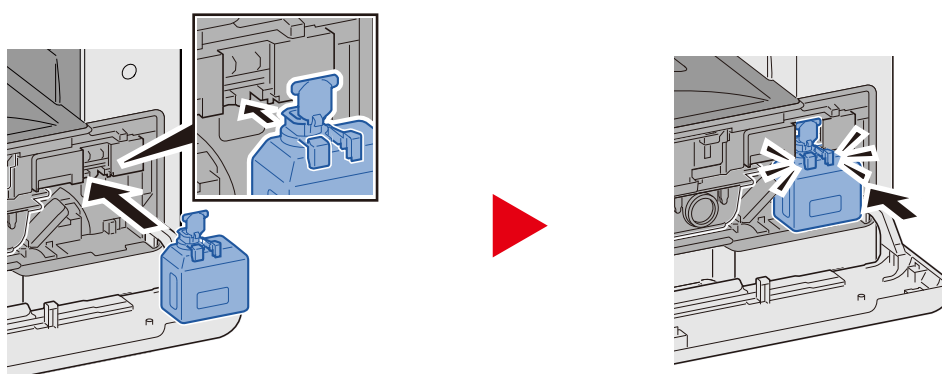

6 Feche a tampa dianteira.

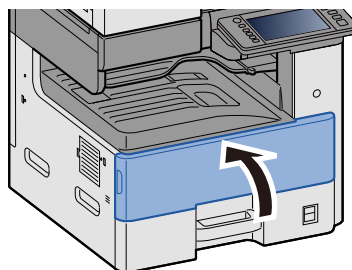

NOTA

Devolva a caixa de resíduos de toner utilizada ao seu revendedor ou técnico de assistência. A caixa de resíduos de toner recolhida será reciclada ou eliminada em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Resolução de problemas

Resolver avarias

Se a máquina tiver um problema, confira as verificações e efectue os procedimentos indicados nas páginas seguintes. Se o problema persistir, contacte o seu técnico de assistência.



NOTA

Quando entrar em contacto connosco, necessitará do número de série. Para verificar o número de série, consulte o seguinte:

➔ [Visor para Informações do Dispositivo \(página 65\)](#)

Problemas na Operação da Máquina

Quando ocorrerem os seguintes problemas de operação da máquina, implemente os procedimentos apropriados.

A aplicação não arranca

O tempo de eposição de painel automático é demasiado curto?

Defina o tempo de reposição do painel para 30 segundos ou mais.

Temporizador de reinicialização do painel

O ecrã não responde quando o interruptor de alimentação geral está ligado.

A máquina está ligada à corrente?

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alterna.

O painel tátil não responde ou apresenta mau funcionamento

O painel tátil é operado com as mãos molhadas?

Seque as mãos para operar o painel tátil.

Está a manusear com luvas?

Use as mãos nuas ou uma caneta stylus para operar o painel tátil.

A máquina está instalada perto de um dispositivo que gera ruído elétrico (gerador, ar condicionado, etc.)?

Instale a máquina longe de dispositivos que gerem ruído elétrico.

A máquina não imprime mesmo quando [Começar] é pressionado

É apresentada alguma mensagem no ecrã?

Determine qual a resposta apropriada à mensagem e reaja em conformidade.

➡ [Responder a mensagens \(página 254\)](#)

A máquina está no modo de espera?

Prima qualquer tecla no painel de operação para recuperar a máquina do modo de Espera.

➡ [Espera \(página 84\)](#)

São ejetadas folhas em branco



Os originais estão colocados corretamente?

Quando colocar originais no vidro de exposição, coloque-os com a face para baixo e alinhe-os com os indicadores de tamanho do original.

➔ [Colocar originais no vidro de exposição \(página 149\)](#)

Quando colocar os originais no processador de documentos, coloque-os voltados para cima.

➔ [Carregar os originais no processador de documentos \(página 152\)](#)

A software da aplicação está configurado corretamente?

Verifique as definições do software da aplicação.

O papel encrava com frequência

O papel está carregado corretamente?

Coloque o papel corretamente.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

Gire a orientação 180 graus.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

O papel corresponde ao tipo de papel suportado? Está em boas condições?

Retire o papel, vire-o e volte-o a colocar.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

O papel está enrolado, dobrado ou enrugado?

Substitua o papel por papel novo.


➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

Ficaram restos de papel soltos ou encravados na máquina?

Retire o papel preso.

➔ [Resolver Papel Encravado \(página 345\)](#)

Duas ou mais folhas estão sobrepostas quando ejetadas (multialimentação)

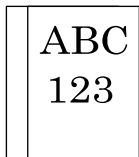


O papel está carregado corretamente?

Coloque o papel corretamente.

➡ [Colocar papel \(página 115\)](#)

As impressões saem enrugadas

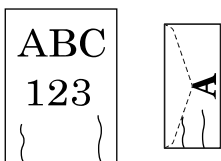

O papel está carregado corretamente?

Coloque o papel corretamente.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

Gire a orientação 180 graus.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

O papel está húmido?

Substitua o papel por papel novo.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

As impressões saem onduladas



Gire a orientação 180 graus.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

O papel está húmido?

Substitua o papel por papel novo.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

O controlador da impressora não pode ser instalado

O controlador instalado com o nome do anfitrião enquanto Wi-Fi ou função Wi-Fi Direct está disponível?

Especifique o endereço IP ao invés do nome do anfitrião.

➔ [Instalar software \(página 96\)](#)

O Nível 3 é selecionado na Configuração Rápida de Segurança?

Siga os passos abaixo.

- 1** Obtenha o certificado raiz para comunicação TLS das Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis e registre-o no Certificado Raiz 1 (a 5) na página Configurações de Segurança: Certificado de Embedded Web Server.
- 2** Reinicie o computador após a instalação do certificado.
- 3** Defina SNMPv3 como Ativado em Outros Protocolos nas Configurações de Rede: página Protocolo de Embedded Web Server.
- 4** Configure as configurações SNMPv3 na página Configurações de gestão: SNMP Embedded Web Server.
- 5** Abra o Painel de Controlo e selecione [Hardware e som] > [Dispositivos e Impressoras] > [Impressoras e scanners] > [Adicionar dispositivo] > [Adicionar um novo dispositivo manualmente].
- 6** Consulte "Selecionar uma impressora partilhada pelo nome" e introduza o endereço da impressora.

Exemplo: `https://hostname:443/printers/lp1`

- 7** Selecione a impressora desejada e especifique o driver da impressora.

➔ [Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX](#)

Não é possível iniciar a impressão

A máquina está ligada à corrente?

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alterna.

A máquina está ligada?

Ligue o interruptor de alimentação.

➔ [Ligar/desligar \(página 49\)](#)

O cabo USB e o cabo de rede encontram-se ligados?

Ligue o cabo USB e cabo de rede corretos com firmeza.

➔ [Ligação dos cabos \(página 46\)](#)

O trabalho de impressão está parado?

Continue a impressão.

Pausa e retomada de tarefas

Quando a rede com fio ou Wi-Fi é configurada usando a resolução de nomes, o endereço IP (endereço privado) da outra rede que não pode acessar coexiste?

O número de nomes de anfitrião e nomes de domínio que podem ser usados com a máquina é um, respetivamente. Configure a rede sob esta restrição.

Altere as configurações de resolução de nome de NetBEUI, DNS, etc., ou altere as configurações do ambiente de rede.

➔ Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX

Selecione [Wi-Fi], [Rede com fio], ou [Rede opcional] como uma rede de uso ilimitado na Rede Primária (Cliente).

Defina uma das seguintes configurações para [Habilitar] e defina o resto para [Desativar].

- Wi-Fi Direto
- Wi-Fi
- Rede com fios

Definições de Protocolo

Impossível imprimir com a unidade USB/Não reconhece unidade USB

O anfitrião USB está bloqueado?

Selecione [Desbloquear] nas definições do anfitrião USB.

Configuração do Bloco da Interface

Verifique se a unidade USB está firmemente introduzida na máquina.

Enquanto "IP automático" já está definido para [Sobre], o endereço IP não é atribuído automaticamente

É um valor que não "0.0.0.0" introduzido para o endereço local de ligação de TCP/IP(v4)?

Introduza 0.0.0.0 para o endereço IP do TCP/IP(v4).

➔ [Configuração de Rede \(página 80\)](#)

Não é possível enviar por SMB

O cabo de rede está ligado?

Ligue o cabo à Máquina e HUB adequadamente.

1 Ligue o cabo à máquina.

- 1 Ligue o cabo de rede local ao conector da interface de rede.

➔ [Ligação do cabo LAN \(página 46\)](#)

- 2 Ligue a outra extremidade do cabo ao hub.

2 Ligue a máquina e configure a rede.

➔ [Configuração de Rede \(página 80\)](#)

As definições de rede na máquina estão configuradas corretamente?

Verifique se o TCP/IP está [Sobre], e IPv4 ou IPv6 é configurado de acordo com o ambiente de uso.

Definição TCP/IP

As definições SMB e o protocolo SMB para envio de pasta estão ativados?

1 Coloque a definição do protocolo SMB para ON.

Tecla [Menu do sistema/Contador] > [Definições de Rede] > "Definições de Rede" [Definições de protocolo] > [SMB Cliente (Transmissão)] > [Definições de Protocolo] > Ligado

2 Defina as definições SMB para envio de pasta para [Sobre].

Tecla [Menu do sistema/Contador] > [Definições de função] > [Enviar Trabalho - Pasta] > [Definições SMB] > [Definições Protocolo] > Ligado

O nome de anfitrião, o caminho da pasta, o nome de utilizador de início de sessão e a palavra-passe de início de sessão do computador de destino estão corretos?

1 Tecla [Início] > [Enviar]

2 No ecrã de destino para envio, selecione [Introduzir destino] > [SMB].

3 Introduza as informações do destino.

Para especificar diretamente a pasta SMB, selecione [Entrada Caminho para Pasta] e insira cada item.



NOTA

Ao selecionar Ligado para "Int. Verif. p/ Novo Dest.", aparece o ecrã de reinserção das informações de destino.

Reentrar no novo destino

A tabela abaixo explica os itens a serem introduzidos.

Item	Descrição
Nome anfitrião	Verifique o nome do computador. Também pode adicionar um endereço IP. Para introduzir o endereço IPv6, coloque o endereço entre parêntesis []. (Exemplo: [2001:db8:a0b:12f0::10])
Porta	Número da porta Se o número de porta não for especificado, o número de porta predefinido é 445.
Caminho da pasta	O nome da partilha. Por exemplo: scannerdata Se necessário, para subpastas, especifique o nome da partilha e o nome da pasta. Por exemplo: scannerdata\nome da pasta
Nome de Utilizador para Início de Sessão	- Se o nome do computador e o nome do domínio forem iguais Por exemplo: james.smith - Se o nome do computador e o nome do domínio forem diferentes, especifique o nome do domínio e o nome do usuário. Por exemplo, abcdnet\james.smith Ao enviar um documento por meio de uma interface de rede opcional (IB-53, IB-54 or IB-55), "\" não pode ser usado. Se o nome do computador for diferente do nome do domínio, o nome de utilizador de início de sessão deverá ser inserido usando "@". Por exemplo: james.smith@abcdnet
Palavra-passe Início Sessão	Palavra-passe de início de sessão no Windows (diferencia maiúsculas de minúsculas)

Pode pesquisar uma pasta num PC na rede. Selecione [Pesquisar pasta por nome de anfitrião]. Selecione a pasta a partir da lista Resultados de Pesquisa.

**NOTA**

- Se selecionou [Pesquisar pasta por nome de anfitrião], pode procurar um destino entre os PC que estão conectados à rede escrevendo Nome do domínio/grupo de trabalho/Nome do anfitrião.
 - Pode ser exibido um máximo de 500 endereços. Selecione o nome do anfitrião (nome do PC) que deseja especificar na tela que aparece e selecione [OK]. Aparece o ecrã inicial de palavra-passe de início de sessão e nome de utilizador de início de sessão.
 - Após introduzir o nome de utilizador de início de sessão e a palavra-passe de início de sessão do PC de destino, aparece as pastas partilhadas. Selecione a pasta que deseja especificar e selecione [OK]. O endereço da pasta partilhada selecionada é definido.
-

As definições de partilha de pasta foram configuradas corretamente?

Verifique as definições de partilha e privilégios de acesso nas propriedades da pasta.

- 1** Clique com o botão direito do rato na pasta partilhada e clique no separador [Propriedades] > [Segurança] .
- 2** Selecione um utilizador e certifique-se de que o utilizador que introduziu no campo do nome de utilizador ou nome de grupo é exibido
- 3** Certifique-se de que a opção [Permitir] está selecionada em "Modificar" e "Ler e executar".
- 4** Selecione [Fechar].

Criar uma pasta partilhada, registar uma pasta partilhada

A interface selecionada foi selecionada como Rede Principal?

Certifique-se de que a interface selecionada foi selecionada como Rede Principal.

- 1** Tecla [Menu Sistema/Contador] > [Definições de rede] > "Outros" [Rede primária (cliente)]

**NOTA**

[Rede primária (cliente)] é exibido quando está instalado o kit da interface da rede opcional (IB-53) ou o kit da interface da rede sem fios (IB-37/IB-38/IB-54/IB-55).

- 2** Especifique o nome do anfitrião ou endereço IP da interface selecionada como Rede Primária, ou reconfigure-a para a interface que deseja utilizar.

Por exemplo, se selecionou a [Rede opcional] como rede primária, especifique o nome do anfitrião ou o endereço IP da interface da rede opcional.

As definições de exceção para o Firewall Windows estão corretamente configuradas?

Certifique-se de que definições de exceção para o Firewall Windows estão corretamente configuradas.

- 1** **Selecione o botão [Iniciar] do Windows [Todas as aplicações] > [Ferramentas do Windows] > [Painel de controlo] > [Sistema e segurança] > [Permitir uma aplicação através do firewall do Windows].**
- 2** **Certifique-se de que a [Partilha de ficheiros e impressora] está desmarcada.**
- 3** **Regresse ao ecrã [Sistema e segurança] e selecione [Verificar estado do firewall] do Firewall do Windows Defender**
- 4** **Selecione [Definições avançadas] > [Regras de entrada].**
- 5** **Confirme que as definições (regras) de exceção registadas são exibidas na lista.**

Configurar a firewall do Windows

As definições de hora da máquina, servidor de domínio e PC de destino de dados estão sincronizadas?

Sincronize as definições de hora da máquina, servidor de domínio e o PC de destinos de dados.

É "Enviar erro." exibido na tela?

Para detalhes, consulte o seguinte.

➔ ["Erro de envio." é exibido \(página 314\)](#)

Não é possível enviar por e-mail

O limite de tamanho de envio de e-mail definido no servidor de SMTP está registado na máquina?

Verifique se o valor limite é introduzido em "Limite de "tamanho de E-mail" " da definição [E-mail], em , Embedded Web Server e altere o valor, como necessário.

➔ [Definições SMTP e E-mail \(página 108\)](#)

A máquina está a emitir vapor na área em volta da ranhura de ejeção de papel

Verifique a temperatura ambiente para ver se está baixa ou se foi usado papel úmido.

Dependendo do ambiente de impressão da máquina e do estado do papel, o calor gerado durante a impressão fará com que a humidade no papel evapore e o vapor emitido poderá parecer fumo. Isto não é um problema, pode continuar a imprimir. Se o vapor o(a) preocupar, aumente a temperatura ambiente ou substitua o papel por um novo papel mais seco.

Impossível criar ficheiro PDF pesquisável

O idioma correto foi selecionado?

Verifique o idioma a ser extraído.

➔ [Reconhecimento de texto de OCR \(página 203\)](#)

Os textos no original não podem ser reconhecidos como textos ou o tempo de criação do PDF é longo?

Verifique o seguinte:

- A orientação original está correta.
- Ao definir os originais com a orientação mista de uma só vez, [Sobre] é selecionado para [Rotação automática de imagem].

➔ [Reconhecimento de texto de OCR \(página 203\)](#)

Não é possível pesquisar o texto que deseja pesquisar no arquivo PDF

Definiu [Reconhecimento de texto OCR] em [Formato de ficheiro]?

Definir [Reconhecimento de texto OCR] em [Formato de ficheiro].

➔ [Reconhecimento de texto de OCR \(página 203\)](#)

O texto do original digitalizado está fraco ou muito claro?

Definir [Densidade] para um nível mais sombrio.

➔ [Densidade \(página 195\)](#)

O fundo do original digitalizado está muito escuro e o texto é difícil de reconhecer?

Definir [Ajuste de densidade de fundo] para [Auto] ou [Manual] e ajuste manualmente a densidade para um nível mais claro. Caso contrário, defina [Densidade] para um nível mais sombrio.

➔ [Densidade \(página 195\)](#)

Ajuste densidade fundo (Ajuste densidade fundo)

O texto ou a imagem no verso do original é visível na frente?

Definir [Prevenir sangramento] para Ligado.

Impedir infiltração

Não é possível encontrar a máquina com WSD


Está à procura desta máquina especificando o endereço IP ou o nome do anfitrião?

Por razões de segurança, [HTTP] o protocolo está desativado [e], portanto, não pode pesquisar por endereço IP ou nome de anfitrião.

Problemas com Imagem Impressa

Quando ocorrer o seguinte problema com a imagem impressa, implemente os procedimentos apropriados.

As impressões saem demasiado claras

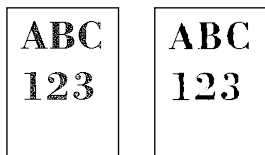

O papel está húmido?

Substitua o papel por papel novo.

➔ [Colocar papel \(página 115\)](#)

Alterou a densidade?

Selecione o nível adequado de densidade.

➔ [Densidade \(página 195\)](#)

Ajuste de densidade

Há uma mensagem na tela sobre a adição do toner?

Substitua o cartucho do toner.

➔ [Substituir o cartucho do toner \(página 210\)](#)


O modo EcoPrint está ativo?

Desative o modo [EcoPrint].

Certifique-se de que a definição do tipo de papel se adequa ao papel a ser usado.

Configuração do tipo de media

Partes do fundo branco da imagem parecem ter uma ligeira coloração geral



Alterou a densidade?

Selecione o nível adequado de densidade.


➔ [Densidade \(página 195\)](#)

Ajuste de densidade

Executar [Atualização de Tambor].

➔ [Atualizar tambor 1 \(página 343\)](#)

As cópias têm um padrão moiré (pontos agrupados em padrões e não alinhados uniformemente).



O original é uma fotografia impressa?

Defina a imagem original para [Fotografia].

➔ [Imagem original \(página 196\)](#)

Os textos não são impressos com nitidez


ABC
123

Escolheu a qualidade de imagem apropriada para o original?

Seleccione a qualidade de imagem apropriada.

➡ [Imagem original \(página 196\)](#)

Surgem pontos a preto ou a cores no fundo branco




É o suporte original ou o vidro de exposição está sujo?

Limpe o suporte original ou o vidro de exposição.

➡ [Limpeza de Vidro de Exposição \(página 208\)](#)

As imagens impressas são imprecisas ou estão cortadas



O dispositivo é usado num ambiente com alta umidade ou onde a temperatura ou a humidade mudam repentinamente?

Utilize num ambiente que tenha humidade adequada.

Executar [Atualização de Tambor].

➔ [Atualizar tambor 1 \(página 343\)](#)

Imagens impressas são mudadas



Os originais estão colocados corretamente?


- Quando colocar originais no vidro de exposição, alinhe-os com as placas de indicação de tamanho do original.
➡ [Colocar originais no vidro de exposição \(página 149\)](#)
- Quando colocar originais no processador de documentos, alinhe bem as guias de largura antes de os colocar.
➡ [Carregar os originais no processador de documentos \(página 152\)](#)

O papel está carregado corretamente?

Verifique a posição das guias de largura do papel.

- ➡ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

As imagens impressas têm linhas verticais após a cópia

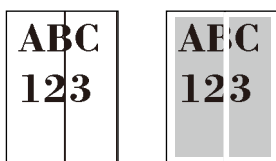


A fenda do vidro está suja?

Limpe a fenda do vidro.

➔ [Limpeza de Fenda do vidro \(página 209\)](#)

Sujidade na margem superior ou verso do papel.

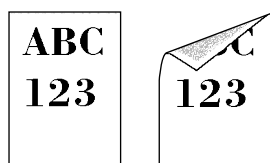

O interior da máquina está sujo?

Abra a tampa direita. Se o interior da máquina estiver sujo com toner, limpe-o usando um pano macio, seco e sem fiapos.

➡ [Limpeza \(página 207\)](#)

Parte da imagem encontra-se, periodicamente, esbatida ou exibe linhas brancas.



Abra e depois feche a tampa direita.

Correr [Atualização de bateria].

➔ [Atualizar tambor 1 \(página 343\)](#)

A impressão no verso tem infiltração da imagem



Definir [Prevenir sangramento] ou [Evitar sangramento (cópia)] para Ligado.

Impedir infiltração

O ambiente de utilização está numa altitude de 1000 m ou mais e linhas brancas horizontais irregulares aparecem na imagem.



Selecione o [Menu do sistema/Contador] chave> [Ajuste/Manutenção] > "Outros" [Ajuste de altitude] e defina a altitude um passo acima da configuração atual.

Operação Remota

Esta função permite que o administrador do sistema explique como operar o painel e resolva problemas ao utilizador, acedendo ao painel de operação da máquina remotamente utilizando um navegador e software VNC.

Executar uma Operação Remota a partir do Navegador

Este procedimento explica como executar a Operação Remota a partir de Embedded Web Server usando o Google Chrome.



NOTA

Para executar a Operação Remota utilizando outros navegadores, consultar o seguinte:

➔ [Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX](#)

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de rede] > "Definições de Rede" [Definições de Protocolo]

2 Defina [Enhanced VNC (RFB) over TLS] como Ligado.

Definições de Protocolo



NOTA

Pode configurar as definições do protocolo usando Embedded Web Server.

➔ [Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX](#)

3 Configure as definições para operação remota.

1 Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de rede] > "Conetividade" [Operação Remota] > [Ligado]

2 Selecione entre [Desligado], [Utilizar palavra-passe], [Apenas o Administrador]

Quando seleciona [Utilizar palavra-passe], digite a palavra-passe em "Palavra-passe" e "Confirmar Palavra-passe", em seguida selecione [OK].



NOTA

Pode configurar as definições para operação remota usando Embedded Web Server.

➔ [Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX](#)

4 Reinicie a máquina.

5 Abra o navegador.

Digite "https://" e o nome do anfitrião da máquina para aceder ao Embedded Web Server.

➔ [Aceder Embedded Web Server \(página 104\)](#)

6 Selecione [Informações do dispositivo / Operação remota] > [Operação remota]

7 Clique em [Iniciar].



NOTA

- Se o utilizador tiver sessão iniciada no dispositivo, o ecrã de confirmação de autorização será exibido no painel operativo. Selecione [Sim].
 - Se ocorrer um bloqueio de pop-up do navegador durante a conexão da Operação Remota, selecione [Permitir sempre janelas pop-up e reencaminhamentos de [https://\[host name\]](https://[host name])] e clique em [Feito]. Realizar Operação Remota após esperar 1 minuto ou mais.
-

Quando a Operação Remota é iniciada, o ecrã do painel de operação será exibido no ecrã do PC do utilizador ou do administrador do sistema.

Executar uma Operação Remota a partir do Software VNC

1 Exiba o ecrã.

- 1 Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de rede] > "Definições de Rede" [Definições de Protocolo]

2 Definir [VNC (RFB)] para Ligado.

Definições de Protocolo



NOTA

- Aquando da configuração [VNC (RFB) sobre TLS] para Ligado, a comunicação é encriptada.
- Pode configurar as definições do protocolo usando Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

3 Arranque da operação remota.

- 1 Arranque do software VNC.
- 2 Introduza o seguinte formato separado por dois pontos para arrancar a operação remota.
"Endereço IP: número de porta"



NOTA

Aquando da definição [VNC (RFB)] para ON no passo 2, o número de porta padrão é 9062. Quando [VNC (RFB) sobre TLS] para On, o número de porta padrão é 9063.

Definições de Protocolo

Responder a mensagens

Se o painel tátil ou o computador exibirem qualquer uma destas mensagens, siga o procedimento correspondente.



NOTA

Quando entrar em contacto connosco, necessitará do número de série. Para verificar o número de série, consulte o seguinte:

➔ [Visor para Informações do Dispositivo \(página 65\)](#)

"Anormalidades foram detetadas." é exibido

O erro foi detetado. A execução do programa foi parada. Contacte os representantes de assistência.

"Ponto de acesso não detetado." é exibido

Verifique se o ponto de acesso foi definido corretamente.

"Adicionar papel na cassete n.º." é exibido

A cassete indicada não tem papel?

- Coloque papel.
- Selecione o papel disponível.
- Selecione [Continuar] para imprimir.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

Há cinco ou menos envelopes carregados na cassete?

Puxe o cassete e solte ligeiramente as guias de comprimento e largura do papel.

"Adicionar papel na bandeja multif." é exibido

O papel do tamanho selecionado está colocado na bandeja multifunções?

- Coloque papel.
- Selecione o papel disponível.
- Selecione [Continuar] para retomar a impressão.

➔ [Colocar papel na Bandeja Multifunções \(página 122\)](#)

"A ajustar scanner." é exibido

A máquina está em modo de ajuste para manter a qualidade. Aguarde.

"Caixa não encontrada." é exibido

Não é possível encontrar a caixa especificada. O trabalho está cancelado. Selecione [Terminar].

"Limite caixa FAX excedido." é exibido

[Terminar] é exibido no ecrã?

A caixa especificada está cheia e não há mais armazenamento disponível. O trabalho será cancelado. Selecione [Terminar]. Tente executar o trabalho novamente após imprimir ou eliminar dados da caixa.



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Erro de transmissão." é exibido

Ocorreu um erro durante a transmissão. O trabalho foi cancelado. Selecione [Concluir].

"A calibrar..." é exibido

A máquina está em modo de ajuste para manter a qualidade. Aguarde.

"Impossível ligar ao servidor autenticação." é exibido

Defina a hora da máquina para que corresponda à hora do servidor.

➔ [Predefinições da máquina \(página 79\)](#)

Verifique o nome do domínio.

Configurações do servidor

Verifique o nome do anfitrião.

Configurações do servidor

Verifique o estado da ligação com o servidor.



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Imposs. ligar ao servidor." é exibido

Verifique o estado da ligação com o servidor.

"Impossível ligar." é exibido

Isso aparece quando a conexão Wi-Fi ou Wi-Fi Direct não está completa. Verifique as definições e as condições do sinal.

Definições de Wi-Fi Direct

Definições de Wi-Fi Direct

"Impossível imprimir duplex neste papel." é exibido

Escolheu um tipo/tamanho de papel que não permite impressão frente e verso?

Se o papel selecionado não for alterado e [Continuar] é selecionado, o duplex é liberado. Selecione o papel disponível. Selecione [Continuar] para retomar a impressão.

Frt Verso



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Não é possível deslocar este tamanho de papel." é exibido

Escolheu um tipo/tamanho de papel que não permite impressão frente e verso?

Se o papel selecionado não for alterado e [Continuar] é selecionado, o duplex é liberado. Selecione o papel disponível. Selecione [Continuar] para retomar a impressão.

Frt Verso



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Não é possível deslocar este tamanho de papel." é exibido

Escolheu um tipo/tamanho de papel que não permite impressão frente e verso?

Se o papel selecionado não for alterado e [Continuar] é selecionado, o duplex é liberado. Selecione o papel disponível. Selecione [Continuar] para retomar a impressão.

Frt Verso



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Não é possível deslocar este papel." é exibido

Selecionou um tamanho/tipo de papel que não pode ser deslocado?

Se o papel selecionado não for alterado e [Continuar] é selecionado, o deslocamento é liberado.

Selecione o papel disponível. Selecione [Continuar] para retomar a impressão.

➔ [Agrupar/Deslocar \(página 192\)](#)



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Não é possível deslocar este tamanho de papel." é exibido

Selecionou um tamanho/tipo de papel que não pode ser deslocado?

Se o papel selecionado não for alterado e [Continuar] é selecionado, o deslocamento é liberado.

Selecione o papel disponível. Selecione [Continuar] para imprimir.

➔ [Agrupar/Deslocar \(página 192\)](#)



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Não é possível deslocar este tipo de papel." é exibido

Selecionou um tamanho/tipo de papel que não pode ser deslocado?

Se o papel selecionado não for alterado e [Continuar] é selecionado, o deslocamento é liberado.

Selecione o papel disponível. Selecione [Continuar] para imprimir.

➔ [Agrupar/Deslocar \(página 192\)](#)



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Não é possível enviar este papel para a bandeja." é exibido

O papel que selecionou está correto?

Selecione o papel disponível. Selecione [Continuar] para imprimir.

"Impossível imprimir remotamente." é exibido

A impressão remota é proibida.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Concluir].

"Não pode imp. n.º de cópias especificado." é exibido

Apenas se encontra disponível uma cópia.

Selecione [Continuar] para continuar a impressão. Selecione [Cancelar] para cancelar o trabalho.



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Imp. processar este trab." é exibido

Restrito por configurações de autorização.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].

Restringido pela Contab. de trabalhos.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].

Ativar contabilidade de tarefas



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Impossível ler dados neste cartão ID." é exibido

No processo de registo, as informações do cartão ID não foram lidas corretamente. Volte a colocar o cartão ID sobre o leitor de cartões ID.

Se a mesma mensagem for novamente apresentada, o cartão ID poderá não ser compatível com este produto. Troque por outro documento de identidade.

"Não reconhece." é exibido

Certifique-se de que o seu documento de identidade foi registrado.

"Não é possível utilizar ##### devido a uma falha." é exibido

Contacte o representante de assistência.

"Impossível usar funções seguintes por falha digit. >> Cópia, envio, fax, armazenar na caixa" é exibido

O scanner desta máquina falhou. Contacte o seu técnico de assistência. Pode utilizar a função de impressão.

"Verifique o processador de documentos." é exibido

A tampa do processador de documentos está aberta?

Feche a tampa do processador de documentos.

O processador de documentos está aberto?

Feche o processador de documentos.

"Verificar o papel na bandeja multif." é exibido

O tamanho do papel é diferente. Coloque papel do tamanho selecionado e selecione [Continuar].

➡ [Colocar papel na Bandeja Multifunções \(página 122\)](#)

"Verifique o recipiente de toner." é exibido

Abra a tampa frontal da unidade principal e remova o recipiente de toner. Agite cuidadosamente e recoloque.



NOTA

Se selecionar [Abra a tampa do recipiente de toner], pode abrir a tampa do recipiente de toner que fechou acidentalmente.

"Erro de palavra-passe do PDF criptografado." é exibido

Introduziu a palavra-passe correta?

A palavra-passe não foi inserida ou está incorreta.

"Ocorreu um erro na cassete n.º." é exibido

Abra a cassete. Verifique no interior da máquina e retire o papel.

"Falha ao ativar." é exibido

Falha ao ativar a aplicação. Contacte o administrador.

A Autenticação Alargada está desativada. Desligue e ligue o interruptor de alimentação. Se existir um erro, contacte o administrador.

"Falha ao enviar por SMB." é exibido

A máquina e o PC para os quais a imagem digitalizada será enviada estão conectados à rede?

Verifique as definições de SMB e de rede.

- O cabo de rede não está ligado.
- O hub não está a funcionar corretamente.
- O servidor não está a funcionar corretamente.
- Nome do anfitrião e endereço IP
- Número da porta

➔ [Ligar a máquina e outros dispositivos \(página 44\)](#)

As informações da conta (ID de utilizador, palavra-passe) utilizadas para aceder à pasta partilhada para a qual a imagem digitalizada é enviada estão incorretas?

Verifique as seguintes configurações do PC para o qual a imagem digitalizada será enviada.

- Nome do anfitrião
- Caminho
- Nome de utilizador para início de sessão



NOTA

Se o remetente for um utilizador de domínio, especifique o nome do domínio.

[ID de Utilizador de Início de Sessão]@[Nome de Domínio]

Exemplo: sa720XXXX@km

- Palavra-passe Início Sessão
 - A pasta partilha as permissões do destinatário
-

"Falha ao especificar contab. trab." é exibido

Falha ao especificar Contabilização de Trabalho quando processar o trabalho exteriormente.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Falha dados retenção trabalho armazenamento." é exibido

O trabalho foi cancelado. Selecione [Concluir].

"Limite de caixa de subendereço excedido." é exibido

Siga as instruções na tela e exclua documentos da Caixa de Subendereço para liberar espaço para recepção de FAX.

Para verificar o trabalho cancelado, selecione o [Estado/Cancelamento de trabalho] chave e então [Trabalhos de impressão] para verificar o resultado do recebimento.

"ID de conta incorreta." é exibido

A ID da conta estava incorreta aquando do processamento externo do trabalho.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Senha de caixa incorreta." é exibido

A palavra-passe da caixa estava incorreta aquando do processamento externo do trabalho. O trabalho foi cancelado. Seleccione [Concluir].

"Nome de utilizador ou palavra-passe de início de sessão incorretos." é exibido

A palavra-passe ou nome de utilizador de início de sessão estava incorreto aquando do processamento externo do trabalho. O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Instalar a caixa de resíduos de toner." é exibido

A caixa de resíduos de toner não está corretamente instalada. Instale-a corretamente.

➡ [Substituir a Caixa de Resíduos de Toner. \(página 214\)](#)

"Excedida limite contabilização trabs." é exibido

A contagem aceitável de impressões restringida pela Contabilização de Trabalhos foi excedida?

A contagem aceitável de impressões excedeu a restrição da Contabilização de Trabalhos. Já não é possível imprimir mais.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"A bandeja separadora de trabalhos está cheia de papel." é exibida

A capacidade de armazenamento aceitável foi excedida?

Remova o papel e selecione [Continuar]. A impressão então é retomada.

"Erro KPDL." é exibido

Ocorreu um erro de PostScript.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre Limpeza Auto. Erros, consulte o seguinte:

"Ocorreu um erro." é exibido

Ocorreu um erro interno.

Registe o código de erro exibido no ecrã. Contacte o seu técnico de assistência

"A bandeja interna da unidade principal está cheia de papel." é exibida

A capacidade de armazenamento aceitável foi excedida?

Retire o papel. A impressão então é retomada.

"Um programa malicioso foi detetado." é exibido

Pode haver um programa não autorizado. A execução foi interrompida. Contacte o administrador.

"Número máximo de páginas digitalizadas." é exibido

A contagem aceitável de digitalizações foi excedida?

Não é possível continuar a digitalizar páginas. Siga as instruções no ecrã.

"Memória cheia." é exibido

A memória está cheia e o trabalho não pode continuar. Selecione [Continuar] para processar as páginas digitalizadas. O trabalho de impressão não pode ser processado na totalidade. Selecione [Cancelar] para cancelar o trabalho.

Não é possível realizar o processo devido a memória insuficiente. Se apenas for exibido [Terminar], selecione [Terminar]. O trabalho será cancelado.

Quando memória insuficiente ocorrer com frequência, contacte o seu revendedor ou técnico de assistência.



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre Limpeza Auto. Erros, consulte o seguinte:

"Toner instalado não é genuíno." é exibido

O recipiente de toner instalado é da nossa marca?

Não seremos responsabilizados por quaisquer danos causados pela utilização de produtos de terceiros nesta máquina.

"Papel preso." é exibido

Se o papel ficar preso, a máquina irá parar e a localização do atolamento será indicada no ecrã. Deixe a máquina ligada e siga a instrução para retirar o papel preso.

➡ [Resolver Papel Encravado \(página 345\)](#)

"Execute o ajuste da curva de tom no menu do sistema." é exibido

Durante longos períodos de uso, os efeitos da temperatura ambiente e da umidade podem causar pequenas variações nos tons de saída.

Executar [Ajuste da curva de tom].

➡ [Ajuste da curva de tom \(página 341\)](#)

"A Efetuar a Atualização do Tambor"... é exibido

A máquina está em modo de ajuste para manter a qualidade. Aguarde.

"Preparar para imprimir." é exibido

A máquina está em modo de ajuste para manter a qualidade. Aguarde.

"A regular a temperatura..." é exibido.

A máquina está em modo de ajuste para manter a qualidade. Aguarde.

"Retirar todos os originais no processador de documentos." é exibido

Ainda há originais no processador de documentos?

Retire os originais do processador de documentos.

"Substitua todos os originais e pressione [Continuar]." é exibido

Retire os originais do processador de documentos, coloque-os de novo na ordem original e volte a inseri-los. Selecione [Continuar] para retomar a impressão. Selecione [Cancelar] para cancelar o trabalho.

"Função de segurança em curso..." é exibido

Função de segurança em curso. Aguarde.

"Memória scanner cheia." é exibida

Não é possível efetuar a digitalização devido à falta de memória do scanner. Siga as instruções no ecrã.



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre Limpeza Auto. Erros, consulte o seguinte:

"Excedido trabs. de envio programados." é exibido

O número de trabalhos excedeu o limite definido para a transmissão atrasada. Selecione [Terminar]. O trabalho foi cancelado.

Aguarde até a transmissão atrasada ser executada, ou cancele a transmissão atrasada e execute novamente o trabalho.

"Selecionar outra cassete." é exibido

A cassete selecionada está correta?

O cassete especificado é um nível especial para fax.

Selecione outra fita válida. Selecione [Continuar] para imprimir.

"Erro de envio." é exibido

Ocorreu um erro durante a transmissão. O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar]. Consulte o tópico a seguir para obter os códigos de erro e ações corretivas:

Lista de códigos de erro de transmissão



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período.

"Originais enviesados ou vários originais alimentados de uma só vez." é exibido

Consulte o aviso anexo ao processador de documentos e verifique os originais. Se os originais estiverem encravados, siga as instruções no ecrã para os remover.

"Erro SSD." é exibido

Ocorreu um erro no disco SSD. O trabalho será cancelado. Selecione [Terminar].

Os códigos de erro são os seguintes.

01: A quantidade de dados que pode ser salva de uma só vez foi excedida. Reinicie o sistema ou ligue/desligue a alimentação. Se o erro persistir, divida o ficheiro em ficheiros mais pequenos. Se o erro ocorrer após o ficheiro ser dividido, o SSD estará danificado. Executar [Inicialização do Sistema].

04: Espaço insuficiente no SSD para concluir esta operação. Transfira dados ou elimine dados desnecessários.



NOTA

Esteja ciente de que ao realizar a inicialização do sistema, os dados salvos no SSD serão apagados.

"Erro de sistema." é exibido

Ocorreu um erro de sistema. Siga as instruções no ecrã.

"A tampa está aberta." é exibido

Há alguma tampa aberta?

Feche a tampa conforme indicado no ecrã.

"O dispositivo não pode ser ligado porque as ligações permitidas seriam excedidas." é exibido

Dez dispositivos móveis estão conectados simultaneamente?

Cancele qualquer conexão com um dispositivo móvel que não esteja a ser usado ou defina o tempo de desconexão automática da máquina para interromper as conexões do dispositivo móvel.

"A pal. passe não cumpre a polit. para pal. passe." é exibido

A palavra-passe expirou?

Altere a palavra-passe de início de sessão.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].

Configurações da política de palavra-passe

Adicionar um utilizador (lista de utilizadores locais)

Houve alguma alteração nos requisitos da política de palavra-passe, como tamanho da palavra-passe ou caracteres obrigatórios?

Verifique os requisitos da política da sua palavra-passe e altere a palavra-passe de início de sessão.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].

Configurações da política de palavra-passe

Adicionar um utilizador (lista de utilizadores locais)

"O recetor do telefone está fora do gancho." é exibido

Pouse corretamente o recetor.

"É necessário limpar a fenda do vidro." é exibido

Limpe o vidro da fenda usando o pano de limpeza fornecido com o processador de documentos.

➡ [Limpeza de Fenda do vidro \(página 209\)](#)

"O recipiente do toner está instalado incorretamente." é exibido.

Abra a tampa frontal e coloque o recipiente de toner corretamente.

➡ [Substituir o cartucho do toner \(página 210\)](#)

"A unidade USB não está formatada." é exibido

A unidade USB é formatada por esta máquina?

Executar [Formatar] nesta máquina.

"Este cartão de identificação já está registado para outro utilizador." é exibido

O seu cartão de identificação já foi registado. Troque por outro documento de identidade.

"Esta conta de utiliz. foi bloqueada." é exibido

Contacte o administrador.

O trabalho foi cancelado. Selecione [Concluir].

"Em breve será feita a manutenção. #####" é exibido

Contacte o seu representante de assistência.

"O toner está vazio." é exibido

Substitua o cartucho do toner pelo nosso cartucho de toner especificado.

➡ [Substituir o cartucho do toner \(página 210\)](#)

"Nível de toner baixo. (Subst. quando vazio.)" é exibido

É quase altura de substituir o recipiente de toner. Obtenha um novo recipiente de toner.

"Não correspondência tipo toner. Instale o toner correto." é exibido

O tipo de toner que tem coincide com o modelo?

Instale o toner correto.

"A bandeja nº está cheia de papel." é exibido

A capacidade de armazenamento aceitável foi excedida?

Retire o papel. A impressão então é retomada.

"Erro na unidade USB." é exibido

É proibido gravar numa unidade USB?

Ocorreu um erro na unidade USB. O trabalho parou. Selecione [Terminar].

O código de erro é o seguinte.

01: Conecte uma unidade USB que possa ser gravada.

Ocorreu um erro na unidade USB. O trabalho parou. Selecione [Terminar].

O código de erro é o seguinte.

01: A quantidade de dados que pode ser salva de uma só vez foi excedida. Reinicie o sistema ou ligue/desligue a alimentação. Se o erro persistir, a unidade USB não é compatível com a máquina. Utilize a unidade USB formatada por esta máquina. Se não for possível formatar a unidade USB, está danificada. Ligue uma unidade USB compatível.

Impressão de documentos armazenados em unidade USB removível



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Unidade USB está cheia." é exibido

O trabalho foi cancelado. Selecione [Terminar].

Espaço livre insuficiente na unidade USB. Elimine os ficheiros desnecessários.



NOTA

Quando a Limpeza Automática de Erros está definida como [Ligada], o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período. Para detalhes sobre a Limpeza Automática de Erros, consulte o seguinte:

"Aviso de alta temperatura. Ajuste temp. do quarto." é exibido

A qualidade de impressão poderá deteriorar-se. Ajuste a temperatura e a humidade da sua sala.

"Aviso de baixa temperatura. Ajuste temp. do quarto." é exibido

A qualidade de impressão poderá deteriorar-se. Ajuste a temperatura e a humidade da sua sala.

"Aviso falta memória." é exibido

Impossível iniciar trabalho. Tente novamente mais tarde.

"Caixa de resíduos de toner quase cheia." é exibido

É quase altura de substituir a caixa de resíduos de toner. Obtenha uma nova caixa de resíduos de toner.

"A caixa de resíduos de toner está cheia." é exibido

A caixa de resíduos de toner está cheia?

Substitua a caixa de resíduos de toner.

➔ [Substituir a Caixa de Resíduos de Toner. \(página 214\)](#)

"Não é permitido usar esta caixa." é exibida

Não é possível utilizar a caixa especificada. O trabalho está cancelado. Selecione [Terminar].

Ajuste/Manutenção

Visão Geral de Ajuste/Manutenção


Se existir um problema de imagem e a mensagem para executar o menu de ajuste ou manutenção aparecer, execute Ajuste/Manutenção no menu do sistema.

Menu	Descrição	Página de referência
Ajuste da curva de tom	Ajusta o sombreamento da imagem impressa.	➔ Ajuste da curva de tom (página 341)
Atualizar tambor 1	Remova o desfoco de imagem e os pontos brancos da impressão.	➔ Atualizar tambor 1 (página 343)
Atualizar tambor 2	Remova o desfoco de imagem e os pontos brancos da impressão.	➔ Atualizar tambor 2 (página 344)

Ajuste da curva de tom

Após uso prolongado ou devido aos efeitos da temperatura ou humidade do ambiente, a tonalidade da cor da impressão pode ser diferente do original. Execute esta função para garantir a consistência com o sombreamento de cor do original.

1 Coloque papel.

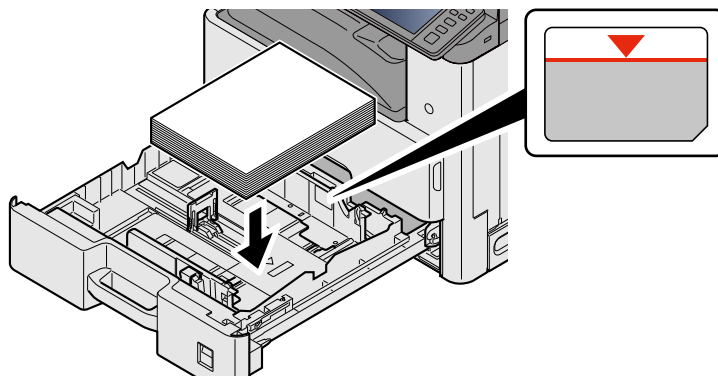

✓ IMPORTANTE

- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na bandeja multifunções.
- ➔ [Precaução para colocar papel \(página 115\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se de que este não está dobrado nem enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel colocado não excede o indicador de nível.
- Se o papel for colocado sem ajustar a guia de comprimento do papel e guia de largura do papel, o papel pode ficar torto ou preso.

2 Exiba o ecrã.


- 1 Tecla [Menu do sistema/Contador] > [Ajuste/Manutenção] > [Ajuste de Curva de Tom]

3 Ajuste conforme necessário.

- 1 Selecione [Iniciar].

Um padrão é impresso. Verifique se o número "1" está impresso na parte inferior do padrão.

- 2 Conforme indicado na ilustração, coloque o lado imprimido virado para baixo no vidro de exposição com a extremidade com as setas no sentido para trás.

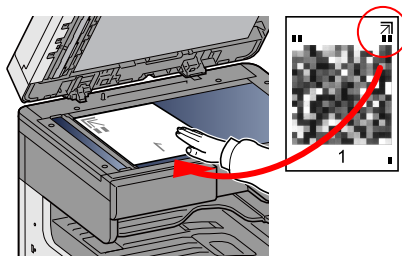

- 3 Selecione [Iniciar].

O padrão é lido e o ajuste começa.

- 4 Selecione [OK] no ecrã de confirmação do fim do ajuste.

Atualizar tambor 1

Remova o desfoco de imagem e os pontos brancos da impressão.



NOTA

A atualização do tambor 1 não pode ser realizada durante a impressão. Execute a atualização do tambor 1 após a impressão estar realizada.

1 Exiba o ecrã.

Tecla [Menu do sistema/Contador] > [Ajuste/Manutenção] > [Atualização do Tambor]

2 Ajuste conforme necessário.

Selecione [Iniciar]. A atualização do tambor 1 começa.

Atualizar tambor 2


Remova o desfoco de imagem e os pontos brancos da impressão.

NOTA

A atualização do tambor 2 não pode ser realizada durante a impressão. Execute a atualização do tambor 2 após a impressão estar realizada.

1 Coloque papel.

Coloque papel tamanho Ledger ou A3 na bandeja multiusos.

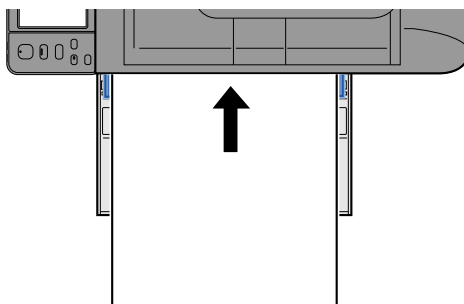

2 Exiba o ecrã.

Selecione a tecla [Menu Sistema/Contador] > [Ajuste/Manutenção] > [Atualização de Tambor 2].

3 Ajuste conforme necessário.

Selecione [Iniciar]. A atualização do tambor começa.

NOTA

Quando corre [Atualização de bateria 2], a máquina às vezes emite um som de vibração por cerca de 100 segundos até que a atualização do tambor seja concluída. A sujidade do toner no papel ejetado é normal e não indica uma falha.


Resolver Papel Encravado

Se ocorrer um atolamento de papel, a impressão será interrompida e o local onde o atolamento ocorreu, e a seguinte mensagem, serão exibidos no painel de toque:

"Encravamento de papel."


Consulte estes procedimentos para remover o papel encravado.

Indicadores de local do papel encravado

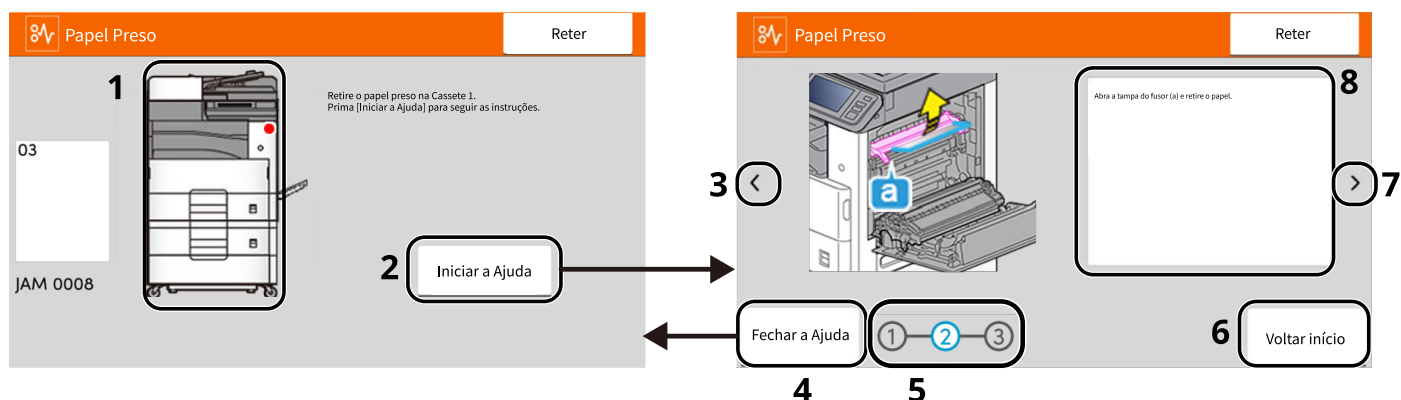

- 1 Exibe o local de um papel preso.
- 2 Exibe o ecrã Ajuda. O ecrã Ajuda mostra o procedimento para eliminar o papel encravado.
- 3 Regressa ao passo anterior.
- 4 Fecha o ecrã Ajuda e volta ao ecrã original.
- 5 Mostra o passo selecionado.
- 6 Volta ao passo 1.
- 7 Avança para o passo seguinte.
- 8 Mostra o procedimento de remoção.

Se ocorrer um encravamento de papel, o local do encravamento será exibido no painel tátil e ainda as instruções de eliminação.

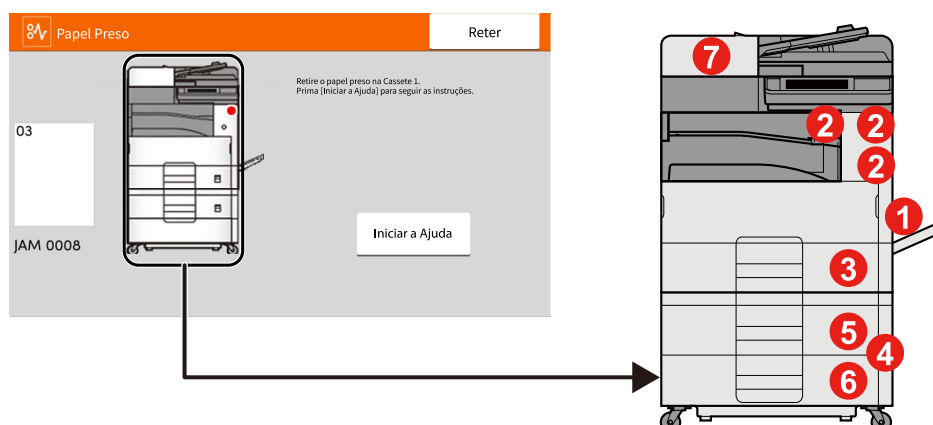

Indicador de local do papel encravado	Local do papel encravado	Página de referência
1	Bandeja Multifunções	➡ Remova qualquer papel encravado na Bandeja Multifunções (página 347)
2	Tampa direita 1	➡ Remova qualquer papel encravado na tampa direita 1 (página 348)
3	Cassete 1	➡ Retirar o papel encravado nas Cassetes 1, 2 e 3. (página 350)
4	Tampa direita 2 e 3	➡ Remova qualquer papel encravado nas tampas direitas 2 e 3 (página 351)
5	Cassete 2	➡ Retirar o papel encravado nas Cassetes 1, 2 e 3. (página 350)
6	Cassete 3	➡ Retirar o papel encravado nas Cassetes 1, 2 e 3. (página 350)
7	Processador de documentos	➡ Retire o papel encravado no Processador de Documentos (página 353)

Depois de remover o papel encravado, a máquina irá aquecer novamente e a mensagem de erro desaparecerá. A máquina continua com a página que estava a imprimir aquando do encravamento.


Remova qualquer papel encravado na Bandeja Multifunções




CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.


1 Remova todo o papel.

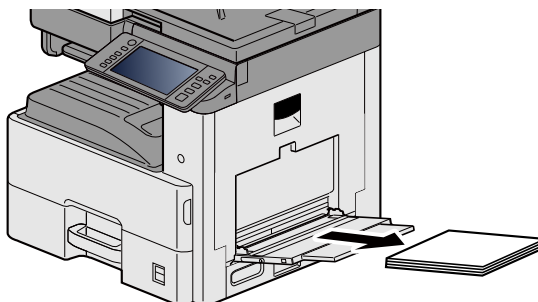

2 Retire o papel encravado.

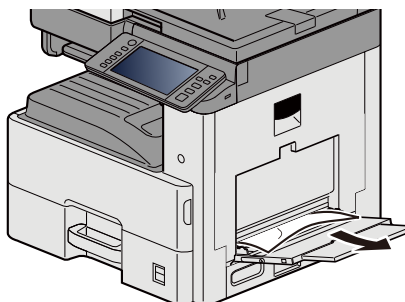

3 Recarregue o papel.

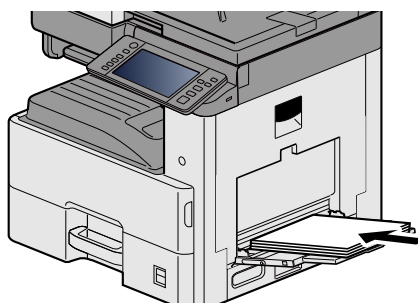


Remova qualquer papel encravado na tampa direita 1


CUIDADO

A unidade de fixação está extremamente quente. Tenha muito cuidado quando trabalhar nesta área, pois existe o perigo de queimaduras.


1 Abra a tampa direita 1.

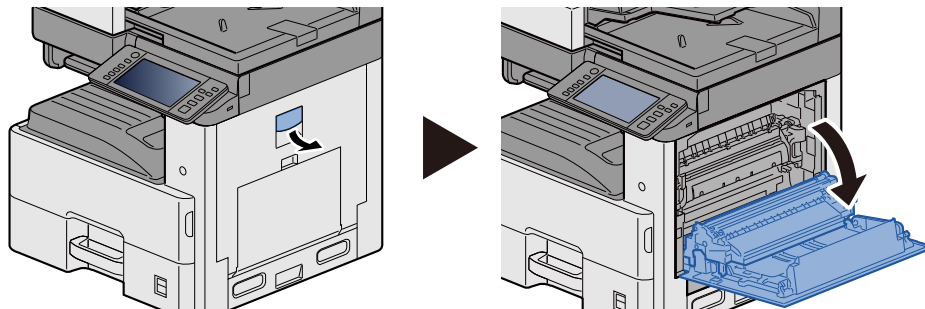


2 Retire o papel encravado.

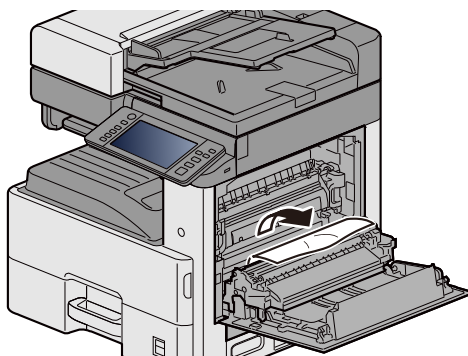


3 Abra a tampa do fusor (a) e remova qualquer papel atolado e, em seguida, feche a tampa do fusor.

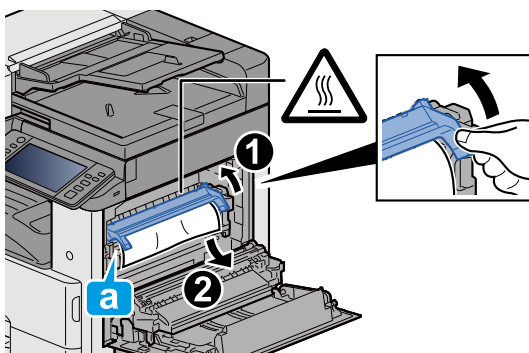


4 Abra a unidade frente e verso.

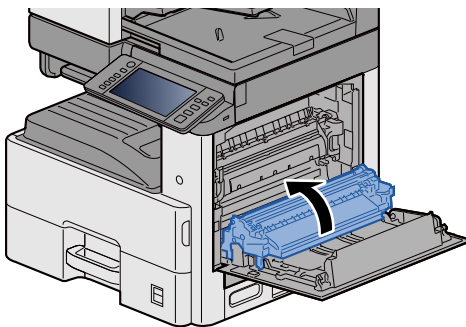

5 Remova qualquer papel atolado e feche a unidade duplex.

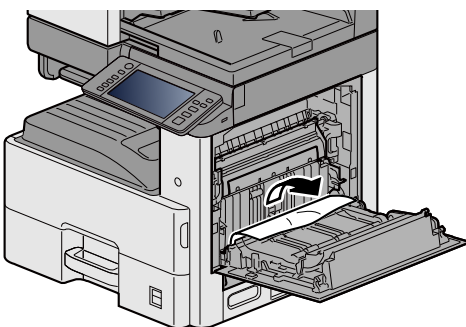

6 Empurre a tampa direita 1.

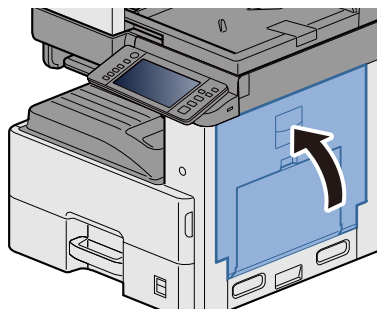


Retirar o papel encravado nas Cassetes 1, 2 e 3.

Aqui explicaremos os procedimentos para a Cassete 1 como exemplo.


CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel rasgar durante a remoção, puxe o cassete completamente para fora e retire-o da máquina. Certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.


1 Retire a Cassete 1 no seu sentido até que pare.

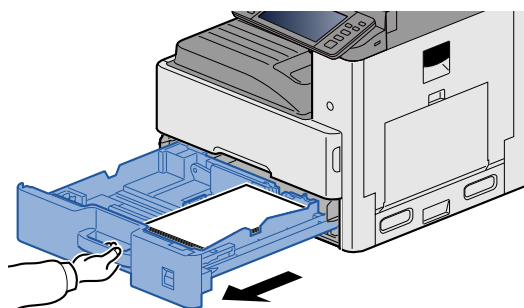

2 Retire os papéis presos.

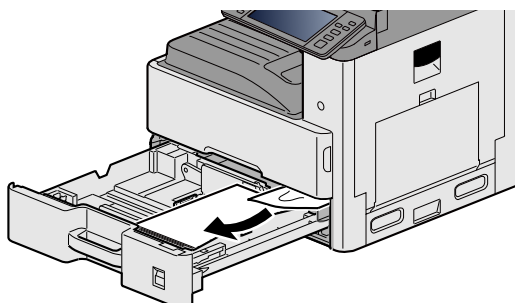

3 Empurre a Cassete 1 de volta.

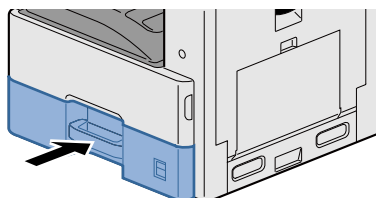


Remova qualquer papel encravado nas tampas direitas 2 e 3




CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.


1 Abra a tampa direita3 .

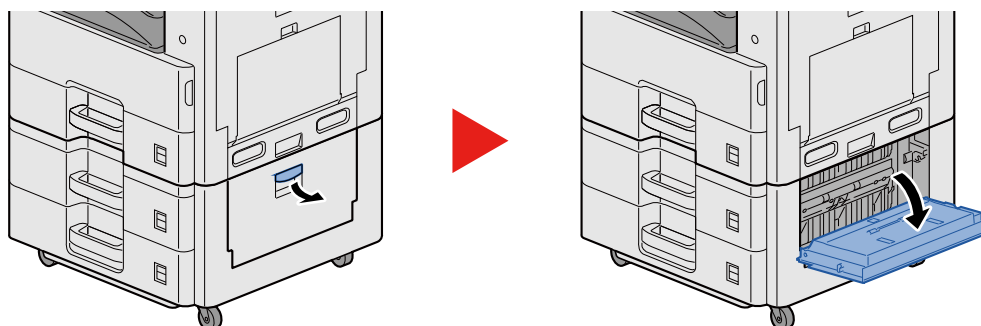


2 Retire o papel encravado.

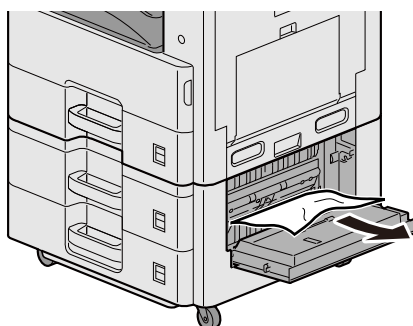


3 Abra a tampa direita 2.

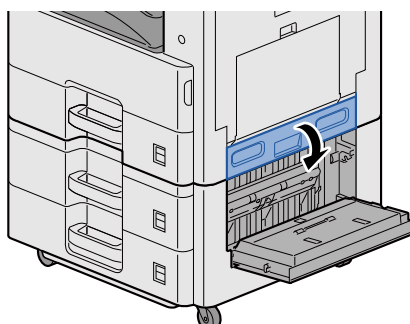

4 Retire o papel encravado.

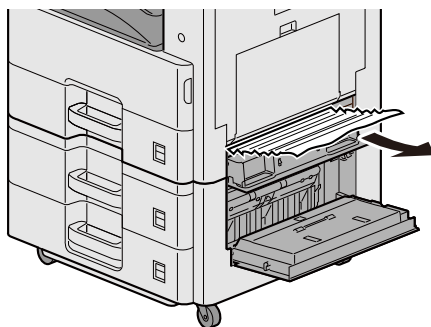

5 Empurre a tampa direita 2 e 3.

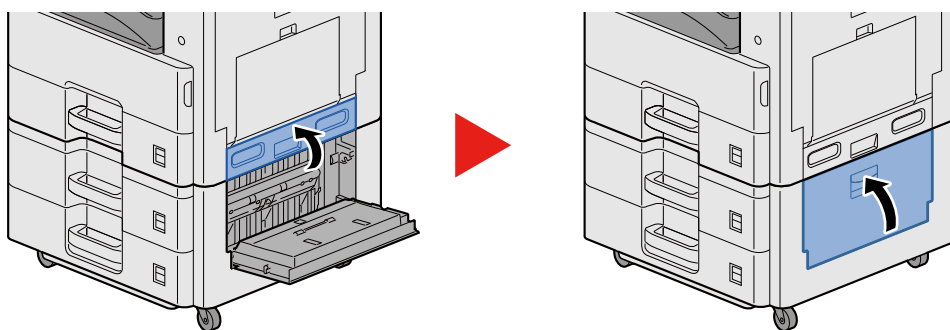


Retire o papel encravado no Processador de Documentos


CUIDADO

Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se de que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.


1 Retire os originais da Mesa de Originais.

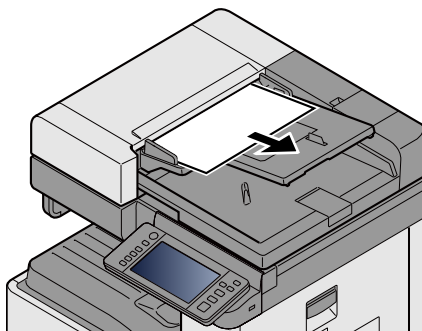


2 Abra a tampa do processador de documentos e remova qualquer papel encravado.

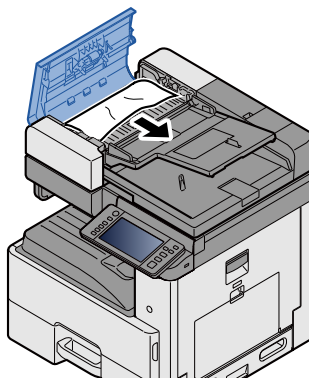


3 Abra a Unidade Inversa C e remova qualquer papel encravado.

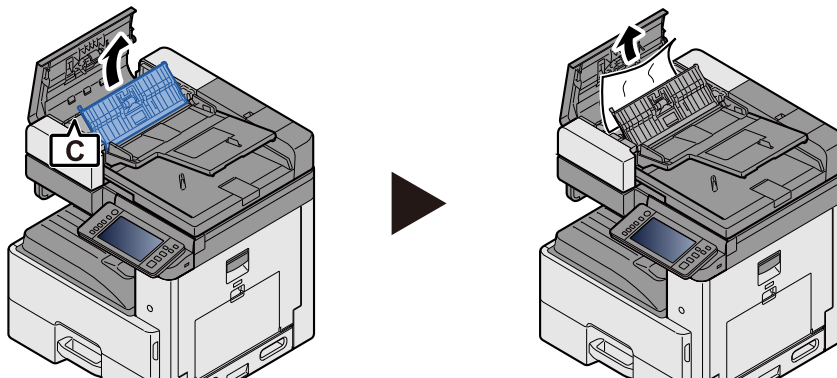

4 Gire o botão B no sentido horário até que o papel encravado possa ser removido.

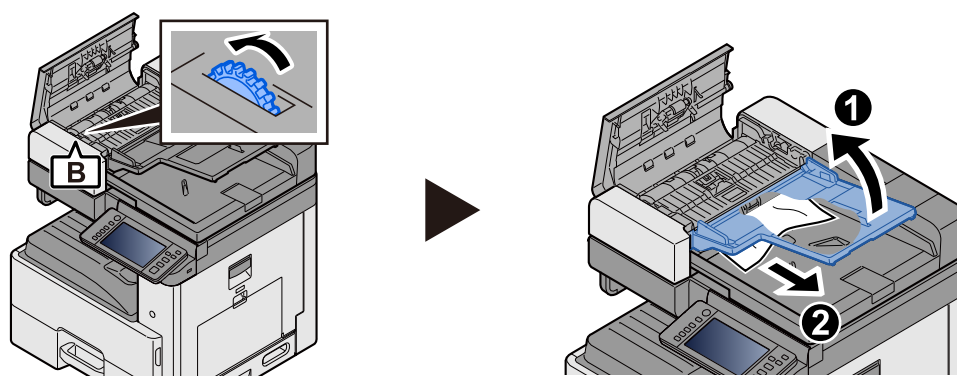

5 Feche o processador de documentos.

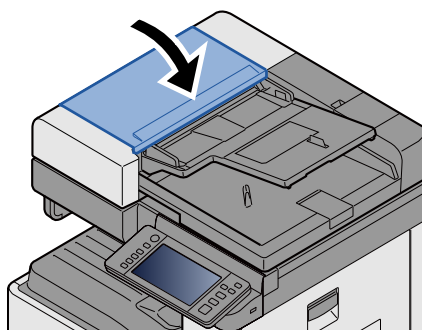


8 Apêndice

Equipamento Opcional	356
Especificações	358
Lista de Funções de Configuração Rápida de Segurança.....	367

Equipamento Opcional

Configuração de opções

Os seguintes componentes opcionais estão disponíveis:

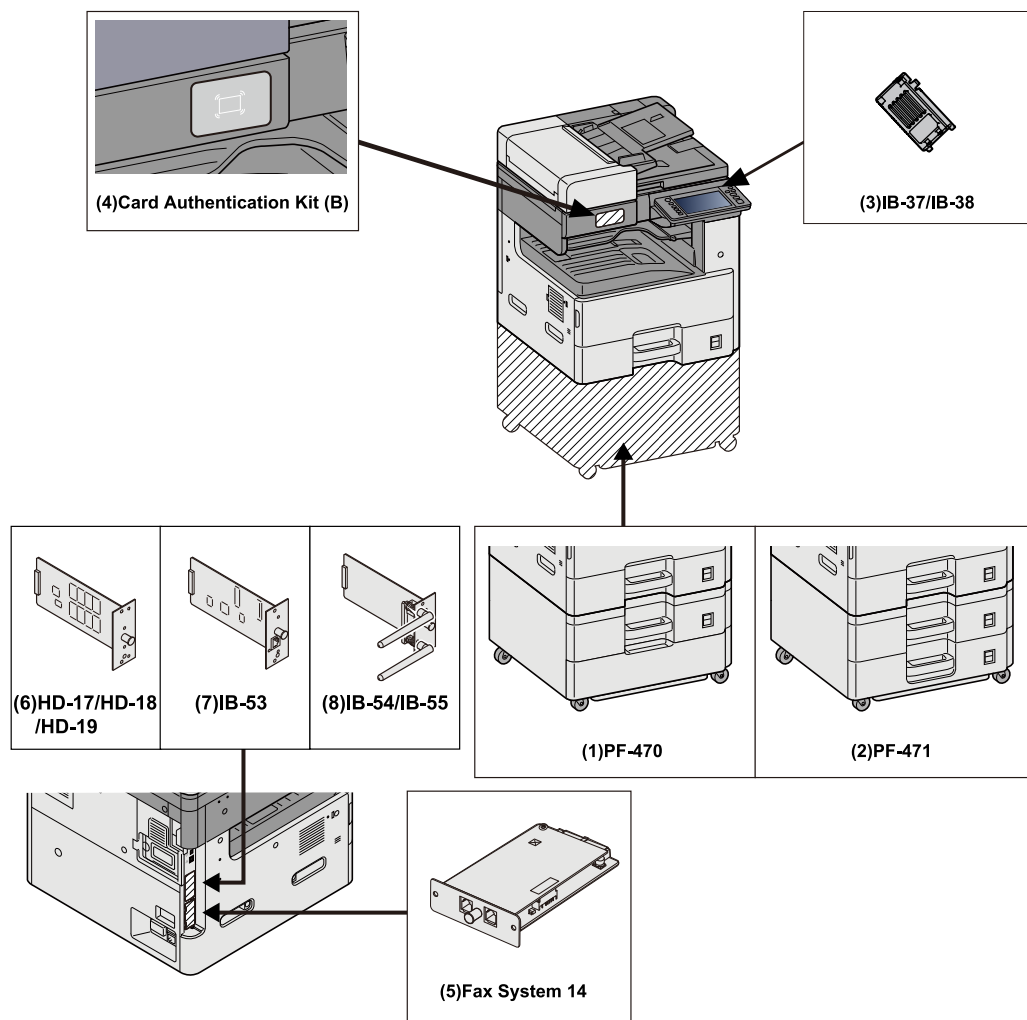

✓ IMPORTANTE

Se PF-470 ou PF-471 estiver instalado, o kit de prevenção de tombamento deve ser instalado.

1 PF-470 < Alimentador de papel (500 folhas × 1)>

Um cassete adicional idêntico ao cassete padrão da impressora pode ser instalado na impressora. A capacidade de papel e o método de carregamento são os mesmos do cassete padrão.

➡ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

2 PF-471 < Alimentador de papel (500 folhas × 2)>

É possível instalar na impressora dois cassetes adicionais idênticos ao cassete padrão. A capacidade de papel e o método de carregamento são os mesmos do cassete padrão.

➔ [Carregando papel na cassete 1 \(para 3\) \(página 117\)](#)

3 IB-37/IB-38 < Kit de interface de rede sem fio>

Esta é uma placa de interface LAN sem fios que suporta as especificações de LAN sem fios IEEE 802.11ac (máx. 433,3 Mbps) e IEEE 802.11a/b/g/n para IB-37 ou IEEE 802.11n (máx. 72,2 Mbps) e IEEE 802.11b/g para IB-38. Além disso, a impressão de rede está disponível sem utilizar o router LAN sem fios uma vez que Wi-Fi Direct é suportado.

4 Kit de autenticação de cartão (B) < Kit de autenticação de cartão>

Opção Kit de autenticação de cartão A administração do login do usuário pode ser realizada por meio de cartões de identificação. Para isso, é necessário cadastrar as informações do documento de identidade na lista de usuários locais previamente cadastrados.

5 Sistema de FAX 14< Kit de FAX>

Ao instalar o kit FAX, o envio/recebimento de fax é habilitado. Também é possível usá-lo como um fax de rede, utilizando-o com um computador.

➔ **Guia de Uso de FAX**

6 HD-17/HD-18/HD-19 < Armazenamento de grande capacidade: SSD>

A unidade de estado sólido (SSD) é usada para armazenar dados de impressão. Com a unidade de estado sólido instalada na máquina, os dados recebidos podem ser rasterizados e armazenados nesta unidade de estado sólido. A instalação de um SSD permite o uso das funções do Document Box.

Usando caixas de documentos

7 IB-53< Kit de interface de rede>

O Kit de Interface de Rede fornece uma conexão de alta velocidade para a interface de Gigabit por segundo. Isso suporta apenas o mínimo de funções nos utilitários padrão.

➔ **Manual do Usuário IB-53**

8 IB-54/IB-55 < Kit de interface de rede sem fio>

Esta é uma placa de interface LAN sem fio que suporta as especificações de LAN sem fio IEEE 802.11ac (máx. 867 Mbps) e IEEE 802.11a/b/g/n para IB-54 ou IEEE 802.11n (máx. 144,4 Mbps) e IEEE 802.11b/g para IB-55. Além disso, a impressão de rede está disponível sem utilizar o router LAN sem fios uma vez que Wi-Fi Direct é suportado. Isso suporta apenas o mínimo de funções nos utilitários padrão.

➔ **IB-54/IB-55 Manual do usuário**

9 Cartão de Memória SD/SDHC

Um cartão de memória SD/SDHC é útil para armazenar fontes, macros e sobreposições. A máquina está equipada com um slot para um cartão de memória SDHC e um cartão de memória SD.

Opções de software

- Kit de extensão de digitalização (A)< Kit de ativação de digitalização OCR>

Esta opção habilita o uso da função OCR nas aplicações da máquina.

Para usar esta função, é necessário inserir um cartão de memória SSD ou SD/SDHC.

➔ [HD-17/HD-18/HD-19 < Armazenamento de grande capacidade: SSD> \(página 357\)](#)

➔ [Cartão de Memória SD/SDHC \(página 357\)](#)

Para usar esta função, o aplicativo e o dicionário OCR devem estar instalados.

Descrição geral das aplicações

- UG-33 <Opção ThinPrint>

Esta aplicação permite que os dados de impressão sejam impressos diretamente, sem um driver de impressão.

Especificações

✓ IMPORTANTE

As especificações podem ser alteradas sem aviso.

NOTA

Para obter mais informações sobre a utilização do FAX, consulte o seguinte:

➔ [Guia de Utilização de FAX](#)

Máquina

Item	Especificações
Modelo	Impressora Multifunções P-3241i
Tipo	Secretária
Método de Impressão	Método de transcrição eletrostática a seco por exposição a laser
Peso do Papel (Cassete)	60 g/m ² a 163 g/m ²
Peso do Papel (Bandeja Multifunções)	45 g/m ² a 256 g/m ²
Tipo de Papel (Cassete)	Normal, Pré-impresso, Bond, Reciclado, Velino, Rugoso, Timbrado, Cor, Pré-perfurado, Espesso, Alta Qualidade, Personalizado (1 a 8)
Tipo de Papel (Bandeja Multifunções)	Normal, Transparência, Rugoso, Velino, Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartão, Cor, Pré-perfurado, Timbrado, Espesso, Envelope, Revestido, Alta qualidade, Personalizado (1 a 8)
Tamanho de Papel (Cassete)	A3, A4, A4-R, A5, B4, B5, B5-R, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Carta, Carta-R, Legal, Statement, Ofício II, 8K, 16K, 16K-R, Personalizado (98 mm × 148 mm a 297 mm × 432 mm)
Tamanho de Papel (Bandeja Multifunções)	A3, A4, A4-R, A5, A6, B4, B5, B5-R, B6, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Carta, Carta-R, Legal, Declaração, Executivo, OfícioII, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Envelope N°10, Envelope N°9, Envelope N°6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki, Oufuku hagaki, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Personalizado (98 mm × 148 mm a 297 mm × 432 mm)
Largura da margem da imagem impressa	4,0 mm ou menos
Tempo de aquecimento (23 °C, 60%)	21,5 segundos ou menos (desde que é ligada)
Capacidade de Papel (Cassete)	500 folhas (80 g/m ² , A4/Letter ou menor)
Capacidade de Papel (Bandeja Multifunções)	100 folhas
Capacidade da bandeja de saída (bandeja interior)	250 folhas

Item	Especificações
Capacidade da bandeja de saída (separador de trabalhos)	50 folhas
Sistema de edição de imagem	Método de transcrição eletrostática a seco por exposição a laser
Memória de imagem	2 GB
Interface (padrão)	USB 2.0 (Dispositivo): 1 USB 2.0 (Host): 2 Interface de rede: 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) eKUIO: 2 Slot para cartão SD: 1 NFC: 1
Interface (Opcional)	LAN sem fios
Ambiente Operativo (Temperatura)	10 °C a 32,5 °C
Ambiente Operativo (Humidade)	10 a 80%
Ambiente Operativo (Altitude)	3500 m e abaixo
Ambiente Operativo (Brilho)	1500 lux e inferior
Dimensões (L × P × A)	590 mm × 585 mm × 688 mm
Peso (sem recipiente de toner)	49 kg
Espaço necessário (L × P) (aquando da utilização da bandeja multifunções)	873 mm × 585 mm
Fonte de energia	120 V CA, 60 Hz: 9,8 A 220-240 V CA, 50/60 Hz: 5.5 A
Consumo de energia no modo desligado e com a rede suspensa O consumo de energia do produto em modo de espera em rede (se todas as portas de rede estiverem ligadas).	As informações estão disponíveis na página web abaixo. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/umwelt Imposto sobre rendimento https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment https://www.utax.com/de-de/partner-service/umwelt
Opções	➔ Equipamento Opcional (página 356)

Funções de cópia

Velocidade de cópia

Tamanho do papel	Preto e branco
A4/Letter	32 folhas/min
A4-R/Letter-R	23 folhas/min
A3/Ledger	17 folhas/min
B4/Legal	17 folhas/min
B5	32 folhas/min
B5R	20 folhas/min
A5-R	15 folhas/min
A6R	15 folhas/min ¹

Outros

Item	Descrição
Tempo da primeira cópia (A4, colocada no vidro de exposição, alimentação da cassete)	5,2 segundos ou menos
Nível de zoom	Modo manual: 25 a 400%, incrementos de 1% Modo automático: Zoom predefinido
Cópia contínua	1 a 998 folhas
Resolução de cópia	600 dpi × 600 dpi
Tipo Original	Folhas, livros e objetos tridimensionais
Sistema de alimentação original	Fixo

*1 aquando da utilização da bandeja multifunções

Funções da impressora

Velocidade de impressão

Tamanho do papel	Preto e branco
A4/Carta	32 folhas/min
A4-R/Letra-R	23 folhas/min
A3/Razão	17 folhas/min
B4/Jurídico	17 folhas/min
B5	32 folhas/min
B5R	20 folhas/min
A5-R	15 folhas/min
A6R	15 folhas/min ¹

*1 Aaquando da utilização da bandeja multifunções

Outros

Item	Descrição
Tempo da primeira impressão (A4, alimentação da cassete)	5,2 segundos ou menos
Resolução de impressão	600 dpi × 600 dpi, Fino 1200
Sistema operativo	• Windows 11 • Windows 10 • Windows Server 2022 • Windows Server 2019 • Windows Server 2016 • Mac OS X v10.9 ou superior
Interface	• Conector de interface USB: 1 (USB de alta velocidade) • Interface de rede: 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) • LAN sem fios (Opção): 2 (Para montagem IB-37/IB-38 e IB-54/IB-55)
Idioma de descrição de página	PRESCREVER
Emulações	• PCL6 (PCL-XL/PCL-5e) • KPDL3 AES • PDF² • XPS/OpenXPS

*2 Ao exigir a configuração KPDL3

Funções de scanner

Velocidade de Digitalização (Paisagem A4, 300 dpi, Qualidade da imagem: Texto/foto original)

Quando utilizar o processador de documentos (exceto digitalização por TWAIN e WIA)

Item	Preto e branco	Cor
1 face	50 imagens/min	50 imagens/min
2 faces	16 imagens/min	16 imagens/min

Outros

Item	Descrição
Resolução da digitalização	• 300 dpi × 300 dpi (Pré-definido) • 200 dpi × 200 dpi • 200 dpi × 100 dpi • 600 dpi × 600 dpi • 400 dpi × 400 dpi • 200 dpi × 400 dpi
Formato do ficheiro	• TIFF (compressão MMR) • JPEG • XPS • OpenXPS • PDF (compressão MMR/JPEG) • PDF (alta compressão) • MS Office¹² • PDF pesquisável¹
Interface	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) LAN sem fios (Opcional):
Sistema de transmissão	• SMB • SMTP • SMTP sobre TLS • FTP • FTP sobre TLS • TWAIN • WSD • WIA • ChromeOS (Ler) • AirPrint • Mopria • DFS

*1 Quando o kit de extensão de digitalização opcional(A) estiver instalado.

*2 Microsoft Office 2007 ou superior

Processador de documentos

Item	Descrição
Método de alimentação de originais	Alimentação automática
Tipos de originais suportados	Folhas, livros e objetos tridimensionais
Tamanho do Papel	Máximo: A3/Ledger (Personalizado: 297 mm × 432 mmquot;)
	Mínimo: A5-R/Statement-R (Personalizado: 140 mm × 182 mmquot;)
Gramagem de Papel	1 lado: 45 g/m ² até 160 g/m ² 2 lados: 50 g/m ² até 120 g/m ²
Capacidade de alimentação	50 folhas ou menos (50 g/m ² até 80 g/m ²) Até à linha da altura de limite superior no processador de documentos

Alimentador de papel (500 folhas)

Item	Descrição
Método de alimentação de papel	Alimentador do rolo de fricção (Nº de folhas: 500, 80 g/m ² , 1 cassete)
Tamanho do Papel	A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216 mm × 340 mm, Ledger, Carta, Carta-R, Legal, Statement, Ofício II, 8K, 16K, 16K-R
Tipo de material	Normal, Pré-impresso, Bond, Reciclado, Velino, Rugoso, Timbrado, Cor, Pré-perfurado, Espesso, Alta Qualidade, Personalizar 1 a 8
Papel suportado	Gramagem do papel: 60 g/m ² até 163 g/m ² Tipos de material: normal, reciclado, material
Dimensões (L) × (P) × (A)	590 mm × 589 mm × 352 mm
Peso	Aprox. 20,8 kg

Alimentador de papel (500 folhas × 2)

Item	Descrição
Método de alimentação de papel	Alimentador do rolo de fricção (Nº de folhas: 500, 80 g/m ² , 2 cassetes)
Tamanho do Papel	A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216 mm × 340 mm, Ledger, Carta, Carta-R, Legal, Statement, Ofício II, 8K, 16K, 16K-R
Tipo de material	Normal, Pré-impresso, Bond, Reciclado, Velino, Rugoso, Timbrado, Cor, Pré-perfurado, Espesso, Alta Qualidade, Personalizar 1 a 8
Papel suportado	Gramagem do papel: 60 g/m ² até 163 g/m ² Tipos de material: normal, reciclado, material
Dimensões (L) × (P) × (A)	590 mm × 589 mm × 352 mm
Peso	Aprox. 21,0 kg

Lista de Funções de Configuração Rápida de Segurança

As funções configuradas em cada nível de Configuração Rápida de Segurança como se indica. Após selecionar o nível de segurança, configure a função de segurança de acordo com o seu ambiente operativo.

TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Definições do Servidor

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Versão TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Encriptação Eficaz

Nível 1	Nível 2	Nível 3
AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Segurança HTTP

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Apenas seguro (HTTPS)	Apenas seguro (HTTPS)	Apenas seguro (HTTPS)

Segurança IPP

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Apenas seguro (IPPS)	Apenas seguro (IPPS)	Apenas seguro (IPPS)

Segurança WSD Melhorada

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Apenas Seguro (Enhanced WSD sobre TLS)	Apenas Seguro (Enhanced WSD sobre TLS)	Apenas Seguro (Enhanced WSD sobre TLS)

Segurança eSCL

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Apenas Seguro (eSCL sobre TLS)	Apenas Seguro (eSCL sobre TLS)	Apenas Seguro (eSCL sobre TLS)

Segurança REST

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Apenas seguro (REST sobre TLS)	Apenas seguro (REST sobre TLS)	Apenas seguro (REST sobre TLS)

Definições do Cliente

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Versão TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Encriptação Eficaz

Nível 1	Nível 2	Nível 3
AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Definições IPv4 (Rede com Fios)

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

DNS sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Automático	Ligado

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	Período de validade	Período de validade

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Definições IPv4 (Rede sem Fios)

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

DNS sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Automático	Ligada

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	Período de validade	Período de validade

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Definições IPv6 (Rede com Fios)

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

DNS sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Automático	Ligado

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	Período de validade	Período de validade

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Definições IPv6 (Rede sem Fios)

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

DNS sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Automático	Ligado

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	Período de validade	Período de validade

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Protocolos de envio: FTP Cliente (Transmissão)

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	*1 _	*1 _

*1 Se seleccionar [Nível 2] ou [Nível 3] em "Configuração Rápida Segurança", esta configuração desaparecerá.

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	*1 _	*1 _

*1 Se seleccionar [Nível 2] ou [Nível 3] em "Configuração Rápida Segurança", esta configuração desaparecerá.

Outros Protocolos: HTTP (Cliente)

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	Período de validade	Período de validade

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Outros protocolos: SOAP

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Utilize as Predefinições

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Outros protocolos: LDAP

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

Protocolos de envio: SMTP (E-mail TX)

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	Período de validade	Período de validade

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

E-mail: Configurações de Utilizador POP3

Pode encontrar as seguintes configurações em Embedded Web Server.

➔ **Guia do Utilizador do Embedded Web Server RX**

Certificado de Verificação Automática

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Período de validade	Período de validade	Período de validade

Hash

Nível 1	Nível 2	Nível 3
SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Imprimir protocolos

Protocolo do servidor SMB

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

LPD

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Desligado

Servidor FTP (Receção)

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

IPP

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

IPP sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Raw

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Desligado

ThinPrint

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

ThinPrint sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligado	__*1	__*1

*1 Se seleccionar [Nível 2] ou [Nível 3] em "Config. Rápida Segurança", esta configuração desaparecerá.

Impressão WSD

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

POP3 (E-mail RX)

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

Enviar Protocolos:

FTP Cliente (Transmissão)

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligado	Desligado	Desligado

SMB

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligado	Ligado	Desligado

Digitalização WSD

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligado	Desligado	Desligado

eSCL

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligado	Desligado	Desligado

eSCL sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligado	Ligado	Desligado

Outros Protocolos

SNMPv1/v2c

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Desligado

SNMPv3

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

HTTP

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

HTTPS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

WSD Melhorado

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

WSD Melhorado sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

LDAP

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

Empresa LLC

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

DESCANSAR

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

REST sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

VNC (RFB)

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

VNC (RFB) sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

VNC Melhorado (RFB) sobre TLS

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Desligado	Desligado

TCP/IP: Configurações Bonjour

Bonjour

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Desligado

Configurações de rede

Definições Diretas Wi-Fi

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Desligado

Conetividade

Configurações Bluetooth

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Configuração do Bloco da Interface

Anfitrião USB

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desbloquear	Desbloquear	Bloquear

Dispositivo USB (Dispositivo)

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desbloquear	Desbloquear	Bloquear

Controlador USB

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desbloquear	Desbloquear	Bloquear

Indicador de poupança de energia/Temporizador

Repor Painel Automático

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Definições de Bloqueio de Conta de Utilizador

Bloqueio

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Definições de Registos de Trabalho/Estado de Trabalho

Exibir Estado de Detalhe de Trabalhos

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Mostrar tudo	Mostrar tudo	Ocultar tudo (Exibir apenas quando o Administrador)

Exibir Registo de Trabalhos

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Mostrar tudo	Mostrar tudo	Ocultar tudo (Exibir apenas quando o Administrador)

Exibir Registo Fax

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Mostrar tudo	Mostrar tudo	Ocultar tudo (Exibir apenas quando o Administrador)

Editar Restrição

Livro de Endereços

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Apenas Administrador

Tecla um toque

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Desligado	Desligado	Apenas Administrador

Evitar Definições de Envio Errado

Verificação de Destino antes de Enviar

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Entrada de Verificação para Novo Destino

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ligada	Ligada	Ligada

Nova Entrada de Destino

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Autorizar	Autorizar	Proibir

Nova Entrada de Destino (FAX)

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Autorizar	Autorizar	—*1

*1 Se selecionar [Nível 3] em "Config. Rápida Segurança", esta configuração desaparecerá.

Marcar o último destino

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Proibir	Proibir	Proibir

Difusão

Nível 1	Nível 2	Nível 3
Autorizar	Autorizar	Proibir

