


## P-4030D / P-4030DN / P-4530DN / P-4531DN / P-5030DN / P-5031DN / P-5531DN / P-6030DN / P-6031DN

1) Die Taste **[Menü]** drücken, um das Druckermenü zu öffnen.

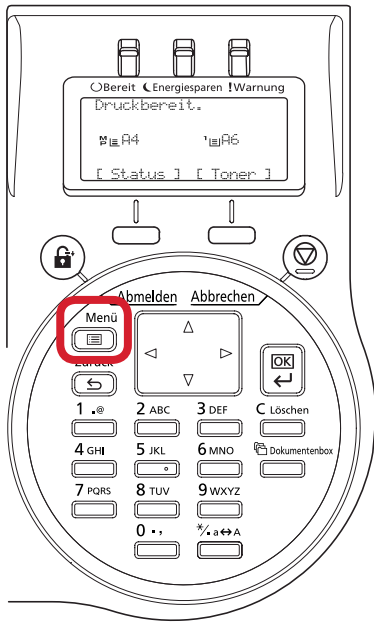

b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** dem Menüpunkt „**Bericht drucken**“ auswählen und mit **[OK]** bestätigen.



3b) Den Menüpunkt „**Statusseite**“ auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „**Zähler**“ aufgeführt.

a **Anzeigen des Zählerstands:**

2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „**Zähler**“ auswählen und dann die Taste **[OK]** drücken.



3a) Der Zählerstand „**Gesamt**“ wird nun im Display angezeigt.

