


3061I / 3561I / 4056I / 5056I / 6056I / 2506CI / 3206CI / 4006CI / 5006CI / 5056I / 6006CI / 6056I / 7006CI / 7056I / 8006CI / 8056I

1) Die Taste **[Systemmenü/Zähler]** drücken.



a **Anzeigen des Zählerstands:**

2a) Auf dem Touchscreen den Menüpunkt **[Zähler]** drücken, um die Zählerstände anzuzeigen.

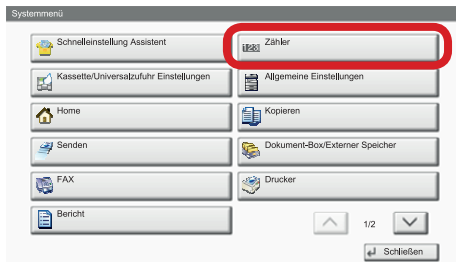


Druckseiten				
	Kopieren	Drucker	FAX	Gesamt
S/W:	300	600	100	1000
Mehrfarbig:	200	500	100	800
Eine Farbe:	100	100	0	200
Gesamt:	600	1200	200	2000

Scan-Seiten				
	Kopieren	FAX	Andere	Gesamt
Originale:	600	200	1000	1800

b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Auf dem Touchscreen den Menüpunkt **[Bericht]** und anschließend bei „Bericht drucken“ auf **[Weiter]** drücken.

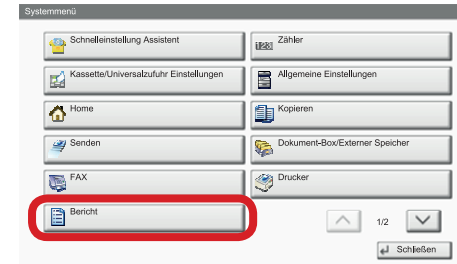

3b) Die „Statusseite“ über die Schaltfläche **[Drucken]** ausdrucken.

4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

Statusseite MFP

Firmware version:

Papierereinstellungen

Gruppeneinstellungen

Druckereinstellungen

Allgemeine Geräteeinstellungen

Optionsstatus

Netzwerk

Schnittstellensperre

Speicher

Emulation

Zähler

Toneranzelgen