


Bedienfeld

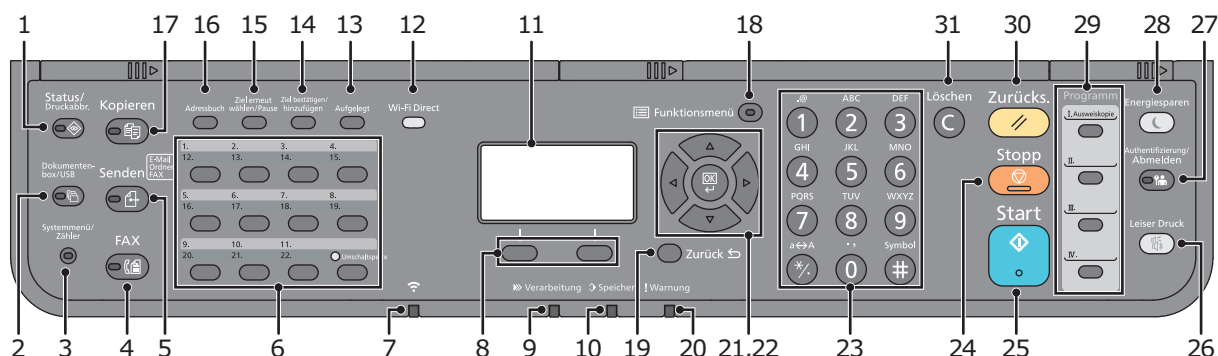

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 Taste [Status/Druckabbr.]: Zeigt den Bildschirm Status/Druckabbruch.</p> <p>2 Taste [Dokumentenbox/USB]: Zeigt den Bildschirm Dokumentenbox/USB.</p> <p>3 Taste [Systemmenü/Zähler]: Zeigt den Bildschirm Systemmenü/Zähler.</p> <p>4 Taste [FAX]: Zeigt den Bildschirm FAX.</p> <p>5 Taste [Senden]: Zeigt den Bildschirm Senden. Wird auch zur Anzeige des Adressbuchs verwendet.</p> <p>6 Zielwahltasten: Ruft das Ziel über die Zielwahltasten auf.</p> <p>7 Anzeige [Wi-Fi]: Blinkt während einer Wi-Fi Verbindung.</p> <p>8 Auswahltasten: Auswahl des Menüs, das unten in der Anzeige erscheint.</p> <p>9 Anzeige [Verarbeitung]: Blinkt während eines Druck- oder Sende-/Empfangsvorgangs.</p> <p>10 Anzeige [Speicher]: Blinkt bei Zugriff auf den FAX- oder den Gerätespeicher.</p> <p>11 Anzeige: Zeigt die Einstellmenüs, den Systemstatus und Fehlermeldungen an.</p> <p>12 Taste [Wi-Fi Direct]: Stellt Wi-Fi Direct ein und zeigt benötigte Informationen zur Verbindung und zum Verbindungsstatus an.</p> <p>13 Taste [Aufgelegt]: Wechselt bei manuellem FAX-Versand zwischen aufgelegtem und abgenommenem Hörer.</p> <p>14 Taste [Ziel bestätigen/hinzufügen]: Bestätigt ein gewähltes Ziel oder fügt ein Ziel hinzu.</p> <p>15 Taste [Ziel erneut wählen/Pause]: Ruft das letzte Ziel erneut auf. Gibt auch eine Wahlpause bei FAX-Zielen ein.</p> <p>16 Taste [Adressbuch]: Zeigt das Adressbuch an.</p> | <p>17 Taste [Kopieren]: Zeigt den Bildschirm Kopieren.</p> <p>18 Taste [Funktionsmenü]: Aufruf des Funktionsmenüs.</p> <p>19 Taste [Zurück]: Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.</p> <p>20 Anzeige [Warnung]: Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt und ein Auftrag abgebrochen wird.</p> <p>21 Pfeiltasten: Vergrößert oder verringert den Zahlenwert in der Anzeige oder wählt ein Menü in der Anzeige. Bewegt den Cursor bei der Eingabe von Zeichen.</p> <p>22 Taste [OK]: Bestätigt Funktionen, Menüs und eingegebene Zahlen.</p> <p>23 Zifferntasten: Dienen zur Eingabe von Ziffern und Symbolen.</p> <p>24 Taste [Stopp]: Löscht oder hält laufende Aufträge an.</p> <p>25 Taste [Start]: Startet Kopie- und Scanvorgänge und verarbeitet Einstellungen.</p> <p>26 Taste [Leiser Druck]: Niedrigere Geschwindigkeit für leisere Verarbeitung.</p> <p>27 Taste [Authentifizierung/Abmelden]: Ruft die Benutzeranmeldung auf oder meldet einen Benutzer vom System ab.</p> <p>28 Taste [Energiesparen]: Versetzt das System in den Ruhemodus. Aktiviert das System aus dem Ruhemodus.</p> <p>29 Programmtasten: Dienen zum Aufruf oder Speichern von Programmen.</p> <p>30 Taste [Zurücks.]: Stellt die Grundeinstellungen wieder her.</p> <p>31 Taste [Löschen]: Löscht eingegebene Zahlen und Buchstaben.</p> |
|---|---|



Je nach verwendetem Modell stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.


Mehr Informationen in der Bedienungsanleitung der beige packten DVD.

## Kopieren

### Papiereinzug wählen



- 1 Drücken Sie die Taste **KOPIEREN**.
- 2 Drücken Sie die Taste **PAPIER** unter der Anzeige.
- 3 Mit **PFEIL OBEN/UNTEN** die gewünschte Kassette bzw. Universalzufuhr auswählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **OK**.

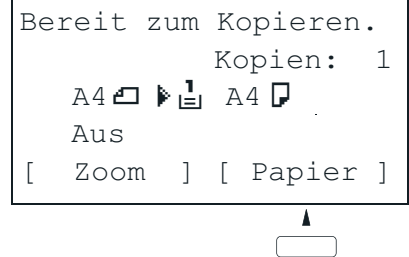

### Betriebsgeräusch reduzieren




- 1 Wählen Sie diese Einstellung, um das Betriebsgeräusch für das Drucken, Scannen und Kopieren zu reduzieren.
- 2 Drücken Sie die Taste **LEISER DRUCK** auf dem Bedienfeld.
- 3 Bei aktivierter Funktion blinkt die Taste **LEISER DRUCK**.


### Weitere Kopierfunktionen

Die Einstellungen für **DUPLEX**, **GRUPPIEREN**, **ZOOM**, **KOMBINIEREN**, **ORIGINALFORMAT/AUSRICHTUNG**, **HELLIGKEIT**, **UNGLEICHE ORIG.** oder **MEHRFACH-SCAN** können einfach geändert werden.


- 1 Drücken Sie **FUNKTIONSMENÜ**.
- 2 Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, um die gewünschte Funktion zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor. Zur Bestätigung drücken Sie jeweils die Taste **OK**.
- 5 Zum Abschluss drücken Sie **START** zum Kopieren.

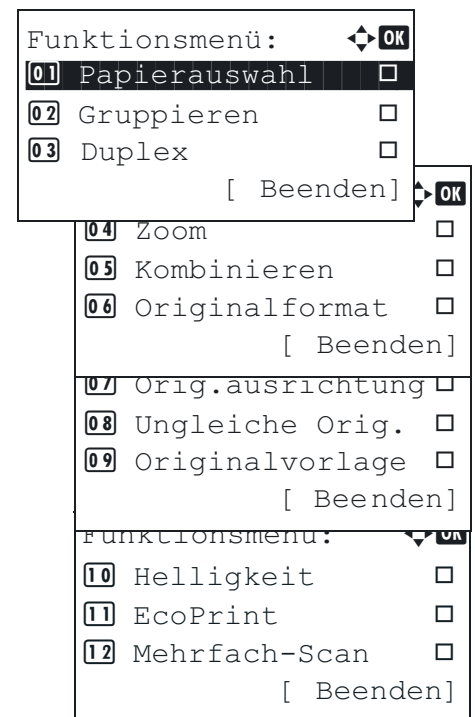

### Funktion auf Programmtaste speichern




- 1 Nehmen Sie alle Einstellungen wie gewünscht vor.
- 2 Drücken Sie die gewünschte Programmtaste für 3 Sekunden.
- 3 Die Einstellungen können in Zukunft durch einfachen Tastendruck aufgerufen werden.



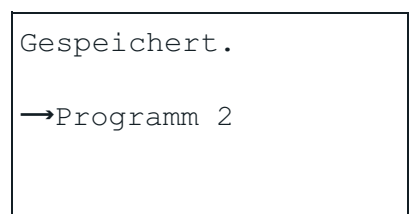


## Senden

## E-Mail versenden




- ① Wenn das Display dunkel ist, muss das Gerät zuerst in den Bereitschaftszustand wechseln. Drücken Sie hierzu die Taste **ENERGIESPAREN**.
- ② Legen Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug.
- ③ Drücken Sie die Taste **SENDEN**.
- ④ Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, um **E-MAIL** zu wählen.
- ⑤ Drücken Sie die Taste **OK**.
- ⑥ Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Mit der Taste **ABC TEXT** schalten Sie die Zeichenauswahl um. Mit **PFEIL LINKS/RECHTS** bewegen Sie den Cursor.
- ⑦ Drücken Sie die Taste **OK**.
- ⑧ Wollen Sie weitere Ziele eingeben, drücken Sie auf die Taste **ZIEL BESTÄTIGEN/HINZUFÜGEN** und wählen Sie **ZUFÜGEN**.
- ⑨ Drücken Sie die Taste **ZIEL BESTÄTIGEN/HINZUFÜGEN**, um alle Ziele zu bestätigen.
- ⑩ Drücken Sie die Taste **START**. Die Übertragung beginnt.

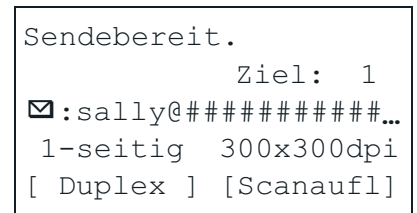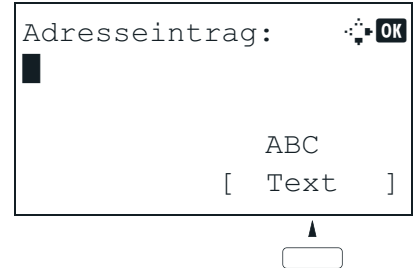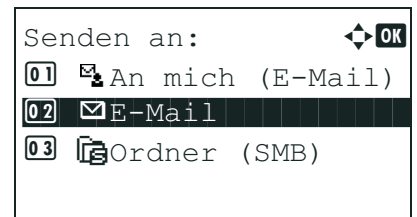

## Sendeergebnis prüfen



- ① Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCK ABBR.**.
- ② Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, um **AUFTRAGSPR.DRUC** zur Prüfung des Empfangsergebnisses, **AUFTRAGSPR. SEND** zur Prüfung des Übertragungsergebnisses auszuwählen.
- ③ Drücken Sie die Taste **OK**.
- ④ Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, bis Sie die zu prüfende Sendung in der Anzeige sehen.
- ⑤ Das Ergebnis wird angezeigt. Detail-Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf **DETAIL** drücken.


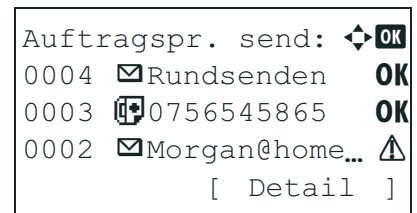


## Sendung abbrechen



Werden die Vorlagen noch eingezogen, drücken Sie die Taste **STOPP**.

- ① Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCK ABBR.**.
- ② Mit **PFEIL OBEN/UNTEN** **SENDESTATUS** wählen.
- ③ Drücken Sie die Taste **OK**.
- ④ Wählen Sie den zu löschenden Auftrag mit der Taste **PFEIL OBEN/UNTEN** aus.
- ⑤ Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Taste **ABBRUCH** unter der Anzeige.
- ⑥ Bestätigen Sie mit **JA** unter der Anzeige. Der Job ist gelöscht. Eine Löschbestätigung wird eventuell ausgedruckt.

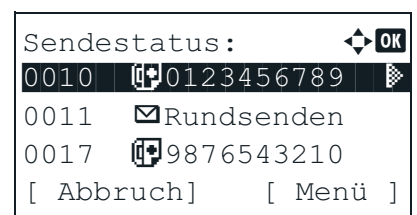

## Fax versenden



- 1 Wenn das Display dunkel ist, muss das Gerät zuerst in den Bereitschaftszustand wechseln. Drücken Sie hierzu die Taste **ENERGIESPAREN**.
- 2 Legen Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug.
- 3 Drücken Sie die Taste **FAX**.
- 4 Drücken Sie die Taste **FAXAUFL.** unter der Anzeige, um die gewünschte Auflösung zu wählen. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein.

Alternativ drücken Sie die Taste **ADRESSBUCH** und wählen einen Eintrag aus dem Adressbuch aus.

- 6 Drücken Sie die Taste **START**. Die Vorlage wird eingezogen und der Versand beginnt.

```
Sendebereit.  
02/06/2010 12:30  
  
Aus 200x100dpi  
[Orig.Vor] [FAXAufl.]
```



## Kontakte speichern

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEMMENÜ/ZÄHLER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, um **ZIEL BEARBEITEN** zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, um **ADRESSBUCH** zu wählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **OK**.  
Enthält das Adressbuch keine Einträge, drücken Sie auf **MENÜ** unter der Anzeige.
- 6 Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, um **ADRESSE ZUFÜGEN** zu wählen.
- 7 Bestätigen Sie **KONTAKT** mit **OK**. Sie können nun Name, Faxnummer und E-Mail eingeben.
- 8 Öffnen Sie das Eingabefenster mit **BEARB.**. Wählen Sie die Eingabe mit **PFEIL LINKS/RECHTS**.
- 9 Bestätigen Sie die Eingabe jeweils mit **OK**.

```
Ziel bearbeiten: [OK]  
[01] Adressbuch  
[02] Listendruck  
  
[Beenden ]
```

```
Menü: [OK]  
[01] Detail/Bearb.  
[02] Löschen  
[03] Adresse zufügen
```

```
Detail: [OK]  
Kontaktname: 1/7  
  
[ Bearb. ]
```

## Ziel auf Zielwahl speichern

- 1 In der Fax- oder Sendeanzeige drücken Sie die gewünschte **ZIELWAHLTASTE** für 2 Sekunden. Die Anzeige zur Tastenbelegung (Schlüssel) erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste **PFEIL OBEN/UNTEN**, um die gewünschte Taste zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Mit **PFEIL OBEN/UNTEN** wählen Sie das Ziel aus dem Adressbuch aus.
- 5 Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

```
Schlüssel wählen: [OK]  
[01] Nr. 1  
[02] Nr. 12  
  
[Beenden ]
```