356ci

BETJENINGSVEJLEDNING

Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du har den lige ved hånden, når du skal bruge den.

Indledning

Tak fordi du købte denne maskine.

Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand.

Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug.

For at opretholde kvalitet, anbefaler vi at bruge ægte tonerbeholdere, som skal bestå mange kvalitetskontroller.

Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt.

Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen.

Kontrol af maskinens serienummer

Maskinens serienummer er trykt på det sted, der er vist i figuren.

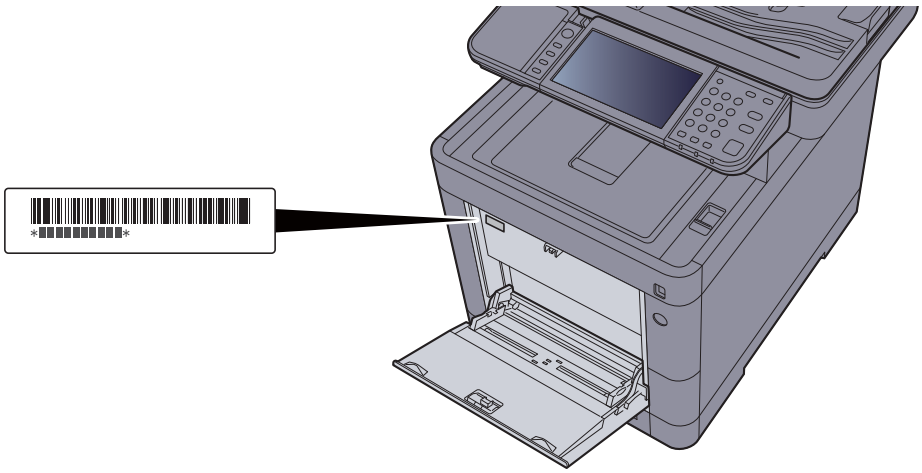

Du skal oplyse maskinens serienummer i forbindelse med henvendelse til serviceteknikeren. Find nummeret frem inden henvendelse til serviceteknikeren.

Indholdsfortegnelse

Indledning ..... **i**
Indholdsfortegnelse ..... **ii**
Oversigt ..... **vi**
Maskinfunktioner ..... **vii**
Funktioner for farve og billedkvalitet ..... **xii**
Grundlæggende farvetilstande xii
Indstilling af billedkvalitet og farve xiii
Vejledninger der leveres med maskinen ..... **xiv**
Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) ..... **xvi**
Vejledningens opbygning xvi
Konventioner i denne vejledning xvii
Menuoversigt ..... **xix**

1 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 1-1

Generel bemærkning **1-2**
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning 1-2
Miljø 1-3
Forholdsregler for brug 1-4
Lasersikkerhed (Europa) 1-5
Overensstemmelse 1-6
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning 1-7
EN ISO 7779 1-7
EK1-ITB 2000 1-7
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (Hvis monteret) 1-7
Begrænset brug af produktet (hvis monteret) 1-8
Juridiske oplysninger 1-9
Energisparefunktion 1-15
Automatisk 2-sidet udskrivning 1-15
Ressourcebesparelser - papir 1-15
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" 1-15
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) 1-16

2 Installation og opsætning af maskinen 2-1

Del-navne **2-2**
Maskinens ydre 2-2
Stik/Indvendigt 2-4
Med valgfrit tilbehør 2-6
Tilslutning af maskinen og andre enheder **2-7**
Tilslutning af kabler **2-8**
Tilslutning af LAN-kabel 2-8
Tilslutning af USB-kabel 2-9
Tilslutning af strømkabel 2-9
Tænding/slukning **2-10**
Tænding 2-10
Slukning 2-10
Brug af betjeningspanelet **2-11**
Taster på betjeningspanelet 2-11
Justering af betjeningspanelets vinkel 2-12
Berøringspanel **2-13**
Skærmbilledet Hjem 2-13
Visning af enhedsoplysninger 2-18
Funktionstast 2-19
Visning af knapper, der ikke kan indstilles 2-20
Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) 2-21
Skærmbilledet Hjælp 2-22
Log på/log af **2-23**
Log på 2-23
Log af 2-24
Maskinens standardindstillinger **2-25**
Indstilling af dato og klokkeslæt 2-25

Netværksopsætning **2-26**
Konfigurering af kablet netværk 2-26
Energisparefunktion **2-28**
Dvale og automatisk dvale 2-28
Tænd/sluk regel (modeller for Europa) 2-29
Guide til hurtig opsætning **2-30**
Installation af software **2-32**
Software på DVD (Windows) 2-32
Installation af software i Windows 2-33
Afinstallation af software 2-39
Installere software på en Mac computer 2-40
Opsætning af TWAIN-driver 2-42
Opsætning af WIA-driver 2-44
Kontrol af tælleren **2-45**
Embedded Web Server RX **2-46**
Adgang til Embedded Web Server RX 2-47
Ændring af sikkerhedsindstillingerne 2-48
Ændre enhedsinformation 2-50

3 Klargøring inden brug 3-1

Ilægning af papir **3-2**
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-3
Ilægning af papir i kassetterne 3-4
Ilægning af papir i multifunktionsbakken 3-7
Specifikation af papirstørrelse og medietype 3-10
Papirstopper **3-12**
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC **3-13**
Foretag en note om computernavnet og hele computernavnet 3-13
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet 3-14
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe 3-15
Konfiguration af Windows Firewall 3-18

4 Udskrivning fra PC 4-1

Udskrivning fra PC **4-2**
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse 4-4
Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger 4-5
Printerdriver hjælp 4-7
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1) 4-7
Annullering af udskrivning fra en computer 4-7
Udskrivning med AirPrint **4-8**
Udskrivning med Google Cloud Print **4-8**
Udskrivning med Mopria **4-8**
Udskrivning med Wi-Fi Direct **4-8**
Status Monitor **4-9**
Adgang til Status Monitor 4-9
Lukning af Status Monitor 4-9
Visning af Status Monitor 4-9

5 Betjening af maskinen 5-1

Ilægning af originaler **5-2**
Placering af originaler på pladen 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder 5-3
Favoritter **5-6**
Registrering af en favorit 5-7
Genkald en favorit 5-9
Redigering og sletning af favoritter 5-10
Applikation **5-11**
Installation af applikationer 5-11
Anvendelse af applikationer 5-12
Afinstallation af applikationer 5-13

Registrering af genveje **5-14**
Tilføjelse af genveje 5-14
Redigering og sletning af genveje 5-15
Kopiering **5-16**
Grundlæggende brug 5-16
Afbrydelse af job 5-17
Afsendelse **5-18**
Grundlæggende brug 5-19
Angivelse af destinationen 5-20
Kontrol og redigering af destinationer 5-25
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer 5-26
Genkald 5-27
Send til mig (e-mail) 5-27
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) 5-28
Afbrydelse af jobsending 5-29
WSD scanning 5-30
Installér driveren. 5-30
Scanning med TWAIN eller WIA 5-32
Scanning med programmet File Management Utility 5-33
Sådan bruges faxfunktionen **5-34**

6 Brug af forskellige funktioner 6-1

Tilgængelige funktioner på maskinen **6-2**
Kopiering 6-2
Send 6-4
Brugerdefineret boks (Gemme filer, udskrive dokumenter, sende dokumenter) 6-6
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) 6-9
Funktioner **6-11**
Originalformater 6-11
Papirvalg 6-12
Originalretning 6-13
Sortering 6-13
Tæthed 6-14
Originalbillede 6-14
EcoPrint 6-15
Farvevalg 6-16
Zoom 6-17
Duplex 6-18
Fortsat scanning 6-20
Stille tilstand 6-20
Udelad tom side 6-21
Duplex (2-sidet original) 6-22
Afsendelsesstørrelse 6-23
Filformat 6-24
Filadskillelse 6-25
Scanningsopløsning 6-25
E-mail emne/indhold 6-25
Slet efter udskrivning 6-26

7 Problemløsning 7-1

Regelmæssig vedligeholdelse **7-2**
Rengøring 7-2
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Udskiftning af beholder til brugt toner 7-9
Isætning af hæfteklammer 7-11
Problemløsning **7-12**
Funktionsproblemer 7-12
Fejlmeddelelser og problemløsning 7-18
Justering/vedligeholdelse 7-28
Fjern papirstop 7-34
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme 7-48

8 Tillæg 8-1

Tilbehør 8-2
Oversigt over tilbehør 8-2
Metode til tegnangivelse 8-3
Skærmbilleder til indtastning 8-3
Specifikationer 8-4
Maskine 8-4
Kopifunktioner 8-6
Printerfunktioner 8-6
Scannerfunktioner 8-7
Dokumentføder 8-7
Arkindfører (500 ark) (tilbehør) 8-7
Manuel hæftning 8-8
Indeks Indeks-1

Oversigt

Denne maskine er som standard udstyret med kopi- og printerfunktioner, og et scannet billede kan sendes som vedhæftning til en e-mailadresse eller til en computer på samme netværk. På produkter med en FAX-funktion, er det også muligt at bruge faxfunktionen.

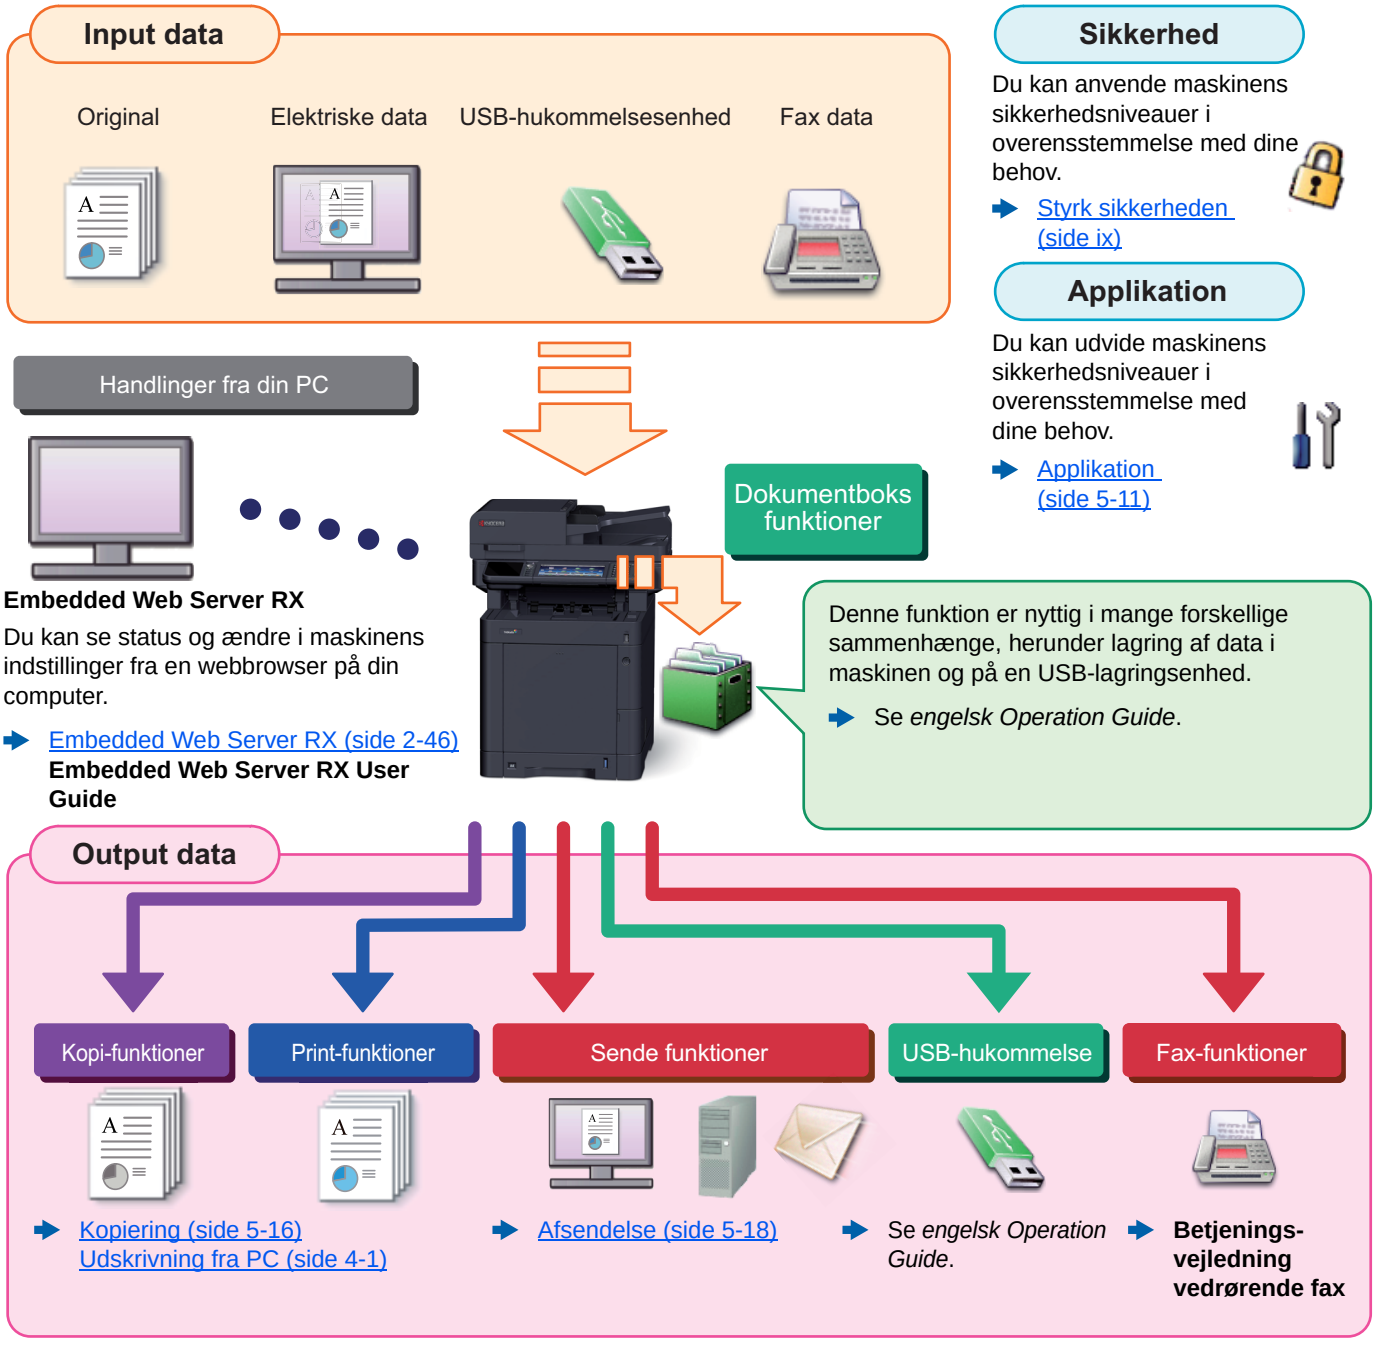

BEMÆRK

- Før du bruger maskinen, skal du læse følgende:

Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger (side 1-1)

- For instruktioner om klargøring af maskinen før brug, såsom ledningsforbindelser og installation af software, se følgende:

Installation og opsætning af maskinen (side 2-1)

- For at lære, hvordan du ilægger papir, konfigurerer delte mapper og tilføjer adresser til adressebogen, se følgende:

Klargøring inden brug (side 3-1)

Maskinfunktioner

Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner.

Brug af forskellige funktioner (side 6-1)

Her er nogle eksempler.

Optimér workflowet på kontoret

Adgang til ofte anvendte funktioner med blot et enkelt tryk (Favoritter)

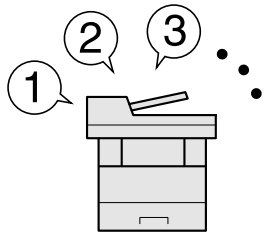

Du kan forudindstille ofte anvendte funktioner.

Når du registrerer hyppigt anvendte indstillinger som foretrukne, kan du nemt hente indstillingerne frem. Anvendelse af denne foretrukne giver de samme resultater, selv hvis betjent af en anden person.

Favoritter (side 5-6)

Indstil maskinen nemt. (Guide til hurtig opsætning)

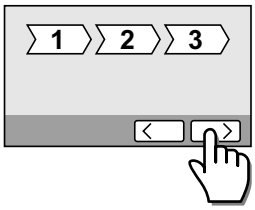

Du kan konfigurere de nødvendige indstillinger, før du anvender maskinen i guidetilstanden.

Guide til hurtig opsætning (side 2-30)

Indstil fax nemt (Faxopsætning)

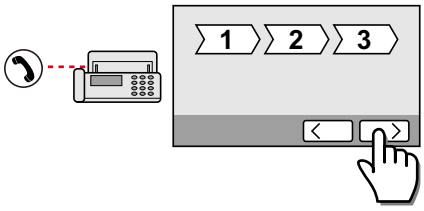

Du kan konfigurere de nødvendige indstillinger, før du anvender faxen i guidetilstanden.

Faxopsætning (side 2-30)

Optimér workflowet på kontoret

Scan originaler af forskellige størrelser ad gangen (Originaler i blandede størrelser)



Denne funktion er nyttig, når der skal forberedes konferencematerialer.

Du kan indstille originaler i forskellige størrelse på én gang, så du ikke skal nulstille originalerne uanset størrelsen.

Se *engelsk Operation Guide*.

Scan en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job (Fortsat scanning)

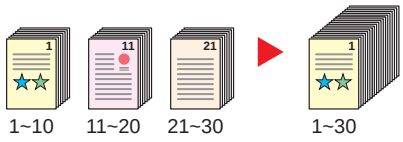

Denne funktion er nyttig, når der skal forberedes brochurer med mange sider.

Når en større mængde originaler ikke kan placeres i dokumentføderen på en gang, kan originalerne scannes ad flere omgange og herefter kopieres eller sendes som ét job.

Fortsat scanning (side 6-20)

Send på en gang med multiafsendelsesmuligheden (Multiafsendelse)

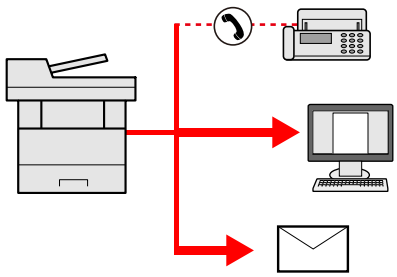

Du kan sende det samme dokument til flere modtagere ved at bruge en anden metode.

Du kan angive flere modtagere eller andre afsendelsesmetoder såsom e-mail, SMB og Fax.

Du kan reducere dit workflow ved at sende et job med det samme.

Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) (side 5-28)

Optimér workflowet på kontoret

Gem ofte brugte dokumenter i maskinen (Brugerdefineret boks)

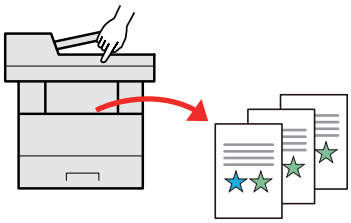

Du kan gemme det ofte anvendte dokument i maskinen og udskrive det efter behov.

➨ Se *engelsk Operation Guide*.

Send en FAX fra en PC (Sender FAX fra PC)

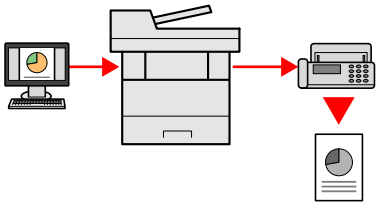

Med denne funktion, kan du kan spare papiret der anvendes for afsendelse af en FAX.

Du kan sende en fil der skal faxes fra en PC uden at udskrive filen, så du kan reducere mængden af papir og udføre afsendelsesjob effektivt.

➨ **Betjeningsvejledning vedrørende fax**

Spar energi og omkostninger

Spar energi efter behov (Energisparefunktion)

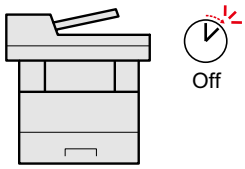

Maskinen er udstyret med en energisparefunktion, som automatisk skifter til Dvaletilstand.

➨ Energisparefunktion (side 2-28)

Spar energi og omkostninger

Anvend mindre toner til udskrivning (EcoPrint)

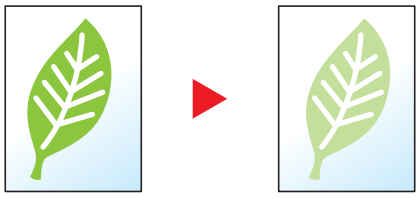

Du kan spare på forbruget af toner med denne funktion.

Når du kun har brug for at kontrollere det trykte indhold, såsom en prøveudskrivning eller dokumenter til intern bekræftelse, skal du bruge denne funktion til at spare toner.

Anvend denne funktion, når det ikke er påkrævet med en udskrift i høj kvalitet.

➨ EcoPrint (side 6-15)

Reducér papirforbruget (Paper Saving Printing)

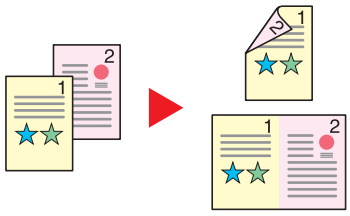

Du kan udskrive originaler på begge sider af et papir. Du kan også udskrive flere originaler på et ark.

➨ Favoritter (side 5-6)

Spring tomme sider under udskrivning (Udelad tom side)

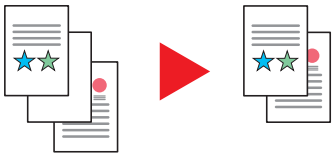

Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.

➨ Udelad tom side (side 6-21)

Spar energi og omkostninger	Skab attraktive dokumenter	Styrk sikkerheden
Send en FAX for at reducere kommunikationsomkostningerne (FAX forsinket overførsel) 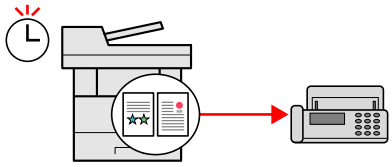 Du kan reducere kommunikationsomkostninger med denne funktion. Kommunikationsomkostningerne kan reduceres, ved at indstille timeren til den periode hvor kommunikationsomkostningen er lav. ➡ **Betjeningsvejledning vedrørende fax**	**Undgå gennemslag af billeder (Undgå gennemslag)** 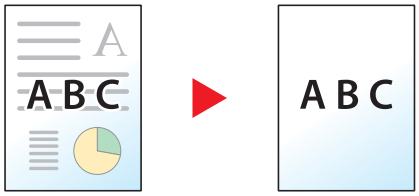 Du kan forhindre gennemslag af billeder på modsatte side, når du scanner tynde originaler. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.	**Adgangskodebeskyttelse til en PDF-fil (Krypteringsfunktioner til PDF)** 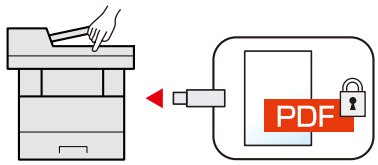 PDF formatets mulighed for adgangskodebeskyttelse for at begrænse visning, udskrivning og redigering af et dokument. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.

Styrk sikkerheden		
Beskyt data på SDD (Kryptering/Overskrivning) 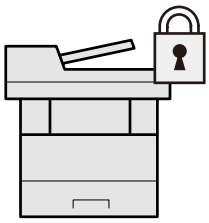 Du kan automatisk overskrive de unødvendige data, der er tilbage på SSD. For at forhindre en ekstern lækage, er maskinen i stand til at kryptere data, før du skriver dem til SSD. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.	**Undgå af tab af færdige dokumenter (Privat udskrivning)** 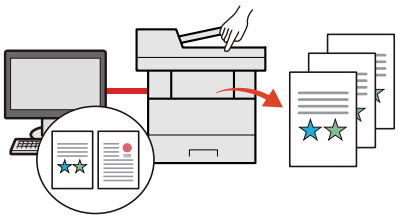 Du kan gemme et printerdokument midlertidigt i maskinen. Ved at printe dokumentet fra maskinen, forhindrer du, at nogen kan tage dit dokument. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.	**Login med ID-kort (Kortgodkendelse)** 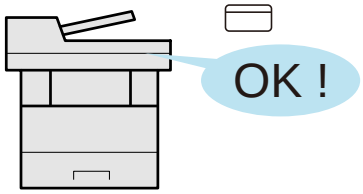 Du kan logge ind ved ganske enkelt at røre med et ID-kort. Du behøver ikke at indtaste brugernavn og adgangskode. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.

Styrk sikkerheden	Brug funktionerne mere effektivt	
Styrk sikkerheden (Administratorindstillinger)	**Gør maskinen stille (Stille tilstand)**	**Udvid funktioner efter behov (Applikation)**
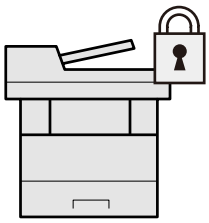	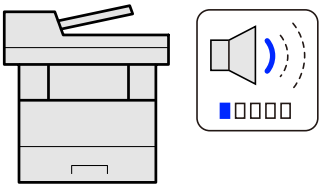	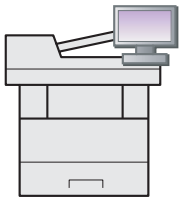
Der er forskellige funktioner tilgængelige for administratorer til at styrke sikkerheden. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.	Du kan gøre maskinen stille ved at reducere dens driftsstøj. Du kan opsætte denne tilstand efter job. ➡ Stille tilstand (side 6-20)	Maskinens funktionalitet kan udvides ved at installere applikationer. Der kan bruges applikationer, som hjælper med at udføre daglige arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks. scanning og autentifikation. ➡ Applikation (side 5-11)

Brug funktionerne mere effektivt		
Installér maskinen uden netværkskabler (Trådløst netværk)	**Brug USB-hukommelsen (USB-hukommelse)**	**Angiv billedformat (Filformat)**
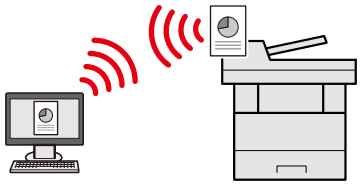	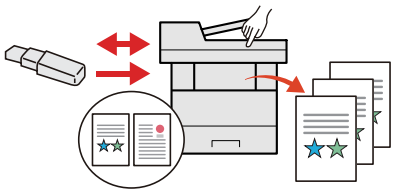	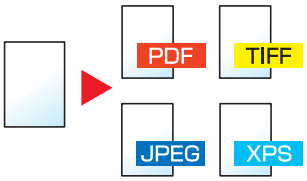
I omgivelser, hvor der bruges trådløs LAN, kan du installere maskinen uden netværkskabler. Derudover er Wi-Fi Direct og andre understøttet. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.	Denne funktion er nyttig, når du skal udskrive dokumenter uden for kontoret, eller når du ikke kan printe fra din PC. Du kan udskrive dokumentet fra USB-hukommelsen ved at forbinde den direkte med maskinen. Originaler, som er scannet på maskinen, kan også gemmes i USB-hukommelsen. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.	Du kan vælge forskellige filformater, når du sender/lagrer billeder. ➡ Filformat (side 6-24)

Brug funktionerne mere effektivt

Udfør fjernhandlinger (Embedded Web Server RX)

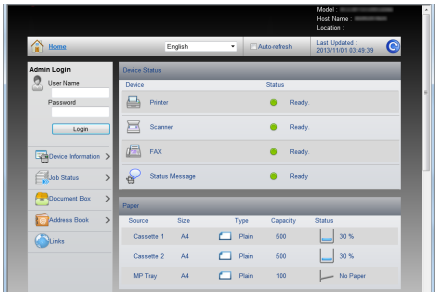

Du kan opnå fjernadgang til maskinen for at udskrive, sende eller downloade data.

Administratorer kan konfigurere maskinadfærden eller administrationsindstillingerne.

Embedded Web Server RX (side 2-46)

Funktioner for farve og billedkvalitet

Maskinen er udstyret med forskellige funktioner for farve og billedkvalitet. Du kan justere det scannede billede efter behov.

Grundlæggende farvetilstande

De grundlæggende farvetilstande er som følge.

Farvetilstand	Beskrivelse	Referencebillede		Reference-side
		Før	Efter	
Autofarve	Registrerer automatisk, om det scannede dokument er farve eller sort/hvid.			side 6-16
Fuldfarve	Scanner et dokument i fuld farve.			side 6-16
Gråskalering	Scanner et dokument i gråtoner.			side 6-16
Monokrom	Scanner et dokument i sort og hvid.			side 6-16

For yderligere oplysninger, se følgende:

Farvevalg (side 6-16)

Indstilling af billedkvalitet og farve

Brug følgende funktioner til at indstille billedkvaliteten eller farven af et billed.

Jeg vil...	Prøvebillede		Funktion	Side
	Før	Efter		
Justér farven nøjagtigt.				
Justér tætheden.			Tæthed	side 6-14
Justér farven ved at fremhæve blå eller røde toner. **Eksempel: Fremhæv rød**			Farvebalance	-
Skift billede ved individuelt at justere hver af de seks farver: rød, blå, grøn, cyan, magenta og gul. **Eksempel: Ændring af røde toner tæt på gul til gul og cyan toner tæt på blå til blå**			Justering af nuance	-
Justér mætningen.			Mætning	-
Juster billedkvaliteten nøjagtigt				
Fremhæv eller slør billedets omrids. **Eksempel: Fremhæv billedets omrids**			Skarphed	-
Juster forskellen mellem mørke og lyse dele af billedet.			Kontrast	-
Formørke eller lysne baggrunden (området uden tekst eller billeder) på et dokument. **Eksempel: Lysn baggrunden**			Baggrundsmæthed	-
Undgå gennemslag i forbindelse med 2-sidede originaler.			Forhindring af gennemslag	-
Juster det scannede billede				
Formindsk filens størrelse og fremstil tegn klart.			Filformat [Højt komp. PDF]	-

Vejledninger der leveres med maskinen

Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov.

Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne.

Udskrevne vejledninger

Kom hurtigt i gang med at bruge maskinen

Quick Guide

Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan bekvemme funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse, og hvad man skal gøre, når der opstår problemer.

For sikker brug af maskinen

Safety Guide

Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler for installationsmiljø og brug af maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.

Safety Guide (356ci)

Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver advarselsmærkaterne og anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.

Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library)

Brug maskinen med omtanke	**Betjeningsvejledning (Denne vejledning)** Forklarer, hvordan man ilægger papir og kopierer, udskriver og scanner, og angiver standardindstillinger og anden information.
Brug faxfunktionerne	**Betjeningsvejledning vedrørende fax** Forklarer, hvordan man bruger faxfunktionerne
Brug ID-kort	**Card Authentication Kit (B) Operation Guide** Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort.
Styrk sikkerheden	**Data Security Kit (E) Operation Guide** Forklarer hvordan Data Security Kit (E) indføres og anvendes, og hvordan man kan overskrive og kryptere data.
Nem registrering af maskininformation og konfiguration af indstillinger	**Embedded Web Server RX User Guide** Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol og ændring af indstillingerne.
Udskrivning af data fra en computer	**Printing System Driver User Guide** Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion.
Udskriv en PDF-fil direkte	**Network Tool for Direct Printing Operation Guide** Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader.
Overvågning af maskinen og printere på netværket	**NETWORK PRINT MONITOR User Guide** Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med NETWORK PRINT MONITOR.
Scan billeder og gem med information	**File Management Utility User Guide** Forklarer hvordan man anvender File Management Utility til at indstille forskellige parametre og sende/gemme scannede dokumenter.
Udskriv uden brug af printerdriver	**PRESCRIBE Commands Command Reference** Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer). **PRESCRIBE Commands Technical Reference** Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type emulering.
Juster udskrifts- eller scanningsposition	**Maintenance Menu User Guide** Service-menu giver forklaringer af, hvordan der skal konfigureres udskrift, scanning og andre indstillinger.

Installér følgende versioner af Adobe Reader for at se manualen på DVD.
Version 8.0 eller nyere

Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)

Vejledningens opbygning

Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler.

Kapitel		Indhold
1	**Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger**	Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og varemærkeinformation.
2	**Installation og opsætning af maskinen**	Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren, login, log ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen.
3	**Klargøring inden brug**	Forklarer klargøring og opsætning, som er nødvendige for at bruge maskinen, såsom hvordan betjeningspanelet bruges, ilægges papir og oprettes en adressebog.
4	**Udskrivning fra PC**	Forklarer funktionerne der er tilgængelige, når maskinen bruges som en printer.
5	**Betjening af maskinen**	Forklarer de grundlæggende procedurer for anvendelse af maskinen, såsom placering af originaler, kopiering, sende dokumenter, og anvende dokumentbokse.
6	**Brug af forskellige funktioner**	Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen.
7	**Problemløsning**	Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl, når der er papirstop, eller når andre problemer opstår.
8	**Tillæg**	Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder information om mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer, hvordan man indtaster tegn, og oplister faxspecifikationer.

Konventioner i denne vejledning

Adobe Reader XI er anvendt som et eksempel i forklaringerne nedenfor.

Klik på et punkt i indholdsfortegnelsen for at gå til den pågældende side.

Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne funktion er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du sidst har været på.

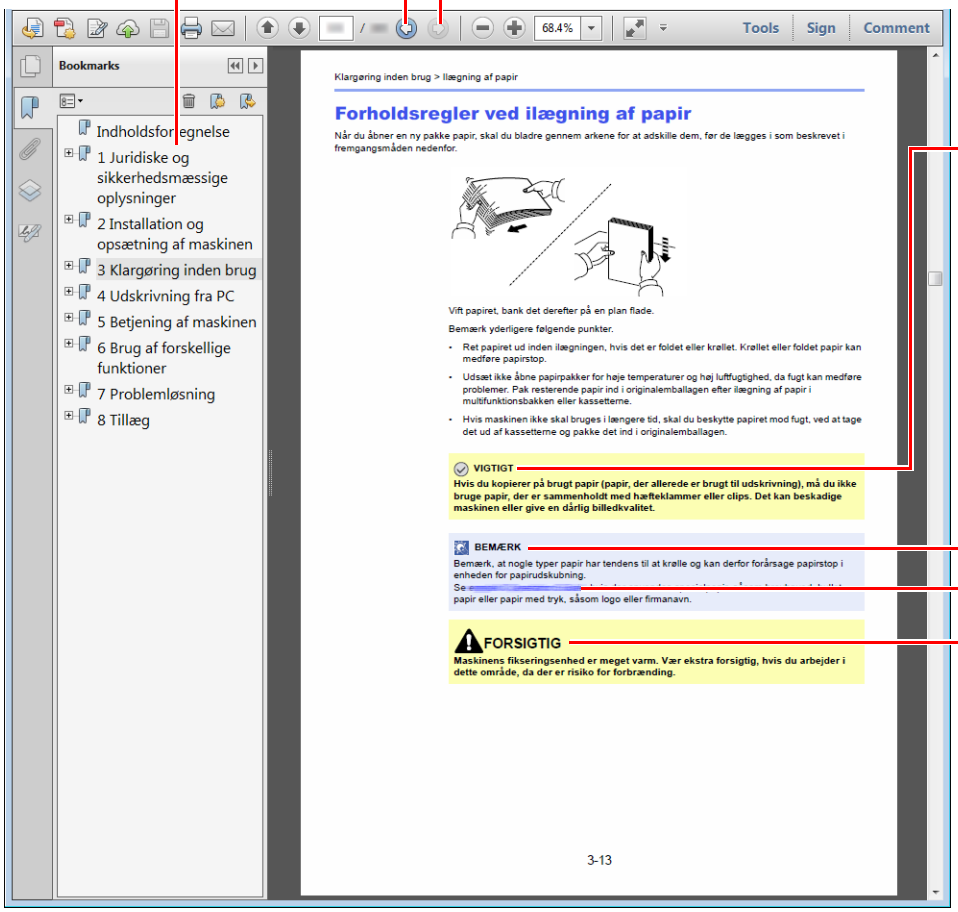

VIGTIGT

Angiver driftskrav eller -begrænsninger til at handle korrekt på maskinen og undgå skade på maskinen eller på ejendom.

BEMÆRK

Angiver supplerende forklaringer og referenceinformation for handlinger.

Se

Klik på den understregede tekst for at gå til den pågældende side.

FORSIGTIG

Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade.

BEMÆRK

Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help.

Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner.

Konventioner	Beskrivelse
[**Fed**]	Angiver taster og knapper.
"Almindelig"	Angiver en besked eller indstilling.

Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen

I denne betjeningsvejledning beskrives, hvordan berøringspanelets betjenes:

Den egentlige fremgangsmåde	Procedure angivet i denne vejledning
Vælg tasten [**System Menu/Counter**]. ▼ Vælg [∨]. ▼ Vælg [**Fælles indstillinger**]. ▼ Vælg [**Lyd**].	[**System Menu/Counter**] knap > [**Fælles indstillinger**] > [**Lyd**]

Menuoversigt

Dette er en liste over menuer vis på berøringspanelet. Afhængig af indstillinger kan nogle menuer ikke blive vist. Nogle menunavne kan afvige fra de refererede overskrifter.

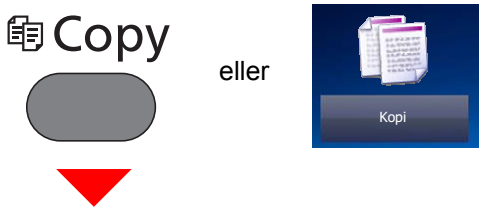

Papirvalg (side 6-12)	
Zoom (side 6-17)	
Tæthed (side 6-14)	
Duplex (side 6-18)	
Kombiner (Se *engelsk Operation Guide*.)	
Farvevalg (side 6-16)	
Funktioner	Stille tilstand (side 6-20)
	Sorter (side 6-13)
	Kopi af ID-kort (Se *engelsk Operation Guide*)
	Original størrelse (side 6-11)
	Originalretning (side 6-13)
	Originaler i blandede størrelser (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Originalbillede (side 6-14)
	EcoPrint (side 6-15)
	Juster nuance (Se *engelsk Operation Guide.)*
	Farvebalance (Se *engelsk Operation Guide.)*
	Skarphed (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Kontrast (Se *engelsk Operation Guide.*)
	Justering af baggrundstæthed (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Forhindring af gennemslag (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Udelad tom side (side 6-21)
	Mætning (Se *engelsk Operation Guide.)*
	Fortsat scanning (side 6-20)
	Besked om jobafslutning (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide.*)
	Tilsidesæt prioritet (Se *engelsk Operation Guide*.)

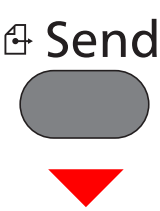

eller

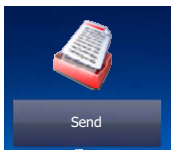

One-touch-tast (side 5-22)	
Adressebog (side 5-20)	
Ekst. adressebog (Se **Embedded Web Server RX User Guide**)	
E-mail (side 5-22)	
Mappe (side 5-23)	
Fax (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**)	
WSD scanning (side 5-31)	
Funktioner	Farvevalg (side 6-16)
	Stille tilstand (side 6-20)
	Filformat (side 6-24)
	Original størrelse (side 6-11)
	Originalretning (side 6-13)
	Originaler i blandede størrelser (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Duplex (side 6-22)
	Afsendelsesstørrelse (side 6-23)
	Filadskillelse (side 6-25)
	Scanningsopløsning (side 6-25)
	Tæthed (side 6-14)
	Originalbillede (side 6-14)
	Skarphed (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Kontrast (Se *engelsk Operation Guide.*)
	Justering af baggrundstæthed (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Forhindring af gennemslag (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Udelad tom side (side 6-21)
	Opløsning for faxafsendelse (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
	Zoom (side 6-17)
	Fortsat scanning (side 6-20)
	Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide.*)
	E-mail emne/tekst (side 6-25)
	Lang original (Se *engelsk Operation Guide*)
	Besked om jobafslutning (Se *engelsk Operation Guide*.)
	FTP-krypteret afsend. (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Forsinket faxtransmission (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)

Funktioner	Direkte faxtransmission (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)	
	Faxpollingmodtagelse (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)	
	Fax-send.Rapport (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)	

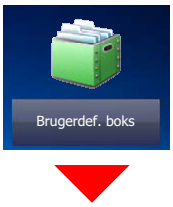

Brugerdefineret boks	**Menu**	**Gem fil**	Duplex (side 6-22)	
			Scanningsopløsning (side 6-25)	
			Tæthed (side 6-14)	
			Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide.*)	
			Farvevalg (side 6-16)	
			Stille tilstand (side 6-20)	
			Funktioner	Original størrelse (side 6-11)
				Originalretning (side 6-13)
				Originaler i blandede størrelser (Se *engelsk Operation Guide*)
				Lagringsstørrelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Originalbillede (side 6-14)
				Skarphed (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Kontrast (Se *engelsk Operation Guide.*)
				Justering af baggrundstæthed (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Forhindring af gennemslag (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Udelad tom side (side 6-21)
				Zoom (side 6-17)
				Fortsat scanning (side 6-20)
				Besked om jobafslutning (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Print	Papirvalg (side 6-12)	
			Sorter (side 6-13)	
			Duplex (side 6-18)	
			Slet efter udskr. (side 6-26)	
			Stille tilstand (side 6-20)	
			Funktioner	Tilsidesæt prioritet (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide.*)
				Besked om jobafslutning (Se *engelsk Operation Guide*.)
				EcoPrint (side 6-15)

Brugerdefineret boks	**Menu**	**Send**	One-touch-tast (side 5-22)	
			Adressebog (side 5-20)	
			Ekst. Adressebog (Se **Embedded Web Server RX User Guide**)	
			E-mail (side 5-22)	
			Mappe (side 5-23)	
			Fax Server (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**)	
			Fax (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**)	
			Funktioner	Filformat (side 6-24)
				Filadskillelse (side 6-25)
				Opløsning (side 6-25)
				Opløsning for faxafsendelse (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
				Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide*.)
				E-mail emne/tekst (side 6-25)
				Besked om jobafslutning (Se *engelsk Operation Guide*.)
				FTP-krypteret afsend. (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Direkte faxtransmission (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
				Fax-send.Rapport (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
				Slet efter transmission (Se *engelsk Operation Guide*)

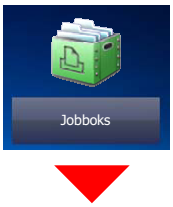

Jobboks	Privat udskrift/Gemt job (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Lynkopi/Korrektur og vent (Se *engelsk Operation Guide*.)

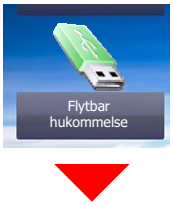

Flytbar hukommelse	**Print**	Papirvalg (side 6-12)	
		Sorter (side 6-13)	
		Duplex (side 6-18)	
		Stille tilstand (side 6-20)	
		Farvevalg (side 6-16)	
		Funktioner	EcoPrint (side 6-15)
			Besked om jobafslutning (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide.*)
			Tilsidesæt prioritet (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Krypteret PDF Password (Se *engelsk Operation Guide*.)
			JPEG/TIFF udskrivning (Se *engelsk Operation Guide*.)
			XPS Tilpas til side (Se *engelsk Operation Guide.*)

Flytbar hukommelse	**Menu**	**Gem fil**	Filformat (side 6-24)	
			Duplex (side 6-22)	
			Scanningsopløsning (side 6-25)	
			Tæthed (side 6-14)	
			Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide.*)	
			Farvevalg (side 6-16)	
			Funktioner	Stille tilstand (side 6-20)
				Original størrelse (side 6-11)
				Originalretning (side 6-13)
				Originaler i blandede størrelser (Se *engelsk Operation Guide*)
				Lagringsstørrelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Originalbillede (side 6-14)
				Skarphed (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Kontrast (Se *engelsk Operation Guide.*)
				Justering af baggrundstæthed (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Forhindring af gennemslag (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Udelad tom side (side 6-21)
				Zoom (side 6-17)
				Fortsat scanning (side 6-20)
				Lang original (Se *engelsk Operation Guide*)
				Besked om jobafslutning (Se *engelsk Operation Guide*.)
				Filadskillelse (side 6-25)

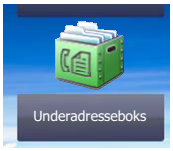

Underadresseboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)



Pollingboks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)



Fax-hukommelse RX-boks (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax.)



eller

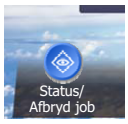

Udskriftsjobst. (Se *engelsk Operation Guide*.)
Afs. -jobstatus (Se *engelsk Operation Guide*.)
Gem jobstatus (Se *engelsk Operation Guide*.)
Planlagt job (Se *engelsk Operation Guide*.)
Udskriv joblog (Se *engelsk Operation Guide*.)
Send joblog (Se *engelsk Operation Guide*.)
Gem joblog (Se *engelsk Operation Guide*.)
FAX job log (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**)
Scanner (Se *engelsk Operation Guide*.)
Printer (Se *engelsk Operation Guide*.)
Fax-hukommelse RX-boks (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
Fax (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**)
Tonerstatus (Se *engelsk Operation Guide*.)
Papirstatus (Se *engelsk Operation Guide*.)
Flytbar hukommelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
USB-tastatur (Se *engelsk Operation Guide*.)
Bluetooth-tastatur (Se *engelsk Operation Guide*.)
Netværk - Forbindelsesstatus (Se *engelsk Operation Guide*.)
Valgte netværk - Forbindelsesstatus(Se *engelsk Operation Guide*.)
Wi-Fi Direct (Se *engelsk Operation Guide*.)
Trådløst netværk (Se *engelsk Operation Guide*.)
Wi-Fi (Se *engelsk Operation Guide*.)
SSD (Se *engelsk Operation Guide*.)

System Menu / Counter



eller



Guide til hurtig opsætning	Faxopsætning (side 2-30)	
	Papiropsætning (side 2-30)	
	Opsætning af energisparetilstand (side 2-30)	
	Netværksopsætning (side 2-31)	
Sprog (Se *engelsk Operation Guide.)*		
Rapport	**Udskriv rapport**	Statusside (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Skrifttypeliste (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Netværksstatus (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Servicestatus (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Regnskabsrapport (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Liste over underadresseboks (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		FAX-liste (indeks) (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		FAX-liste (Nr.) (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		Udgående faxrapport (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		Fax ind-rapport (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		Status i netværk (tilbehør) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Rapport om fjernelse af personligt data (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Administrations-rapport	Udgående faxrapport (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		Fax ind-rapport (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
	Resultatrapport	Afsendelsesrapport (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Rapport om faxmodtagelse (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		Indst. Besked job færdig (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Send jobjournal-historik	Send jobjournal-historik (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Auto Sender (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Destination (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Jobjournal-emne (Se *engelsk Operation Guide*.)
		SSFC jobjournal-emne (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Personlig information (Se *engelsk Operation Guide*.)
Tæller	Udskrevne sider (side 2-45)	
	Scannede sider (side 2-45)	
Brugeregenskaber (Se *engelsk Operation Guide.)*		

Indstillinger for kassette/ multifunktionsbakke	Kassette 1 (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Kassette 2 (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Kassette 3 (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Kassette 4 (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Multifunktionsbakke (Se *engelsk Operation Guide*.)	
Fælles indstillinger	Std. skærm (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Lyd	Brummer (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Lydstyrke, faxhøjttaler (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
		Lydstyrke, faxmonitor (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)
	Indstillinger for original	Brugerdef. original str.(Se *engelsk Operation Guide*.)
		Find automatisk original stør. (DP) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Standard originalstørrelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Std.orig.størrelse(plade) (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Papirindstil.	Brugerdef. papirformat (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Medietype (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Standardpapirkilde (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Papirvalg (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Medie til Auto (farve) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Medie til Auto (mono) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Specialpapirhandling (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Vis besked om papiropsæt.(Se *engelsk Operation Guide*.)
	Standardfunktioner	Filformat (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Original retning (kopi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Original retning (send/gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Sorter (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Filadskillelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Scanningsopløsning (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Farvevalg (kopi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Farvevalg (send/gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Originalbillede(kopi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Originalbillede(send/gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Justering af baggrundstæthed (Kopi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Justering af baggrundstæthed (Send/gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		EcoPrint (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Forhindr. af gennemslag(kopi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Forhindr. af gennemslag(send/gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Udelad blank side (Kopi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Udelad blank side (Send/Gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)

Fælles indstillinger	**Funktionsstandarder**	Opløsning for faxafsendelse (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)	
		Zoom (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Fortsat scanning (kopiér) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Fortsat scanning (FAX) (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)	
		Fortsat scanning (send/gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Indtastning af filnavn (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		E-mail emne/tekst (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		FTP-krypteret afsendelse (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		JPEG/TIFF udskrivning (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		XPS Tilpas til side (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Indstillinger for detalje	Billedkvalitet (Se *engelsk Operation Guide*.)
			PDF/A (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Højt komp. PDF-billede (Se *engelsk Operation Guide*.)
			OCR tekstgodkendelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Vorrangige OCR-Sprache(Se *engelsk Operation Guide*.)
			OCR-outputformat (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Finder og springer dele over (kopi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Finder og springer dele over (send/gem) (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Forvalgt grænse (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Fejlhåndtering	Fejl i duplex (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Fejl ved papirvalg (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Farvetoner tom, handling (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Mål (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Advarsel for lav toner (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Tastaturindstillinger (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	USB-tastaturtype (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Vis status/log (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Fjernudskrivning (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Brug af funktionstaster (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Vis besked når slukket (Se *engelsk Operation Guide*.)		
Hjem	Brugertilpas skrivebord (side 2-14)		
	Brugertilpas proceslinje (side 2-14)		
	Tapet (side 2-14)		

Kopier	Automatisk papirvalg (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Auto % prioritet (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Reserver Næste-prioritet (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Dok. fød. læsning (Se *engelsk Operation Guide*.)		
Send	Bekræftelse af destination (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Indt.kontrol for ny dest. (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Send og videresend (Se *English Operation Guide*.)		
	TIFF-kompr. af farve (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Std. skærm (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Ny indtastning til destination (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Genkald destination (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Afsendelse (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	OCR tekstgenkendelse (Se *engelsk Operation Guide*.)		
Dokumentboks	Brugerdefineret boks (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Underadresseboks (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**)		
	Jobboks	Tilbagehold lynkopi (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Slet jobtilbageholdelse (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Hukomm.instr.(Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Pollingboks (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**)		
	Fax-hukommelse RX-boks (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)		
Fax (Se Betjeningsvejledning vedrørende fax)			
Applikation (side 5-11)			
Internet	Proxy (Se *engelsk Operation Guide*.)		
Adressebog/one-touch	Adressebog (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	One-touch-tast (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Standarder for adressebog	Sortér (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Adressebog (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Redigér begrænsning (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Udskr. liste (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)		
Brugerlogon/ Jobregnskab	**Indstillinger af brugerlogon**	Brugerlogon (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Lokal brugerlist (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		ID-kortindstillinger	Logon via tastatur (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Yderligere bekræftelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
		PIN Login (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Indstillinger for nem login	Nem login (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Opsætning af nem login (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Godkendelse af lokal bruger (Se *engelsk Operation Guide*.)	

Brugerlogon/ Jobregnskab	**Indstillinger af brugerlogon**	**Sikkerheds-godkendelse**	Indstillinger for spærring af brugerkonto (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Indst.for adgangskodepolitik (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Gruppe-godkendelsessæt	Gruppegodkendelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Gruppeliste (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Indst. for gæstegodkendelse	Gæstegodkendelse (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Gæsteegenskab (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Hent Netv.-brugeregenskab (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Jobregnskab	Jobregnskab (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Adgang til jobregnskab (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Udskriv regnskabsrapport (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Samlet jobregnskab (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Regnskab for hvert job (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Regnskabsliste (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Std. indstil.	Angiv grænse (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Kopier/Printer, optæl. (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Tællergrænse (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Ukendte brugerindstillinger	Ukendt id-job (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Brugeregenskab (Se *engelsk Operation Guide*.)	
Printer	Emulering (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Farvetilstand (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	EcoPrint (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Tilsidesæt A4/Letter (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Duplex (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Kopier (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Retning (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Bred A4 (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Papirfremførings-timeout (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	LF-handling (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	CR-handling (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Jobnavn (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Brugernavn (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	MFBak. Prioritet (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Fast valg for (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Autoskift kass. (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Opløsning (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	KIR (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Glans (Se *engelsk Operation Guide*.)		
	Slet udskriftsjob (Se *engelsk Operation Guide*.)		

System/netværk	**Netværk**	Værtsnavn (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Wi-Fi Direct indstilling.	Wi-Fi Direct (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Enhedsnavn (Se *engelsk Operation Guide*.)
			IP-adresse (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Auto frakobling (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Wi-Fi indstilling	Wi-Fi (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Opsætning (Se *engelsk Operation Guide*.)
			TCP/IP-indstilling (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Genstart netværksdelen (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Kablet netværksindstill.	TCP/IP-indstilling (Se *engelsk Operation Guide*.)
			LAN Interface (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Bonjour	Protokolindstillinger (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Tilgængelige netværk (Wi-Fi Direct) (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Tilgængelige netværk (Wi-Fi) (Se *engelsk Operation Guide*.)
			Tilgængelige netværk (kablet netværk) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		IP-filter (IPv4) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		IP-filter (IPv6) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		IPSec (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Protokolindstillinger (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Sikkerheds-indstillinger	SSL (Se *engelsk Operation Guide*.)
			IPP-sikkerhed (Se *engelsk Operation Guide*.)
			HTTP-sikkerhed (Se *engelsk Operation Guide*.)
			SMTP-sikkerhed (Se *engelsk Operation Guide*.)
			POP3 Sikkerhed (Bruger 1) (Se *engelsk Operation Guide*.)
			POP3 Sikkerhed (Bruger 2) (Se *engelsk Operation Guide*.)
			POP3 Sikkerhed (Bruger 3) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Ping (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Genstart netværksdelen (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Netværk (tilbehør)	Opsætning (Se *engelsk Operation Guide*.)	
		Almindelig (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Primært netværk (klient) (Se *engelsk Operation Guide*.)		

System/netværk	**Indst. af interfaceblok.**	USB-vært (Se *engelsk Operation Guide*.)
		USB-enhed (Se *engelsk Operation Guide*.)
		USB-lagring (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Valgfri Interface (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Bluetooth indstillinger (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Sikkerhedsniveau (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Genstart (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	RAM-disk Indst. (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Ekstra hukomm. (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Data sikkerhed (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	OCR ordbogsindstillinger (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Ekstra funktion (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	FAX- serverindstillinger (Se *engelsk Operation Guide*.)	
Dato/Timer/ Energibesparelse	Dato/klokkeslæt (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Datoformat (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Tidszone (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Auto.nulstil. (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Nulst.timer for panel (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Dvaleniveau (modeller uden for Europa) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Dvaleregler (modeller i Europa) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Dvaletimer (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Sikkerhedsniveau for energisparer (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Ugentlig dvaletimer (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Tænd/sluk regel (modeller i Europa) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Tænd/sluk timer (modeller i Europa) (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Automatisk fejlsletning (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Fejlsletningstimer (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Ubrugelig tid (Se **Betjeningsvejledning vedrørende fax**.)	
	Ping timeout (Se *engelsk Operation Guide*.)	

Justering/ vedligeholdelse	**Indstillinger for stille tilstand**	Stille tilstand (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Angiv for hvert job (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Justering af tæthed	Kopier (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Send/boks (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Justering af skarphed	Kopier (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Send/boks (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Kontrast	Kopier (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Send/boks (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Justering af baggrundstæthed	Kopier (auto.) (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Send/boks (auto.) (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Tonerbesparelses-niveau (EcoPrint)	Kopier (Se *engelsk Operation Guide*.)
		Printer (Se *engelsk Operation Guide*.)
	Autom. farvekorrektion (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Korrektion af sort linje (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Skærmlysstyrke (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Farveregistrering (Se *engelsk Operation Guide*.)	
Justering/ vedligeholdelse	Tromlerensning (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Kalibrering (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Rensning af laserscanner (Se *engelsk Operation Guide*.)	
	Serviceindst. (Se *engelsk Operation Guide*.)	

1 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger

Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende emner:

Generel bemærkning 1-2
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning 1-2
Miljø 1-3
Forholdsregler for brug 1-4
Lasersikkerhed (Europa) 1-5
Overensstemmelse 1-6
Juridisk begrænsning af kopiering/scanning 1-7
EN ISO 7779 1-7
EK1-ITB 2000 1-7
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (Hvis monteret) 1-7
Begrænset brug af produktet (hvis monteret) 1-8
Juridiske oplysninger 1-9
Energisparefunktion 1-15
Automatisk 2-sidet udskrivning 1-15
Ressourcebesparelser - papir 1-15
Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" 1-15
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) 1-16

Generel bemærkning

Sikkerhedskonventioner i denne vejledning

Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor.

ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald.

FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade.

Symboler

Symbolet △ angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.

 ... [Generel advarsel]

 ... [Advarsel om høj temperatur]

Symbolet ⃠ angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger om den forbudte handling er angivet i symbolet.

 ... [Advarsel om forbudt handling]

 ... [Adskillelse forbudt]

Symbolet ● angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere oplysninger om den obligatoriske handling er angivet inden i symbolet.

 ... [Obligatorisk handling påkrævet]

 ... [Tag stikket ud af stikkontakten]

 ... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse]

Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves).

BEMÆRK
I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet denne maskine udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger.

Miljø

Servicemiljøforholdene er som følger:

Temperatur	10-32,5 °C
Luftfugtighed	10-80 %

Undgå følgende steder ved placering af maskinen.

- Undgå steder i nærheden af vinduer og direkte sollys.
- Undgå steder med vibrationer.
- Undgå steder med voldsomme temperatursvingninger.
- Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm.
- Undgå steder med dårlig ventilation.

Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget.

Under kopiering frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation.

Forholdsregler for brug

Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer

FORSIGTIG

Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.

Opbevar dele, der indeholder toner, utilgængeligt for børn.

Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjne eller på huden, hvis der spildes toner fra dele, der indeholder den.

- Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste.
- Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det.
- Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter.
- Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand.

Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner.

Andre forholdsregler

Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

Placér maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.

Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 °C, og hvor markante ændringer af temperatur og luftfugtighed kan undgås.

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken (multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen.

Lasersikkerhed (Europa)

Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger.

Maskinen er klassificeret som et Class 1-laserprodukt under IEC/EN 60825-1:2014.

Oplysninger om CLASS 1-laserprodukter findes på typeskiltet.

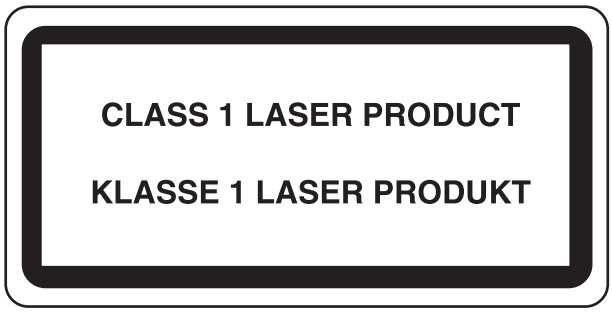

Overensstemmelse

Herved erklærer TA Triumph-Adler GmbH at typen af radioudstyr 356ci er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads

Navn på modul	Softwareversion	Frekvensbånd, hvorpå radioudstyret opererer:	Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensbåndet, hvorpå radioudstyret opererer:
IB-51 (Valgmulighed)	2.2.6	2.4GHz	100mW
IB-36 (Valgmulighed)	2014.12	2.4GHz	100mW

Juridisk begrænsning af kopiering/scanning

Det kan være forbudt at kopiere/scanne ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Kopiering/scanning af følgende elementer er forbudt og vil blive retsforfulgt. Forbuddet er ikke begrænset til disse elementer. Udfør ikke bevidst kopiering/scanning af elementer, som ikke må kopieres/scannes.

- Check
- Pengesedler
- Værdipapirer
- Frimærker
- Pas
- Certifikater

Nationale love og national lovgivning kan forbyde eller begrænse kopiering/scanning af andre elementer end de, der er nævnt ovenfor.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN (Hvis monteret)

Trådløs LAN giver mulighed til at udveksle oplysninger mellem trådløse adgangspunkter i stedet for at bruge et netværkskabel, hvilket giver den fordel, at en LAN-forbindelse kan etableres frit i et område, hvor radiobølger kan overføres.

På den anden side, kan der opstå følgende problemer, hvis sikkerhedsindstillinger ikke er konfigureret, fordi radiobølger kan passere gennem forhindringer (herunder vægge) og nå overalt inden for et bestemt område.

Hemmelig visning af kommunikationsindhold

En tredje person med ondsindet formål kan forsætligt overvåge radiobølger og få uautoriseret adgang til følgende kommunikationsindhold.

- Personlige oplysninger, herunder ID, adgangskoder og kreditkortnumre
- Indholdet af e-mails

Ulovlig indtrængen

En tredje part med ondsindede hensigter kan få uautoriseret adgang til personligt eller virksomhedsnetværk og gennemføre følgende ulovlige handlinger.

- Udpakning af personlige og fortrolige oplysninger (informationslækage)
- Adgang til samtaler ved samtidig at udgive sig for en bestemt person og distribution af uautoriseret oplysninger (spoofing)
- Ændring og videresendelse af aflyttede samtaler (forfalskning)
- Overførsel af computervirus og ødelæggelse af data og systemer (destruktion)

Trådløse LAN-kort og trådløse adgangspunkter indeholder indbyggede sikkerhedsmekanismer til at løse disse problemer og for at mindske muligheden for disse problemer, der opstår ved at konfigurere sikkerhedsindstillingerne for trådløse LAN-produkter, når produktet anvendes.

Vi anbefaler, at kunderne tager ansvar og bruger deres dømmekraft, når de konfigurerer sikkerhedsindstillingerne, og at de sikrer, at de fuldt ud forstår de problemer, der kan opstå, når produktet anvendes uden at konfigurere sikkerhedsindstillingerne.

Begrænset brug af produktet (hvis monteret)

- Radiobølger, der sendes fra dette produkt, kan påvirke medicinsk udstyr. Når produktet anvendes i en medicinsk institution eller i nærheden af medicinske instrumenter, skal du enten bruge produktet i henhold til de instruktioner og forholdsregler, som administratoren af institutionen, eller dem angivet på de medicinske instrumenter.
- Radiobølger, der sendes fra produktet, kan påvirke automatisk styreudstyr, herunder automatiske døre og brandalarmer. Ved brug af dette produkt i nærheden af det automatiske kontroludstyr, skal du bruge produktet i henhold til de instruktioner og forholdsregler, der er fastsat på det automatiske kontroludstyr.
- Hvis dette produkt anvendes i enheder, der er direkte relateret til service, herunder fly, tog, skibe og biler, eller hvis dette produkt anvendes i applikationer, der kræver høj pålidelighed og sikkerhed til at fungere, og i enheder, der kræver præcision, herunder dem, der anvendes i forebyggelse af katastrofer og forebyggelse af kriminalitet og dem, der anvendes til forskellige sikkerhedsmæssige formål, skal du bruge produktet efter at tage hensyn til sikkerhedesdesign af hele systemet, herunder vedtagelse af et fejlsikkert design og redundans design for pålidelighed og sikker vedligeholdelse af hele systemet. Dette produkt er ikke beregnet til brug i applikationer, der kræver høj pålidelighed og sikkerhed, herunder rumfarts instrumenter, kommunikationsudstyr til bagagerum, kontroludstyr til atomkræft og medicinsk udstyr; dermed skal beslutning om, hvorvidt produktet skal anendes i disse applikationer, være nøje overvejet.

Juridiske oplysninger

Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten.

Vedrørende varemærker

- PRESCRIBE er et registreret varemærke tilhørende Kyocera Corporation.
- KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel og PowerPoint er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation.
- IBM og IBM PC/AT er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.
- Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der tilhører International Typeface Corporation.
- ThinPrint er et varemærke, der tilhører Cortado AG i Tyskland og andre lande.
- UFST™ MicroType®-fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine.
- Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc. registrerede i USA og andre lande.
- AirPrint og AirPrint logo er varemærker tilhørende Apple Inc.
- iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens fra by Apple Inc.
- Google og Google Cloud Print™ er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Mopria™ er registreret varemærke tilhørende Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi og Wi-Fi Direct er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Leveret af ABBYY FineReader
  ABBYY og FineReader er varemærker tilhørende ABBYY Software Ltd.

Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Betegnelserne ™ og ® bruges ikke i denne betjeningsvejledning.

GPL/LGPL

Dette produkt indeholder (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) software som en del af produktets firmware. Du kan få kildekoden, og du har tilladelse til at kopiere, distribuere og ændre produktet i overensstemmelse med betingelserne fra GPL/LGPL.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
   For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
   "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
   The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.

2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.

4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.

6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.

11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).

12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

   (a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

   (b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

   (c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

   (d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Energisparefunktion

Enheden leveres med **Dvale**, hvor printer- og faxfunktioner ligger klar og venter, mens strømforbruget reduceres til et minimum i perioder uden brug af enheden. Dvaletilstanden indtræffer efter et angivet tidsrum fra enheden sidst blev benyttet.

Dvale

Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 1 minut. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før Dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges.

Dvale og automatisk dvale (side 2-28)

Automatisk 2-sidet udskrivning

Maskinen har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at udskrive to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir kan papirforbruget reduceres.

Duplex (side 6-18)

Udskrivning i duplextilstand reducerer papirforbruget og bidrager til bevarelse af skovressourcer. Duplextilstanden reducerer også mængden af det papir, der skal købes, og derved omkostninger. Det anbefales at indstille duplexudskrivning som standard i de maskiner, der kan udskrive i duplex.

Ressourcebesparelser - papir

For bevarelse og bæredygtig brug af skovressourcer anbefales det at bruge både genbrugspapir og nyt papir, der er certificeret i henhold til miljømæssige initiativer eller er forsynet med anerkendte miljømærker, der overholder EN 12281:2002* eller en tilsvarende kvalitetsstandard.

Denne maskine understøtter også udskrivning på 64 g/m^2 papir. Anvendelse af denne papirtype, der indeholder færre råvarer, kan føre til yderligere bevarelse af skovressourcer.

* : EN12281:2002 "Skrive-, kopi- og kontorpapir - Krav til kopipapir til kopimaskiner"

Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker.

Miljømæssige fordele ved "Strømstyring"

Med henblik på reduktion af strømforbrug er maskinen er udstyret med en strømstyringsfunktion, der automatisk aktiverer strømsparetilstand, når maskinen ikke benyttes i et vist tidsrum.
Selv om det tager maskinen lidt tid til at vende tilbage til KLAR-tilstand, når den er sat til energisparetilstand, er det muligt at opnå betydelig reduktion af energiforbrug. Det anbefales at bruge maskinen med aktiveringstid for strømsparetilstand indstillet som standard.

Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)

Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne maskine overholder de standarder, der er fastlagt i programmet.

ENERGY STAR® er et frivilligt energieffektivitetsprogram med det formål at udvikle og fremme brugen af produkter med høj energieffektivitet med henblik på at forhindre den globale opvarmning. Kunder, der køber ENERGY STAR® kvalificerede produkter, bidrager til reduktion af udledning af drivhusgaser og energirelaterede omkostninger.

2 Installation og opsætning af maskinen

Dette kapitel indeholder information til administratoren om maskinen, såsom maskinens dele, kabelforbindelser og softwareinstallation.

Del-navne 2-2
Maskinens ydre 2-2
Stik/Indvendigt 2-4
Med valgfrit tilbehør 2-6
Tilslutning af maskinen og andre enheder 2-7
Tilslutning af kabler 2-8
Tilslutning af LAN-kabel 2-8
Tilslutning af USB-kabel 2-9
Tilslutning af strømkabel 2-9
Tænding/slukning 2-10
Tænding 2-10
Slukning 2-10
Brug af betjeningspanelet 2-11
Taster på betjeningspanelet 2-11
Justering af betjeningspanelets vinkel 2-12
Berøringspanel 2-13
Skærmbilledet Hjem 2-13
Visning af enhedsoplysninger 2-18
Funktionstast 2-19
Visning af knapper, der ikke kan indstilles 2-20
Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) 2-21
Skærmbilledet Hjælp 2-22
Log på/log af 2-23
Log på 2-23
Log af 2-24
Maskinens standardindstillinger 2-25
Indstilling af dato og klokkeslæt 2-25
Netværksopsætning 2-26
Konfigurering af kablet netværk 2-26
Energisparefunktion 2-28
Dvale og automatisk dvale 2-28
Tænd/sluk regel (modeller for Europa) 2-29
Guide til hurtig opsætning 2-30
Installation af software 2-32
Software på DVD (Windows) 2-32
Installation af software i Windows 2-33
Afinstallation af software 2-39
Installere software på en Mac computer 2-40
Opsætning af TWAIN-driver 2-42
Opsætning af WIA-driver 2-44
Kontrol af tælleren 2-45
Embedded Web Server RX 2-46
Adgang til Embedded Web Server RX 2-47
Ændring af sikkerhedsindstillingerne 2-48
Ændre enhedsinformation 2-50

Del-navne

Maskinens ydre

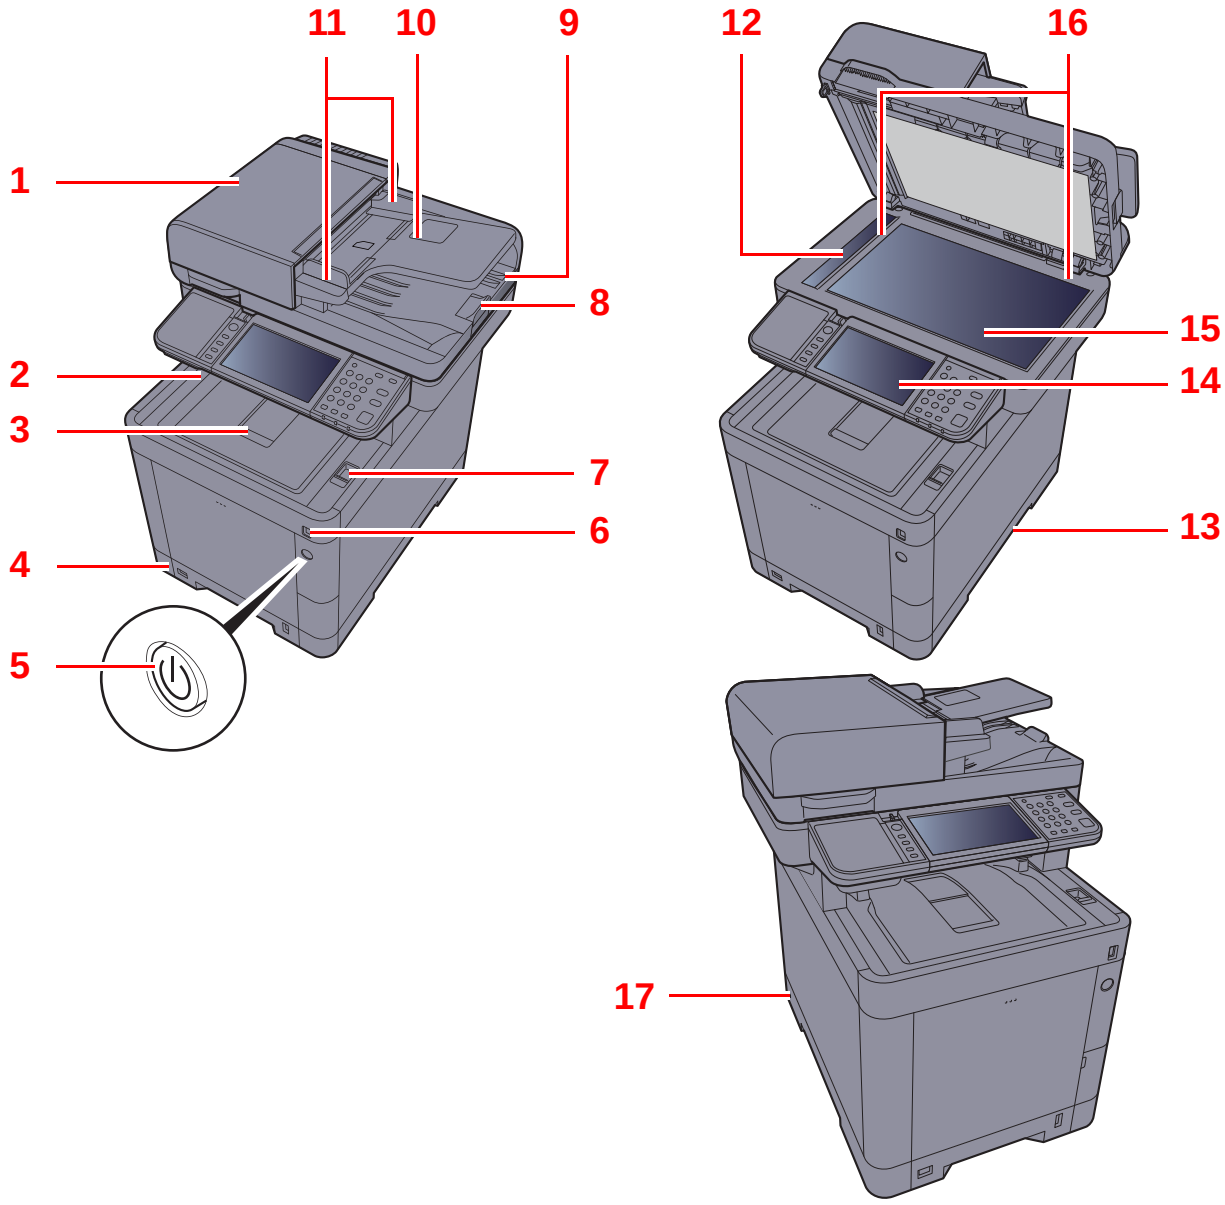

1 Dokumentføder
2 Indre bakke
3 Papirstopper
4 Kassette 1
5 Hovedafbryder
6 Stik til USB-hukommelse
7 Åbningshåndtag til scannerenhed
8 Originalstopper
9 Udskubningsplade for original
10 Originalplade
11 Originalbreddestyr
12 Glaspanel
13 Håndtag
14 Betjeningspanel
15 Glasplade
16 Indikatorplader for originalstørrelse
17 Låsåbning til tyverisikring

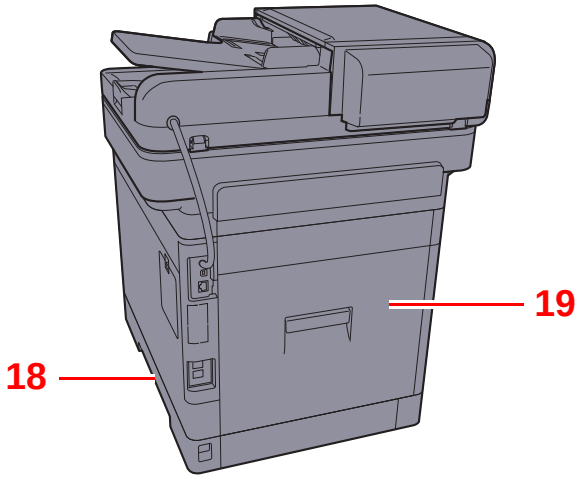

18 Håndtag

19 Bagdæksel 1

Stik/Indvendigt

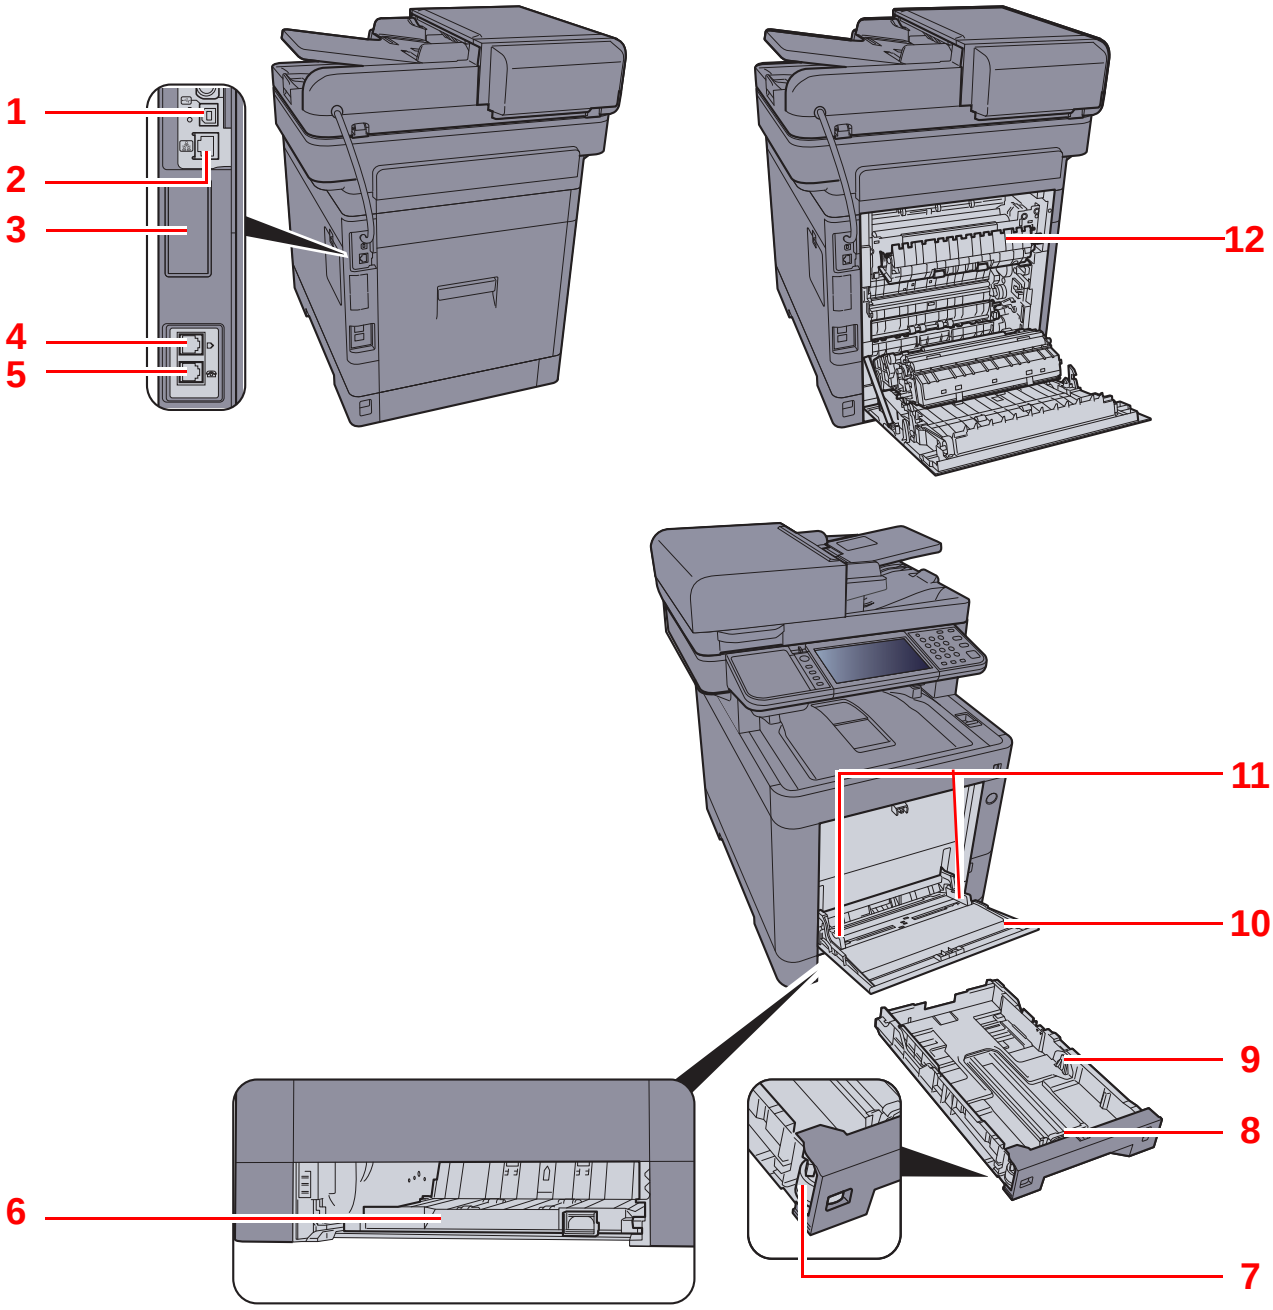

1 Stik til USB-interface
2 Netværksinterfacestik
3 Interface til tilbehør
4 LINJE-stik
5 TLF-stik
6 Papirføderdæksel
7 Størrelsesvælger
8 Justeringsstyr for papirlængde
9 Papirbreddestyr
10 Multifunktionsbakke
11 Papirbreddestyr
12 Fuserdæksel

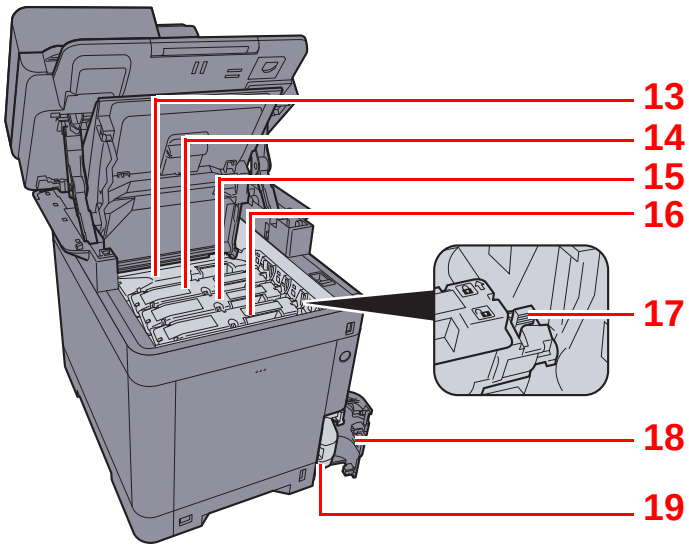

13 Tonerbeholder (Sort)

14 Tonerbeholder (Magenta)

15 Tonerbeholder (Cyan)

16 Tonerbeholder (Gul)

17 Udløserarm til tonerbeholder

18 Dæksel til brugt toner

19 Beholder til brugt toner

Med valgfrit tilbehør

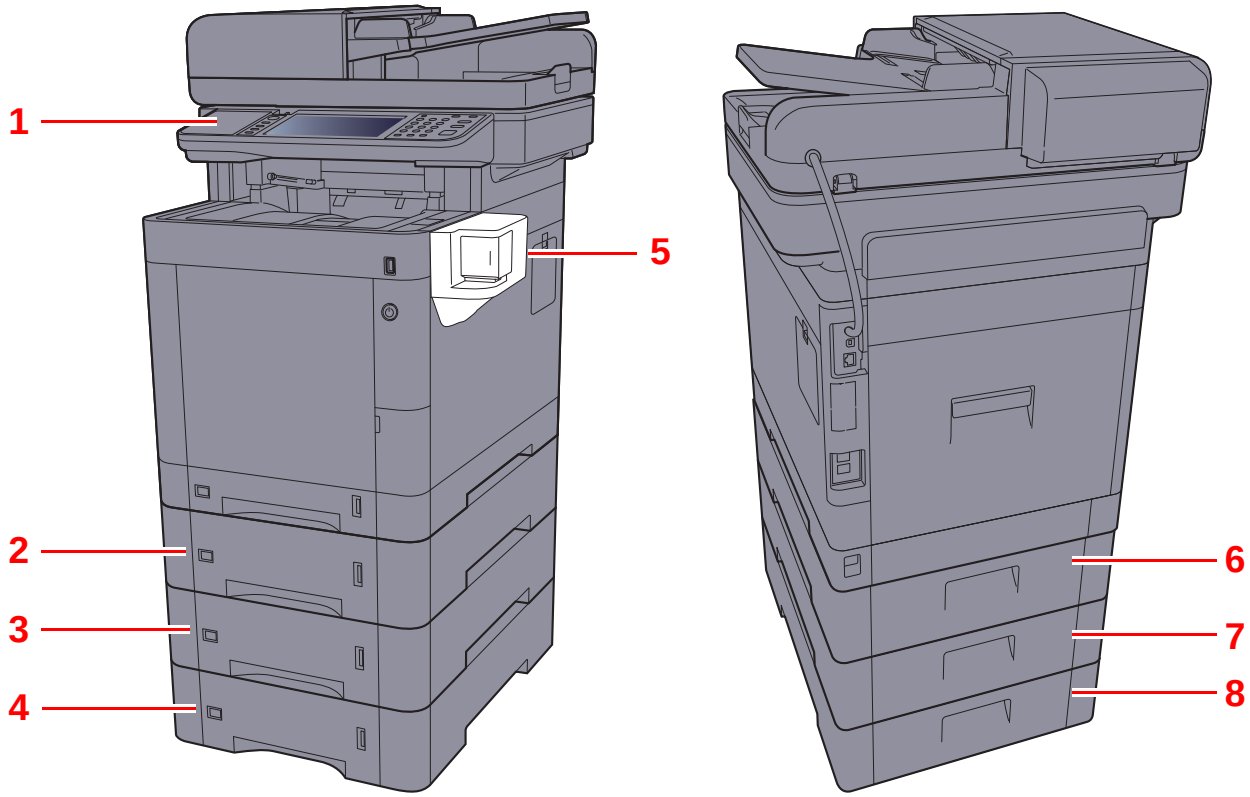

1 Kortlæser
2 Kassette 2
3 Kassette 3
4 Kassette 4
5 Manuel hæftning
6 Bagdæksel 2
7 Bagdæksel 3
8 Bagdæksel 4

Tilbehør (side 8-2)

Tilslutning af maskinen og andre enheder

Forbered de nødvendige kabler, der passer til miljøet og formålet med maskinens anvendelse.

Når maskinen tilsluttes en pc via USB

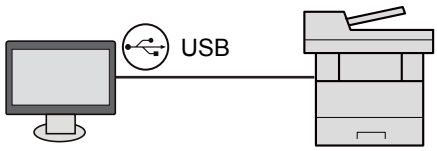

Når maskinen tilsluttes til en PC eller tablet med netværkskabel, Wi-Fi eller Wi-Fi Direct

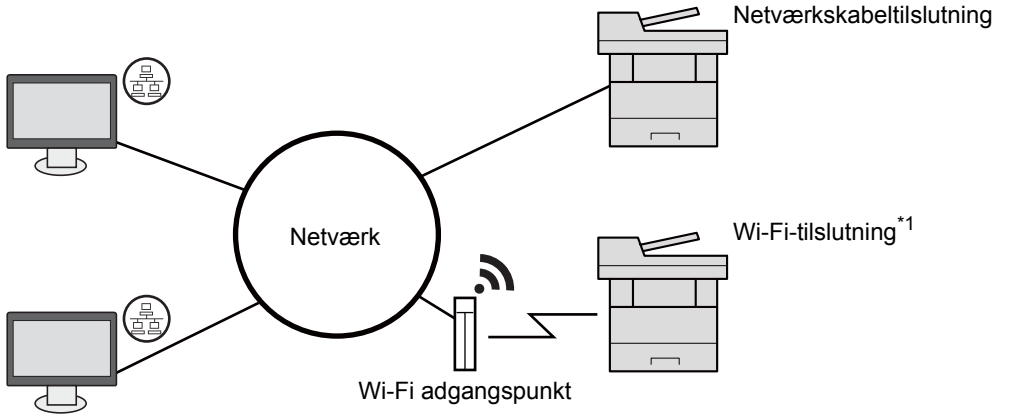

*1 Kun til modeller med Wi-Fi.

BEMÆRK

Hvis du anvender trådløst LAN, se følgende.

Se *engelsk Operation Guide*.

Kabler der kan anvendes

Tilslutningsmiljø	Funktion	Nødvendigt kabel
Slut et LAN-kabel til maskinen.	Printer/Scanner/Netværk FAX	LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Tilslut et USB-kabel til maskinen.	Printer/Scanner (TWAIN/WIA)	USB 2.0-kompatibelt kabel (Hi-speed USB-kompatibelt, maks. 5,0 meter, skærmet)

VIGTIGT

Der kan opstå fejl ved anvendelse af andre end USB 2.0 kompatible kabler.

Tilslutning af kabler

Tilslutning af LAN-kabel

VIGTIGT

Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen.

Slukning (side 2-10)

1 Tilslut kablet til maskinen.

1 Tilslut LAN-kablet til netværksinterfacestikket.

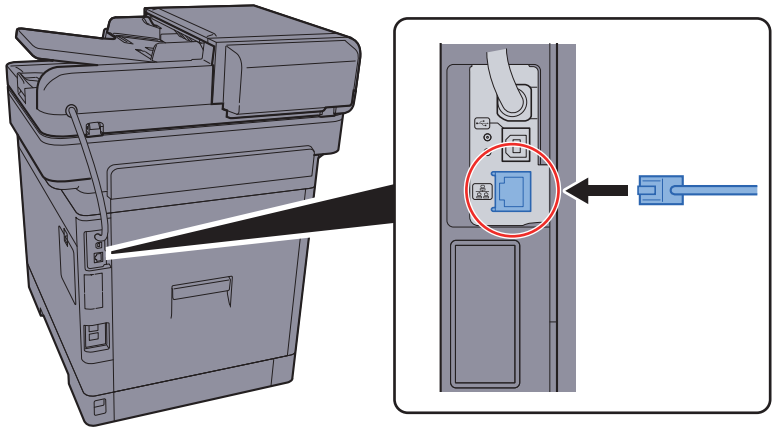

2 Forbind kablets anden ende til hub'en.

2 Tænd maskinen, og konfigurér netværket.

Netværksopsætning (side 2-26)

Tilslutning af USB-kabel

VIGTIGT

Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen.

Slukning (side 2-10)

1 Tilslut kablet til maskinen.

1 Forbind USB-kablet til USB-stikket på venstre side af maskinen.

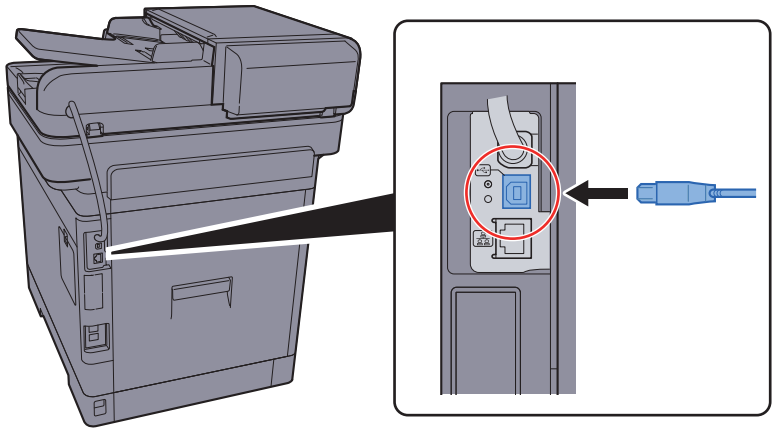

2 Forbind kablets anden ende til PC´en.

2 Tænd maskinen.

Tilslutning af strømkabel

1 Tilslut kablet til maskinen.

Tilslut den ene ende af det medfølgende strømkabel til maskinen og den anden ende til en stikkontakt.

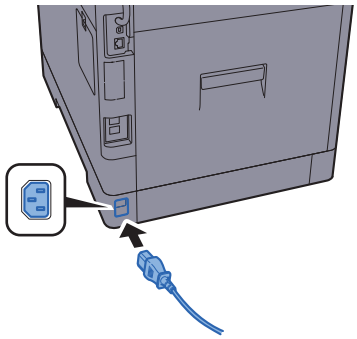

VIGTIGT

Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen.

Tænding/slukning

Tænding

1 Tænd på hovedafbryderen.

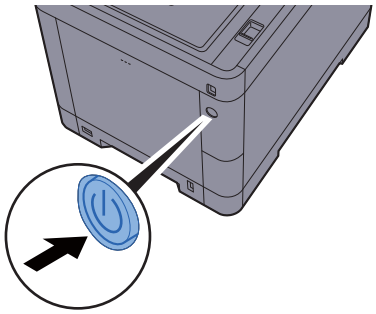

VIGTIGT

Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes igen med det samme. Vent mindst 5 sekunder, og tænd derefter på hovedafbryderen.

Slukning

1 Sluk på afbryderen.

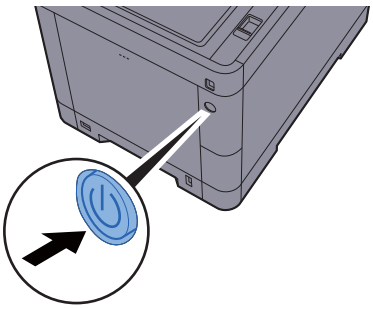

Bekræftelsesmeddelelse for slukket strøm vises.

Se *engelsk Operation Guide*.

Det tager ca. 3 minutter inden den slukker ned.

FORSIGTIG

Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie).

VIGTIGT

- **Bemærk at faxtransmission og-modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra maskinen, hvis der benyttes maskiner, som har faxtilbehøret installeret.**
- **Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt.**

Brug af betjeningspanelet

Taster på betjeningspanelet

Home	Viser skærmbilledet Hjem.	Copy Send FAX	**Funktionstast**: Disse taster aktiverer forskellige funktioner og anvendelser, herunder kopiering og scanning, der skal registreres. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.
Status/ Job Cancel	Viser skærmbilledet Status/Afbryd job.		



Berøringspanel
Viser taster til konfigurering af maskinens indstillinger.

Blinker i forbindelse med udskrift eller afsendelse/modtagelse.

Blinker når maskinen kommunikerer med maskinhukommelsen, faxhukommelsen eller USB-hukommelsen (almindelige enhedsformål).

Tændes eller blinker, hvis der sker en fejl og et job standses.

System Menu / Counter	Viser skærmbilledet System menu/Tæller.	Authentication/ Logout	Godkender skift af brugere og forlader handlingen for den aktuelle bruger (dvs. log af).	Energy Saver	Indstiller maskinen til Dvaletilstand. Afbryder Dvale, hvis Dvaletilstanden er aktiveret.
	Numeriske knapper. Indtaster tal og symboler.	Clear	Fjerner indtastede tal og tegn.	Reset	Genetablerer standardindstillingerne.
		Quick No. Search	Angiver registreret information såsom adressenumre og brugerens id på baggrund af nummer.	Stop	Annullerer eller pauser det igangværende job.
		Enter	Afslutter indtastningen med numeriske taster og afslutter oplysninger i forbindelse med indstilling af funktioner. Funktionen er tilknyttet [**OK**] på skærmbilledet.	Start	Starter kopiering og scanning samt behandlingen i forbindelse med indstilling.

Justering af betjeningspanelets vinkel

Betjeningspanelets vinkel kan justeres.

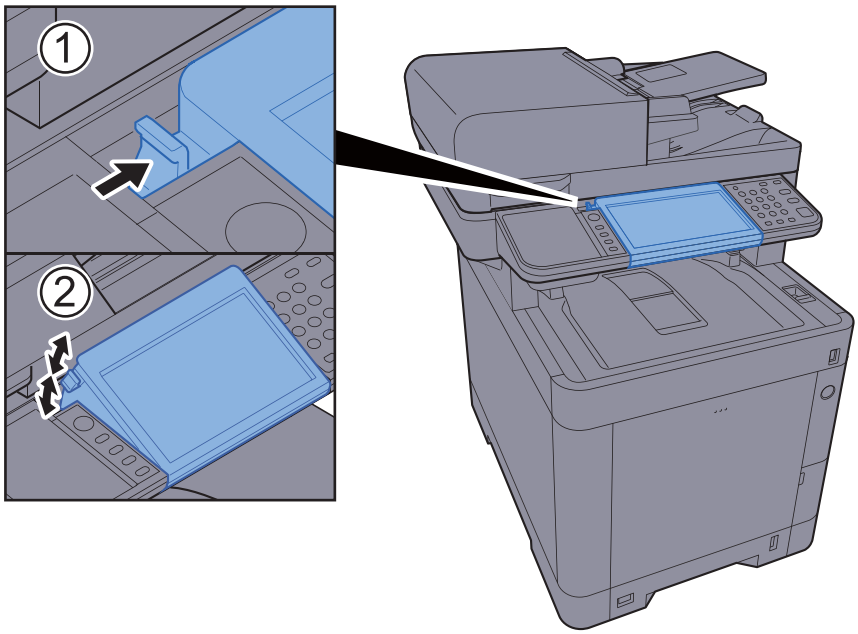

Berøringspanel

Skærmbilledet Hjem

Dette skærmbillede vises ved at trykke på tasten [**Hjem**] på betjeningspanelet. Når du trykke på et ikon, vises det pågældende skærmbillede.

Du kan ændre de ikoner, der skal vises på skærmbilledet Hjem, samt baggrunden.

Tilpasning af skærmbilledet Hjem. (side 2-14)



* Udseendet kan afvige fra din faktiske skærm, afhængigt af din konfiguration og valgte indstillinger.

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Meddelelse	Viser beskeden afhængig af status.
2	Skrivebord	Viser maksimalt 40 funktionsikoner*1, inklusive de funktioner der er registreret som foretrukne. Ikoner, som ikke vises på den første side, vil blive vist, når der skiftes side.
3	Taster til at skifte mellem skærmbilleder	Brug disse knapper til at skifte mellem siderne på skrivebordet. **BEMÆRK** Du kan også skifte visning ved at trykke på skærmen og føre fingeren glide sidelæns henover skærmen. 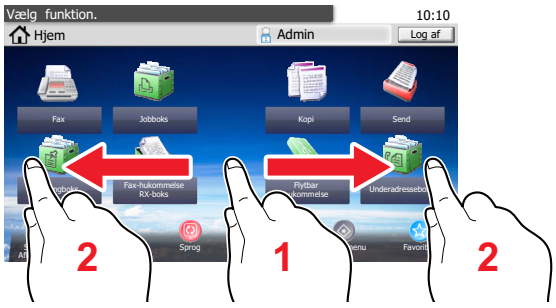
4	Opgavebjælke	Viser maksimalt 8 opgaveikoner.
5	[**Log af**]	Logger den aktuelle bruger ud. Dette vises, mens administration af brugerlogin er aktiveret.
6	Brugernavn til logon	Viser det indloggede brugernavn. Dette vises, mens administration af brugerlogin er aktiveret. Ved at trykke på "Brugernavn til login" vises oplysninger om den indloggede bruger.
7	Statusikon (Wi-Fi)	Ikonet vises når Wi-Fi er tilsluttet. Når Wi-Fi ikke er tilsluttet, vises "".
8	Statusikon (Fejl)	Ikonet vises når netværket startes op eller ved fejl.

*1 Der kan maksimalt vises 42 ikoner på produkter med installeret faxfunktion. Der kan vises maks. 16 ikoner for installerede programmer.

Tilpasning af skærmbilledet Hjem.

Du ændrer baggrunden på skærmbilledet Hjem samt de viste ikoner.

1 Vis skærmen.

1 [**System Menu/Counter**] tast > [**Hjem**]

BEMÆRK

Du skal logge på som bruger med administratorrettigheder for at kunne ændre indstillingerne.

Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.

Brugernavn til logon: **3500**

Adgangskode til logon: **3500**

2 Konfigurér indstillingerne.

De tilgængelige indstillinger er vist herunder.

Element	Beskrivelse
Tilpas skrivebordet	Angiv de funktionsikoner, der skal vises på skrivebordet. Tryk på [➕] for at få vist skærmbilledet, hvor du kan vælge, hvilke funktioner der skal vises. Vælg funktionen, og tryk på [**OK**]. Vælg et ikon og tryk på [**Forrige**] eller [**Efter**] for at ændre visningspositionen af det valgte ikon på skrivebordet. For at slette et ikon fra skrivebordet skal du vælge det ønskede ikon og trykke på [🗑].
Tilpas opgavebjælke	Angiv de opgaveikoner, der skal vises på opgavebjælken.
Baggrund	Konfigurer baggrunden på skærmbilledet Hjem. **Værdi**: Billede 1 til 8

Tilgængelige funktioner, der kan vises på skrivebordet

Funktion	Ikon	Beskrivelse	Reference-side
Kopiering[*1]		Viser skærmbilledet til kopiering.	side 5-16
Send[*1]		Viser skærmbilledet Send.	side 5-18
Fax[*2]		Viser skærmbilledet FAX.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Brugerdefineret boks[*3]		Viser skærmbilledet Brugerdefineret boks.	-
Jobboks[*1]		Viser skærmbilledet Jobboks.	-
Flytbar hukommelse[*1]		Viser skærmbilledet Flytbar hukommelse.	-
Underadresseboks[*2]		Viser skærmbilledet underadresseboks.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Pollingboks[*2]		Viser skærmbilledet pollingboks.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Send til mig (e-mail)[*4]		Viser skærmbilledet Send. E-mailadressen på den indloggede bruger er indstillet som destinationen.	side 5-27
Send mig til en boks (E-mail)[*3*4]		Viser skærmbilledet Brugerdefineret boks. E-mailadressen på den indloggede bruger er indstillet som destinationen.	-
Fax-hukommelse RX-boks		Viser skærmbilledet Faxhukommelsesboks.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Faxserver		Viser skærmbilledet Faxserver.	-

Funktion	Ikon	Beskrivelse	Reference-side
Favoritter		Henter den registrerede favorit. Ikonet vil skifte afhængig af favorittens funktion.	side 5-6
Programnavn*5		Viser de valgte programmer.	side 5-11

*1 Valgt på det tidspunkt, hvor udstyret forlod fabrikken.
*2 Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.
*3 Vises hvis der er installeret SSD.
*4 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
*5 Programikonet vises.

Tilgængelige funktioner, der kan vises på opgavebjælken

Funktion	Ikon	Beskrivelse	Reference-side
Status/ Afbryd job		Viser skærmbilledet Status. Hvis der opstår en fejl, vil ikonet vise "!". Når fejlen er udbedret, vil visningen gå tilbage til normal.	-
Maskininformation		Viser skærmbilledet Enhedsinformation. Kontroller system og netværksinformation. Du kan også kontrollere oplysninger om det tilbehør, der anvendes.	side 2-18
Sprog		Viser skærmbilledet Sprogindstillinger i systemmenuen.	-
Papirindstil.		Viser skærmbilledet Papirindstillinger.	-
Wi-Fi Direct		Opsætter Wi-Fi Direct indstillinger og viser en oversigt med information om de maskiner, der er aktiveret til at anvende netværket.	-
Systemmenu		Viser skærmbilledet Systemmenu.	-
Favoritter		Viser skærmbilledet for favoritlisten.	side 5-6
Fax ud-log		Viser skærmbilledet Udgående faxlog.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Fax ind-log		Viser skærmbilledet Indgående faxlog.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.

Visning af enhedsoplysninger

Viser enhedsoplysninger. Giver mulighed til at kontrollere system- og netværksoplysninger, samt det tilbehør, der anvendes.

1 Tryk på [**Maskininformation**] i skærmbilledet Hjem.

2 Kontrollér enhedsoplysningerne.

Maskininformation

Faneblad	Beskrivelse
Identifikation/netværk	Du kan kontrollere ID-oplysninger, såsom modelnavn, serienummer, værtsnavn og -placering, og IP-adresse.
Wi-Fi[*1]	Du kan kontrollere ID-oplysninger, såsom modelnavn, serienummer, værtsnavn og -placering, og IP-adresse for det trådløse netværk.
Fax[*2]	Du kan kontrollere det lokale faxnummer, lokalt faxnavn, lokal fax-id og andre fax oplysninger.
Softwareversion/kaplabilitet	Du kan kontrollere softwareversionen og ydeevne.
Tilbehør	Du kan kontrollere oplysninger om det tilbehør, der anvendes.

*1 Vises kun, når trådløst netværk-funktionen er tilgængelig på maskinen.
*2 Vises kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret.

Funktionstast

Denne skærm vises efter valg af funktionstasten.

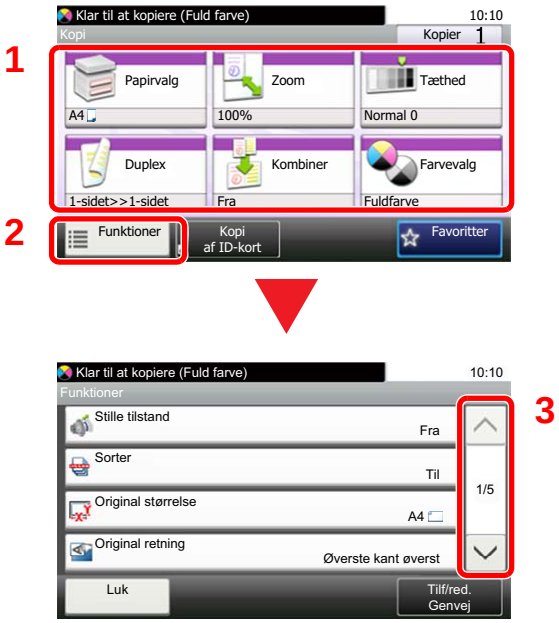

1 Vis funktioner.

2 Tryk på [**Funktioner**] for at vise alle funktionerne.

3 Vælg [∧] eller [∨] for at rulle op og ned.

Visning af knapper, der ikke kan indstilles

Taster til funktioner, som ikke kan benyttes pga. begrænsninger ved kombination af flere funktioner eller manglende installation af tilbehør, er i en ikke-valgbar tilstand.

Normal	Udvisket
	 Tasten er udvisket og kan ikke vælges i følgende tilfælde. • Tasten kan ikke benyttes sammen med en funktion, som allerede er valgt.

Normal	Skjult
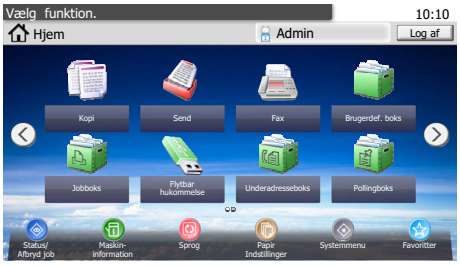 	  Kan ikke benyttes, idet et tilbehør ikke er installeret. Eksempel: Når en SSD ikke er installeret, vil [**Brugerdefineret boks**] ikke vises.

BEMÆRK

Hvis du ønsker at benytte en tast, som er udvisket, er indstillingerne fra en foregående bruger eventuelt stadig i kraft. Tryk i dette tilfælde på tasten [**Reset**], og forsøg igen.

Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning)

Dette afsnit beskriver fremgangsmåden i forbindelse med brug af tasten [**Enter**] og tasten [**Quick No. Search**] på betjeningspanelet.

Brug af tasten [Enter] (↵)

[**Enter**] knappen har samme funktion som knappen med Enter mærket (↵), så som [**OK** ↵] knappen og [**Luk** ↵].

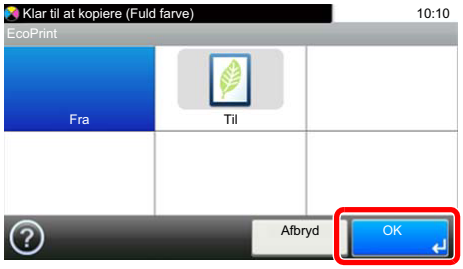

Brug af tasten [Quick No. Search] (⠿)

[**Quick No. Search**] knappen anvendes, når du anvender de numeriske taster til at indtaste nummeret direkte, for eksempel, når du angiver destinationen for transmission ved hjælp af et hurtigopkaldsnummer.

For flere oplysninger om kortnummer, se følgende:

Angivelse af destinationen (side 5-20)



Skærmbilledet Hjælp

I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med betjening af maskinen kan du kontrollere betjeningen ved hjælp af berøringspanelet.

Når [?] (hjælp) vises på berøringspanelet, kan du trykke på den for at få vist hjælpe skærmbilledet. Hjælp skærmbilledet forklarer funktioner og deres anvendelse.

Eksempel: Kontrollere papirvalg hjælp-skærmen

1 Visning af papirvalg-skærmen.

Papirvalg (side 6-12)

2



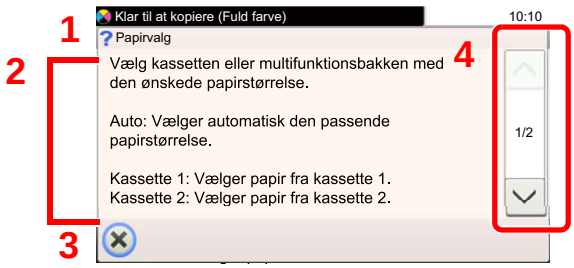

1 Hjælp overskrifter

2 Viser oplysninger om funktioner og betjening af maskinen.

3 Lukker hjælp skærmbilledet og vender tilbage til det oprindelige skærmbillede.

4 Bladrer opad eller nedad, når det ikke er muligt at vise hele hjælpeteksten på et enkelt skærmbillede.

Log på/log af

Hvis du indstiller en funktion, der kræver administratorrettigheder, eller hvis administration af brugerlogin er aktiveret, skal du indtaste dit login brugernavn og adgangskode.

BEMÆRK

Fabriksindstillet login brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.

Brugernavn til logon: **3500**

Adgangskode til logon: **3500**

Du har ikke mulighed for at logge på, hvis du glemmer dit brugernavn eller adgangskode til login. I dette tilfælde er det nødvendigt at logge på med administratorrettigheder og ændre brugernavn og adgangskode til login.

Log på

Normalt login

1 Indtast dit brugernavn og adgangskode til login.

1 Tryk på [**Tastatur**] for at indtaste brugernavnet til logon, hvis dette skærmbillede vises under betjeningen.



Metode til tegnangivelse (side 8-3)

2 [**Adgangskode**] > Indtast adgangskode til logon > [**OK**]

BEMÆRK

Hvis [**Netværksgodkendelse**] vælges som metode til brugergodkendelse, vises godkendelsesdestinationer, og det er muligt at vælge enten [**Lokal**] eller [**Netværk**] som godkendelsesdestination.

2 Vælg [Logon].

Simpelt login



Vælg en bruger og log på, hvis dette skærmbillede vises under betjeningen.

BEMÆRK
Der vises et indtastningsskærmbillede, hvis en adgangskode er påkrævet.

Se *engelsk Operation Guide*.

Log af



For at logge af denne maskine, tryk på tasten [**Authentication/Logout**] for at vende tilbage til skærmbilledet til indtastning af brugernavn og adgangskode til login.

Brugerne logges automatisk af i følgende tilfælde:

- Når maskinen går i dvaletilstand.
- Når automatisk nulstilling er aktiveret.

Maskinens standardindstillinger

Før maskinen bruges skal indstillinger som dato og tid, netværkskonfiguration og energisparefunktioner konfigureres. Guiden til opsætning af maskinen starter, når maskinen tændes for første gang efter installationen. Følgendes indstillinger skal også konfigureres hvis nødvendigt.

BEMÆRK

Maskinens standardindstillinger kan ændres i systemmenuen.
For indstillinger der kan konfigureres fra Systemmenuen, se følgende:

Engelsk Operation Guide

Indstilling af dato og klokkeslæt

Følg fremgangsmåden nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt under installationen.

Når du sender en e-mail vha. transmissionsfunktionen, vil datoen og klokkeslættet for denne indstilling blive angivet i e-mailens overskrift. Indstil datoen, klokkeslættet og tidszonen i forhold til GMT for den lokalitet, hvor maskinen anvendes.

BEMÆRK

- Se følgende for at foretage ændringer efter denne indledende konfiguration:

Engelsk Operation Guide

- Den korrekte tid kan periodisk indstilles ved at opnå den tid fra netværkets tidsserver.

Embedded Web Server RX User Guide

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**Dato/Timer/Energibesparelse**]

2 Konfigurér indstillingerne.

[**Tidszone**] > [**Dato/klokkeslæt**] > [**Datoformat**]

Element	Beskrivelse
Tidszone	Indstil tidsforskellen i forhold til GMT. Vælg den nærmeste angivet placering fra listen. Hvis du vælger en region, der bruger sommertid, konfigurer indstillinger for sommertid.
Dato/klokkeslæt	Indstil dato og tid for den position, hvor du anvender maskinen. Hvis du udfører Send som e-mail, vil den instillede dato og tid vises i emnelinjen. **Værdi: år (2000 til 2037), måned (1 til 12), dag (1 til 31), timer (00 til 23), minutter (00 til 59), sekunder (00 til 59)**
Datoformat	Vælg visningsformat for år, måned og dato. Året vises i vestlig format. **Værdi: måned/dag/år, dag/måned/år, år/måned/dag**

Netværksopsætning

Konfigurering af kablet netværk

Maskinen er udstyret med netværksinterface, der er kompatibelt med netværksprotokoller såsom TCP/IP(IPv4), TCP/IP(IPv6), NetBEUI og IPSec. Det gør det muligt at udskrive fra Windows, Macintosh, UNIX og andre platforme.

Opsætning af TCP/IP (IPv4) til forbindelse med Windows-netværket.

Konfigurationsmetoder er som følger

Konfigurationsmetode	Beskrivelse	Referenceside
Konfiguration af forbindelsen fra betjeningspanelet på denne maskine	Anvend guiden til hurtig opsætning når netværket konfigureres på en guidet skærm, uden at indstille det individuelt i systemmenuen.	Guide til hurtig opsætning (side 2-30)
Konfiguration af forbindelser på hjemmesiden.	For det monterede netværksinterface, kan forbindelsen indstilles ved hjælp af Embedded Web Server RX. For IB-50 (tilbehør), kan forbindelsen indstilles ved hjælp af den dedikerede hjemmeside.	**Embedded Web Server RX User Guide** Betjeningsvejledning vedrørende IB-50
Indstilling af forbindelsen ved hjælp af hjælpeprogrammet IB-50	Dette er opsætningsværktøjet der kan findes på CD´en til IB-50 Det kan anvendes i Windows.	Betjeningsvejledning vedrørende IB-50

Sørg for at tilslutte netværkskabel, før du konfigurerer indstillinger.

Tilslutning af LAN-kabel (side 2-8)

Se følgende for yderligere oplysninger om andre netværksindstillinger:

Engelsk Operation Guide

BEMÆRK

Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på med administratorrettigheder.
Hvis administration af brugerlogon er deaktiveret, vises skærmbilledet til brugergodkendelse. Indtast et brugernavn og adgangskode til logon, og tryk på [**Logon**].

Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.

Brugernavn til logon: **3500**

Adgangskode til logon: **3500**

Indst. for IPv4

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**System/netværk**] > [**Netværk**] > [**Kablet netværksindstill.**] > [**TCP/IP-indstilling**] > [**IPv4**]

2 Konfigurér indstillingerne.

Når du bruger en DHCP-server

[**DHCP**]: Sæt til [**Til**].

Ved indstilling af statisk IP-adresse

[**DHCP**]: Sæt til [**Fra**].

[**IP-adresse**]: Angiv adressen.

[**Subnet Mask**]: Indtast undernetmasken med decimaltal (0 til 255).

[**Standardgateway**]: Angiv adressen.

[**Auto-IP**]: Sæt til [**Fra**].

Når der anvendes Auto-IP, indtast "0.0.0.0" under [**IP-adresse**].

VIGTIGT

Genstart netværket fra systemmenuen, eller sluk og tænd maskinen igen efter ændring af indstillingen.

Se *engelsk Operation Guide*

BEMÆRK

Bed din netværksadministrator om IP-adressen på forhånd, og hav den klar, når du konfigurerer denne indstilling.
I følgende tilfælde, indstil IP-adressen for DNS-serveren i Embedded Web Server RX.

- Når værtsnavnet anvendes med "DHCP" indstilling sat til "Slukket"
- Når DNS-server anvendes med IP-adresse der ikke automatisk er tildelt af DHCP.

For indstilling af IP-adresse for DNS-serveren, se følgende:

Embedded Web Server RX User Guide

Energisparefunktion

Maskinen skifter automatisk til dvaletilstand for at reducere strømforbruget, efter en bestemt periode uden anvendelse af maskinen.

Dvale og automatisk dvale

Dvale

Vælg tasten [**Energy Saver**], for at aktivere dvaletilstanden. Berøringspanelet og alle indikatorer undtagen energispareindikatoren på betjeningspanelet vil slukkes for at spare en maksimal mængde strøm . Denne status kaldes for dvale.

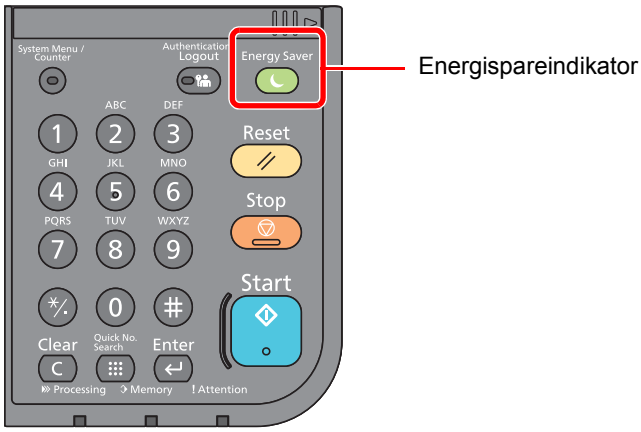

Hvis der modtages udskriftsdata i løbet af dvaletilstanden, tænder maskinen automatisk og begynder udskrivningen.

Ligeledes hvis der modtages faxdata mens maskinen er i dvaletilstand, tænder maskinen automatisk og starter udskrivningen.

For at fortsætte, udføres følgende handlinger.

- Vælg tasten [**Energy Saver**].

Maskinen vil være klar til drift indenfor 19 sekunder.

Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne, eksempelvis ventilation, kan forlænge maskinens reaktionstid.

Automatisk dvale

Hvis automatisk dvaletilstand er valgt, skifter maskinen til dvaletilstand, når den har stået ubenyttet i et vist tidsrum.

Dette tidsrum er som standard 1 minut.

For at ændre den forudstillede tid, se følgende:

Guide til hurtig opsætning (side 2-30)

Dvaleregler (modeller i Europa)

Du kan indstille, om dvaletilstand gælder for hver funktion. Når maskinen går i dvaletilstand kan id-kort ikke genkendes.

For yderligere oplysninger om regler for dvale henvises til følgende:

Engelsk Operation Guide

Dvaleniveau (Energisparer og hurtig opstart) (modeller uden for Europa)

I dvaletilstand kan du skifte mellem følgende to tilstande: Energisparetilstand og hurtig opstartstilstand. Standardindstilling er energisparetilstand.

Energisparefunktionen reducerer strømforbruget endnu mere end hurtig opstartstilstand, og giver mulighed for at indstille dvaletilstand separat for hver funktion. Id-kort kan ikke genkendes.

BEMÆRK

Hvis Network Interface Kit (tilbehør) er installeret, kan energisparer ikke specificeres.

For yderligere oplysninger om regler for dvaleniveau henvises til følgende:

Guide til hurtig opsætning (side 2-30)

Tænd/sluk regel (modeller for Europa)

Tænd/sluk regel anvendes til at stoppe automatisk slukning.

Dette tidsrum er som standard 3 dage.

For yderligere oplysninger om regler for tænd/sluk henvises til følgende:

Se *engelsk Operation Guide*.

Guide til hurtig opsætning

For faxfunktioner, papirindstillinger, energisparefunktioner og netværksindstillinger, kan følgende indstillinger konfigureres via en guide-stil skærm.

Faxopsætning[*1]	Konfigurerer de grundlæggende faxindstillinger.	
	1. Opk./modt.tilst.	Opkaldsmetode Modtagelsesmetode Automatisk (DRD)
	2. Oplys. lokal fax	Lokalt faxnavn Lokalt faxnummer Lokalt fax-id TTI
	3. Lyd	Højttalerlydstyrke Monitorlydstyrke Job afsluttet summer
	4. Ring	Normal Telefonsvarer Skift ml. fax/tlf.
	5. Genopkald	Antal nye forsøg
Papiropsætning	Konfigurerer papirformat og -medietype, der skal anvendes i kassetter og multifunktionsbakken.	
	1. Kassette 1	Papirformat[*2] Medietype
	2. Kassette 2[*3]	Papirstørrelse[*2] Medietype
	3. Kassette 3[*3]	Papirstørrelse[*2] Medietype
	4. Kassette 4[*3]	Papirstørrelse[*2] Medietype
	5. MF-bakke	Papirformat Medietype
Opsætning af energisparetilstand	Konfigurerer dvaletilstand.	
	1. Dvale	Dvaletimer Dvaleniveau (Modeller udenfor Europa)
	2. Ugentlig timer	Ugentlig timer Planlæg[*4] Antal nye forsøg[*4] Antal nye intervaller[*4]

Netværksopsætning	Indstiller trådløst netværk		
	1. Netværk	Wi-Fi*5	Wi-Fi Tilgængelige netværk
		Kablet netværk	Hent IP-adresse IP-adresse*6 Subnet Mask*6 Standardgateway*6

*1 Faxfunktionerne er kun til rådighed på maskiner, som har faxfunktionen installeret.
*2 Vises kun, når formatvælgeren på kassetten er indstillet til "Other".
*3 Vises kun hvis papirføderen (tilbehør) er installeret.
*4 Denne funktion vises når [**Ugentlig timer**] står på [**On**].
*5 Denne funktion vises, hvis der er installeret et trådløst netværksinterfacekit.
*6 Vises ikke når "Hent IP Adresse" er indstillet til [**Auto (DHCP)**].

BEMÆRK

Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og adgangskode, og vælg [**Logon**].

Fabriksindstillet logon brugernavn og adgangskode er vist nedenfor.

Brugernavn til logon: **3500**

Adgangskode til logon: **3500**

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**Guide til hurtig opsætning**]

2 Vælg en funktion.

3 Konfigurér indstillingerne.

Start guiden. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere indstillingerne.

BEMÆRK

I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med konfiguration af indstillingerne kan du se nærmere oplysninger på:

Skærmbilledet Hjælp (side 2-22)

Kontrol	Beskrivelse
Afslut	Lukker guiden. Indstillingerne, som er blevet konfigureret indtil nu, anvendes.
Forrige	Vender tilbage til forrige element.
Spring over	Går videre til det næste element uden indstilling af det aktuelle element.
Næste	Går videre til næste skærmbillede.
Tilbage	Vender tilbage til forrige skærmbillede.
Fuldfør	Registrér indstillingerne og forlad guiden.

Installation af software

Installér den korrekte software fra den medfølgende dvd (Product Library) på din pc, hvis du ønsker at bruge maskinens printerfunktion, foretage en TWAIN-/WIA-transmission eller afsendelse af netværksfax fra din pc.

Software på DVD (Windows)

Du kan enten bruge [**Hurtig installation**], eller [**Brugerdefineret installation**] kan vælges som installationsmetode. [**Hurtig installation**] er standard installationsmetode. For at installere komponenter, der ikke kan installeres med [**Hurtig installation**], anvend [**Brugerdefineret installation**].

For detaljer om brugerdefineret installation, se følgende:

Brugerdefineret installation (side 2-36)

Software	Beskrivelse	Hurtig installation
Printing System Driver	Denne driver tillader udskrivning af filer fra en computer. Flersidernes beskrivelsessprog (PCL, XL, KPDL, osv.) er understøttet af en enkel driver. Printerdriveren giver mulighed for fuld benyttelse af maskinens funktioner. Anvend denne driver til at oprette PDF-filer.	○
Printing System (XPS) Driver	Denne driver understøtter XPS (XML Paper Specifikation) format udviklet af Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Det er en Microsoft MiniDriver, der understøtter PCL og KPDL. Der er nogle begrænsninger på maskinens funktioner og valgmuligheder, der kan bruges med denne driver.	-
FAX Driver	Muliggør afsendelse af et dokument oprettet i en softwareapplikation på en computer som en fax.	-
TWAIN Driver	Denne driver muliggør scanning på maskinen, der bruger en TWAIN-kompatibel softwareapplikation.	○
WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) er en funktion i Windows, der muliggør indbyrdes kommunikation mellem en billeddannede enhed som f.eks. scanner og billedbehandlingsprogram. Et billede kan hentes ved hjælp af en WIA-kompatibel softwareapplikation, som er nyttig når en TWAIN-kompatibel softwareapplikation ikke er installeret på computeren.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Et hjælpeprogram, der muliggør overvågning af maskinen på netværket.	-
Status Monitor	Dette er et hjælpeprogram, der overvåger printerens status og rapporterer løbende.	○
File Management Utility	Gør det muligt at sende og gemme et scannet dokument i en angivet netværksmappe.	-
Network Tool for Direct Printing	Muliggør udskrivning af en PDF-fil uden at skulle åbne Adobne Acrobat/reader.	-
FONTS	Skærmskrifttyperne, der muliggør brug af maskinens indbyggede skrifttyper i en softwareapplikation.	○

BEMÆRK

- Installation i Windows skal udføres af en bruger, der er logget på med administratorrettigheder.
- Faxfunktionen kan kun benyttes på maskiner, som er udstyret med faxmulighed.

Installation af software i Windows

Hurtig installation

Følgende procedure er et eksempel på installation af software i Windows 8.1 ved hjælp af [**Hurtig installation**].

For detaljer om brugerdefineret installation, se følgende:

Brugerdefineret installation (side 2-36)

1 Indsæt dvd'en.

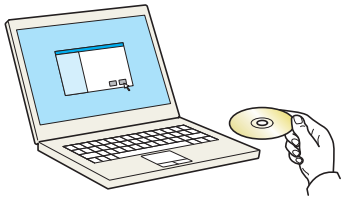

BEMÆRK

- Installation i Windows skal udføres af en bruger, der er logget på med administratorrettigheder.
- Hvis dialogboksen "**Velkommen til guiden Ny hardware fundet**" vises, vælg [**Afbryd**].
- Hvis autorun skærmen vises, klik på [**Kør setup.exe**].
- Klik [**Ja**], hvis vinduet til administration af brugerkonti kommer frem.

2 Vis skærmen.

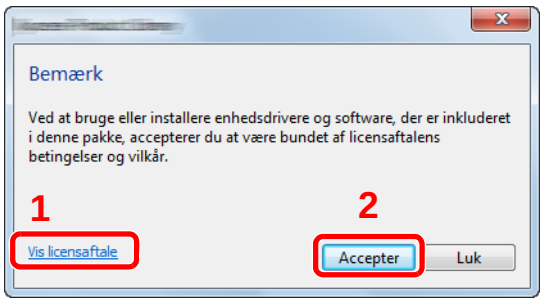

1 Klik på [**Vis licensaftale**] og læs licensaftalen.

2 Klik på [**Accepter**].

3 Vælg [Hurtig installation].

4 Installér softwaren.

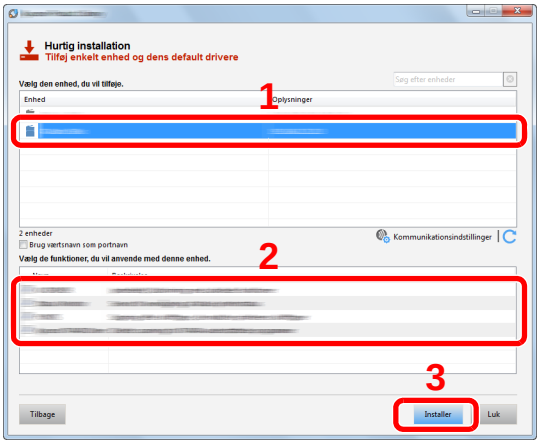

Du kan også vælge [**Brug værtsnavnet for portnavn**] og indstille brug af værtsnavnet for standard TCP/IP port. (En USB-tilslutning kan ikke anvendes.)

Når du klikker på [**Installer**], vil du se et skærmbillede, hvor du skal angive om du er indforstået med dataindsamling. Vælg en af svarmulighederne og klik [**OK**].

VIGTIGT

Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktiveret, sørg da for at angive IP-adressen for portnavnet. Installation kan fejle, hvis værtsnavnet er angivet.

BEMÆRK

- Maskinen kan ikke detekteres hvis den er slukket. Hvis computeren ikke kan registrere maskinen, skal du se, om den er sluttet til computeren via et netværk eller USB-kabel, og om den er tændt, og klik derefter på (genindlæs).
- Hvis vinduet Windows sikkerhed vises, skal du klikke på [**Installer denne driversoftware alligevel**].
- For at installere Status Monitor i Windows-versioner med Windows 8, er det nødvendigt at installere Microsoft .NET Framework 4.0 i forvejen.

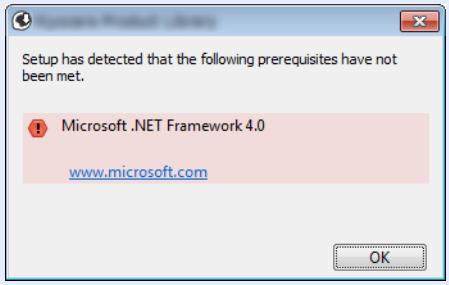

5 Afslut installationen.

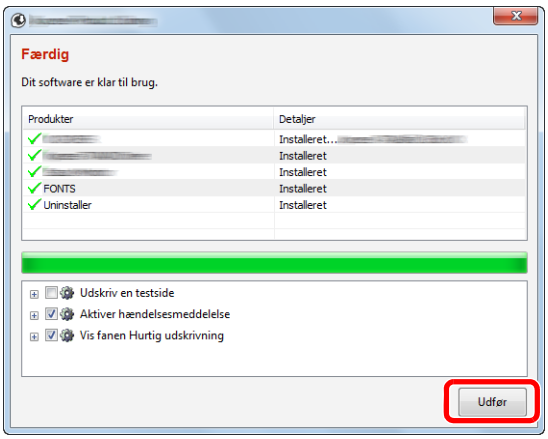

Når "**Dit software er klar til brug.**" vises, kan du anvende softwaren. For at udskrive en testside, klik på "**Udskriv en testside**" afkrydsningsfeltet, og vælg maskinen.

Klik på [**Udfør**] for at forlade guiden.

Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne på skærmen. Dette fuldfører printerdriver installationsproceduren.

Hvis du installerer TWAIN-driveren, fortsæt ved at konfigurere følgende:

➡ Opsætning af TWAIN-driver (side 2-42)

Brugerdefineret installation

Følgende procedure er et eksempel på installation af software i Windows 8.1 ved hjælp af [**Brugerdefineret installation**].

1 Indsæt dvd'en.

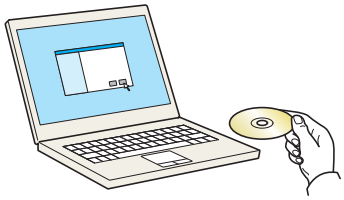

BEMÆRK

- Installation i Windows skal udføres af en bruger, der er logget på med administratorrettigheder.
- Hvis dialogboksen "**Velkommen til guiden Ny hardware fundet**" vises, vælg [**Afbryd**].
- Hvis autorun skærmen vises, klik på [**Kør setup.exe**].
- Klik [**Ja**], hvis vinduet til administration af brugerkonti kommer frem.

2 Vis skærmen.

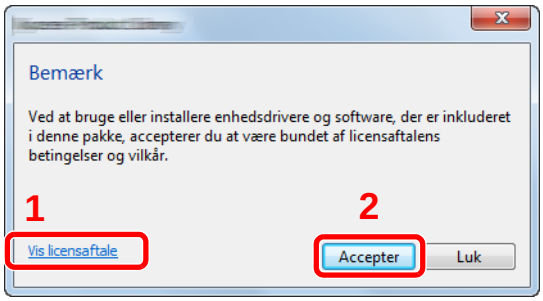

1 Klik på [**Vis licensaftale**] og læs licensaftalen.

2 Klik på [**Accepter**].

3 Vælg [Brugerdefineret installation].

4 Installér softwaren.

1 Vælg den enhed, der skal installeres.

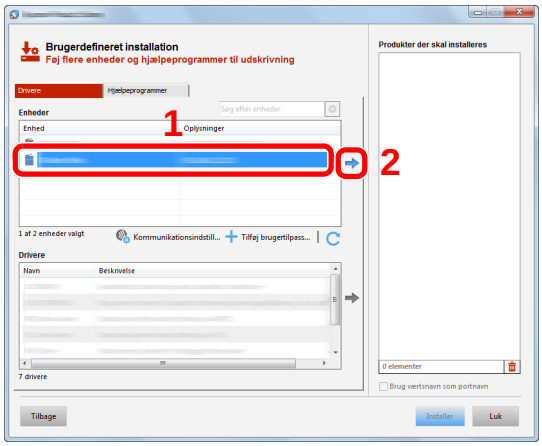

VIGTIGT

Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktiveret, sørg for at angive OP-adressen for portnavnet. Installation kan fejle, hvis værtsnavnet er angivet.

BEMÆRK

- Maskinen kan ikke detekteres hvis den er slukket. Hvis computeren ikke kan registrere maskinen, skal du se, om den er sluttet til computeren via et netværk eller USB-kabel, og om den er tændt, og klik derefter på (genindlæs).
- Hvis enheden ikke vises, vælg [**Tilføj brugerdefineret enhed**] for at vælge enheden direkte.

2 Vælg den driver, der skal installeres.

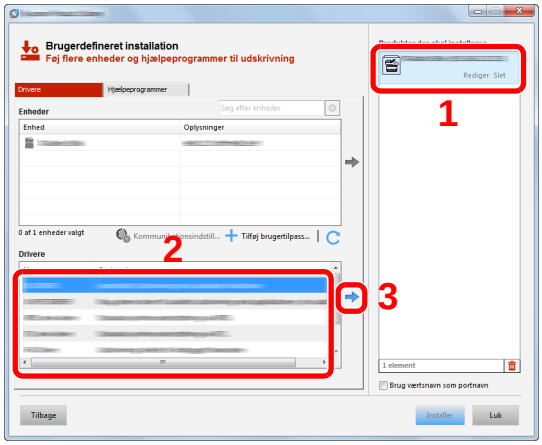

3 Klik på fanen [**Utility**], og vælg det hjælpeprogram, der skal installeres.

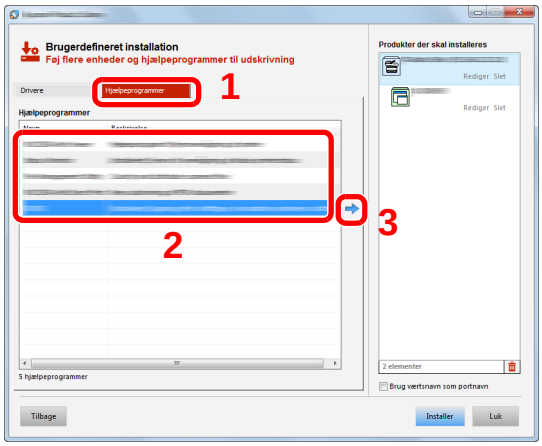

4 Klik på [**Installer**].

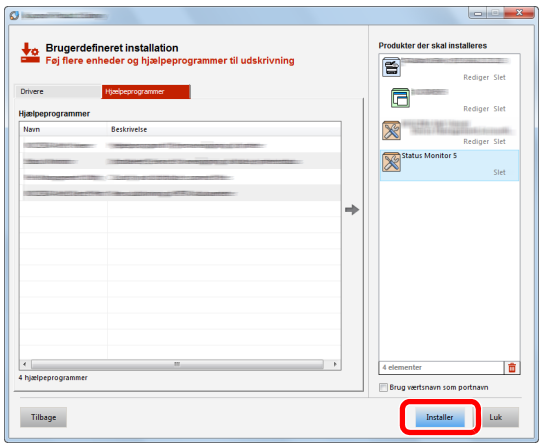

Når du klikker på [**Installer**], vil du se et skærmbillede, hvor du skal angive om du er indforstået med dataindsamling. Vælg en af svarmulighederne og klik [**OK**].

BEMÆRK

- For at installere Status Monitor i Windows-versioner med Windows 8, er det nødvendigt at installere Microsoft .NET Framework 4.0 i forvejen.

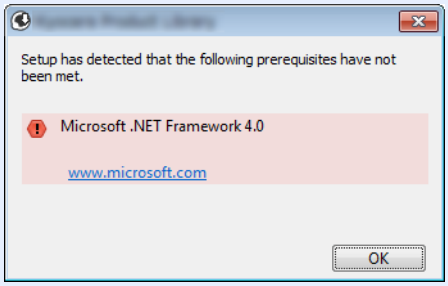

5 Afslut installationen.

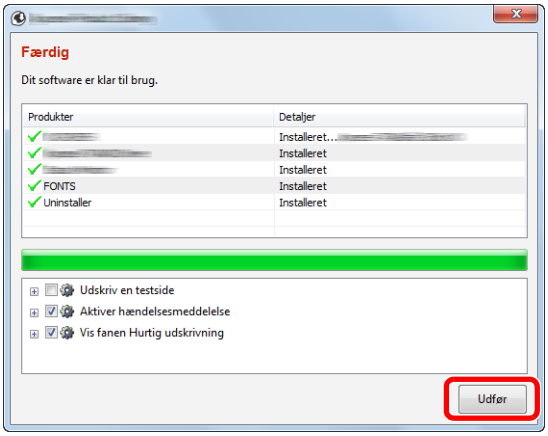

Når "**Dit software er klar til brug.**" vises, kan du anvende softwaren. For at udskrive en testside, klik på "**Udskriv en testside**" afkrydsningsfeltet, og vælg maskinen.

Klik på [**Udfør**] for at forlade guiden.

Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne på skærmen. Dette fuldfører printerdriver installationsproceduren.

Hvis du installerer TWAIN-driveren, fortsæt ved at konfigurere følgende:

➡ Opsætning af TWAIN-driver (side 2-42)

Afinstallation af software

Udfør følgende procedure for at slette softwaren fra din computer.

BEMÆRK

Afinstallation i Windows skal udføres af en bruger der er logget på med administratorrettigheder.

1 Vis skærmen.

Klik på [**Søg**] i amuletter, og indtast "Afinstaller Product Library" i søgefeltet. Vælg [**Afinstallér Product Library**] på søgeoversigten.

BEMÆRK

I Windows 7, klik på knappen [**Start**], og vælg herefter [**Alle programmer**], [**(Navn på udbyderfirma)**] og [**Afinstaller Product Library**] for at få vist guiden Fjern programmer.

2 Afinstallér softwaren.

Afmærk afkrydsningsboksen for den software der skal slettes.

3 Afslut afinstallationen.

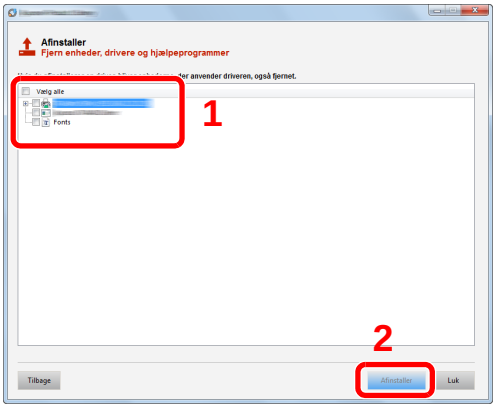

Hvis der vises en system genstart, skal du genstarte computeren ved at følge anvisningerne på skærmen. Dette gennemfører proceduren for afinstallation af softwaren.

BEMÆRK

Softwaren kan også afinstalleres ved brug af Product Library.

På skærmbilledet Product Library, klik på [**Afinstaller**], og følg vejledningen på skærmen for at afinstallere softwaren.

Installere software på en Mac computer

Maskinens printerfunktionalitet kan anvendes af en Mac-computer.

BEMÆRK

- Installation i MAC OS skal udføres af en bruger logget på med administrator rettigheder.
- Når du udskriver fra en Macintosh computer, indstil maskinens emulering til [**KPDL**] eller [**KPDL(Auto)**].

Se *engelsk Operation Guide.*

- Ved tilslutning af Bonjour, aktivér Bonjour i maskinens netværksindstillinger.

Se *engelsk Operation Guide.*

- Indtast det brugernavn og den adgangskode, der anvendes til at logge på operativsystemet i skærmbilledet Authenticate.
- Ved udskrivning gennem AirPrint, skal du ikke installere softwaren.

1 Indsæt dvd'en.

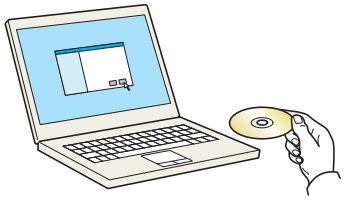

Dobbeltklik på [**GEN_LIB**] ikonet.

2 Vis skærmen.

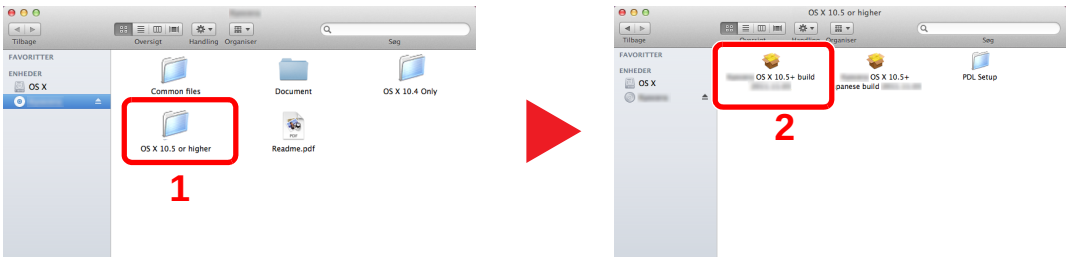

Dobbeltklik på [**(Firmanavn) OS X x.x**] afhængig af din Mac OS version.

3 Installation af printerdriver.

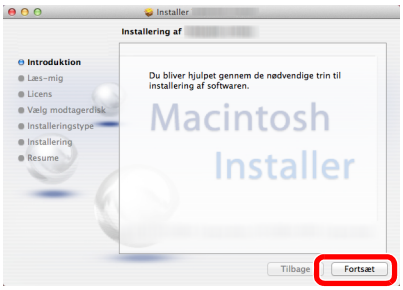

Installér printedriveren som angivet i anvisningerne i installationssoftwaren.

Dette gennemfører proceduren for printerdriver installation.

Hvis der anvendes en USB-forbindelse, genkendes og tilsluttes maskinen automatisk.
Hvis der anvendes en IP tilslutning, er indstillingerne nedenfor nødvendige.

4 Konfigurér printeren.

1 Åbn Systemindstillinger og tilføj printeren.

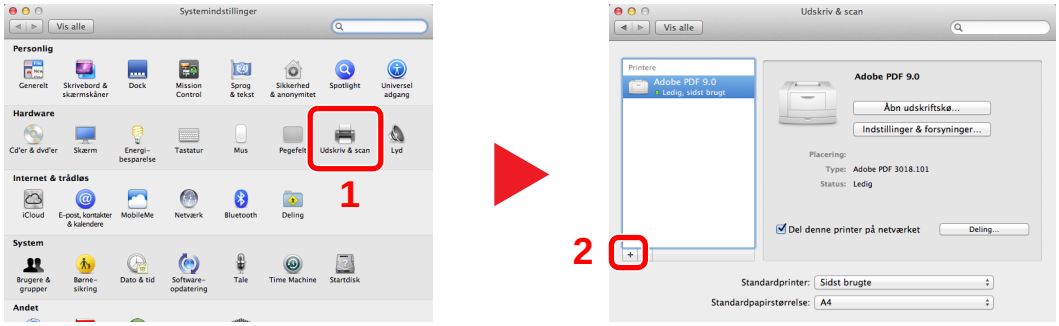

2 Vælg [**Standard**], og klik på det element, der vises i "Navn" og vælg driveren i "Brug".

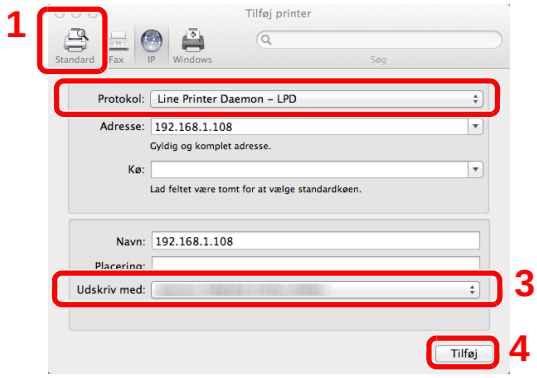

BEMÆRK

Når du anvender en IP-forbindelse, skal du klikke på IP-ikonet for en IP-forbindelse og derefter indtaste værtsnavnet eller IP-adressen. Nummeret der indtastes i "Adresse" vil automatisk vises i "Navn". Skift hvis nødvendigt.

3 Vælg de muligheder der er tilgængelige for maskinen.

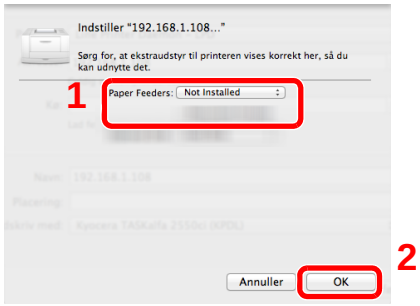

4 Den valgte maskine er tilføjet.

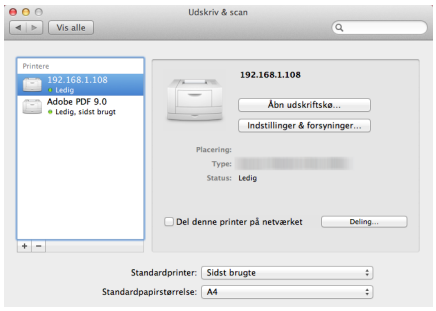

Opsætning af TWAIN-driver

Registrér denne maskine for TWAIN driveren. Instruktioner er baseret på brugerfladeelementer som de forekommer i Windows 8.1.

1 Vis skærmen.

1 Klik på [**Søg**] i amuletter, og indtast "TWAIN Driver Setting" i søgeboksen. Vælg [**TWAIN Driver Setting**] på søgeoversigten.

BEMÆRK

I Windows 7, vælg [**Start**] knappen i Windows, [**Alle programmer**], [**(Firmanavn)**] og derefter [**TWAIN Driver Setting**]. TWAIN Driver skærmen vises.

2 Klik på [**Tilføj**].

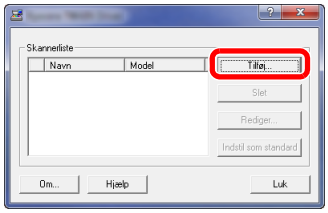

2 Konfigurér TWAIN Driveren.

(Netværk)

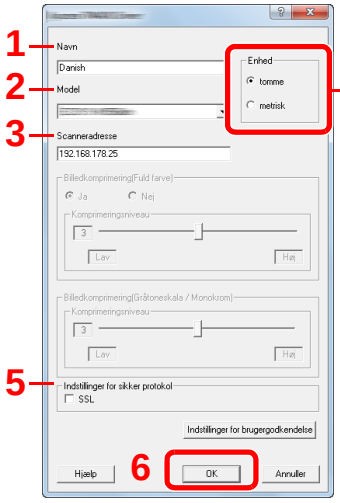

1 Indtast maskinens navn.
2 Vælg denne maskine på listen.
3 Indtast maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
4 Indstil måleenheder.
5 Hvis der anvendes SSL, afmærk afkrydsningsboksen ved siden af SSL.
6 Klik på [**OK**].

(USB)

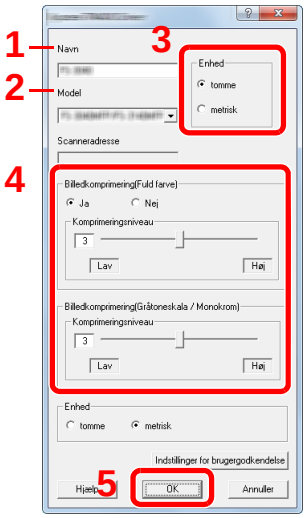

1 Indtast maskinens navn.
2 Vælg denne maskine på listen.
3 Indstil måleenheder.
4 Indstil komprimeringsforholdet.
5 Klik på [**OK**].

BEMÆRK

Hvis maskinens IP-adresse eller værtsnavn er ukendt, kontakt administrator.

3 Afslut registrering.

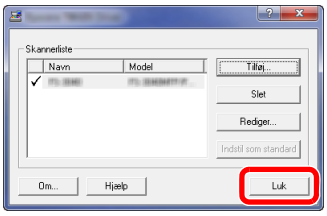

BEMÆRK

Klik på [**Slet**] for at slette den tilføjede maskine. Klik på [**Rediger**] for at ændre navne.

Opsætning af WIA-driver

Registrere denne maskine til WIA driveren. Instruktioner er baseret på brugerfladeelementer som de forekommer i Windows 8.1.

1 Vis skærmen.

1 Klik på [**Søg**] i amuletter, og indtast "Se scannere og kameraer" i søgeboksen. Vælg [**Se scannere og kameraer**] i søgeoversigten, så vil skærmen med scannere og kameraer vises.

> **BEMÆRK**
> I Windows 7, klik på [**Start**] knappen i Windows og indtast [**Scanner**] i [**Søg i alle programmer og filer**]. Klik på [**Vis scannere og kameraer**] i søgelisten, så åbnes skærmen Scannere og kameraer.

2 Vælg det samme navn som denne maskine fra WIA driverne, og klik på [**Egenskaber**].

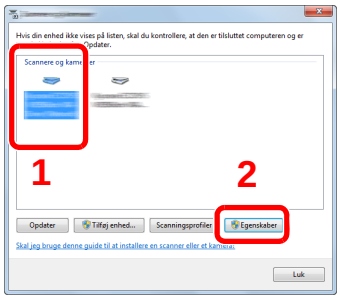

2 Konfigurér WIA Driveren.

(Netværk)

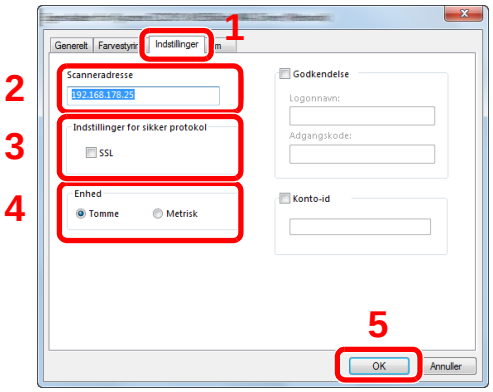

1 Klik på fanebladet [**Indstillinger**].
2 Indtast maskinens IP-adresse eller værtsnavn.
3 Hvis der anvendes SSL, afmærk afkrydsningsboksen ved siden af SSL.
4 Indstil måleenheder.
5 Klik på [**OK**].

(USB)

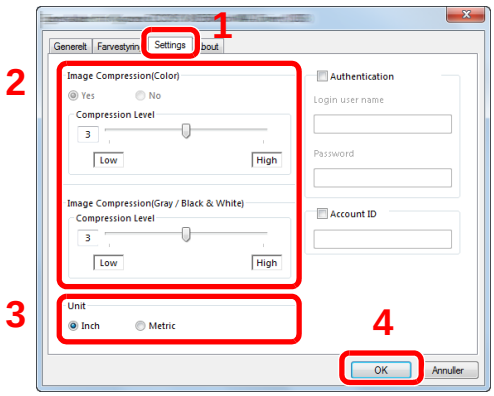

1 Klik på fanebladet [**Indstillinger**].
2 Indstil komprimeringsforholdet.
3 Indstil måleenheder.
4 Klik på [**OK**].

Kontrol af tælleren

Kontroller antallet af printede og scannede ark.

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**Tæller**]

2 Kontrol af tælleren.

Embedded Web Server RX

Hvis maskinen er tilsluttet til netværket, kan du konfigurere forskellige indstillinger ved hjælp af Embedded Web Server RX.

Dette afsnit forklarer hvordan der opnås adgang til Embedded Web Server RX, og hvordan sikkerhedsindstillingerne og værtsnavnet ændres.

Embedded Web Server RX User Guide

BEMÆRK

Indtast brugernavnet og adgangskoden og klik på [**Login**] for fuld adgang til funktioner i Embedded Web Server RX. Indtastning af den foruddefinerede administratoradgangskode giver brugeren mulighed for at få adgang til alle sider, inklusive dokumentboks, adressebogen og indstillinger i navigationsmenuen. Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små bogstaver.)

Login User Name: **Admin**
Login Password: **Admin**

Indstillinger som administrator og standard brugere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er følgende.

Indstilling	Beskrivelse	Administrator	Almindelig bruger
Device Information	Maskinens opbygning kan kontrolleres.	○	○
Job Status	Viser al information for enheden, herunder udskrifts- og scanjobs, lagringsjobs, planlagte jobs og historik for joblog.	○	○
Document Box	Tilføj eller slet dokumentbokse eller slet dokumenter i en dokumentboks.	○	○*1
Address Book	Opret, rediger eller slet adresser og adressegrupper.	○	○*1
Device Settings	Konfigurér maskinens avancerede indstillinger.	○	-
Function Settings	Konfigurér de avancerede funktionsindstillinger.	○	-
Network Settings	Konfigurér de avancerede netværksindstillinger.	○	-
Security Settings	Konfigurér de avancerede sikkerhedsindstillinger.	○	-
Management Settings	Konfigurér de avancerede administrationsindstillinger.	○	-

*1 Den indloggede anvender kan muligvis ikke konfigurere nogle af indstillingerne afhængigt af tilladelserne for anvenderen.

BEMÆRK

- Faxfunktionerne er kun til rådighed på maskiner, som har faxfunktionen installeret.
- Oplysninger om faxindstillingerne er udeladt i denne udgave.

Betjeningsvejledning vedrørende fax

Adgang til Embedded Web Server RX

1 Vis skærmen.

1 Start din web-browser.

2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.

Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.

[**Maskininformation**] i startskærmen > [**Identifikation/netværk**]

Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP adresse)
https://MFP001 (hvis værtsnavnet er "MFP001")

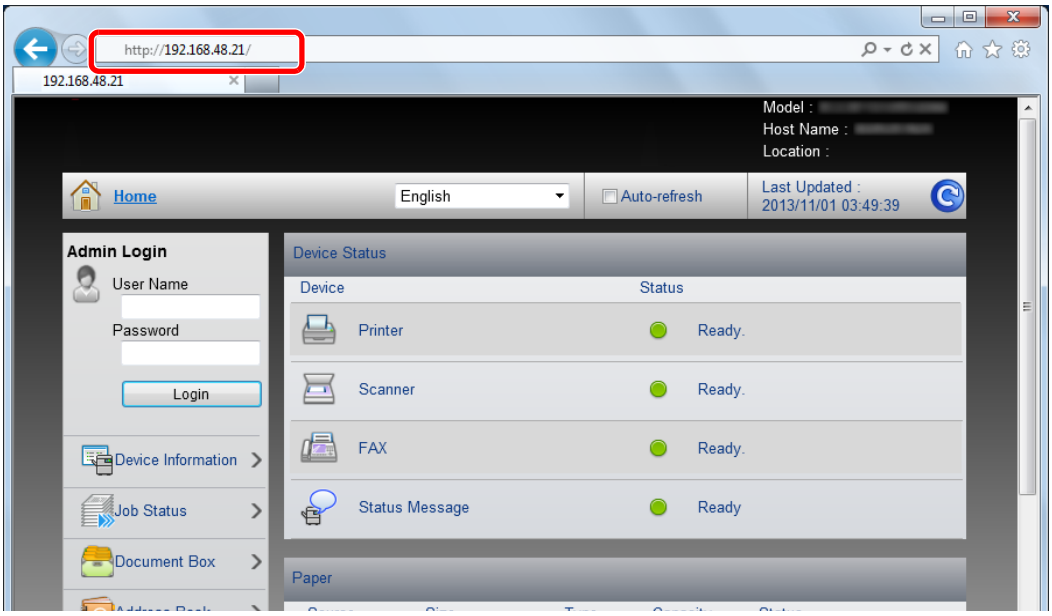

Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og Embedded Web Server RX samt deres aktuelle status.

BEMÆRK

Hvis skærmbilledet "There is a problem with this website's security certificate." vises, skal certifikatet konfigureres.

➨ **Embedded Web Server RX User Guide**

Du kan også fortsætte handlingen uden at konfigurere certifikatet.

2 Konfigurér funktionen.

Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.

BEMÆRK

Indtast brugernavnet og adgangskoden og klik på [**Login**] for fuld adgang til funktioner i Embedded Web Server RX. Indtastning af den foruddefinerede administratoradgangskode giver brugeren mulighed for at få adgang til alle sider, inklusive dokumentboks, adressebogen og indstillinger i navigationsmenuen. Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små bogstaver.)

Login User Name: **Admin**
Login Password: **Admin**

Ændring af sikkerhedsindstillingerne

1 Vis skærmen.

1 Start din web-browser.

2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.

Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.

[**Maskininformation**] i startskærmen > [**Identifikation/netværk**]

3 Log på med administratorrettigheder.

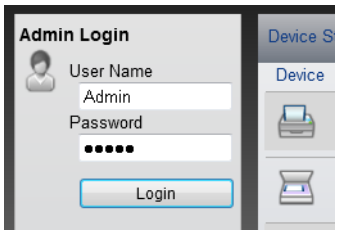

Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små bogstaver.)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

4 Klik på [**Security Settings**].

2 Konfigurér sikkerhedsindstillingerne.

Fra menuen [**Security Settings**] skal du vælge den indstilling, som du ønsker at konfigurere.

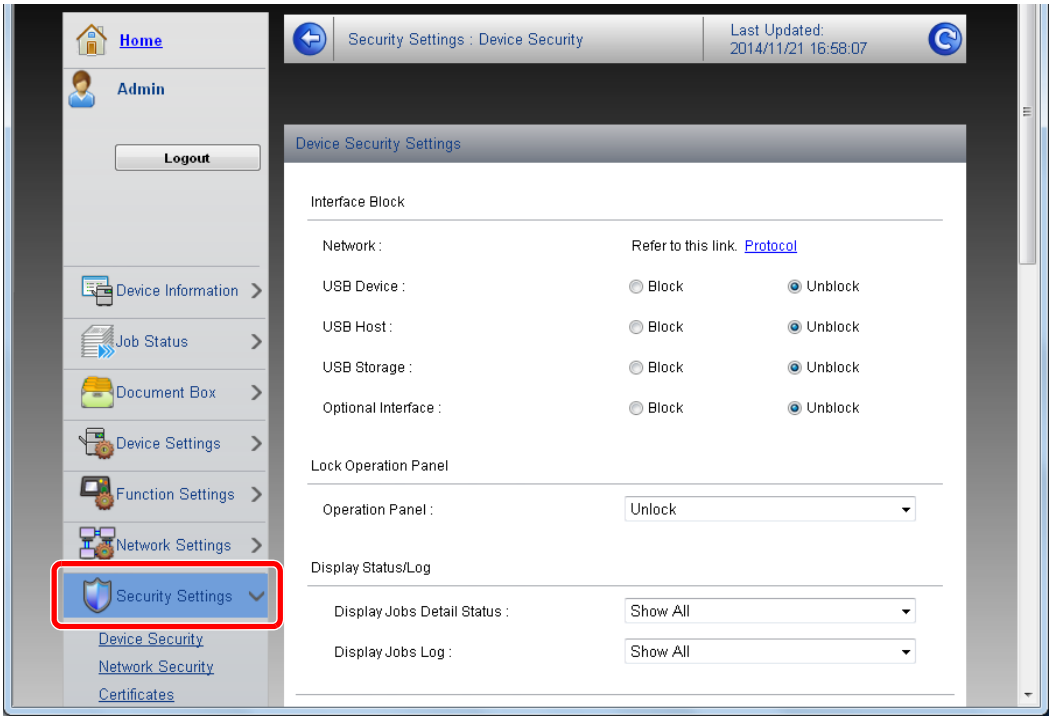

BEMÆRK

For yderligere oplysninger om indstillinger af certifikater, se følgende:

Embedded Web Server RX User Guide

Ændre enhedsinformation

1 Vis skærmen.

1 Start din web-browser.

2 I adresse- eller lokationslinjen skal du indtaste maskinens IP-adresse eller værtsnavnet.

Klik på følgende rækkefølge for at kontrollere maskinens IP-adresse og værtsnavn.

[**Maskininformation**] i startskærmen > [**Identifikation/netværk**]

3 Log på med administratorrettigheder.

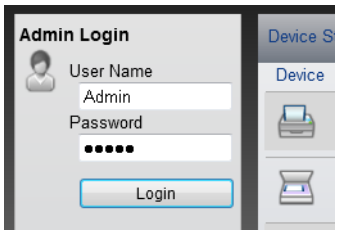

Fabriksindstillingen for standard bruger med administratorrettigheder er vist nedenfor. (Der skelnes mellem store og små bogstaver.)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

4 Fra menuen [**Device Settings**], klik på [**System**].

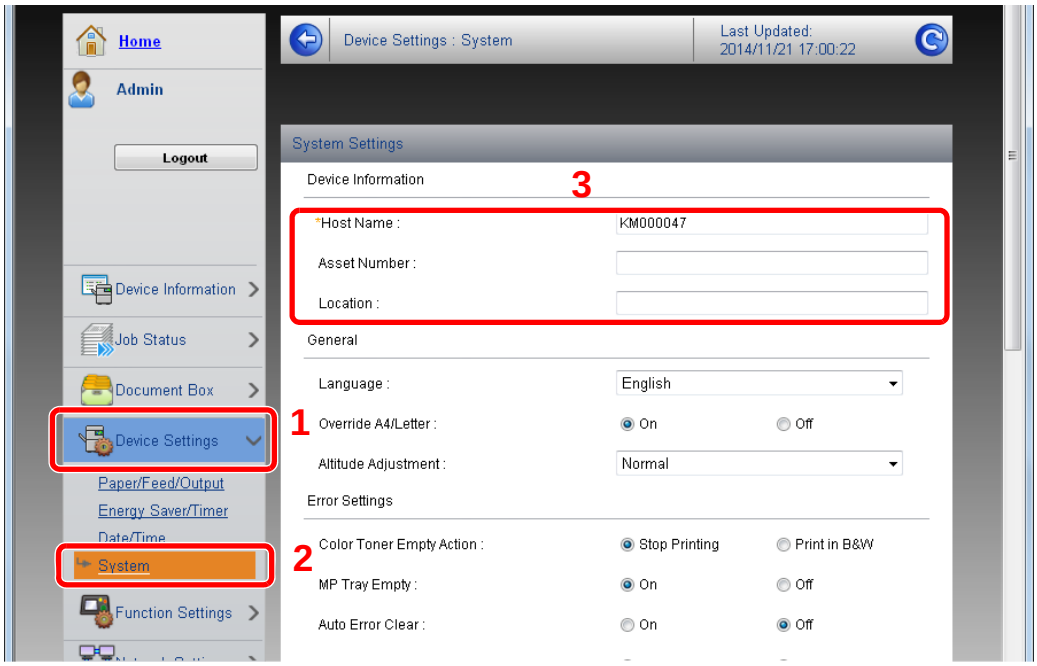

2 Angiv værtsnavnet.

Indtats enhedsinformationen, og klik på [**Submit**].

VIGTIGT

Genstart netværket, eller sluk og tænd maskinen igen efter ændring af indstillingen.

For at genstarte netværksinterfacekortet skal du klikke på [Reset] i menuen [Management Settings] og herefter klikke på [Restart Network] i "Restart".

3 Klargøring inden brug

Dette kapitel indeholder følgende emner.

Ilægning af papir 3-2
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-3
Ilægning af papir i kassetterne 3-4
Ilægning af papir i multifunktionsbakken 3-7
Specifikation af papirstørrelse og medietype 3-10
Papirstopper 3-12
Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC 3-13
Foretag en note om computernavnet og hele computernavnet 3-13
Foretag en note om brugernavn og domænenavnet 3-14
Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe 3-15
Konfiguration af Windows Firewall 3-18

Ilægning af papir

Læg papir i kasseterne og multifunktionsbakken.

Se næste side vedrørende fremgangsmåderne for ilægning af papir i hver enkelt kassette.

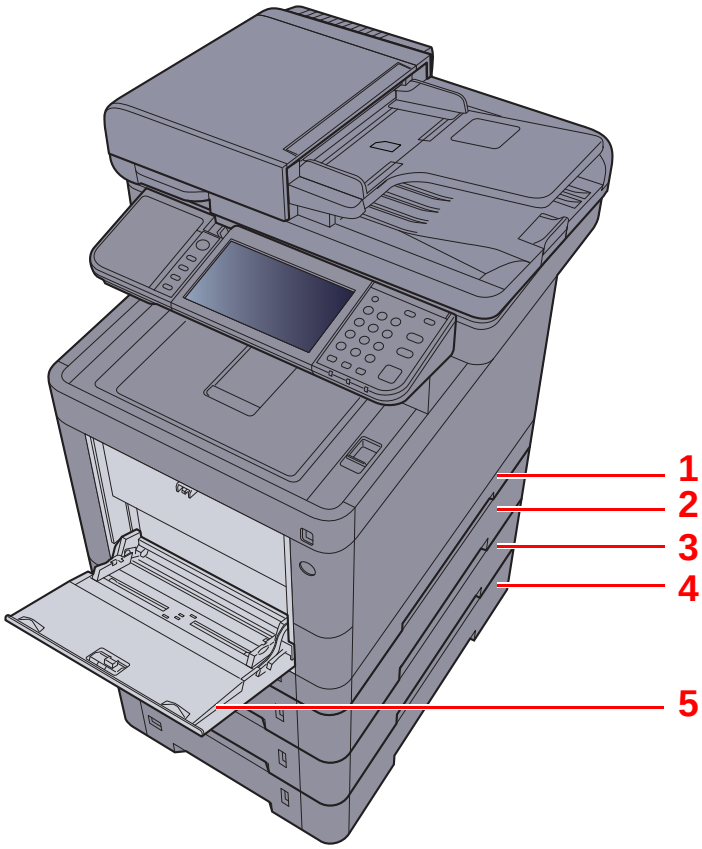

Nr.	Navn	Side
1	Kassette 1	side 3-4
2	Kassette 2	side 3-4
3	Kassette 3	side 3-4
4	Kassette 4	side 3-4
5	Multifunktionsbakke	side 3-7

BEMÆRK

- Antallet af ark varierer afhængigt af omgivelserne og papirtype.
- Brug ikke papir til inkjet printere eller papir med bestrøget overflade. Disse papirtyper kan medføre papirstop eller andre fejl.
- For højere kvalitet af farveudskrivning, brug specielt farvepapir.

Forholdsregler ved ilægning af papir

Når du åbner en ny pakke papir, skal du bladre gennem arkene for at adskille dem, før de lægges i som beskrevet i fremgangsmåden nedenfor.

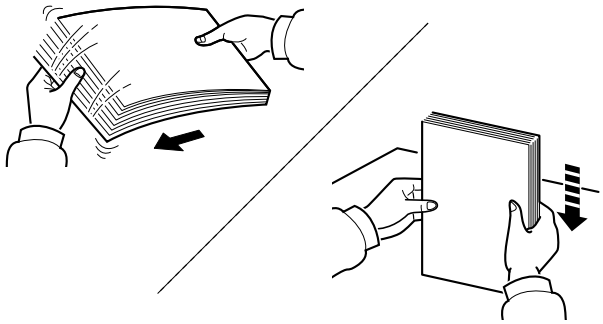

Vift papiret, bank det derefter på en plan flade.

Bemærk yderligere følgende punkter.

- Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet eller krøllet. Krøllet eller foldet papir kan medføre papirstop.
- Udsæt ikke åbne papirpakker for høje temperaturer og høj luftfugtighed, da fugt kan medføre problemer. Pak resterende papir ind i originalemballagen efter ilægning af papir i multifunktionsbakken eller kassetterne.
- Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du beskytte papiret mod fugt, ved at tage det ud af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen.

VIGTIGT

Hvis du kopierer på brugt papir (papir, der allerede er brugt til udskrivning), må du ikke bruge papir, der er sammenholdt med hæfteklammer eller clips. Det kan beskadige maskinen eller give en dårlig billedkvalitet.

BEMÆRK

Se følgende, hvis der anvendes specialpapir, såsom brevhoved, hullet papir eller papir med tryk, såsom logo eller firmanavn:

Engelsk Operation Guide

Ilægning af papir i kassetterne

Kassetterne kan rumme almindeligt papir, genbrugspapir eller farvet papir.

Antallet af ark, der kan lægges i hver kassette, vises nedenfor.

Kassette	Antal ark
Kassette 1	250 ark (almindeligt papir: 80 g/m^2)
Kassette 2 til 4	500 ark (almindeligt papir: 80 g/m^2)

Se følgende for yderligere detaljer om understøttede papirstørrelser:

Engelsk Operation Guide

BEMÆRK

A6 papir kan ikke lægges i kassetter 2 til 4.

Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling af papirtype:

Engelsk Operation Guide

VIGTIGT

Kassette 1 kan rumme papir med papirvægt på mellem 60 og 163 g/m^2. Kassetterne 2-4 kan rumme papir med papirvægt på mellem 60 og 220 g/m^2.

1 Træk kassetten helt ud af maskinen.

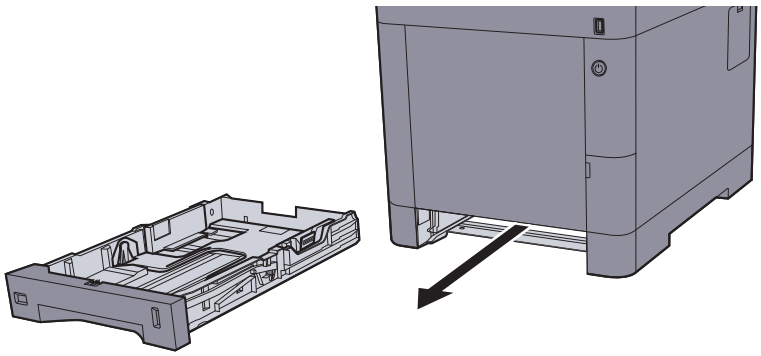

BEMÆRK

Kontrollér at den er understøttet og ikke falder ud, når du trækker kassetten ud af maskinen.

2 Justér kassettens størrelse.

1 Justér positionen af justeringsstyr for papirbredden der er placeret i den venstre og højre side af kassetten. Tryk på justeringsfanen for papirbredde og skub styrene til den relevante papirstørrelse.

Papirformaterne er angivet på kassetten.

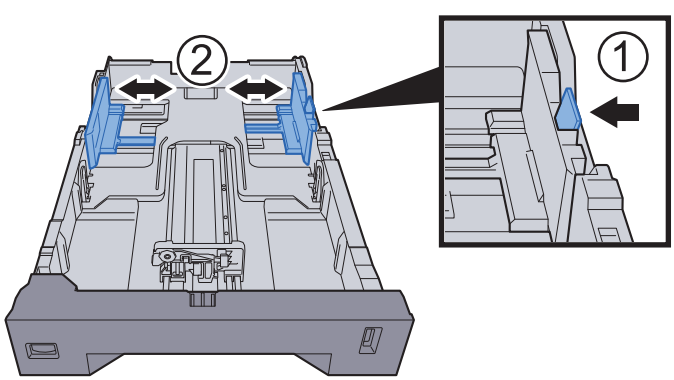

2 Indstil justeringsstyret for papirlængden til den relevante papirstørrelse. Tryk på justeringsfanen for papirlængde og skub styrene til den relevante papirstørrelse.

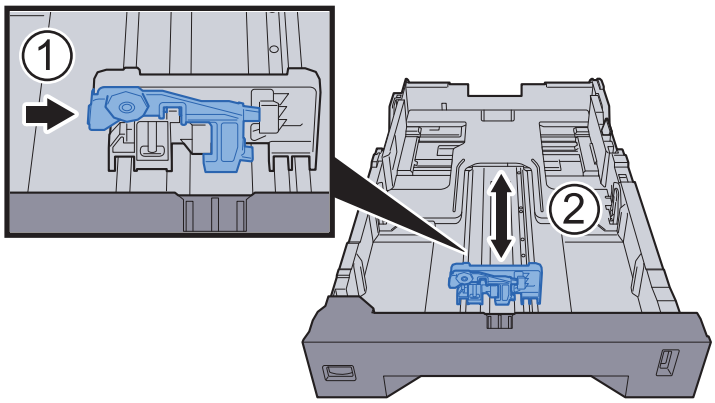

3 Drej på formatvælgeren, indtil størrelsen på det relevante papir vises i vinduet for papirstørrelse.

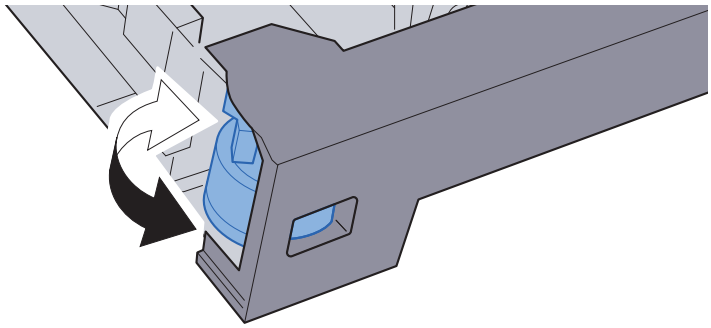

BEMÆRK

Når formatvælgeren er indstillet til "Other" skal papirstørrelsen være indstillet i maskinen på betjeningspanelet.

Papirformat og medietype for kassetterne (side 3-10)

3 Ilæg papir.

1 Vift papiret, bank det derefter på en plan flade for at undgå papirstop eller skæv udskrivning.

2 Læg papir i kassetten.

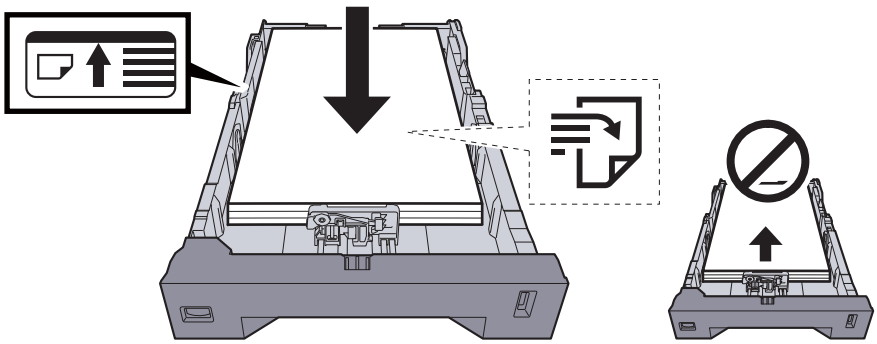

VIGTIGT

- **Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.**
- **Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det lægges i multifunktionsbakken.**

Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)

- **Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller foldet papir kan forårsage papirstop.**
- **Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren ovenfor).**
- **Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre skævt eller sidde fast.**

4 Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads.

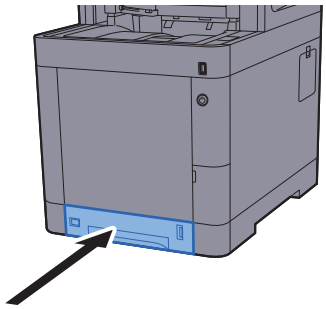

BEMÆRK

Der er en papirmåler, til højre på kassettens forside, som angiver den resterende papirmængde.

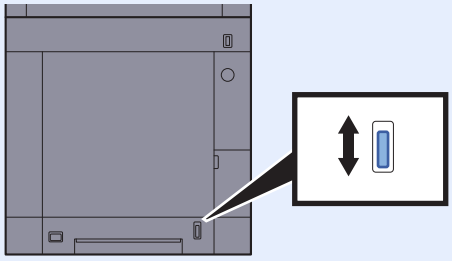

5 Angiv papirtypen der er lagt i kassetten ved hjælp af kontrolpanelet.

Papirformat og medietype for kassetterne (side 3-10)

Ilægning af papir i multifunktionsbakken

Multifunktionsbakken kan rumme op til 100 ark almindeligt papir (80 g/m^2).

Se følgende for yderligere detaljer om understøttede papirstørrelser:

Engelsk Operation Guide

Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling af papirtype:

Engelsk Operation Guide

Sørg for at bruge multifunktionsbakken, når du udskriver på specialpapir.

VIGTIGT

- **Indstil medietypen til Tykt, og indstil papirvægten, hvis du bruger papir med en papirvægt på min. 106 g/m^2.**
- **Fjern hver transparent fra den indre bakke eftersom det udskrives. Transparenter, der efterlades i den indre bakke, kan medføre papirstop.**

Multifunktionsbakken har følgende kapacitet.

- Almindeligt papir (80 g/m^2), genbrugspapir eller farvet papir: 100 ark
- Tykt papir (209 g/m^2): 15 ark
- Tykt papir (157 g/m^2): 30 ark
- Tykt papir (104,7 g/m^2): 50 ark
- Hagaki (Karton): 30 ark
- Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6 3/4, Konvolut monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 ark
- OHP-film: 1 ark
- Bestrøget: 30 ark

BEMÆRK

- Når du ilægger et brugerdefineret papirformat, skal du angive papirformatet jf.:

Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)

- Når du anvender specialpapir, såsom transparent eller tykt papir, skal du vælge medietypen, som angivet i:

Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)

1 Åbn multifunktionsbakken.

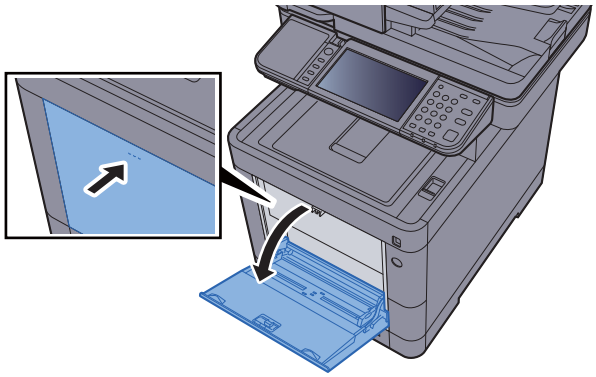

2 Justér multifunktionsbakkens størrelse.

Papirformaterne er angivet på multifunktionsbakken.

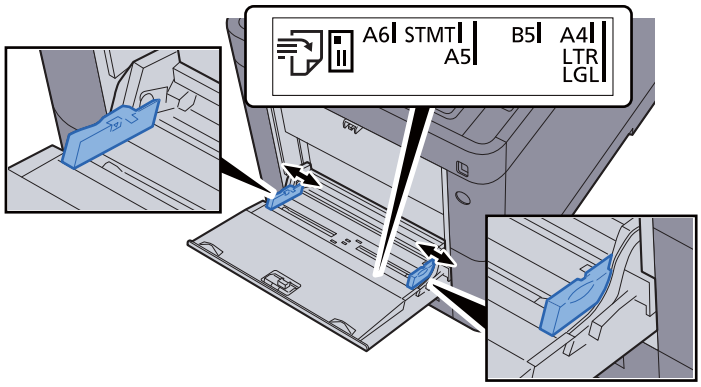

3 Ilæg papir.

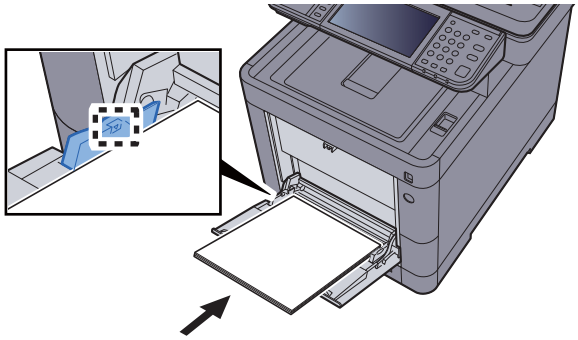

Før papiret ind i bakken langs med styrene, indtil det ikke kan komme længere.

Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det lægges i multifunktionsbakken.

Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)

VIGTIGT

- **Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.**
- **Krøllet papir skal rettes ud inden brug.**
- **Kontrollér inden ilægning af papir i multifunktionsbakken, at der ikke er papir tilbage fra et tidligere job i bakken. Hvis der er nogle få ark papir tilbage i multifunktionsbakken, og du ønsker at ilægge flere papirer, skal du først fjerne det resterende papir fra bakken, og blande det med det nye papir, inden papiret ilægges i bakken.**
- **Flyt justeringsstyrene for papirbredde, så de passer til papiret, hvis der er et mellemrum mellem papiret og styrene. Herved hindres forskydning af arkene og papirstop.**
- **Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger ilægningsgrænser.**

4 Angiv papirtypen der er lagt i multifunktionsbakken ved hjælp af kontrolpanelet.

Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)

Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken

Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad. For proceduren for udskrivning, se:

Printing System Driver User Guide

Eksempel: Ved udskrivning af adresse.

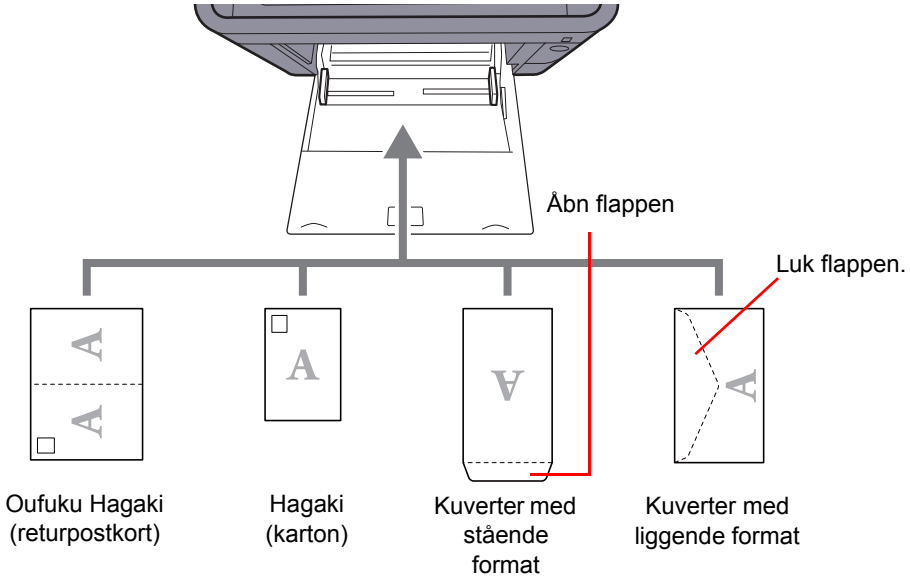

VIGTIGT

- **Brug ufoldet Oufuku hagaki (returpostkort).**
- **Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og siden, der vender opad) afhænger af kuverttypen. Sørg for at ilægge den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den forkerte retning eller på den forkerte side.**

BEMÆRK

Når du ilægger en kuvert i multifunktionsbakken, vælg kuverttypen som anvist i:

Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)

Specifikation af papirstørrelse og medietype

Standardindstillingen for papirformat for kassette 1, for multifunktionsbakken og for papirføderen (kassette 2 til 4) (tilbehør) er "A4 eller "Letter", og standardindstillingen for medietype er "Almindelig".

Angiv papirformatet og medietypen for at ændre, hvilken type papir der skal anvendes i kassetterne.

Papirformat og medietype for kassetterne

Specificere papirformat og -medietype, der skal anvendes i kassetterne.

Element		Beskrivelse
Papirformat*1	**Metrisk**	Vælg blandt de metriske standardformater. **Værdier** **Kassette 1: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm** **Kassette 2 til 4: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm**
	Tomme	Vælg blandt tomme standardformater. **Værdier: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II**
	Andet	Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater. **Værdier** **Kassette 1: 16K, ISO B5, Brugerdefineret*2** **Kassette 2 til 4: 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*2**
Medietype*3		Vælg medietype. **Værdier** **Kassette 1: Almindelig (60 til 105 g/m^2), Groft, Pergament (60 til 105 g/m^2), Genbr.papir, Fortrykt*4, Kval.papir, Farve, Hullet*4, Brevhoved*4, Tykt (106 til 163 g/m^2), Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 - 8** **Kassette 2 til 4: Almindelig (60 til 105 g/m^2), Groft, Pergament (60 til 105 g/m^2), Etiketter, Genbr.papir, Fortrykt*4, Kval.papir, Farve, Hullet*4, Brevhoved*4, Kuvert, Tykt (106 til 220 g/m^2), Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 - 8**

*1 Indstilles kun, når formatvælgeren på kassetten er indstillet til "Other".

*2 Brugerdefinerede papirstørrelser skal indstilles for hver kassette. Se følgende:

➡ *Engelsk Operation Guide*

*3 For at ændre en medietype til andet end almindelig, se følgende:

➡ *Engelsk Operation Guide*

Når en papirvægt der ikke kan ilægges i en kassette er indstillet til en medietype, vises medietypen ikke.

*4 Se følgende for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved:

➡ *Engelsk Operation Guide*

BEMÆRK

- De tilgængelige medier for udskrivning af modtagne faxer er som vist nedenfor.
  Almindeligt, Etiketter, Genbr.papir, Kval.papir, Pergament, Farve, Kuvert, Bestrøget, Tykt, Høj kvalitet, Groft og Brugerdefineret 1 til 8
- Indstil papirformatet på den kassette, der skal bruges til fax-modtagelse, som følgende:
  Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
  Europæiske modeller: A4, B5, A5, Folio
  Hvis ovenstående indstillinger ændres, er det ikke muligt at udskrive fax.

Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling)

Specificerer papirformat og -medietype, der skal anvendes i multifunktionsbakken.

Element		Beskrivelse
Papirformat	**Metrisk**	Vælg blandt de metriske standardformater. **Værdier: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm**
	Tomme	Vælg blandt tomme standardformater. **Værdier: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II**
	Andet	Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater. **Værdier: 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*1**
Medietype*2		Vælg medietype. **Værdier: Almindelig (60 til 105 g/m^2), Groft, Transparent, Pergament (60 til 105 g/m^2), Etiketter, Genbr.papir, Fortrykt*3, Kval.papir, Karton, Farve, Hullet*3, Brevhoved*3, Kuvert, Tykt (106 til 220 g/m^2), Bestrøget, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1-8**

*1 Se følgende vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret papirstørrelse:
➡ *engelsk Operation Guide*

*2 For at ændre en medietype til andet end almindelig, se følgende:
➡ *engelsk Operation Guide*

*3 Se følgende for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved:
➡ *engelsk Operation Guide*

BEMÆRK

- De tilgængelige medier for udskrivning af modtagne faxer er som vist nedenfor.
  Almindelig, Etiketter, Genbrug, Kraftig, Pergament, Farvet, Kuvert, Karton, Bestrøget, Tykt, Høj kvalitet, Groft og Brugerdefineret 1 til 8
- Indstil papirformatet på den multifunktionsbakke, der skal bruges til fax-modtagelse, som følgende:
  Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement
  Europæiske modeller: A4, B5, A5, Folio
  Hvis ovenstående indstillinger ændres, er det ikke muligt at udskrive fax.

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] > [**Guide til hurtig opsætning**]

2 Vælg en funktion.

Vælg [**Papiropsætning**].

3 Konfigurér funktionen.

Start guiden. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere indstillingerne.

Papirstopper

Når du anvender større papir end A4/Letter, skal du åbne papirstopperen der er vist i figuren.

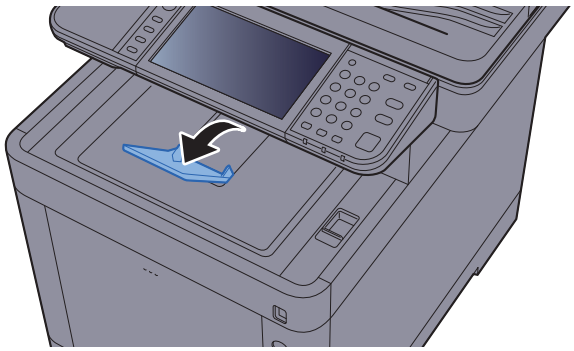

Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC

Kontrollér de oplysninger, der skal indstilles på maskinen, og opret en mappe til modtagelse af dokumentet på computeren. Der anvendes skærmbilleder fra Windows 8.1 i følgende forklaring. Detaljerne på skærmbillederne varierer i de øvrige Windows versioner.

BEMÆRK

Log på Windows med administratorrettigheder.

Foretag en note om computernavnet og hele computernavnet

Kontrollér computernavnet og hele computernavnet

1 Vis skærmen.

I Windows 8.1, højreklik på [**PC**] i Start-skærmen, og vælg [**Egenskaber**]. eller højre-klik på Windows-ikonet og vælg [**System**].

I Windows 8, vælg skrivebord i startskærmen, højre-klik [**Computer**] fra [**Biblioteker**], og vælg derefter [**Egenskaber**].

BEMÆRK

I Windows 7, fra [**Start**] knappen i Windows, vælges [**Computer**] og derefter [**Systemegenskaber**].

I Windows 10, højreklik på [**Start**] knappen på Windows, og vælg [**System**].

2 Kontrollér computernavnet.

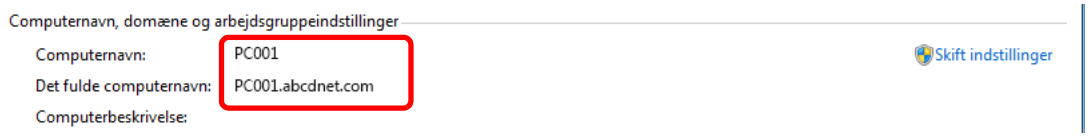

Kontrollér computernavnet og hele computernavnet.

Eksempel fra skærmbillede:
Computernavn: PC001
Hele computernavnet: PC001.abcdnet.com

Efter kontrol af computernavnet, klik på knappen [**Luk**] for at lukke skærmen "**Systemegenskaber**".

Foretag en note om brugernavn og domænenavnet

Kontrollér domænenavnet og brugernavnet for at logge på Windows.

1 Vis skærmen.

Klik på [**Søg**] i amuletter, og indtast "Kommandoprompt" i søgefeltet. Vælg [**Kommandoprompt**] i søgelisten.

I Windows 7, fra [**Start**] knappen i Windows, vælges [**Alle programmer**] (eller [**Programmer**]), [**Tilbehør**] og derefter [**Kommandoprompt**].

I Windows 10, højreklik på [**Start**] knappen på Windows, og vælg [**Kommandoprompt**].

Vinduet Kommandoprompt vises.

2 Kontrollér domænenavnet og brugernavnet.

I kommandoprompten indtastes "net config workstation" og tryk derefter på [**Retur**].

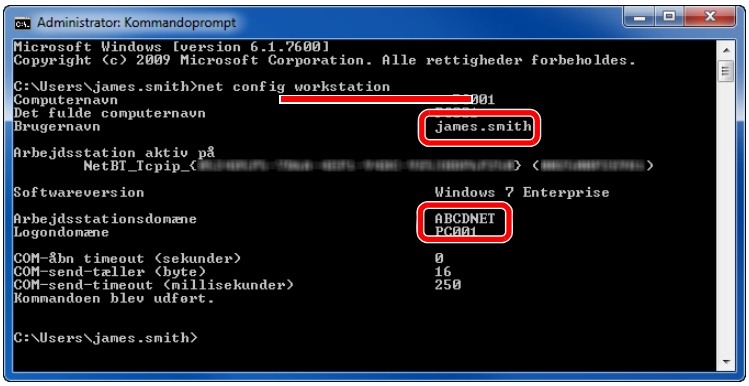

Kontrollér brugernavnet og domænenavnet.

Eksempel fra skærmbillede:

Brugernavn:	james.smith
Domænenavn:	ABCDNET

Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe

Opret en delt mappe for at modtage dokumentet på destinationscomputeren.

BEMÆRK

Konfigurér nedenstående indstillinger, hvis der findes en arbejdsgruppe under Egenskaber for system, for at begrænse adgangen til mappen til en specifik bruger eller gruppe.

1 Vælg [**Indstillinger**] i amuletter på skrivebordet, og vælg [**Kontrolpanel**], [**Udseende og personlige indstillinger**], og derefter [**Mappeindstillinger**].

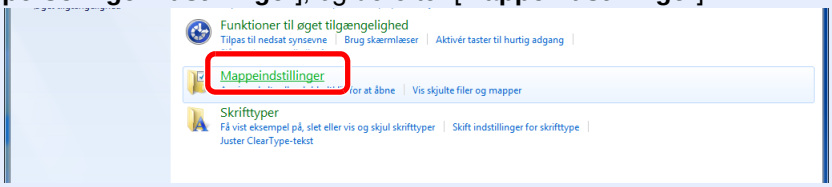

I Windows 7, fra [**Start**] knappen i Windows, vælges [**Kontrolpanel**], [**Udseende og personlige indstillinger**], og derefter [**Mappeindstillinger**].

I Windows 10, åbn et vindue i Stifinder, og vælg [**Vis**], [**Indstillinger**], og derefter [**Mappeindstillinger**].

2

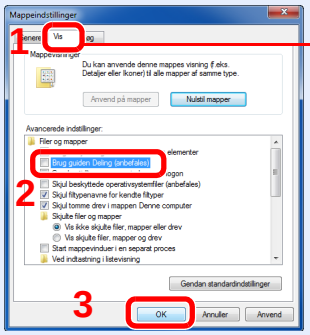

Sørg for at fanen [**Vis**] er valgt.

Fjern afkrydsningen fra [**Brug guiden Deling (anbefales)**] under "Avancerede indstillinger".

1 Opret en mappe.

1 Opret en mappe i din computer.

For eksempel, opret en mappe med navnet **"scannerdata"** på skrivebordet.

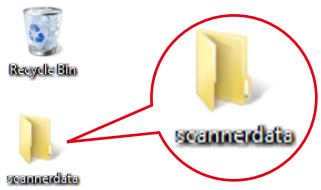

2 Højreklik på mappen **"scannerdata"**, vælg [**Egenskaber**], og klik på [**Deling**] og [**Avanceret deling**].

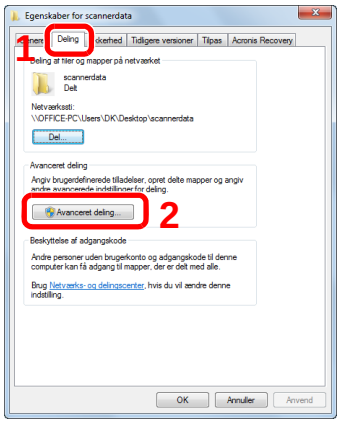

2 Konfigurér indstillinger for tilladelser.

1 Vælg afkrydsningsfeltet [**Del denne mappe**] og klik på knappen [**Tilladelser**].

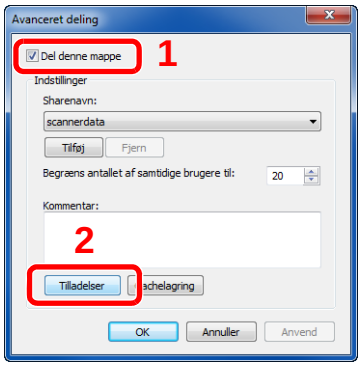

2 Foretag en note om [**Sharenavn**].

3 Tryk på knappen [**Tilføj**].

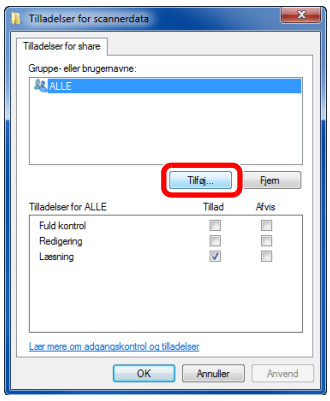

4 Specificér placeringen.

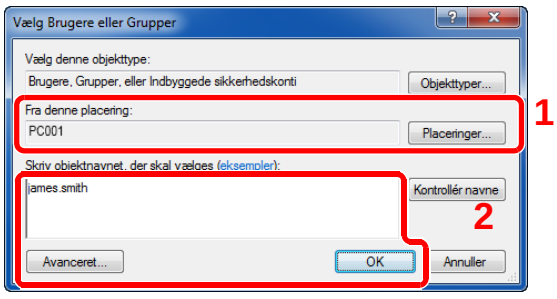

1 Hvis computernavnet, som du noterede på side 3-13, er det samme som domænenavnet:
Hvis computernavnet ikke er vist i "Fra denne placering", klik på knappen [**Placeringer**], vælg computernavnet, og klik på knappen [**OK**].
Eksempel: PC001
Hvis computernavnet, som du noterede på side 3-13, ikke er det samme som domænenavnet:
Hvis teksten efter første punktum (.) i hele det noterede computernavn, ikke vises i "Fra denne placering", klik på knappen [**Placeringer**], vælg teksten efter punktummet (.), og klik på knappen [**OK**].
Eksempel: abcdnet.com

Foretag en note om brugernavn og domænenavnet (side 3-14)

2 Indtast brugernavnet du noterede på side i tekstboksen, og klik på knappen [**OK**].
Brugernavnet kan også udføres ved at klikke på knappen [**Avanceret**] og vælge en bruger.

5 Indstil tilladelser for den valgte bruger.

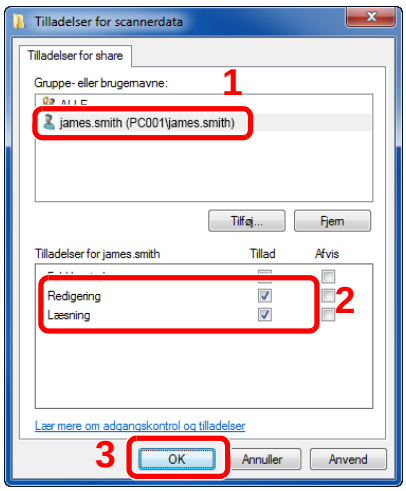

1 Vælg den bruger du indtastede.

2 Vælg afkrydsningsfeltet [**Tillad**] under "Redigering" og "Læsning" tilladelser

3 Tryk på [**OK**].

BEMÆRK

"**Alle**" giver delingstilladelser til alle i netværket. For at styrke sikkerheden, anbefales det at du vælger "**Alle**" og fjerner afkrydsningen i "**Læsning**" [**Tillad**].

6 Klik på knappen [**OK**] under skærmen "**Avanceret deling**" for at lukke skærmen.

7 Kontrollér detaljerne der er indstillet i fanen [**Sikkerhed**].

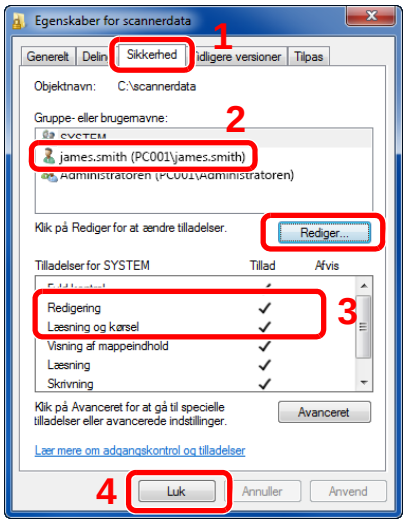

1 Vælg fanebladet [**Sikkerhed**].

2 Vælg den bruger du indtastede.
Hvis brugeren ikke vises i "Gruppe eller brugernavne", klik på knappen [**Redigér**] for at tilføje en bruger på samme måde som "opsætning af tilladelsesindstillinger".

3 Sørg for at afkrydsningerne vises i [**Tillad**] afkrydsningsboksen for "**Redigering**" og "**Læsning og kørsel**" tilladelser.

4 Tryk på knappen [**Luk**].

Konfiguration af Windows Firewall

Tilladelse til deling af filer og printere og indstilling af den port, der skal anvendes til SMB transmission.

BEMÆRK

Log på Windows med administratorrettigheder.

1 Kontrollér fil- og printerdeling.

1 I amuletter på skrivebordet, klikkes på [**Indstillinger**], [**Kontrolpanel**], [**System og sikkerhed**], og derefter på [**Windows Firewall**].

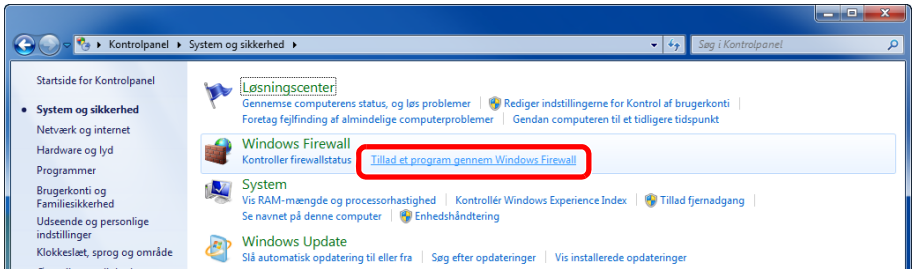

BEMÆRK

Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [**Fortsæt**].

2 Vælg afkrydsningsboksen [**Fil- og printerdeling**].

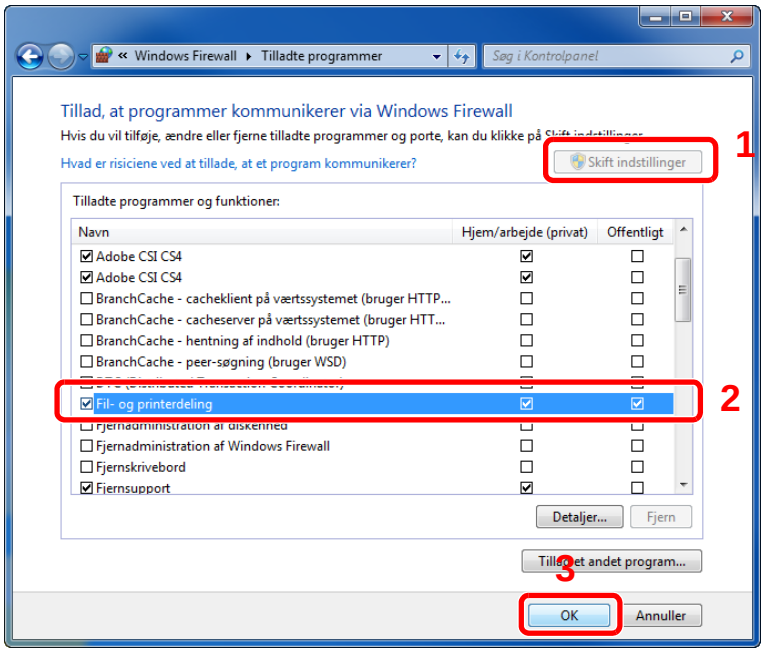

2 Tilføj en port.

1 I amuletter på skrivebordet, klikkes på [**Indstillinger**], [**Kontrolpanel**], [**System og sikkerhed**], og derefter på [**Kontroller firewallstatus**].

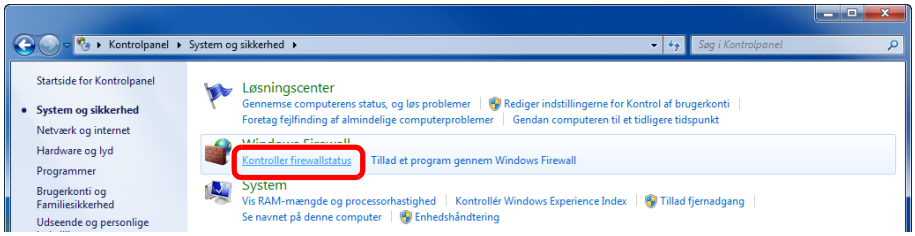

2 Vælg [**Avancerede indstillinger**].



3 Vælg [**Indgående regler**].

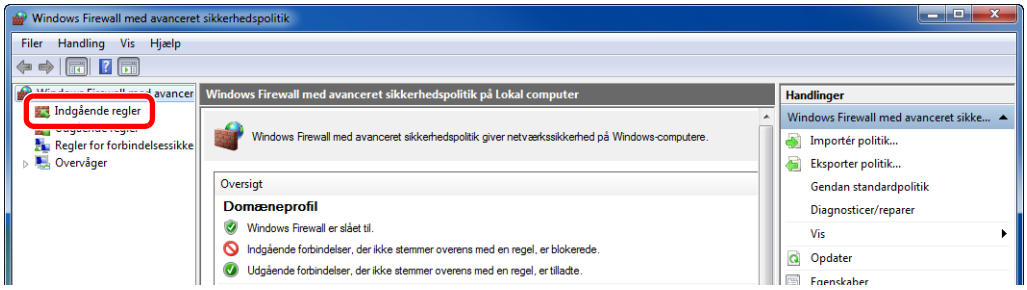

4 Vælg [**Ny regel**].

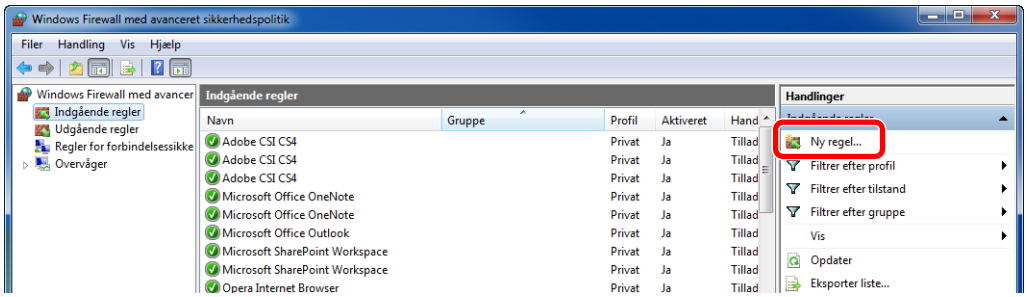

5 Vælg [**Port**].

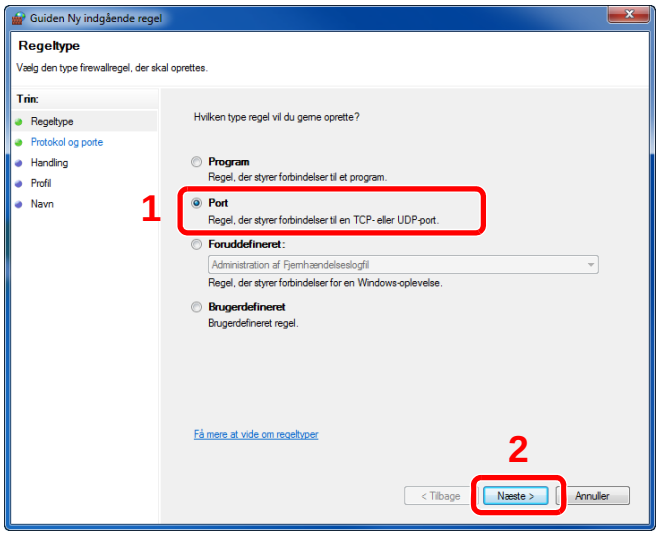

6 Vælg [**TCP**] som porten der skal have tilføjet en regel. Vælg derefter [**Bestemte lokale porte**] og indtast “445” og klik på [**Næste**].

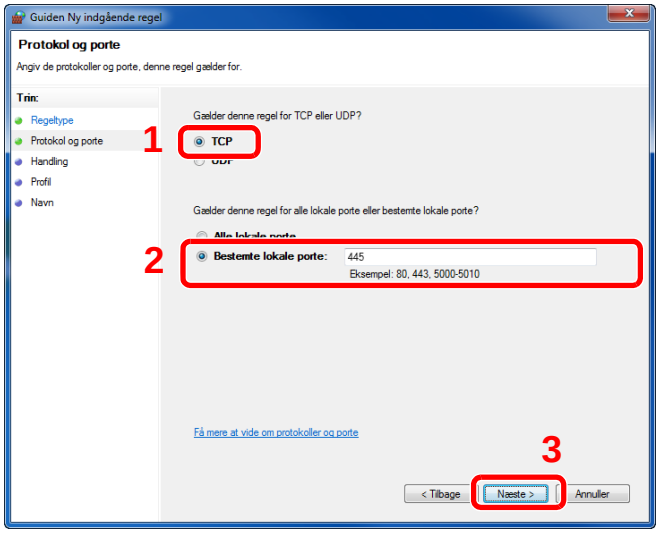

7 Vælg [**Tillad forbindelsen**] og klik på knappen [**Næste**].

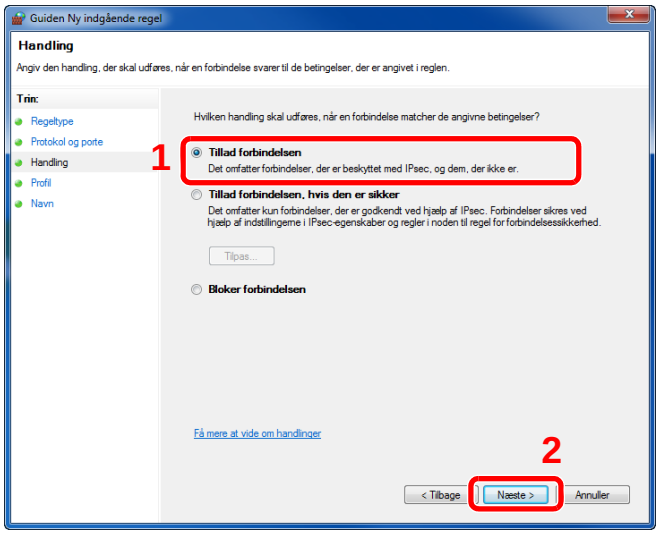

8 Sørg for at alle afkrydsningsbokse er valgt og klik på knappen [**Næste**].

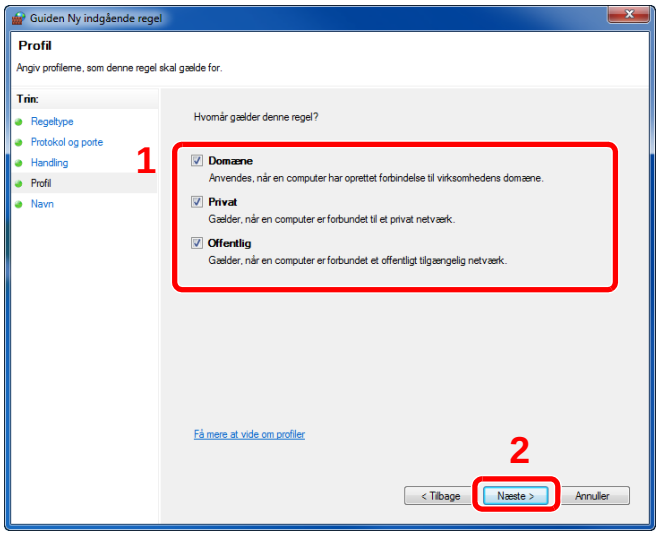

9 Indtast **"Scan to SMB"** i **"Navn"** og klik på [**Udfør**].

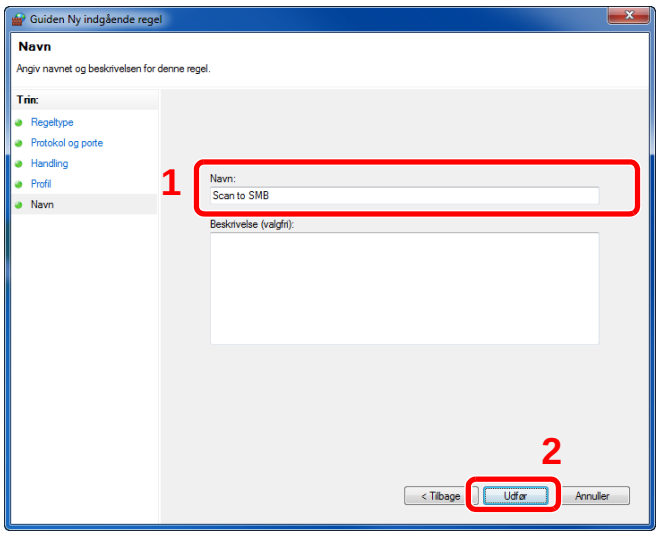

I Windows 7

1 Fra [**Start**] knappen i Windows 7, vælg [**Kontrolpanel**], [**System og sikkerhed**], og [**Tillad et program gennem Windows Firewall**].

Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [**Fortsæt**].

2 Konfigurér indstillingerne.

➡ Konfiguration af Windows Firewall (side 3-18)

I Windows 10

1 I Windows 10, højreklik på [**Start**] knappen i Windows, og vælg [**Kontrolpanel**], [**System og sikkerhed**], og så [**Giv et program adgang gennem Windows Firewall**].

Hvis dialogboksen brugerkontokontrol vises, klik på knappen [**Fortsæt**].

2 Konfigurér indstillingerne.

➡ Konfiguration af Windows Firewall (side 3-18)

4 Udskrivning fra PC

Dette kapitel indeholder følgende emner:

Udskrivning fra PC 4-2
Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse 4-4
Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger 4-5
Printerdriver hjælp 4-7
Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1) 4-7
Annullering af udskrivning fra en computer 4-7
Udskrivning med AirPrint 4-8
Udskrivning med Google Cloud Print 4-8
Udskrivning med Mopria 4-8
Udskrivning med Wi-Fi Direct 4-8
Status Monitor 4-9
Adgang til Status Monitor 4-9
Lukning af Status Monitor 4-9
Visning af Status Monitor 4-9

Udskrivning fra PC

Dette afsnit beskriver udskrivningsmetoden ved anvendelse af Printing System Driver

BEMÆRK

- For at udskrive dokumentet fra applikationerne skal printerdriveren installeres på computeren fra den medfølgende DVD (Product Library).
- I nogle miljøer, vises de aktuelle indstillinger nederst på printerdriveren.

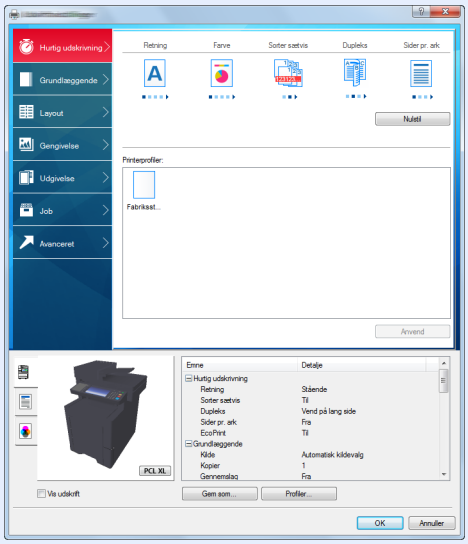

- Ved udskrivning på karton eller konvolutter, indlæs karton eller konvolutterne i multifunktionsbakken før den følgende procedure udføres.

Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken (side 3-9)

1 Vis skærmen.

Klik på [**Fil**] og vælg [**Udskriv**] i applikationen.

2 Konfigurér indstillingerne.

1 Vælg maskinen fra "Printer" menuen, og klik på knappen [**Egenskaber**] .

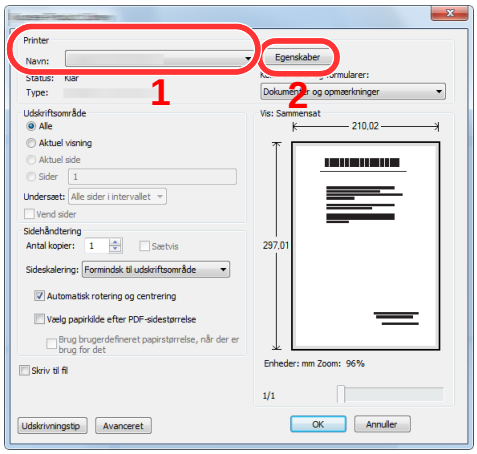

2 Vælg fanebladet [**Grundlæggende**].

3 Klik på "Udskriftsstørrelse" menuen og vælg papirformatet, der skal anvendes til udskrivning.

For at ilægge et papirformat, der ikke er medtaget i udskriftstørrelser på maskinen, såsom karton eller kuverter, skal papirformatet registreres.

Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse (side 4-4)

For at udskrive på specialpapir, såsom tykt papir eller transparenter, klik på "Medietype" menuen og vælg medietype.

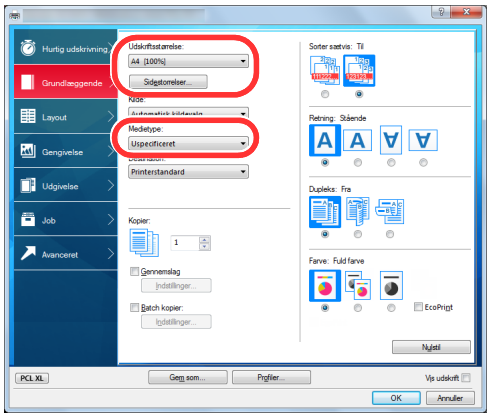

4 Tryk på knappen [**OK**], for at vende tilbage til dialogboksen udskriv.

3 Start udskrivning.

Tryk på knappen [**OK**].

Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse

Hvis du har ilagt et papirformat, der ikke er inkluderet i udskriftstørrelserne på maskinen, registreres papirformatet under [**Grundlæggende**] fanen i skærmbilledet for udskriftsindstillinger i printerdriveren.

Den registrerede størrelse kan vælges fra "Udskriftstørrelse" i menuen.

BEMÆRK

For at udføre udskrivning på maskinen, skal du indstille papirformat og -type i følgende:

Papirstørrelse og medietype for multifunktionsbakken (MF bakke indstilling) (side 3-11)

1 Viser skærmbilledet Udskriftsindstillinger.

2 Registrér papirstørrelsen.

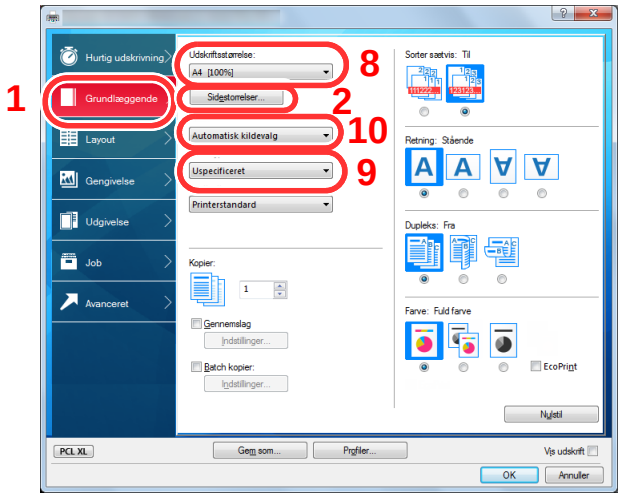

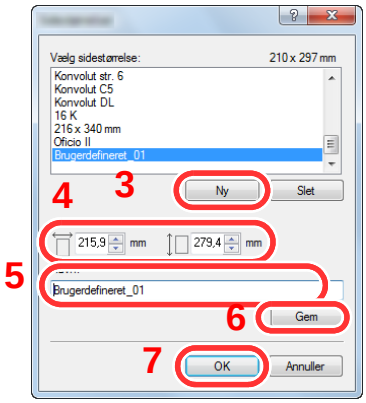

1 Klik på fanebladet [**Grundlæggende**] .

2 Tryk på knappen [**Side størrelse...**].

3 Tryk på knappen [**Ny**].

4 Indtast papirstørrelsen.

5 Indtast navn på papiret.

6 Tryk på knappen [**Gem**].

7 Tryk på knappen [**OK**].

8 I menuen "Udskriftsstørrelse", vælges papirformat (navn), som du har registreret i trin 4 til 7.

9 Vælg papirtypen i menuen "Medietype".

10 Klik på [**MF bakke**] i menuen "Kilde".

BEMÆRK

Hvis du har ilagt et postkort eller konvolut, skal du vælge [**Karton**] eller [**Konvolut**] i menuen "Medietype".

Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger

Skærmbilledet for printerdriverens udskriftsindstillinger giver dig mulighed for at konfigurere forskellige print-relaterede indstillinger.

Printing System Driver User Guide

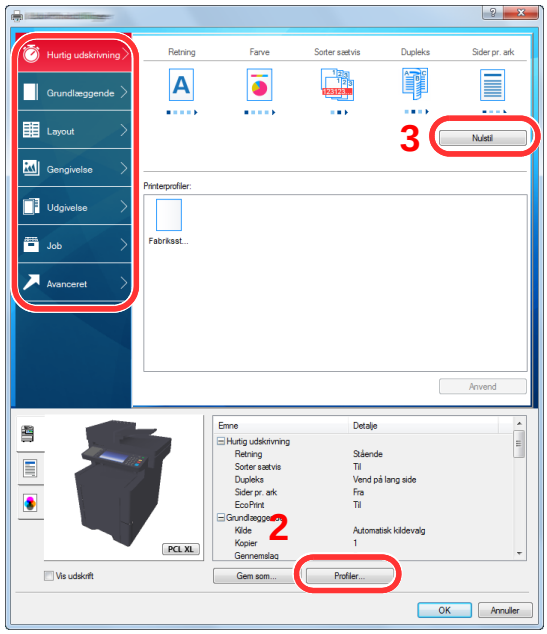

Nr.	Beskrivelse
1	**[Hurtig udskrivning] fane** Skaber ikoner, der kan anvendes til nemt at konfigurere ofte anvendte funktioner. Hver gang du klikker på et ikon, skifter det til et billede der ligner de trykte resultater, og anvender indstillingerne. 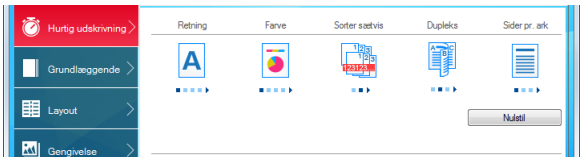 **[Grundlæggende] fane** Dette faneblad samler grundlæggende funktioner, der anvendes hyppigt. Du kan bruge det til at konfigurere papirformat og duplex-udskrivning. **[Layout] fane** Med denne fane kan du konfigurere indstillinger for udskrivning af forskellige layouts, herunder brochureudskrivning, kombineret tilstand,plakatudskrivning og skalering. **[Gengivelse] fane** Med denne fane kan du konfigurere indstillinger relateret til kvaliteten af de udskrevne resultater. **[Udgivelse] fane** På denne fane kan du oprette omslag og skilleark for udskriftsjob og indsætte indlæg mellem OHP filmark. **[Job] fane** Denne tast giver dig mulighed for at gemme udskriftsdata fra computeren på maskinen. Regelmæssigt benyttede dokumenter og andre data kan gemmes på maskinen, og derved gøre efterfølgende udskrivning nemmere. Eftersom dokumenterne kan udskrives direkte fra maskinen, er denne funktion også bekvem, når du vil udskrive et dokument, som du ikke ønsker at andre skal se. **[Avanceret] fane** Denne tast giver dig mulighed for at konfigurere indstillinger vedrørende tilføjelse af tekstsider eller vandmærker til udskriftsdata.

Nr.	Beskrivelse
2	**[Profiler]** Printerdriver indstillinger kan gemmes som en profil. Gemte profiler kan hentes når som helst, så det er en bekvem rutine for at gemme ofte anvendte indstillinger.
3	**[Nulstil]** Klik for genetablere indstillinger til oprindelige værdier.

Printerdriver hjælp

Der er inkluderet hjælp i printerdriveren. For at lære om udskriftsindstillingerne åbn skærmen for printerdriverens udskriftsindstillinger, og vis Hjælp som forklaret nedenfor.

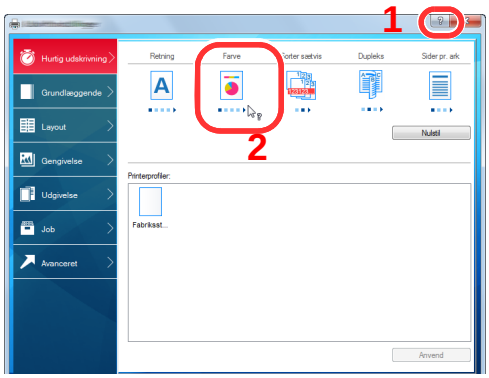

1 Klik på knappen [**?**] i øverste højre hjørne af skærmen, og klik derefter på det element, du ønsker at vide om.

2 Klik på det emne, som du vil vide mere om.

BEMÆRK

Hjælpen vises, også selvom du klikker på det emne, du ønsker at vide om, og tryk på knappen [**F1**] på tastaturet.

Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 8.1)

Standard printerdriver indstillingerne kan ændres. Ved at vælge ofte anvendte indstillinger, kan du springe trin over, når du udskriver Se følgende for yderligere oplysninger om indstilling:

Printing System Driver User Guide

1 I charms på skrivebordet, skal du klikke på [**Indstillinger**], [**Kontrolpanel**], og derefter [**Enheder og printere**].

2 Højreklik på printerdriverikonet af maskinen, og klik på [**Printeregenskaber**] menuen for printerdriveren.

3 Klik på knappen [**Grundlæggende**] under fanen [**Generelt**] .

4 Vælg standardindstillingerne og klik på knappen [**OK**].

Annullering af udskrivning fra en computer

Gør følgende for at annullere et udskriftsjob, der udføres ved hjælp af printerdriveren, inden printeren begynder udskrivningen:

BEMÆRK

For at annullere udskrivning fra denne maskine, se:

Afbrydelse af job (side 5-17)

1 Dobbeltklik på printer-ikonet ( ) i Windows-proceslinjen, nederst til højre på skrivebordet for at vise en dialogboks for printeren.

2 Klik på den fil du ønsker at annulere udskrivningen for og vælg [**Afbryd**] fra "Dokument"-menuen.

Udskrivning med AirPrint

AirPrint er en udskrivningsfunktion der er standard i iOS 4.2 og nyere produkter, og i Mac OS X 10.7 og nyere produkter.

Denne funktion gør det muligt at tilslutte og udskrive fra enhver enhed der er AirPrint-kompatibel, uden at installere en printerdriver.

For at tillade at maskinen bliver fundet når der udskrives med AirPrint, kan du indstille information om maskinens placering i Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide



Udskrivning med Google Cloud Print

Google Cloud Print er en udskrivningstjeneste leveret af Google og kræver ikke en printerdriver. Denne tjenester giver brugeren med en Google-konto til at udskrive fra en maskine tilsluttet internettet.

Maskinen kan konfigureres i Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

BEMÆRK

En Google-konto er nødvendig til at bruge Google Cloud Print. Få e Google-konto, hvis du ikke har sådan en.

Det er også nødvendigt at registrere maskinen med Google Cloud Print tjenesten i forvejen. Maskinen kan registreres fra en computer tilsluttet samme netværk.

Udskrivning med Mopria

Mopria er en standard for en udskrivningsfunktion, der er inkluderet i Android 4.4 eller senere produkter. Mopria Print Service skal være installeret og aktiveret på forhånd.

For yderligere oplysninger om anvendelse, se Mopria Alliance´s hjemmeside.

Udskrivning med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en trådløs LAN-standard oprettet af Wi-Fi Alliance. Dette er en af funktioner af trådløst LAN, uden et trådløst LAN-adgangspunkt eller en trådløs LAN-router, mellem enheder, der kan kommunikere direkte på en peer-to-peer-basis.

Proceduren for udskrivning af Wi-Fi Direct er den samme som fra normale håndholdte enheder.

Når du bruger et printernavn eller Bonjour-navn på portindstillingerne for printeregenskaber, kan du udskrive jobbet ved at angive navnet på Wi-Fi Direct-forbindelsen.

Når du bruger en IP-adresse for porten, skal du angive IP-adressen på denne maskine.

Status Monitor

Status Monitor overvåger printerens status og rapporterer løbende.

BEMÆRK

Når du aktiverer Status Monitor, skal du kontrollere status nedenfor.

- Printing System Driver er installeret.
- Enten [**Enhanced WSD**] eller [**EnhancedWSD(SSL)**] er indstillet til [**Til**] i "Netværk".

Se *engelsk Operation Guide*.

Adgang til Status Monitor

Status Monitor starter op, når udskrivningen starter.

Lukning af Status Monitor

Anvend en af nedenstående metoder til at lukke Status Monitor.

- Manuel lukning:
  Klik på indstillingsikonet og vælg Afslut i menuen for at afslutte Status Monitor.
- Automatisk lukning:
  Status Monitor lukker automatisk ned efter 7 minutter uden aktivitet.

Visning af Status Monitor

Visningen af Status Monitor er som følger.

Hurtig visning

Statussen for printeren vises med ikoner. Detaljerede oplysninger vises efter et klik på Udvid-knappen.

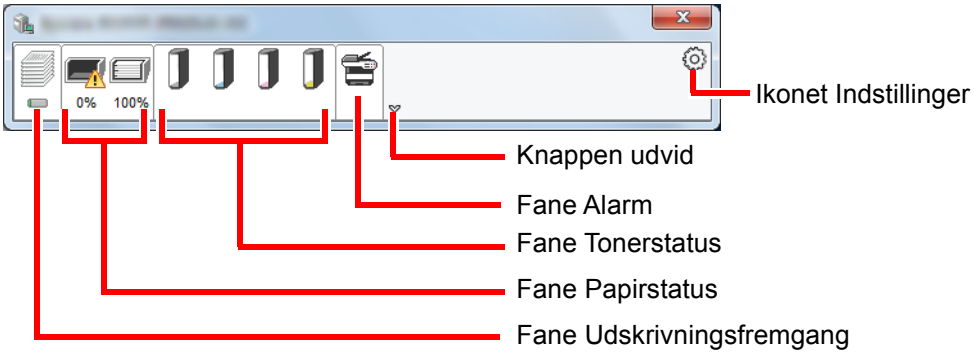

Detaljerede oplysninger vises ved at klikke på hver ikonfane.

Fane Udskrivningsfremgang

Der vises status for udskrivningsjobs.

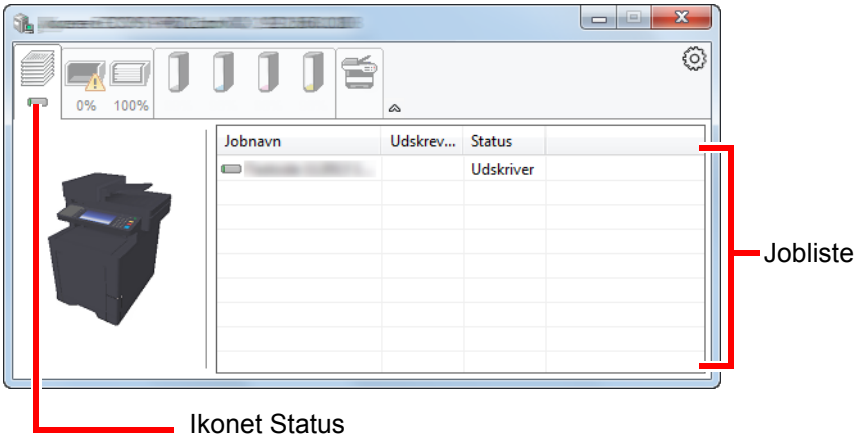

Vælg et job fra joblisten, og det kan annulleres ved brug af den viste menu med et højreklik.

Fane Papirstatus

der vises oplysninger om papiret i printeren, om den resterende mængde papir.

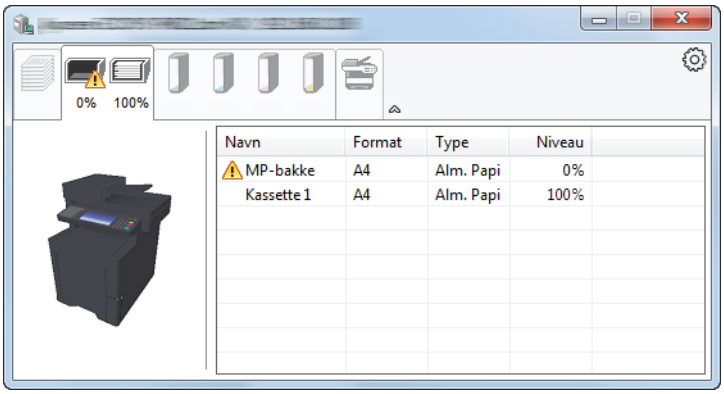

Fane Tonerstatus

Der vises den resterende mængde af toner.

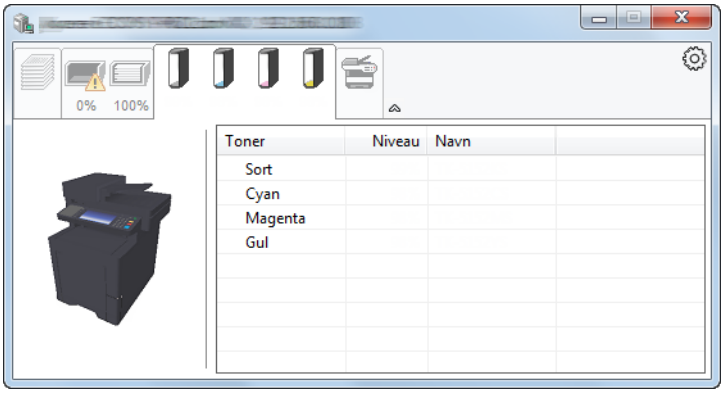

Fane Alarm

Hvis der opstår en fejl, vil en besked blive vist ved hjælp af et 3D-billede og en tekstmeddelelse.

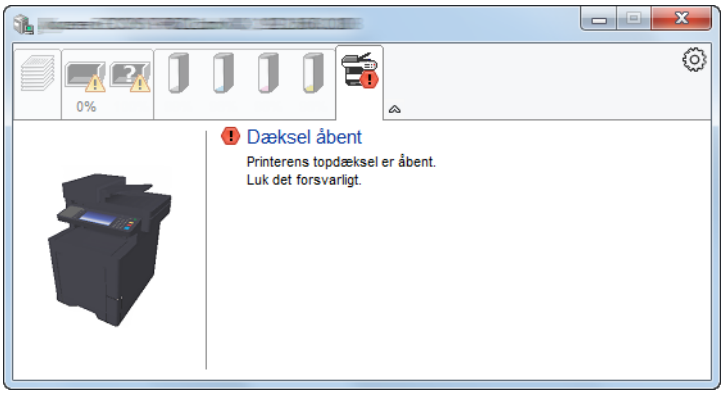

Status Monitor Kontekstmenu

Følgende menu vises efter et tryk på indstillinger-ikonet.

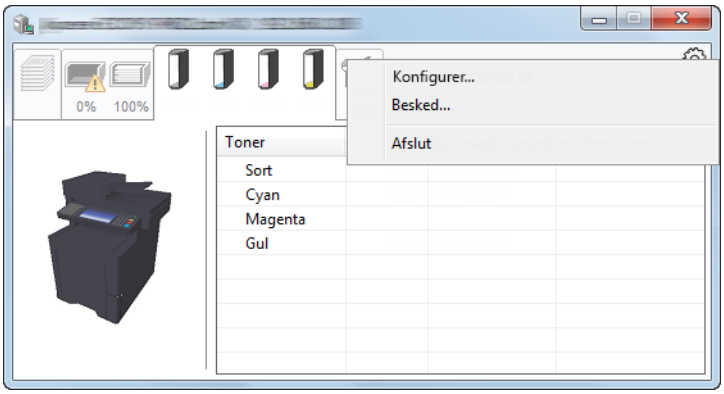

- **Embedded Web Server RX**
  Benyt en webbrowser til at få adgang til Embedded Web Server RX for at ændre eller bekræfte netværksindstillingerne, hvis printeren er sluttet til et TCP/IP-netværk og har sin egen IP-adresse. Denne menu vises ikke ved brug af USB-forbindelse.
  ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- **Besked...**
  Dette indstiller visningen af Status Monitor.
  ➔ Indstillinger for besked for Status Monitor (side 4-12)
- **Afslut**
  Lukker Status Monitor.

Indstillinger for besked for Status Monitor

Der vises indstillinger for Status Monitor og hændelsesliste med detaljer.

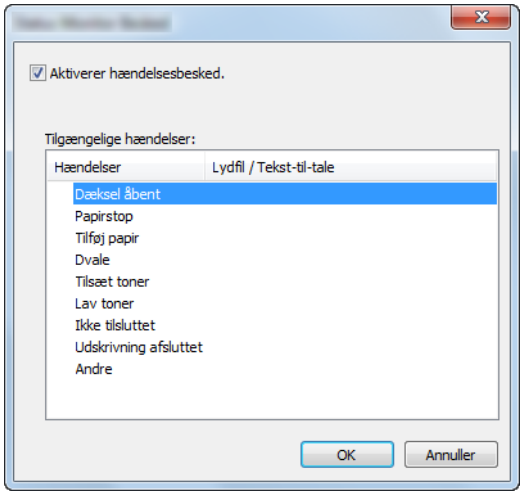

Vælg, om beskeden udføres, når der opstår en fejl i hændelseslisten.

1 Vælg Aktivér hændelsesbesked.

Hvis denne indstilling er slået fra, vil Status Monitor ikke starte op, selv om der udføres en udskrivning.

2 Vælg en hændelse, der skal anvendes sammen med funktionen Tekst-til-tale i Tilgængelige hændelser.

3 Klik på kolonnen Lydfil/Tekst-til-tale.

Klik på browserknappen (...) for at markere hændelsen med en lydfil.

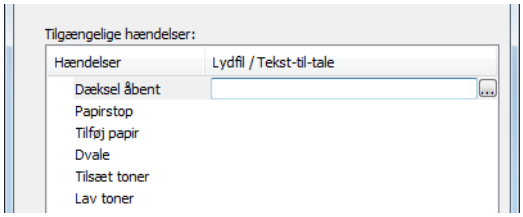

BEMÆRK

Det mulige format er WAV.

Når du brugertilpasser meddelelsens tekst: indtast teksten, der skal læses højt, i tekstfeltet.

5 Betjening af maskinen

Dette kapitel indeholder følgende emner:

Ilægning af originaler 5-2
Placering af originaler på pladen 5-2
Ilægning af originaler i dokumentføder 5-3
Favoritter 5-6
Registrering af en favorit 5-7
Genkald en favorit 5-9
Redigering og sletning af favoritter 5-10
Applikation 5-11
Installation af applikationer 5-11
Anvendelse af applikationer 5-12
Afinstallation af applikationer 5-13
Registrering af genveje 5-14
Tilføjelse af genveje 5-14
Redigering og sletning af genveje 5-15
Kopiering 5-16
Grundlæggende brug 5-16
Afbrydelse af job 5-17
Afsendelse 5-18
Grundlæggende brug 5-19
Angivelse af destinationen 5-20
Kontrol og redigering af destinationer 5-25
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer 5-26
Genkald 5-27
Send til mig (e-mail) 5-27
Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) 5-28
Afbrydelse af jobsending 5-29
WSD scanning 5-30
Scanning med TWAIN eller WIA 5-32
Sådan bruges faxfunktionen 5-34

Ilægning af originaler

Placering af originaler på pladen

Du kan anbringe en bog eller et blad på glaspladen foruden almindelige originalark.

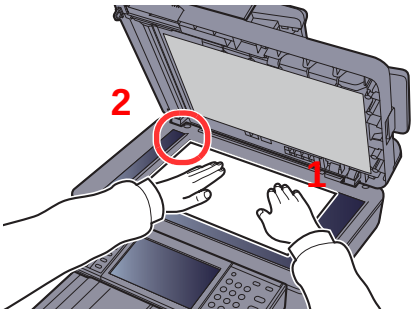

1 Læg den side, der skal scannes, nedad.

2 Sørg for, at den flugter med indikatorpladerne for originalstørrelsen, hvor det bageste venstre hjørne tjener som referencepunkt.

BEMÆRK

For detaljer om originalretning, se følgende:

Originalretning (side 6-13)

Når du lægger kuvert eller karton på glaspladen

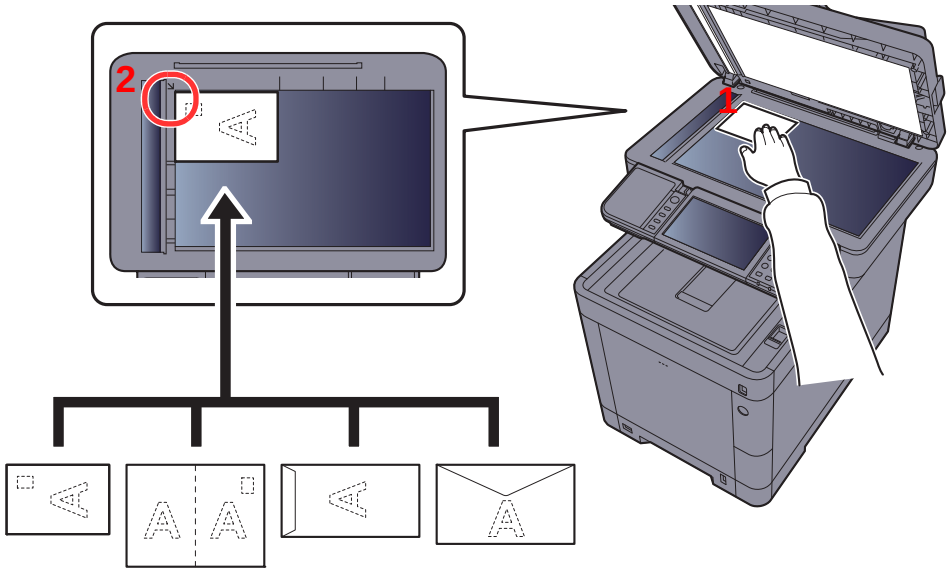

1 Læg den side, der skal scannes, nedad.

2 Sørg for, at den flugter med indikatorpladerne for originalstørrelsen, hvor det bageste venstre hjørne tjener som referencepunkt.

BEMÆRK

Se følgende for fremgangsmåden til indføring af kuvert eller karton:

Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken (side 3-9)

FORSIGTIG

Lad ikke dokumentføderen stå åben, da det kan medføre personskade.

VIGTIGT

- **Brug ikke magt, når du lukker dokumentføderen. Et hårdt tryk kan få glaspladen til at knække.**
- **Dokumentføderen skal være åben i forbindelse med anbringelse af bøger eller tidsskrifter i maskinen.**

Ilægning af originaler i dokumentføder

Dokumentføderen scanner automatisk hvert ark i en bunke med flere originaler. Begge sider af en 2-sidet original scannes.

Originaler, der understøttes af dokumentføderen

Følgende originaltyper kan anvendes i dokumentføderen.

Vægt	50 til 120 g/m^2) (duplex: 50 til 120 g/m^2)
Formater	Maksimum Folio (Legal) til minimum A6-R (Statement-R)
Antal ark	100 ark eller færre (50 til 80 g/m^2)

Originaler der ikke understøttes af dokumentføderen

Brug ikke dokumentføderen til følgende originaltyper: Originalerne kan blive fastklemt eller dokumentføderen kan blive beskidt.

- Originaler, der er samlet med hæfteklammer eller clips (fjern clips eller hæfteklammer, og glat papiret helt ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
- Originaler med klæbestrimmel eller lim
- Originaler med udklippede dele
- Krøllede originaler
- Originaler med folder (folderne skal rettes ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sætte sig fast.)
- Karbonpapir
- Krøllet papir

Sådan ilægges originaler

VIGTIGT

- **Kontrollér inden ilægning af originalerne, at der ikke ligger originaler i originaludskubningspladen. Hvis originaler efterlades i originaludskubningspladen, kan nye originaler sætte sig fast.**
- **Du må ikke berøre dokumentføderens øverste dæksel ved f.eks. at tilpasse originalerne til dækslet. Det kan medføre en fejl i dokumentføderen.**

1 Justér originalbreddestyrene.

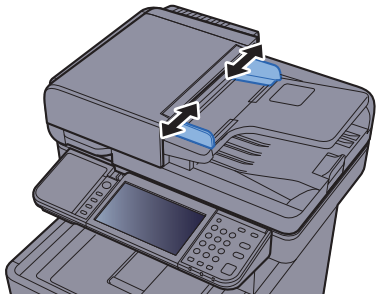

2 Anbring originalerne.

1 Læg den side, der skal scannes (eller den første af 2-sidede originaler), så den vender opad. Lad den førende kant glide ind i dokumentføderen, indtil den ikke kan komme længere.

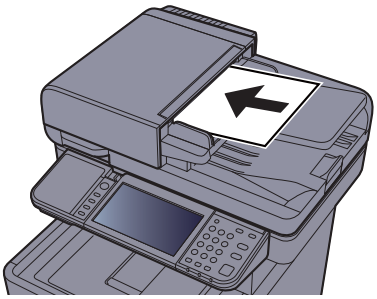

BEMÆRK

For detaljer om originalretning, se følgende:

Originalretning (side 6-13)

VIGTIGT

Kontrollér, at originalbreddestyrene passer nøjagtigt til originalernes bredde. Justér originalbreddestyrene, hvis der er et mellemrum. Mellemrummet kan få originalerne til at sætte sig fast.

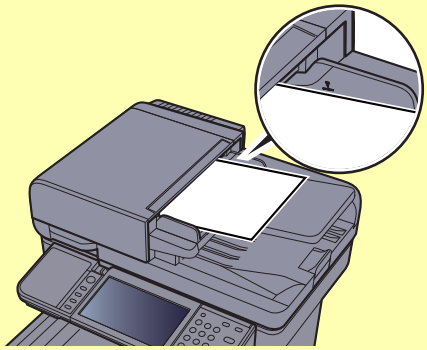

Sørg for, at de ilagte originaler ikke overstiger niveauindikatoren. Originalerne kan sidde fast, hvis det maksimale niveau overstiges.

Originaler med huller eller perforerede linjer skal anbringes, således at hullerne eller perforeringen scannes sidst (ikke først).

2 Åbn originalstopperen for at tilpasse størrelsen af originalindstillingen.

A4, Letter, Legal

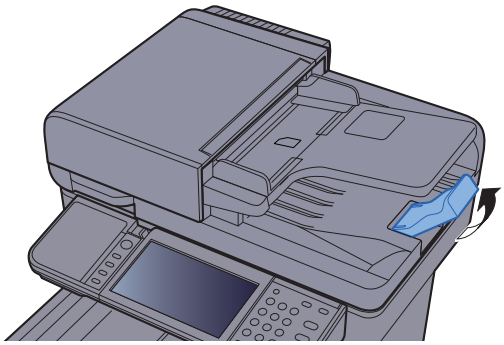

Favoritter

Funktioner, der ofte anvendes, kan registreres som favoritter, så de nemt kan indlæses.

Følgende funktioner er allerede registreret på maskinen. Du kan slette disse funktioner og registrere nye funktioner.

Favoritnavne	Beskrivelse	Standardregistrering
ID Card Copy	Brug dette, når du ønsker at kopiere et kørekort eller et forsikringskort. Når du scanner for- og bagside på kortet, vil begge sider blive kombineret og kopieret på en enkelt ark.	• Kopifunktioner • Program tilstand • Kombiner: [**2 i 1**] Farvevalg [**Monokrom**] Kopi af ID-kort: [**Til**] Fortsat scanning: [**Til**] Originalstørrelse: [**A5-R**] Papirvalg: Kassette 1 Zoom: [**Auto Zoom**]
Paper Saving Copy	Anvend dette hvis du ønsker at reducere papirforbruget. Sidekombination og to-sidet kopiering kan indstilles ved at følge skærmen.	• Kopifunktioner • Guide tilstand • Kombiner: [**2 i 1**] Duplex [**1-sidet>>2-sidet**] Papirvalg: Kassette 1 Kopier: 1
Scan to PC (Address Entry)	Anvend denne, når du vil sende billedet til enten en delt mappe på en pc eller en FTP-server-mappe. Indstillinger til afsendelse, såsom destinationen og farvevalg, kan indstilles ved at følge skærmen.	• Afsendelsesfunktioner • Guide tilstand • Destination: Ny PC-mappe Farvevalg [**Fuld farve**] Indtastning af filnavn: Standard Filformat: [**PDF**] Fortsat scanning: [**Fra**] Scanningsopløsning: [**300×300 dpi**]
Scan to PC (Address Book)	Anvend denne, når du vil sende billedet til enten en delt mappe på en pc registreret i adressebogen eller til en FTP-server-mappe. Indstillinger til afsendelse, såsom destinationen og farvevalg, kan indstilles ved at følge skærmen.	• Afsendelsesfunktioner • Guide tilstand • Destination: Adressebog Farvevalg [**Fuld farve**] Indtastning af filnavn: Standard Filformat: [**PDF**] Fortsat scanning: [**Fra**] Scanningsopløsning: [**300×300 dpi**]
Scan to E-mail (Address Entry)	Anvend denne når du ønsker at sende billedet til en e-mailadresse. Indstillinger til afsendelse, såsom destinationen og farvevalg, kan indstilles ved at følge skærmen.	• Afsendelsesfunktioner • Guide tilstand • Destination: Ny e-mailadresse Farvevalg [**Fuld farve**] Indtastning af filnavn: Standard Filformat: [**PDF**] Fortsat scanning: [**Fra**] Scanningsopløsning: [**300×300 dpi**] E-mail emne: Standard E-mail indhold: Standard

Favoritnavne	Beskrivelse	Standardregistrering
Scan to E-mail (Address Book)	Anvend denne når du ønsker at sende billedet til en e-mailadresse registreret i adressebogen. Indstillinger til afsendelse, såsom destinationen og farvevalg, kan indstilles ved at følge skærmen.	• Afsendelsesfunktioner • Guide tilstand • Destination: Adressebog Farvevalg [**Fuld farve**] Indtastning af filnavn: Standard Filformat: [**PDF**] Fortsat scanning: [**Fra**] Scanningsopløsning: [**300×300 dpi**] E-mail emne: Standard E-mail indhold: Standard

BEMÆRK
Der kan registreres op til 20 indstillinger som favoritter.

Registrering af en favorit

Ved registrering af en favorit er det muligt at vælge mellem to forskellige former for indlæsning:

- Guide tilstand: De registrerede indstillinger indlæses i rækkefølge og konfigureres i forbindelse med kontrol eller ændring af hver indstilling.
- Program tilstand: Indstillingerne indlæses med det samme, når der trykkes på den tast, som indstillingen er tilknyttet.

Afsendelse er forklaret som et eksempel nedenfor.

Guide tilstand

1 Vis skærmen.

Tryk på [**Favoritter**] i skærmbilledet Start.

2 Registrér favoritten.

1 [**Menu**] > [**Tilføj**]

2 Vælg jobtypen.

3 Vælg [**Guide**].

4 Vælg funktionen for genkaldelse > [**Næste**]

BEMÆRK
Når jobtypen er "Kopi", vil skærmen metode for genkald af destination ikke vises.

5 Indtast det nye favoritnavn > [**Næste**]

Metode til tegnangivelse (side 8-3)

6 Kontrollér indstillingerne, og ændr eller tilføj eventuelt oplysninger.

Element	Beskrivelse
Navn	Indtast navnet der er vist på favoritskærmen (op til 32 tegn).
Jobtype	Typen af valgt job vises.
Antal[*1]	Indtast favoritnummeret. Hvis du indtaster 00, vil det laveste tilgængelige nummer automatisk blive tildelt.
Ejer[*2]	Viser ejeren af favoritten.
Tilladelse[*2]	Konfigurerer indstillingerne vedrørende tilladelse til favoritter for at fastlægge, hvordan de skal deles med andre brugere.
Destination[*3]	Vælger metoden for genkald af destination.
Funktioner	Vælger de funktioner der skal vises i guiden.
Funktionstype	Vælger metoden for genkald af favoritter.

*1 Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på med administratorrettigheder.
*2 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.
*3 Vises når jobtypen er [**Send**] eller [**FAX**].

7 Vælg [**Gem**].

Favoritten er registreret.

8 Skærmen "Ønsker du at tilføje en ny funktion til startskærmen?" vises.For at vise en registreret favorit på startskærmen, skal du trykke på [**Ja**], og angive den position, hvor du vil have vist ikonet for den registrerede favorit, og vælg [**Gem**].

Program tilstand

Konfigurér kopieringsfunktionen, sendefunktionen, faxfunktionen (tilbehør), destinationen eller en anden indstilling (kun for produkter med installeret fax.), forbindelse med registrering af favoritter i programtilstanden.

1 Vis skærmen.

1 Tryk på [**Send**] i skærmbilledet Hjem.

2 Vælg sendefunktioner- og destinationer, du vil registrere i programmet.

3 Vælg [**Favoritter**].

2 Registrér favoritten.

1 [**Menu**] > [**Tilføj**]

2 Vælg jobtypen.

3 Vælg[**Program**].

4 Indtast det nye favoritnavn > [**Næste**]

➡ Metode til tegnangivelse (side 8-3)

5 Kontrollér indstillingerne, og ændr eller tilføj eventuelt oplysninger.

Element	Beskrivelse
Navn	Indtast navnet der er vist på favoritskærmen (op til 32 tegn).
Jobtype	Typen af valgt job vises.
Antal[*1]	Indtast favoritnummeret. Hvis du indtaster 00, vil det laveste tilgængelige nummer automatisk blive tildelt.
Ejer[*2]	Viser ejeren af favoritten.
Tilladelse[*2]	Konfigurerer indstillingerne vedrørende tilladelse til favoritter for at fastlægge, hvordan de skal deles med andre brugere.
Funktionstype	Vælger metoden for genkald af favoritter.

*1 Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun ændre indstillingerne ved at logge på med administratorrettigheder.
*2 Vises når administration af brugerlogon er aktiveret.

6 Vælg [**Gem**].

Favoritten er registreret.

7 Skærmen "Ønsker du at tilføje en ny funktion til startskærmen?" vises. For at vise en registreret favorit på startskærmen, skal du trykke på [**Ja**] og angive den position, hvor du vil have vist ikonet for den registrerede favorit, og vælg [**Gem**].

Genkald en favorit

Brug nedenstående fremgangsmåde for at genkalde en registreret favorit.

1 Vis skærmen.

1 Vælg [**Favoritter**] på startskærmen, eller på knappen med den registrerede favorit.

Tryk på knappen med den registrerede favorit vil genkalde favoritten. Hvis du valgte [**Favoritter**], gå til det næste trin.

2 Tryk på knappen med den favorit du ønsker at genkalde.

2 Udfør favoritten.

Ved brug af Guide tilstanden

1 De registrerede skærmbilleder vises i rækkefølge. Udfør den ønskede indstilling, og vælg [**Næste**].

Når alle indstillinger er udført vises bekræftelsesskærmen.

BEMÆRK
Tryk på [**<Tilbage**], og udfør de ønskede ændringer for at redigere indstillingerne.

2 Anbring originaler > tast [**Start**]

Ved brug af Program tilstanden

Anbring originaler > tast [**Start**]

Redigering og sletning af favoritter

Du kan ændre favoritnummeret og favoritnavnet, eller slette favoritten.

Brug nedenstående fremgangsmåde for at redigere eller slette en favorit.

1 Vis skærmen.

Tryk på [**Favoritter**] i skærmbilledet Start.

2 Redigér favoritten.

Redigering af en favorit

1 [**Menu**] > [**Rediger**]

2 Vælg den favorit, som skal redigeres.

3 Ændr favoritnummer, favoritnavn, tilladelse.

Registrering af en favorit (side 5-7)

4 [**Gem**] > [**Ja**]

Sletning

1 [**Menu**] > [**Slet**]

2 Vælg den favorit, som skal slettes.

3 Vælg [**Ja**].

Applikation

Maskinens funktioner kan udvides ved at installere applikationer.

Der kan bruges applikationer, som hjælper med at udføre daglige arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks. scanning og autentifikation.

For yderligere oplysninger kontakt venligst din salgsrepræsentant eller forhandler.

Installation af applikationer

Hvis du vil anvende applikationer, skal applikationen først installeres på maskinen og derefter skal applikationen aktiveres.

BEMÆRK

Der kan installeres maks. 16 applikationer og 5 licenser på maskinen. For at tilføje andre applikationer, skal der afinstalleres en tidligere applikation.

Afinstallation af applikationer (side 5-13)

Proceduren er som følgende.

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] > [**Applikation**] > [**Applikation**]

BEMÆRK

Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og adgangskode, og vælg [**Logon**]. Dette kræver, at du logger på som bruger med administratorrettigheder. Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.

Brugernavn til logon:	**3500**
Adgangskode til logon:	**3500**

2 Installér applikationen.

1 Vælg [➕].

2 Sæt den flytbare hukommelse der indeholder det program, der skal installeres, i USB-hukommelsesstik.

BEMÆRK

Når beskeden "Flytbar hukommelse genkendt". Vis filer. Er du sikker?" vises, tryk på [**Nej**].

3 Vælg den applikation der skal installeres og tryk på [**Installer**]

Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [▭].

4 Vælg [**Ja**].

Installation af applikationen starter. Afhængig af applikationen der skal installeres, kan installationen tage noget tid.

Når installationen er afsluttet vises originalskærmen.

BEMÆRK

- For at installere en anden applikation, gentag trin 2-3 og 2-4.
- For at fjerne den flytbare hukommelse, skal du trykke på [**Fjern hukommelse**], og vente indtil meddelelsen "Flytbar hukommelse kan fjernes." vises. Fjern derpå den flytbare hukommelse.

3 Aktivér applikationen.

1 Vælg den ønskede applikation > [**Menu**] > [**Aktivér**]

Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [ ].

2 [**Officielt**] > Indtast licensnøglen > [**OK**]

Visse applikationer kræver ikke brug af en licenskode. Hvis skærmen for licenskode ikke vises, fortsæt med trin 3-3. For at anvende applikationen som prøveversion, tryk på [**Prøve**] uden at indtaste licenskoden.

3 Vælg [**Ja**].

VIGTIGT

Prøveversionen af applikationen vil ikke længere være tilgængelig, hvis datoen/klokkeslettet ændres, mens applikationen anvendes.

Anvendelse af applikationer

Ikoner for de aktiverede applikationer vises på startskærmen. Tryk på applikationikonet i skærmbilledet Hjem.

Applikationen vil starte.

Afinstallation af applikationer

Proceduren er som følgende.

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**Applikation**] > [**Applikation**]

> **BEMÆRK**
>
> Når der vises brugerautentifikation-skærmbilledet, indtast dit logon brugernavn og adgangskode, og vælg [**Logon**]. Dette kræver, at du logger på som bruger med administratorrettigheder. Fabriksindstillet brugernavn og adgangskode til logon er vist nedenfor.
>
> **Brugernavn til logon:** **3500**
>
> **Adgangskode til logon:** **3500**

2 Deaktivér applikationen.

1 Vælg den applikation, du ønsker at deaktivere > [**Menu**] > [**Deaktivér**]

Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [ ].

2 Vælg [**Ja**].

3 Afinstallér applikationen.

1 Vælg applikationen, du ønsker at afinstallere> [ ]

Du kan se detaljeret information om den valgte applikation ved at trykke på [ ].

2 Vælg [**Ja**].

Registrering af genveje

Du kan registrere genveje for nem adgang til ofte anvendte funktioner. Indstillingerne for den valgte funktion kan også registreres. Funktionsnavne, der er tilknyttet en registreret genvej, kan om nødvendigt ændres. Du kan registrere op til 2 genveje for kopieringsfunktioner, afsendelsesfunktioner, faxfunktioner, og funktioner der er indstillet for dokumentboks.

Tilføjelse af genveje

Genvejsregistrering udføres i "Funktion"-skærmen for hver funktion. Benyt nedenstående fremgangsmåde for registrering af en genvej.

1 Vis skærmen.

Vælg som følge i Kopi, Send, Dokumentboks eller Fax-skærmen:

[**Funktioner**] > [**Tilf/red. Genvej**]

2 Registrér genvejene.

1 Vælg [**Tilføj**].

2 Vælg den tast, som genvejen skal tilknyttes.

Du kan vælge mellem følgende typer genveje:

Privat genvej 1, 2	Private genveje kan kun benyttes af brugeren, som er logget på. De kan kun indstilles i forbindelse med brug af administrationen af brugerlogon.
Delt genvej 1, 2	De delte genveje kan benyttes af alle maskinens brugere. Ved brug af administrationen af brugerlogon kan de delte genveje kun indstilles af brugere, der er logget på som administratorer.

BEMÆRK

Hvis du vælger et eksisterende genvejsnummer, kan den aktuelt registrerede genvej erstattes med en anden genvej. Nogle genvejer er forudregistreret fra fabrikken (fx: "Kopi af ID-kort" i kopifunktionen).

3 Vælg funktionsskærmbilledet, der skal vises med genvejen.

4 Indtast genvejsnavnet > [**Næste**]

Der kan indtastes op til 24 tegn.

Metode til tegnangivelse (side 8-3)

5 Vælg [**Gem**].

Genvejen er registreret.

Redigering og sletning af genveje

Følg fremgangsmåden nedenfor for at ændre et genvejsnummer/-navn eller slette en genvej.

1 I "Funktion"-skærmen for hver funktion, tryk på [Tilf/red. Genvej] nederst på skærmen.

2 Redigér genvejen.

Redigering af en genvej

1 Vælg [**Redigér**].

2 Vælg genvejstypen og nummeret, som skal redigeres.

3 Vælg [**Nummer**] eller [**Navn**].

4 Skift indstillinger > [**OK**]

5 [**Gem**] > [**Ja**]

Sletning

1 Vælg [**Slet**].

2 Vælg den genvej, som skal slettes.

3 Vælg [**Ja**].

Kopiering

Grundlæggende brug

Du kan udføre almindelige kopieringsopgaver ved at følge fremgangsmåderne nedenfor.

1 Tryk på [Kopi] i skærmbilledet Hjem.

2 Anbring originalerne.

Anbring originalerne.

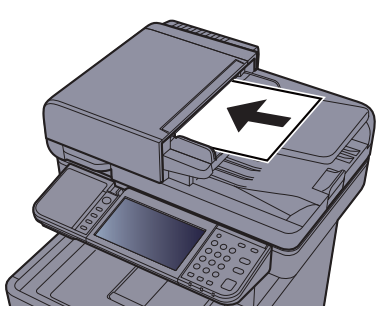

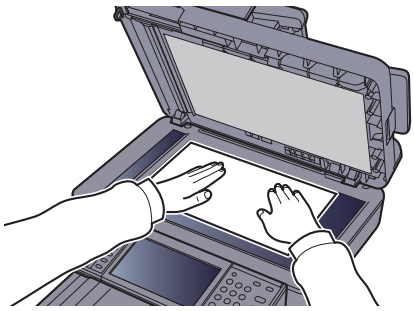

Ilægning af originaler (side 5-2)

3 Vælg funktionerne.

For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at vælge [**Funktioner**], vil der blive vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.

Kopiering (side 6-2)

4 Indtast antal kopier vha. taltasterne.

Angiv det ønskede antal op til 999.

5 Tryk på tasten [Start].

Kopieringen starter.

BEMÆRK

Denne funktion gør det muligt at reservere det næste job under udskrivning. Når denne funktion anvendes, scannes originalen, mens maskinen udskriver. Når det igangværende udskrivningsjob er afsluttet, udskrives det reserverede kopieringsjob. Hvis "Reserver Næste-prioritet er sat til [**Fra**], vil [**Reserver Næste**] komme frem. Vælg [**Reserver Næste**] og opsæt de nødvendige indstillinger for kopieringsjobbet.

Se *engelsk Operation Guide.*



Afbrydelse af job

Du kan også annullere job ved at trykke på tasten [**Stop**].

1 Vælg tasten [Stop], når skærmbilledet til kopiering vises.

2 Slet et job.

Mens et job scannes

Kopieringsjobbet slettes.

Mens et job udskrives eller på standby

Skærmbilledet Afbrydelse af job vises. Det igangværende udskrivningsjob afbrydes midlertidigt.

Vælg det job, du vil annullere > [**Slet**] > [**Ja**]

BEMÆRK

Hvis "Reservér næste-prioritet" er indstillet til [**Fra**], vises kopiskærmen på berøringspanelet. I dette tilfælde vil tryk på tasten [**Stop**] eller [**Afbryd**] afbryde det igangværende udskrivningsjob.

Se *engelsk Operation Guide*.

Afsendelse

Maskinen kan sende det scannede billede som en vedhæftet fil i en e-mail eller til en computer på netværket. For at kunne gøre dette skal adressen på afsenderen og destinationen (modtager) registreres på netværket.

Et netværksmiljø, som giver maskinen adgang til en mailserver, er nødvendigt for at kunne afsende en e-mail. Det anbefales at anvende et Local Area Network (LAN) for at forbedre overførselshastighed og sikkerhed.

Du kan udføre almindelige afsendelser ved at følge fremgangsmåderne nedenfor. Du kan vælge mellem følgende fire indstillinger:

- Send som e-mail (E-mail Addr Entry): Sender et scannet originalbillede som e-mail-vedhæftning. (Se side 5-20 og side 5-22.)

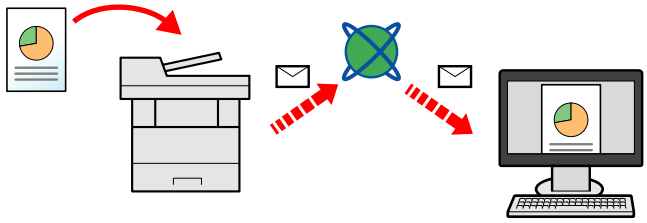

- Send til mappe (SMB): Gemmer et scannet originalbillede i en delt mappe på en hvilken som helst PC. (Se side 5-19.)
- Send til mappe (FTP): Gemmer et scannet originalbillede i en mappe på en FTP-server. (Se side 5-19.)

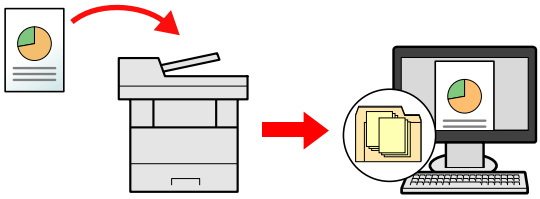

- Scanning af billeddata med TWAIN/WIA: Scan dokumentet ved hjælp af et TWAIN eller WIA kompatibelt applikationsprogram. (Se side 5-32.)

BEMÆRK

- De forskellige sendemuligheder kan kombineres.

Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) (side 5-28)

- Faxfunktionen kan anvendes på produkter, der er udstyret med faxfunktion.

Betjeningsvejledning vedrørende fax

Grundlæggende brug

1 Tryk på [Send] i skærmbilledet Hjem.

2 Anbring originalerne.

Anbring originalerne.

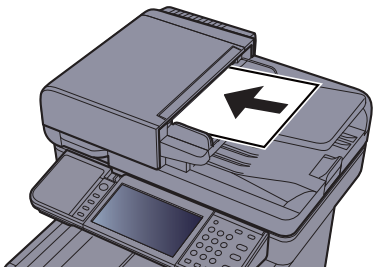

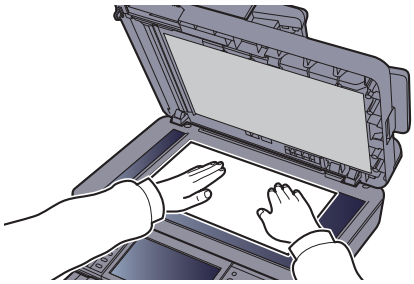

Ilægning af originaler (side 5-2)

3 Angiv destinationen.

Vælg den destination, som billedet skal sendes til.

Angivelse af destinationen (side 5-20)

Vælge en destination fra den eksterne adressebog

Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:

Embedded Web Server RX User Guide

Vælge en destination fra faxen

For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se følgende:

Betjeningsvejledning vedrørende fax

4 Vælg funktionerne.

Tryk på [**Funktioner**] for at vise alle funktionerne.

Send (side 6-4)

5 Tryk på tasten [Start].

Afsendelse påbegyndes.

Angivelse af destinationen

Vælg destinationen vha. en af følgende metoder:



Valg vha. adressebog (side 5-20)



Vælge fra den eksterne adressebog

Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:

➡ **Embedded Web Server RX User Guide**



Valg fra one-touch-tasten (side 5-22)



Indtastning af en e-mailadresse (side 5-22)



Angivelse af en ny PC-mappe (side 5-23)



Vælge fra faxen

➡ **Betjeningsvejledning vedrørende fax**

BEMÆRK

- Maskinen kan indstilles, så skærmbilledet til visning af adressebog vises, når du trykker på tasten [**Send**].

➡ Se *engelsk Operation Guide*.

- Du kan angive faxdestinationen, hvis du benytter en maskine, der er udstyret med faxfunktion. Indtast modtagerens nummer vha. det numeriske tastatur.

Valg vha. adressebog

Valg af en destination, som blev registreret i adressebogen.

For yderligere oplysninger omkring registrering af destinationer i adressebogen, er dette beskrevet under:

➡ *Engelsk Operation Guide*

1 Vælg [Adressebog] på standardskærmbilledet til afsendelse.

BEMÆRK

Se følgende for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog:

➡ **Embedded Web Server RX User Guide**

2 Vælg destinationerne

Vælg afkrydsningsfeltet for at vælge den ønskede destination fra listen. De valgte destinationer angives ved et markeret afkrydsningsfelt.

Du kan også vælge [**Menu**], til at udføre en mere detaljeret søgning.

BEMÆRK

Tryk på afkrydsningsfeltet på ny for at fjerne markeringen.

Søgning efter destination

Der kan søges blandt de destinationer, som er registreret i adressebogen.



Anvendte taster		Søgetype	Søgeemner
1		Avanceret søgning efter destination	Avanceret søgning efter type af registreret destination (E-mail, mappe (SMB/FTP), FAX eller gruppe).
2	**Træk sammen**	Avanceret søgning efter destination	Avanceret søgning efter type af registreret destination (E-mail, mappe (SMB/FTP), FAX eller gruppe).
	Søg (navn)	Søg efter navn	Søg efter registreret navn.
	Søg (Nr.)	Søg efter nummer	Søg efter registreret adressenummer.
	Sorter (navn)	Ændring af visningsrækkefølgen	Sorterer listen efter destinationsnavn.
	Sorter(Nr.)		Sorterer listen efter destinationsadressenummer.
3		Søg efter navn	Søg efter registreret navn.

BEMÆRK

Du kan angive en destination efter adressenummer ved at trykke på knappen [**Quick No. Search**].

3 Accept destinationen > [OK]

Destinationerne kan ændres senere.

➡ Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)

BEMÆRK

Du kan indstille standard "Sorter"-indstillinger.

➡ Se *engelsk Operation Guide*.

Valg fra one-touch-tasten

Valg af destination med one-touch-tasterne.

BEMÆRK
Ved denne fremgangsmåde antages det, at one-touch-tasterne allerede er blevet registreret.
Se følgende for yderligere oplysninger om tilføjelse af one-touch-taster:

Engelsk Operation Guide.

1 I standardskærmen for afsendelse, tryk på [One-touch-tast].

2 Tryk på one-touch-knapperne, hvor destinationen er registreret.

Hvis one-touch-tasten for den ønskede destination er skjult på berøringspanelet, tryk på [∨] eller [∧] for at bladre og få vist næste eller forrige one-touch-tast.

BEMÆRK
Du kan angive en One-touch-tast efter et nummertryk, ved at trykke på [**Quick No. Search**].

3 Accept destinationen > [OK]

Destinationerne kan ændres senere.

Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)

Indtastning af en e-mailadresse

Indtast den ønskede e-mailadresse.

BEMÆRK
For at sende en e-mail, konfigureres de nødvendige indstillinger.

Se *engelsk Operation Guide*.

1 I standardskærmen for afsendelse, tryk på [E-mail].

2 Indtast destinationens e-mail-adresse > [OK]

Der kan indtastes op til 128 tegn.

Metode til tegnangivelse (side 8-3)

Vælg [**Næste destination**], og indtast den næste destination. Der kan indtastes op til 100 e-mail-adresser.

Du kan registrere den indtastede e-mail-adresse i adressebogen, ved at vælge [**Menu**] > [**Føj til adressebog**]. Du kan også ændre oplysningerne for en tidligere registreret destination.

Destinationerne kan ændres senere.

Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)

Angivelse af en ny PC-mappe

Angiv den delte mappe på enten en computer eller en FTP-server som destination.

BEMÆRK

- Se følgende for metoden til at indstille en delt mappedestination på en PC:

Forberedelse for afsendelse af et dokument til en delt mappe på en PC (side 3-13)

- Se følgende for oplysninger o´m deling af en mappe:

Oprette en delt mappe, foretage en note om en delt mappe (side 3-15)

- Sørg for at SMB protokol eller FTP er tændt.

Se *engelsk Operation Guide*.

1 I standardskærmen for afsendelse, tryk på [Mappe].

2 Vælg typen af mappe.

Hvis du valgte [**FTP**], fortsæt til trin 4.

3 Vælg metode for specifikation af mappe.

For at søge efter en mappe på en pc på netværket, skal du vælge [**Søg mappe fra netværk**] eller [**Søg mappe efter værtsnavn**].

Hvis du valgte [**Søg mappe fra netværk**], kan du søge i alle pc´er på netværket for en destination.

Hvis du valgte [**Søg mappe efter værtsnavn**], kan du indtaste "Domæne/arbejdsgruppe" og "Værtsnavn" for at søge pc'er på netværket for destinationen.

Der kan vises op til 500 adresser. Vælg værtsnavnet (pc-navn) du vil specificere på skærmen der kommer frem, og vælg [**Næste**]. Skærmbilledet til indtastning af brugernavn og adgangskode til logon vises.

De delte mapper vises efter indtastning af brugernavn og adgangskode til login på destinationscomputeren. Vælg den mappe du vil specificere, og tryk på [**Næste**]. Adressen for den valgte mappe er nu indstillet.

Vælg mappen fra søgeresultatlisten.

Hvis du valgte [**Indtast mappesti**], fortsæt til trin 4.

4 Indtast oplysninger om destinationen.

Indtast de næste oplysninger. Vælg [**Næste**], for at gå videre til næste emne, når du har indtastet et emne.

Metode til tegnangivelse (side 8-3)

Nedenstående skema viser elementerne, som skal indstilles.

For at sende til mappe (SMB)

Element	Detalje	Maks. antal tegn
Værtsnavn	Navn på computer	Op til 64 tegn
Sti	Navn på share For eksempel: scannerdata Hvis der gemmes i en mappe i den delte mappe: delt navn\mappenavn i delt mappe	Op til 128 tegn
Logon-brugernavn	Hvis navn på computer og domænenavn er det samme: Brugernavn For eksempel: james.smith Hvis navn på computer og domænenavn er forskellige: Domænenavn/Brugernavn For eksempel: abcdnet\james.smith	Op til 64 tegn
Adg.kode til logon	Windows adgangskode til login **(Der skelnes mellem store og små bogstaver.)**	Op til 64 tegn

For at sende til mappe (FTP)

Element	Data som skal indtastes	Maks. antal tegn
Værtsnavn	Værtsnavn eller IP-adresse for FTP-serveren	Op til 64 tegn
Sti[*1]	Sti til modtagermappen For eksempel: Bruger\ScanData Ellers vil dataene blive gemt i rodbiblioteket.	Op til 128 tegn
Logon-brugernavn	Brugernavn til logon på FTP-serveren	Op til 64 tegn
Adg.kode til logon	Adgangskode til logon på FTP-serveren **(Der skelnes mellem store og små bogstaver .)**	Op til 64 tegn

*1 Når FTP-serveren er baseret på Linux/UNIX, er stien samt undermappen kombineret med en skråstreg "/" uden anvendelse af back-skråstreg.

5 Kontrol af status

1 Kontrollér oplysningerne.

Indstil forsinkelsen som ønsket.

2 Kontrollér forbindelsen

[**Menu**] > [**Test af forbindelse**]

"Forbundet." vises, når forbindelsen til destinationen er blevet oprettet. Gennemgå de indtastede data, hvis meddelelsen "Kan ikke opnå forbindelse." vises.

Vælg [**Næste destination**], og indtast den næste destination.

Du kan registrere de indtastede oplysninger i adressebogen, ved at vælge [**Føj til adressebog**].

6 Vælg [OK].

Destinationerne kan ændres senere.

➡ Kontrol og redigering af destinationer (side 5-25)

Kontrol og redigering af destinationer

Kontrollér og redigér en valgt destination.

1 Vis skærmen.

1 Angiv destinationen.

Angivelse af destinationen (side 5-20)

2 Vælg [**Kontroller**].

2 Kontrollér og redigér destination.

For at tilføje en ny destination, vælg [➕].

For at vise detaljer om destinationerne, tryk på [ ]. Ny e-mail-adresser og pc-mapper kan redigeres, hvis de er blevet angivet.

For at slette den valgte destination, vælg [ ].

BEMÆRK

- Bekræftelsesskærmbilledet vises, når der vælges [**Til**] for Indt.kontrol for ny dest. Indtast det samme værtsnavn og den samme sti igen, og tryk på [**OK**].

Se *engelsk Operation Guide*.

- Bekræftelsesskærmbilledet vises, når der trykkes på tasten [**Start**], hvis der er valgt [**Til**] for Kontrol af destination inden Afsendelse.

Se *engelsk Operation Guide*.
Skærmbillede til bekræftelse af destinationer (side 5-26)

Skærmbillede til bekræftelse af destinationer

Skærmbilledet til bekræftelse af destination vises, når der trykkes på tasten [**Start**], hvis der er valgt [**Til**] for Kontrol af destination inden Afsendelse.

➡ Se *engelsk Operation Guide.*

Følg fremgangsmåden nedenfor for at bekræfte destinationerne.

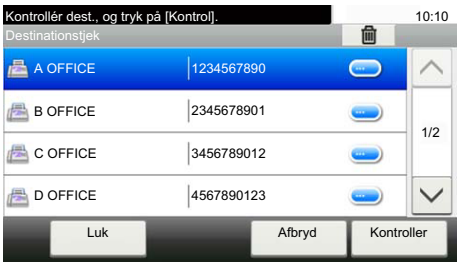

1 Tryk på [∨] eller [∧] for at bekræfte alle destinationer.

Tryk på [ ] viser detaljeret information om den valgte destination.

For at slette en destination, vælg den destination du ønsker at slette> [ ] > [**Ja**].

For at tilføje destinationen, skal du vælge [**Afbryd**], og derefter vende tilbage til destinationsskærmbilledet.

2 Vælg [**Kontroller**].

BEMÆRK

Sørg for, at bekræfte alle destinationer ved at vise dem på berøringspanelet. Du kan ikke trykke [**Kontroll.**], med mindre du har bekræftet alle destinationer.

Genkald

Genkald er en funktion der gør det muligt at sende den sidst indtastede destination igen. Hvis du ønsker at sende billedet til den samme destination, vælg [**Tilbagekald**] og du kan genkalde den destination du sendte til på destinationslisten.

1 Vælg [**Tilbagekald**].

Destinationen du sendte til vises på destinationslisten.

BEMÆRK

Hvis den sidste overførsel indeholdt FAX, computer og e-mail destinationer, vises de også. Tilføj eller slet destinationen efter behov.

2 Tryk på tasten [**Start**].

Afsendelse påbegyndes.

BEMÆRK

- Når [**Til**] er valgt i "Kontrollér destination inden afsendelse", vises en bekræftelsesskærm for destinationen når du trykker på knappen [**Start**].

Skærmbillede til bekræftelse af destinationer (side 5-26)

- Genkald-information slettes under følgende forhold.
  - Når du slukker for strømen
  - Når du sender det næste billede (ny genkald-information registreres)
  - Når du logger ud

Send til mig (e-mail)

Når brugerlogon er aktiveret, sende dokumentet til den loggede brugers e-mail-adresse.

1 Vælg [Send til mig (e-mail)] i skærmbilleder Hjem.

BEMÆRK

- Du kan kun bruge denne funktion, når funktionens ikon vises i start-skærmen.

Tilpasning af skærmbilledet Hjem. (side 2-14)

- Der skal opsættes en e-mail-adresse i brugerlogon for den bruger, der logger på.

Se *engelsk Operation Guide*.

Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse)

Du kan angive destinationer der kombinerer e-mailadresser, mapper (SMB eller FTP) og faxnumre (Faxfunktionen kan kun anvendes på produkter, der er udstyret med faxfunktion.) Dette kaldes Multiafsendelse. Dette er nyttigt i forbindelse med afsendelse til forskellige destinationstyper (e-mailadresser, foldere osv.) i en enkelt arbejdsgang.

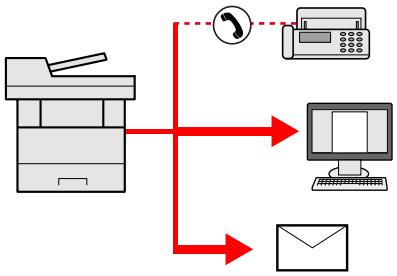

Antal af afsendte emner

E-mail: Op til 100

Mapper (SMP, FTP): I alt 5 SMB og FTP

Fax: Op til 100

Fremgangsmåden er den samme, som når der angives destinationer for de enkelte typer. Fortsæt med at indtaste e-mail-adresse eller mappesti, så de fremgår af destinationslisten. Tryk på tasten [**Start**] for at starte overførslen til alle destinationer på en gang.

BEMÆRK

Hvis destinationerne omfatter en fax, vil billeder, der sendes til alle destinationer, være sort/hvide.

Afbrydelse af jobsending

Du kan også annullere job ved at trykke på tasten [**Stop**].

1 Tryk på tasten [Stop], når skærmbilledet til sending vises.

2 Slet et job.

Mens et job scannes

Afbryd job vises.

Mens et job afsendes eller er på standby

Skærmbilledet Afbrydelse af job vises.
Vælg det job, du vil annullere > [**Slet**] > [**Ja**]

BEMÆRK
Et tryk på tasten [**Stop**] medfører ikke midlertidig afbrydelse af et job, hvor overførslen allerede er i gang.

WSD scanning

WSD scanning gemmer billeder af originaler på denne maskinen som filer på en WSD-kompatibel computer.

BEMÆRK

- For at anvende WSD scanning, bekræft, at computeren, der anvendes for WSD scanning og maskinen, er netværkstilsluttet, og at "WSD Scan" er indstillet til [**Til**] i netværksindstillinger.

Se *engelsk Operation Guide*.

- For information om betjening af computeren, se hjælp i computeren eller betjeningsvejledningen for din software.

Installér driveren.

Installation af driversoftware (for Windows 8, Windows 8.1 og Microsoft Windows Server 2012)

1 Klik på [Søg] i amuletter, [Kontrolpanel], og derefter på [Vis enheder og printere].

2 Installér driveren.

Klik på [**Tilføj en enhed**]. Vælg maskinens ikon, og klik derefter på [**Næste**].

Når maskinen ikon vises i "**Printere**" i skærmen [**Enheder og printere**], er installationen gennemført.

Installation af driversoftware (for Windows 7)

1 Vis [Netværk] i startmenuen.

Klik på knappen [**Start**] i Windows, og vælg derefter [**Netværk**].

BEMÆRK

Hvis [**Netværk**] ikke vises i startmenuen, udføres følgende procedure.

1 Højre-klik [**Start**] og klik på [**Egenskaber**] i menuen der vises.

2 Vælg fanen [**[Start] menu**] i skærmen "**Proceslinje og [Start] menu egenskaber**", og klik på [**Tilpas**].

3 Når skærmen "**Tilpas [Start] menu**" vises, vælges afkrydsningsboksen "**Netværk**" og klik på [**OK**].

2 Installér driveren.

Højre-klik på maskinens ikon, og klik derefter på [**Installer**].

BEMÆRK

Hvis vinduet "**Brugerkonto kontrol**" vises, klik på [**Fortsæt**].
Hvis vinduet "**Ny hardware fundet**" vises, klik på [**Afbryd**].

Under installationen dobbeltklikkes der på ikonet der vises på proceslinjen for at vise skærmen "**Driversoftware installation**". Når "**Dine enheder er klar til anvendelse**" vises på skærmen for [**Driversoftware installation**], er installationen gennemført.

Installation af driversoftware (for Windows 10)

1 Højreklik på knappen [Start] i Windows og vælg [Kontrolpanel] og derefter [Enheder og printere].

2 Installér driveren.

Klik på [**Tilføj en enhed**]. Vælg maskinens ikon, og klik derefter på [**Næste**].

Når maskinen ikon vises i "**Printere**" i skærmen [**Enheder og printere**], er installationen gennemført.

WSD scanning

1 Tryk på [Send] i skærmbilledet Hjem.

2 Anbring originalerne.

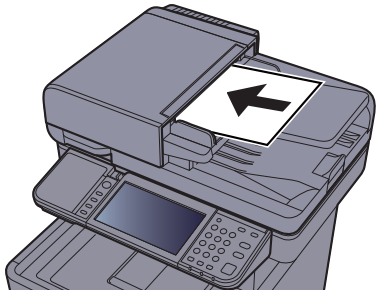

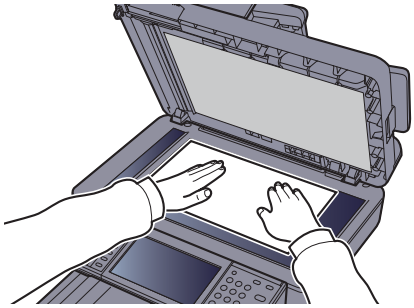

Ilægning af originaler (side 5-2)

3 Vis skærmen.

Vælg [**WSD scanning**].

4 Scan originalerne.

Procedure for anvendelse af denne maskine

1 [**Frakontrolpanel**] > [**Næste**]

2 Vælg destinationscomputeren > [**OK**]

Vælg [**Genlæs**] for at opdatere computerlisten.

Du kan se information om den valgte computer ved at vælge [ ].

3 Tryk på tasten [**Start**].

Afsendelse starter og softwaren der er installeret på computeren aktiveres.

Procedure fra din computer

1 [**Fra computer**] > [**Næste**]

2 Anvend den software der er installeret på computeren til at sende billeder.

Scanning med TWAIN eller WIA

Dette afsnit forklarer hvordan der scannes en original med TWAIN. WIA driveren anvendes på samme måde.

1 Vis skærmen.

1 Aktiver det TWAIN kompatible program.

2 Vælg maskinen via programmet og åbn dialogboksen.

BEMÆRK
For at vælge maskinen, se betjeningsvejledningen eller hjælp for hver applikationssoftware.

2 Konfigurér scanningsindstillingerne.

Vælg scanningsindstillinger i dialogboksen der åbnes.

BEMÆRK
Se Hjælp i dialogboksen for oplysninger om indstillnger.

3 Anbring originalerne.

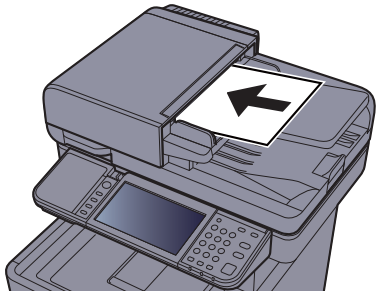

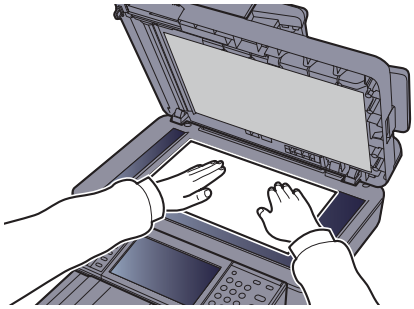

Ilægning af originaler (side 5-2)

4 Scan originalerne.

Tryk på knappen [**Skan**]. Dokumentdata scannes.

Scanning med programmet File Management Utility

File Management Utility er en applikation der sender dine scannede dokumenter til en bestemt netværksfolder eller PC. Du kan skabe et workflow med FMU til behandling af det scannede dokument, og registrere workflowet som favorit på din maskine.

BEMÆRK

- For at bruge denne funktion, skal du installere File Management Utility på din computer og konfigurere indstillingerne for at kunne bruge multifunktionen, scanningsforhold og hvor filerne skal gemmes. For at installere File Management Utility, henviser vi til følgende:

Installation af software (side 2-32)

- For oplysninger om brug af File Management Utility, henviser vi til følgende:

File Management Utility User Guide

1 Sørg for at File Management Utility kører på den computer (eller server) som File Management Utility er installeret på.

2 Anbring originalen.

3 Vælg en favorit.

1 Vælg [**Favoritter**] på startskærmen, eller på knappen med den registrerede favorit.

Hvis du valgte knappen med en favorit registreret i FMU, er favoritten aktiveret. Efter valg af [**Favoritter**], gå til det næste trin.

2 Vælg knappen med den favorit du ønsker at bruge.

4 Følg instruktionerne på skærmen for at få de nødvendige oplysninger og tryk [Næste].

5 Når skærmen scanningsindstillinger vises, tryk på hvert et emne og konfigurer de nødvendige indstillinger.

De funktioner der kan indstilles afhænger af File Management Utility.

6 Tryk på tasten [Start].

Afsendelse påbegyndes.

Sådan bruges faxfunktionen

På produkter med en FAX-funktion, er det muligt at bruge faxfunktionen.

Betjeningsvejledning vedrørende fax

6 Brug af forskellige funktioner

Dette kapitel indeholder følgende emner:

Tilgængelige funktioner på maskinen 6-2
Kopiering 6-2
Send 6-4
Brugerdefineret boks (Gemme filer, udskrive dokumenter, sende dokumenter) 6-6
Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) 6-9
Funktioner 6-11
Originalformater 6-11
Papirvalg 6-12
Originalretning 6-13
Sortering 6-13
Tæthed 6-14
Originalbillede 6-14
EcoPrint 6-15
Farvevalg 6-16
Zoom 6-17
Duplex 6-18
Fortsat scanning 6-20
Stille tilstand 6-20
Udelad tom side 6-21
Duplex (2-sidet original) 6-22
Afsendelsesstørrelse 6-23
Filformat 6-24
Filadskillelse 6-25
Scanningsopløsning 6-25
Slet efter udskrivning 6-26

Tilgængelige funktioner på maskinen

Kopiering

For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at vælge [**Funktioner**], vil der blive vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.

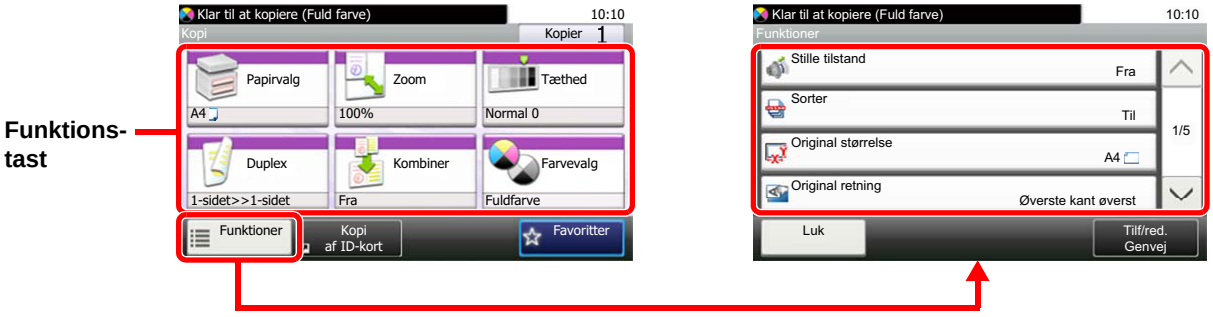

Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.

Funktionstast	Beskrivelse	Reference-side
Papirvalg	Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.	side 6-12
Zoom	Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.	side 6-17
Tæthed	Justér tætheden.	side 6-14
Duplex	Kopierer på begge sider. Du kan også oprette 1-sidet kopier af 2-sidet originaler.	side 6-18
Kombiner	Kombinerer 2 eller 4 originale ark til 1 printet side.	—
Farvevalg	Vælg indstillingen af farvetilstanden.	side 6-16

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Stille tilstand	Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.	side 6-20
Sortering	Udskriver bestilte sæt af kopierne.	side 6-13
Kopi af ID-kort	Brug dette, når du ønsker at kopiere et kørekort eller et forsikringskort. Når du scanner for- og bagside på kortet, vil begge sider blive kombineret og kopieret på en enkelt ark.	—
Originalformater	Angiv formatet for originalen, som skal scannes.	side 6-11
Originalretning	Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.	side 6-13
Originaler i blandede størrelser	Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.	—
Originalbillede	Vælg type af originalbillede for bedste resultat.	side 6-14
EcoPrint	EcoPrint sparer toner under udskrivning.	side 6-15
Justering af nuance	Juster farven (nuancen) af billeder.	—
Farvebalance	Juster styrken af cyan, magenta, gul og sort.	—
Skarphed	Justerer skarpheden på billedets konturer.	—
Kontrast	Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.	—

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Justering af baggrundstæthed	Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.	—
Forhindr. af gennemslag	Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.	—
Udelad tom side	Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.	side 6-21
Mætning	Justér farvemætningen af billedet.	—
Fortsat scanning	Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.	side 6-20
Besked om jobafslutning	Sender besked via e-mail, når et job er udført.	—
Indtastning af filnavn	Tilføjer et filnavn.	—
Tilsidesæt prioritet	Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.	—

Send

For at konfigurere indstillingerne for funktioner trykkes der på [**Funktioner**].



Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Farvevalg	Vælg indstillingen af farvetilstanden.	side 6-16
Stille tilstand	Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.	side 6-20
Filformat	Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.	side 6-24
Originalformater	Angiv formatet for originalen, som skal scannes.	side 6-11
Original retning	Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.	side 6-13
Originaler i blandede størrelser	Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.	—
Duplex	Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.	side 6-22
Afsendelsesstørrelse	Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.	side 6-23
Filadskillelse	Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og sender filerne.	side 6-25
Scanningsopløsning	Vælg scanningens detaljeringsgrad.	side 6-25
Tæthed	Justér tætheden.	side 6-14
Originalbillede	Vælg type af originalbillede for bedste resultat.	side 6-14
Skarphed	Justerer skarpheden på billedets konturer.	—
Kontrast	Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.	—
Justering af baggrundstæthed	Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.	—
Forhindr. af gennemslag	Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.	—
Udelad tom side	Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.	side 6-21
Opløsning for faxafsendelse	Vælg finhed for billeder ved afsendelse af fax.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Zoom	Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.	side 6-17
Fortsat scanning	Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.	side 6-20
Indtastning af filnavn	Tilføjer et filnavn.	—

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
E-mail emne/indhold	Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.	side 6-25
Lang original	Læser originale dokumenter i stor størrelse ved hjælp af dokumentføderen.	—
Besked om jobafslutning	Sender besked via e-mail, når et job er udført.	—
FTP-krypteret afsendelse	Krypterer billeder, når der sendes via FTP.	—
Forsinket faxtransmission	Indstil et afsendelsestidspunkt.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Direkte faxtransmission	Sender FAX direkte uden at indlæse data fra originalen til hukommelse.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Faxpollingmodtagelse	Får automatisk en maskine med et lagret dokument til at sende dokumentet til din maskine.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Fax-send.Rapport	Udskriver en rapport, når overføringen af et dokument er gennemført, eller når der er opstået en fejl, og overføringen mislykkes.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.

Brugerdefineret boks (Gemme filer, udskrive dokumenter, sende dokumenter)

For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at vælge [**Funktioner**], vil der blive vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.

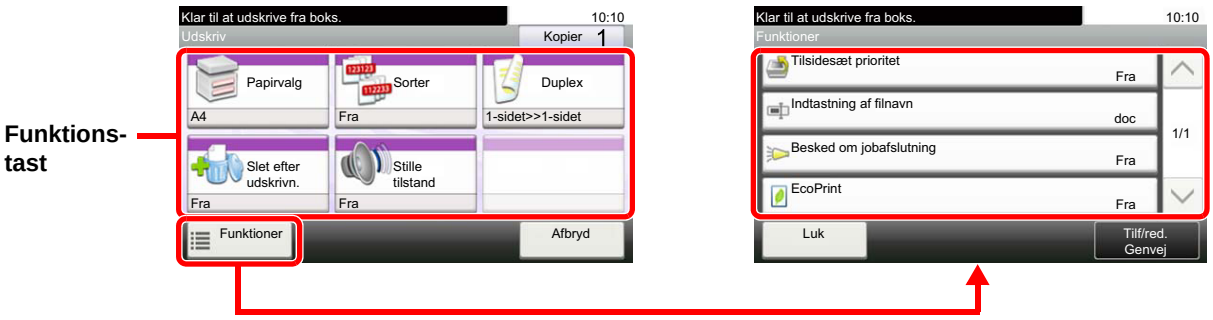

Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.

Gem fil

Funktionstast	Beskrivelse	Reference-side
Duplex	Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.	side 6-22
Scanningsopløsning	Vælg scanningens detaljeringsgrad.	side 6-25
Tæthed	Justér tætheden.	side 6-14
Indtastning af filnavn	Tilføjer et filnavn.	—
Farvevalg	Vælg indstillingen af farvetilstanden.	side 6-16
Stille tilstand	Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.	side 6-20

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Originalformater	Angiv formatet for originalen, som skal scannes.	side 6-11
Originalretning	Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.	side 6-13
Originaler i blandede størrelser	Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.	—
Lagringsstørrelse	Vælg størrelsen på det billede, der skal lagres.	—
Originalbillede	Vælg type af originalbillede for bedste resultat.	side 6-14
Skarphed	Justerer skarpheden på billedets konturer.	—
Kontrast	Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.	—
Justering af baggrundstæthed	Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.	—
Forhindr. af gennemslag	Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.	—
Udelad tom side	Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.	side 6-21
Zoom	Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.	side 6-17

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Fortsat scanning	Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.	side 6-20
Besked om jobafslutning	Sender besked via e-mail, når et job er udført.	—

Udskrivning af dokumenter

Funktionstast	Beskrivelse	Reference-side
Papirvalg	Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.	side 6-12
Sortering	Udskriver bestilte sæt af kopierne.	side 6-13
Duplex	Udskriv modtagne faxer på begge sider af papiret.	side 6-19
Slet efter udskrivning	Sletter automatisk en dokument fra boksen, når udskrivningen er afsluttet.	side 6-26
Stille tilstand	Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.	side 6-20

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Tilsidesæt prioritet	Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.	—
Indtastn. af filnavn	Tilføjer et filnavn.	—
Besked om jobafslutning	Sender besked via e-mail, når et job er udført.	—
EcoPrint	EcoPrint sparer toner under udskrivning.	side 6-15

Afsendelse af dokumenter

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Filformat	Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.	side 6-24
Filadskillelse	Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og sender filerne.	side 6-25
Opløsning	Vælg scanningens detaljeringsgrad.	side 6-25
Opløsning for faxafsendelse	Vælg finhed for billeder ved afsendelse af fax.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Indtastning af filnavn	Tilføjer et filnavn.	—
E-mail emne/indhold	Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.	side 6-25
Besked om jobafslutning	Sender besked via e-mail, når et job er udført.	—
FTP-krypteret afsendelse	Krypterer billeder, når der sendes via FTP.	—
Forsinket faxtransmission	Indstil et afsendelsestidspunkt.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Fax-send.Rapport	Udskriver en rapport, når overføringen af et dokument er gennemført, eller når der er opstået en fejl, og overføringen mislykkes.	Se **Betjenings-vejledning vedrørende fax**.
Slet efter transmission	Sletter automatisk en dokument fra boksen, når udskrivningen er afsluttet.	—

Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter)

For at konfigurere indstillinger for funktioner trykkes der på funktionsknappen. Ved at trykke på [Funktioner], vil der blive vist en liste med andre funktioner, der kan vælges.

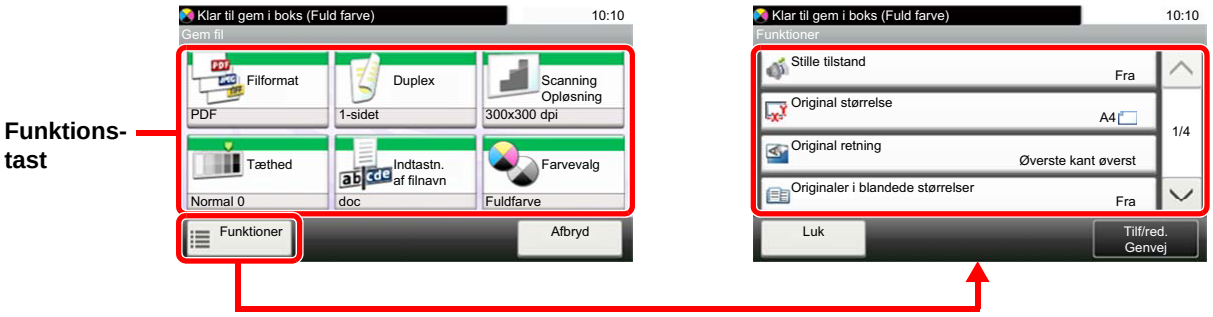

Se nedenstående tabel for oplysninger om hver enkelt funktion.

Gem fil

Funktionstast	Beskrivelse	Reference-side
Filformat	Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.	side 6-24
Duplex	Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.	side 6-22
Scanningsopløsning	Vælg scanningens detaljeringsgrad.	side 6-25
Tæthed	Justér tætheden.	side 6-14
Indtastning af filnavn	Tilføjer et filnavn.	—
Farvevalg	Vælg indstillingen af farvetilstanden.	side 6-16

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Stille tilstand	Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.	side 6-20
Originalformater	Angiv formatet for originalen, som skal scannes.	side 6-11
Originalretning	Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.	side 6-13
Originaler i blandede størrelser	Scanner alle ark i dokumentføderen, selvom de har forskellig størrelse.	—
Lagringsstørrelse	Vælg størrelsen på det billede, der skal lagres.	—
Originalbillede	Vælg type af originalbillede for bedste resultat.	side 6-14
Skarphed	Justerer skarpheden på billedets konturer.	—
Kontrast	Du kan justere kontrasten mellem lyse og mørke områder på billedet.	—
Justering af baggrundstæthed	Fjerner sort baggrund fra originaler som f.eks. aviser.	—
Forhindr. af gennemslag	Skjuler baggrundsfarver og gennemslag af billedet, når der scannes en tynd original.	—
Udelad tom side	Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.	side 6-21
Zoom	Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.	side 6-17

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
Fortsat scanning	Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.	side 6-20
Lang original	Læser originale dokumenter i stor størrelse ved hjælp af dokumentføderen.	—
Besked om jobafslutning	Sender besked via e-mail, når et job er udført.	—
Filadskillelse	Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og sender filerne.	side 6-25

Udskrivning af dokumenter

Funktionstast	Beskrivelse	Reference-side
Papirvalg	Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.	side 6-12
Sortering	Udskriver bestilte sæt af kopierne.	side 6-13
Duplex	Udskriv modtagne faxer på begge sider af papiret.	side 6-19
Stille tilstand	Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.	side 6-20
Farvevalg	Vælg indstillingen af farvetilstanden.	side 6-16

Funktioner	Beskrivelse	Reference-side
EcoPrint	EcoPrint sparer toner under udskrivning.	side 6-15
Besked om jobafslutning	Sender besked via e-mail, når et job er udført.	—
Indtastning af filnavn	Tilføjer et filnavn.	—
Tilsidesæt prioritet	Afbryder det aktuelle job for at give et nyt job højeste prioritet.	—
Krypteret PDF Password	Indtast den allerede tildelte adgangskode for at printe data fra PDF.	—
JPEG/TIFF udskrivning	Vælg billedstørrelse, når du udskriver JPEG- eller TIFF-filer.	—
XPS tilpas til side	Reducerer eller forstørre billedstørrelsen til at passe til det valgte papirformat, når der udskrives XPS-fil.	—

Funktioner

På sider, som forklarer en bekvem funktion, er tilstanden, som pågældende funktion kan bruge i, angivet med ikoner.

Udskrivning: 

Afsendelse: 

Lagring: 

Originalformater



Angiv formatet for originalen, som skal scannes.

Vælg [Metrisk], [Tomme], eller [**Andet**] for at vælge originalstørrelsen.

Element	Værdi	Beskrivelse
Tomme	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Vælg blandt tomme standardformater.
Metrisk	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Vælg blandt de metriske standardformater.
Andre	16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5 Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*1	Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater.

*1 Se følgende vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret originalstørrelse:
➡ *Engelsk Operation Guide*

BEMÆRK

Angiv altid originalformatet, når der anvendes original i brugerdefineret format.

Papirvalg

Kopi | Udskrive fra boks | Udskrive fra USB

Vælg kassetten eller multifunktionsbakken, som indeholder det ønskede papirformat.

Vælg fra [1] (Kassette 1) til [4] (Kassette 4) for at bruge det papir, der er i denne kassette.

Hvis [**Auto**] er valgt, vælges papiret, som passer til originalen, automatisk.

BEMÆRK

- Angiv først formatet og typen for papiret i kassetten.

➡ Se *engelsk Operation Guide.*

- Kassette 2 til 4 vises, når papirføderen (tilbehør) er installeret.

For at vælge [**MF-bakke**] skal du trykke på [**Papirformat**] og [**Medietype**], og angive papirstørrelsen og medietypen. De tilgængelige papirstørrelser og medietyper er vist i nedenstående skema.

Element		Værdi	Beskrivelse
Papir-størrelse	**Tomme**	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Vælg blandt tomme standardformater.
	Metrisk	A4, A5, A6*1, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Vælg blandt de metriske standardformater.
	Andre	16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret*2	Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater.
	Indtastning af formater	Metrisk X: 70 til 216 mm (i 1 mm forøgelser) Y: 148 til 356 mm (i 1 mm forøgelser)	Angiv det format, som ikke er inkluderet i standardformater.*3 Når du har valgt [**Angiv størrelse**], tryk på [+]/[–] eller de numeriske knapper for at indstille formaterne for "X" (vandret) og "Y" (lodret).
		Tomme X: 2,76 til 8,50" (trinvis forøgelse på 0,01") Y: 5,83 til 14,02" (trinvis forøgelse på 0,01")	
Medietype		Almindelig (60 til 105 g/m^2), Transparenter, Groft, Pergament (60 til 105 g/m^2), Etiketter, Genbrugs, Fortrykt*4, Kval.papir, Karton, Farvet, Hullet*4, Brevhoved*4, Kuvert, Tykt (106 til 220 g/m^2), Bestrøget, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1-8*4	

*1 Papiret kan lægges i kassette 1 og i multifunktionsbakken.

*2 Se følgende vedrørende vejledning i specificering af brugerdefineret papirstørrelse:
➡ *engelsk Operation Guide*

*3 Input-enhederne kan ændres i systemmenuen. For yderligere oplysninger, se følgende:
➡ *engelsk Operation Guide*

*4 Se følgende vedrørende vejledning i angivelse af brugerdefineret papirformat af typen 1 til 8:
➡ *engelsk Operation Guide*
Se følgende for udskrivning på fortrykt eller hullet papir eller brevhoved:
➡ *engelsk Operation Guide*

BEMÆRK

- Du kan nemt på forhånd vælge størrelsen og typen afpapir, der anvendes ofte og indstille dem som standard.

➡ Se *engelsk Operation Guide.*

- Hvis det specificerede papir ikke er indlæst i kildepapirkassetten eller multifunktionsbakken, fremkommer der et skærmbillede med bekræftelse. Læg papir i multifunktionsbakken, og vælg [**Fortsæt**] for at starte kopiering.

Originalretning

Kopi Send Scan til boks Scan til USB

Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.

Originalretningen skal indstilles for at kunne bruge følgende funktioner.

- Duplex
- Kombiner
- Duplex (2-sidet original)

Vælg originalretningen mellem [**Øverste kant øverst**] eller [**Øverste kant venstre**] eller [**Auto**].

Element	Billede
Øverste kant øverst	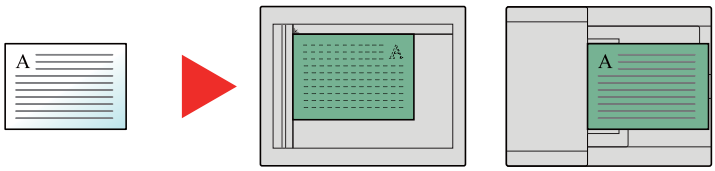
Øverste kant til venstre	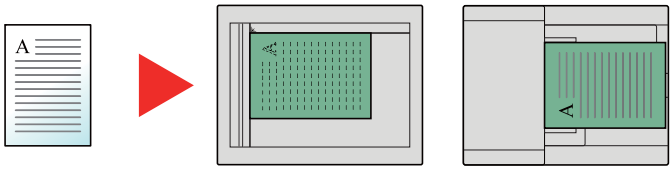
Auto.[*1]	

*1 Dette skærmbillede vises ikke hvis den valgfrie OCR-scanningstilføjelse er installeret men udvidet hukommelse ikke er installeret.

BEMÆRK

Standardindstilling for Originalretning kan ændres.

Se *engelsk Operation Guide*.

Sortering

Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB

Udskriver bestilte sæt af kopierne.

(**Værdi**: [**Til**] / [**Fra**])

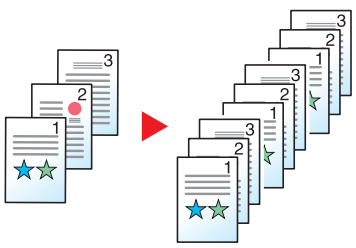

Tæthed

Kopi Send Scan til boks Scan til USB

Justér tætheden.

Justér tætheden ved at trykke på [**-4**] (lysere) til [**+4**] (mørkere).



Originalbillede

Kopi Send Scan til boks Scan til USB

Vælg type af originalbillede for bedste resultat.

Kopiering/udskrivning

Element			Beskrivelse
Tekst+foto[*1]			Bedst til dokumenter med blandet tekst og fotos.
Foto			Bedst til fotografier taget med et kamera.
Tekst			Bedst til dokumenter der primært indeholder tekst.
Grafik/kort[*2]			Bedst til grafik og kort.
Printerudskrift[*2]			Bedst til dokumenter, som oprindeligt er udskrevet på denne maskine.
Andre	**Originalbillede**	**Tekst+foto**	Denne indstilling fremhæver tekst og markeringer lavet med en fremhævningspen. Gengiver farven på fremhævningspennen i det omfang, det er muligt.
		Foto	
		Tekst	
		Grafik/kort	
		Printerudskrift	
	Fremhævelse		

*1 Vælg [**Tekst**] for at forbedre resultatet, hvis grå tekst ikke udskrives fuldstændigt ved brug af [**Tekst+foto**].

*2 Denne funktion vises ved kopiering.

Afsendelse/lagring

Element	Beskrivelse
Tekst+foto	Bedst til dokumenter med blandet tekst og fotos.
Foto	Bedst til fotografier taget med et kamera.
Tekst	Bedst til dokumenter der primært indeholder tekst.
Lys tekst/Tynd streg	Gengiver klart svage tegn skrevet med blyant, mv., og tynde linjer på kortoriginaler eller diagrammer.
Tekst (for OCR)*1	Scanningen producerer et billede der er egnet for OCR.

*1 Denne funktion er kun tilgængelig når "Farvevalg" er indstillet til [**Monokrom**]. For yderligere oplysninger, se følgende:
Farvevalg (side 6-16)

EcoPrint

Kopi | Udskrive fra boks | Udskrive fra USB

EcoPrint sparer toner under udskrivning.

Anvend denne funktion til testudskrivning eller enhver anden lejlighed, når det ikke er nødvendigt med udskrivning i høj kvalitet.

(**Værdi**: [**Til**] / [**Fra**])

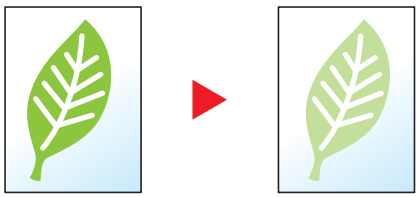

Farvevalg



Vælg indstillingen af farvetilstanden.

Kopiering

Element	Beskrivelse
Autofarve	Registrerer automatisk, om dokumenter er farve eller sort/hvid.
Fuldfarve	Udskriver dokumenter i fuldfarve.
Monokrom	Udskriver dokumenter i monokrom.

Udskrivning

Element	Beskrivelse
Fuldfarve	Udskriver dokumenter i fuldfarve.
Monokrom	Udskriver dokumenter i monokrom.

Afsendelse/lagring

Element	Beskrivelse
Auto.(Farve/Grå)	Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og scanner farvedokumenter i fuld farve og sort-hvide dokumenter i gråtoner.
Auto.(Farve/Mono)	Registrerer automatisk, om dokumentet er i farver eller sort og hvid, og scanner farvedokumenter i fuld farve og sort-hvide dokumenter i sort-hvid.
Fuldfarve	Scanner dokumenter i fuld farve.
Gråskalering	Scanner dokumenter i gråtoner. Giver et jævnt, detaljeret billede.
Monokrom	Scanner dokumentet i sort og hvid.

Zoom

Kopi Send Scan til boks Scan til USB

Justere zoomværdien, for at reducere eller forstørre originalbilledet.

Kopiering

Du kan vælge mellem følgende zoomindstillinger:

Automatisk

Justerer billedet, så det passer til papirformatet.

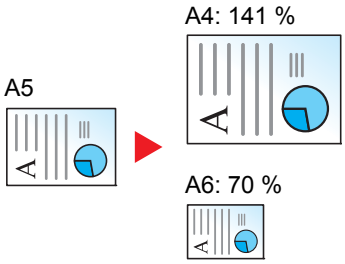

Standardzoom

Reducerer eller forstørrer med foruddefinerede zoomværdier.

Model	Zoom niveau (Original kopi)		Model	Zoom niveau (Original kopi)	
Europæiske modeller	Maks. 400 % 200 % 141 % A5 >> A4 100 %	90 % Folio>>A4 70 % 50 % Min. 25 %	Amerikanske modeller	Maks. 400 % 200 % 129 % Statement>>Letter 100 %	78 % Legal>>Letter 64 % Letter>>Statement 50 % Min. 25 %

Andre

Reducerer eller forstørrer i andre forstørrelser end standard zoom.

Model	Zoom niveau (Original kopi)		Model	Zoom niveau (Original kopi)	
Europæiske modeller	115 % B5 >> A4 86 % A4 >> B5 129 % Statement>>Letter	78 % Legal>>Letter 64 % Letter>>Statement	Amerikanske modeller	141 % A5 >> A4 115 % B5 >> A4 90 % Folio>>A4	86 % A4 >> B5 70 % A4 >> A5

Zoom-indtastning

Reducerer eller forstørrer originalbilledet manuelt med 1 % trin mellem 25 % og 400 %. Anvend de numeriske knapper eller tryk på [+] eller [-] for at indtaste en forstørrelse.

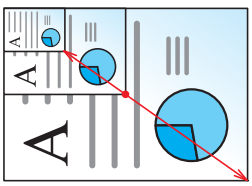

Afsendelse/lagring

Element	Beskrivelse
100 %	Bevarer originalstørrelsen.
Automatisk	Formindsker eller forstørrer originaler til afsendelses-/lagringsstørrelse.

BEMÆRK

For at formindske eller forstørre billedet skal du vælge papirformat, afsendelsesstørrelse eller lagringsstørrelse.

Papirvalg (side 6-12)
Afsendelsesstørrelse (side 6-23)
Se *engelsk Operation Guide*.

Duplex

Kopi | Udskrive fra boks | Udskrive fra USB

Kopierer på begge sider. Du kan også oprette 1-sidet kopier af 2-sidet originaler.

Der kan vælges mellem følgende funktioner.

1-sidet til 2-sidet

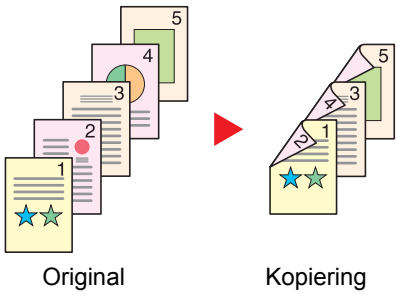

Fremstiller 2-sidede kopier af 1-sidede originaler. Bagsiden af den sidste kopi vil være blank, hvis antallet er originaler er ulige.

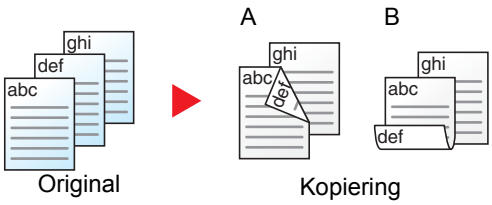

Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:

A Original venstre/højre til indbinding venstre/højre: Bagsiderne roteres ikke.

B Original venstre/højre til indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres 180 grader. Kopierne kan indbindes langs den øverste kant og således at de har samme retning, når siderne vendes.

2-sidet til 1-sidet



Kopierer hvert ark i en 2-sidet original på to ark.

Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger:

- Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres ikke.
- Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres 180 grader.

2-sidet til 2-sidet

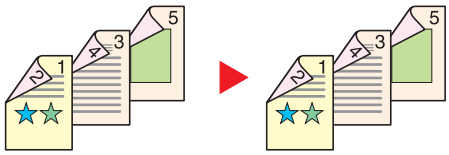

Fremstiller 2-sidede kopier af 2-sidede originaler.

BEMÆRK

Papirstørrelserne der understøttes i to-sidet til to-sidet tilstand er A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm, Folio, ISO B5, og 16K.

Kopiering

Udskriver 1-sidet originaler til 2-sidet, eller 2-sidet originaler til 1-sidet. Vælg indbindingsretning for original og færdigbehandlede dokumenter.

Element		Værdi	Beskrivelse
1-sidet>>1-sidet		—	Deaktiverer funktionen.
1-sidet>>2-sidet		—	Kopierer originalen med standardindstillingen. Se følgende for yderligere oplysninger om standardindstilling: *Engelsk Operation Guide*
2-sidet>>1-sidet		—	
2-sidet>>2-sidet		—	
Andre	**Duplex**	1-sidet>>1-sidet, 1-sidet>>2-sidet, 2-sidet>>1-sidet, 2-sidet>>2-sidet	Vælg den ønskede duplexfunktion.
	Indbindingsretning, original[*1]	Venstre/højre, Top	Vælg indbindingsretningen for originaler.
	Indbindning ved efterbeh.[*2]	Venstre/højre, Top	Vælg indbindingsretningen for kopier.
	Original retning[*1, *2]	Øverste kant øverst, Øverste kant til venstre Auto.[*3]	Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.

*1 Vises når der er valgt [**2-sidet>>1-sidet**] eller [**2-sidet>>2-sidet**] for "Duplex".
*2 Vises når der er valgt [**1-sidet>>2-sidet**] eller [**2-sidet>>2-sidet**] for "Duplex".
*3 Dette skærmbillede vises ikke hvis den valgfrie OCR-scanningstilføjelse er installeret, men udvidet hukommelse ikke er installeret.

Når originalen placeres på pladen, skal du fortløbende erstatte hver original og trykke på tasten [**Start**].

Når alle originaler er blevet scannet, tryk på [**Scanning**] for at starte kopieringen.

Udskrivning

Udskriv modtagne faxer på begge sider af papiret.

Element		Beskrivelse
1-sidet		Deaktiverer funktionen.
	**2-sidet**	Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding til venstre eller højre.
	**2-sidet**	Udskriver et 2-sidet dokument, således at arkene er opsat korrekt for indbinding øverst.

Fortsat scanning

Kopi Send Scan til boks Scan til USB

Scanner en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job.

Originaler scannes fortsat indtil du trykker på [**Scanning**].

(**Værdi**: [**Til**] / [**Fra**])

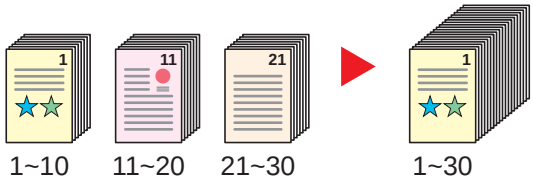

Stille tilstand

Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB Send Scan til boks Scan til USB

Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling.

Vælg denne tilstand hvis støjen fra kørslen er ukomfortabelt.

Det er muligt at indstille brugen af stille tilstand for hver funktion, såsom kopiering og afsendelse.

(**Værdi**: [**Til**] / [**Fra**])

BEMÆRK

- Behandlingshastigheden bliver langsommere end normalt når stille tilstand er valgt.
- Det kan ikke anvendes, når [**Forbyd**] er indstillet for "Angiv for hvert job".

Se *engelsk Operation Guide.*

Udelad tom side



Når der er tomme side i et scannet dokument, vil denne funktion springe de tomme sider over og udskrive kun de sider, der ikke er tomme.

Blanke sider kan indstilles til linjerede sider med et mindre antal tegn.

Maskinen registrerer tomme sider og gemmer unødvendig udskrivning uden behov for at kontrollere tomme sider i dokumentet.

Element		Beskrivelse
Fra		Alt, herunder blanke sider, bliver scannet.
Til	**Blanke sider + Faste linjer**	Blanke sider og linjerede sider vil altid regnes for blanke sider.
	Kun blanke sider	Kun blanke sider, vil altid regnes for at være blanke sider.
	Blanke sider + Noget tekst	Blanke sider og sider med lidt tekst anses som blanke sider.

BEMÆRK

Originalerne med huller eller originaler trykt på et farvet substrat kan ikke anerkendes som tomme sider.

Duplex (2-sidet original)

Send Scan til boks Scan til USB

Vælg type og retning for indbindingen baseret på originalen.

Element		Værdi	Beskrivelse
1-sidet		—	Deaktiverer funktionen.
2-sidet		—	Indstilles ved brug af en 2-sidet original, som skal indbindes på venstre eller højre side.
Andre	**Duplex**	1-sidet, 2-sidet (Indbinding venstre/højre), 2-sidet (indbinding øverst)	Vælg indbindingsretningen for originaler.
	Originalretning[*1]	Øverste kant øverst, Øverste kant til venstre Auto.[*2]	Angiv retningen for originalens øverste kant for at scanne i den rigtige retning.

*1 Vises når [**2-sidet (Indbinding venstre/højre)**] eller [**2-sidet (Indbinding øverst**)] er valgt i "Duplex".
*2 Dette skærmbillede vises ikke hvis den valgfrie OCR-scanningstilføjelse er installeret, men udvidet hukommelse ikke er installeret.

Prøvebillede

Værdi		Billede
2-sidet	**Indbinding venstre/højre**	
	Indbinding øverst	

Afsendelsesstørrelse



Vælg størrelse på billedet, der skal afsendes.

Vælg [**Samme str. som original**], [**Metrisk**], [**Tomme**], eller [**Andre**] for at vælge afsendelsesstørrelsen.

Element	Værdi	Beskrivelse
Samme str. som original	—	Sender automatisk den samme størrelse som originalen.
Metrisk	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Vælg blandt de metriske standardformater.
Tomme	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Vælg blandt tomme standardformater.
Andre	16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton) Oufukuhagaki (Returpostkort), Youkei 4, Youkei 2	Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater.

Forhold mellem originalstørrelse, afsendelsesstørrelse og zoom

Originalformater (side 6-11), Afsendelsesstørrelse, og Zoom (side 6-17) er relaterede til hinanden. Se nedenstående tabel for detaljer.

Originalstørrelse og afsendelsesstørrelse er	den samme	forskellige
Originalformater (side 6-11)	Angiv efter behov.	Angiv efter behov.
Afsendelsesstørrelse	Vælg [**Samme str. som original**].	Vælg den ønskede størrelse.
Zoom (side 6-17)	Vælg [**100 %**] (eller [**Auto**]).	Vælg [**Auto**].

BEMÆRK

Hvis du angiver en afsendelsesstørrelse der er forskellig fra originalstørrelsen, og vælger zoom på [**100 %**], kan du sende billedet i den aktuelle størrelse (Ingen zoom).

Filformat

Send Send fra Box Scan til USB

Angiv billedformatet. Billedets kvalitetsniveau kan også justeres.
Vælg filformatet mellem [**PDF**], [**TIFF**], [**JPEG**], [**XPS**], [**OpenXPS**], og [**Højt komp. PDF**].
Når det valgfri OCR-scanner program er installeret, kan du også vælge [**Word**], [**Excel**], eller [**PowerPoint**].
Når farvetilstand i scanningen er valgt for gråskalering eller fuldfarve, skal du indstille billedkvaliteten.
Hvis du har valgt [**PDF**] eller [**Høj komp. PDF**], kan du angive kryptering eller PDF/A-indstillinger.

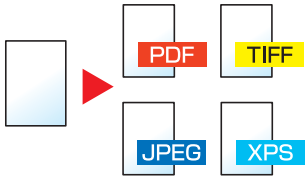

Element		Værdi	Beskrivelse
PDF		—	Indstil det valgte filformat. Billedkvaliteten og PDF/A indstillinger bliver standard indstillinger. Se følgende for yderligere oplysninger om standardindstilling: ➡ *Engelsk Operation Guide*
Højt komp. PDF		—	
TIFF		—	
JPEG		—	
XPS		—	
OpenXPS		—	
Word[*1]		—	
Excel[*1]		—	
PowerPoint[*1]		—	
Andre	**Filformat**	PDF, Højt komp. PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, Word[*1], Excel[*1], PowerPoint[*1]	Vælg filformat for billedet.
	Billedkvalitet[*2]	Kompressionsrateprioritet, standard, kvalitetsprioritet	Indstil kvalitetsniveauet for Høj kompression PDF.
	Billedkvalitet[*3]	1 Lav (Højt komp.) til 5 Høj (Lavt komp.)	Indstil billedkvaliteten.
	PDF/A[*4]	Fra, PDF/A-1a, PDF/A-1b	Indstil formattype for PDF/A-1.
	Kryptering[*4]	—	Du kan bruge PDF-krypteringsfunktioner. ➡ Se *engelsk Operation Guide*.
OCR tekstgodkendelse[*1]		Fra, Til	Indstil standard for OCR tekstgenkendelse. ➡ Se *engelsk Operation Guide.*
OCR-outputformat[*5]		Tekst + grafik, Tekst + grafik m. scannet billede Scannet billede med søgbar tekst	Vælg output-formatet for Work, Excel og PowerPoint.

*1 Vises kun hvis den valgfri scanningsudvidelse er installeret.
*2 Vises, når [**Højt komp. PDF**] er valgt som "filformat".
*3 Vises når andet en [**Højt komp. PDF**] er valgt som "filformat".
*4 Vises når [**PDF**] eller [**Højt komp. PDF**] er valgt som "filformat".
*5 Vises når [**Word**], [**Excel**] eller [**PowerPoint**] er valgt som "Filformat".

BEMÆRK
Hvis kryptering er aktiveret, kan indstillinger for PDF/A ikke angives.

Filadskillelse

Send Send fra Box Scan til USB

Opretter flere filer ved at opdele data fra scannede originaler side for side og sender filerne.

(**Værdi**: [**Fra**] / [**Hver side**])

Tryk på [**Hver side**] for at indstille filseparation.



BEMÆRK

Et tre-cifret serienummer såsom "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." er vedhæftet til enden af filnavnet.

Scanningsopløsning

Send Send fra Box Scan til boks Scan til USB

Vælg scanningens detaljeringsgrad.

(**Værdi**: [**Anvend Filindst.**]*1 / [**600 × 600dpi**] / [**400 × 400dpi Ultra**] / [**300 × 300dpi**] / [**200 × 400dpi Super**] / [**200 × 200dpi Fin**] / [**200 × 100dpi Normal**])

*1 Vises, når der udskrives fra brugerdef. boks.

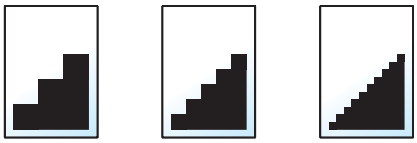

BEMÆRK

Jo højere tal, jo bedre billedopløsning. En bedre opløsning giver imidlertid også større filer og længere afsendelsestider.

E-mail emne/indhold

Send Send fra Box

Tilføjer emne og tekst, når et dokument sendes.

Vælg [**Emne**] / [**Tekst**] for at indtaste e-mailens emne og tekst.

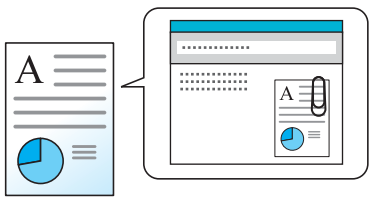

BEMÆRK

Emnet kan indeholde op til 60 tegn, og teksten kan indeholde op til 500 tegn.

Slet efter udskrivning



Sletter automatisk en dokument fra boksen, når udskrivningen er afsluttet.

(**Værdi**: [**Til**] / [**Fra**])

7 Problemløsning

Dette kapitel indeholder følgende emner:

Regelmæssig vedligeholdelse 7-2
Rengøring 7-2
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Udskiftning af beholder til brugt toner 7-9
Isætning af hæfteklammer 7-11
Problemløsning 7-12
Funktionsproblemer 7-12
Fejlmeddelelser og problemløsning 7-18
Justering/vedligeholdelse 7-28
Fjern papirstop 7-34
Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme 7-48

Regelmæssig vedligeholdelse

Rengøring

Maskinen bør rengøres regelmæssigt for at sikre den bedste udskrivningskvalitet.

FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid trække strømkablet ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres.

Glasplade

Tør indersiden af dokumentføderen og glaspladen af med en blød klud, der er fugtet med sprit eller et mildt rengøringsmiddel.

VIGTIGT

Brug ikke fortynder eller andre organiske opløsningsmidler.

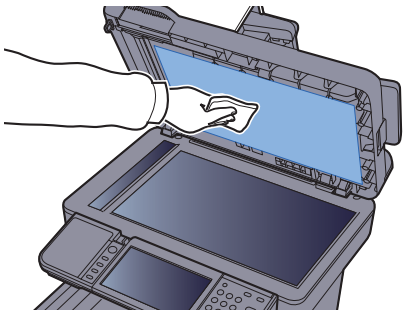

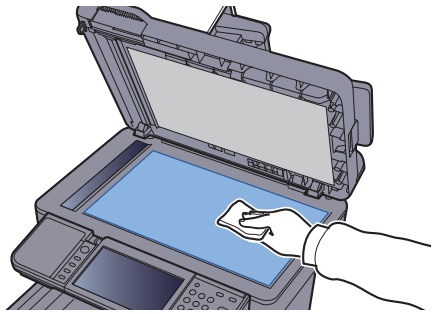

Glaspanel

Når du anvender dokumentføderen, rengør glaspanelets overflade og læseguiden med den tørre klud.

VIGTIGT

Brug ikke vand, sæbe eller opløsningsmidler i forbindelse med rengøring.

BEMÆRK

Snavs på glaspanelet eller læseguiden kan forårsage sorte striber på resultatet.

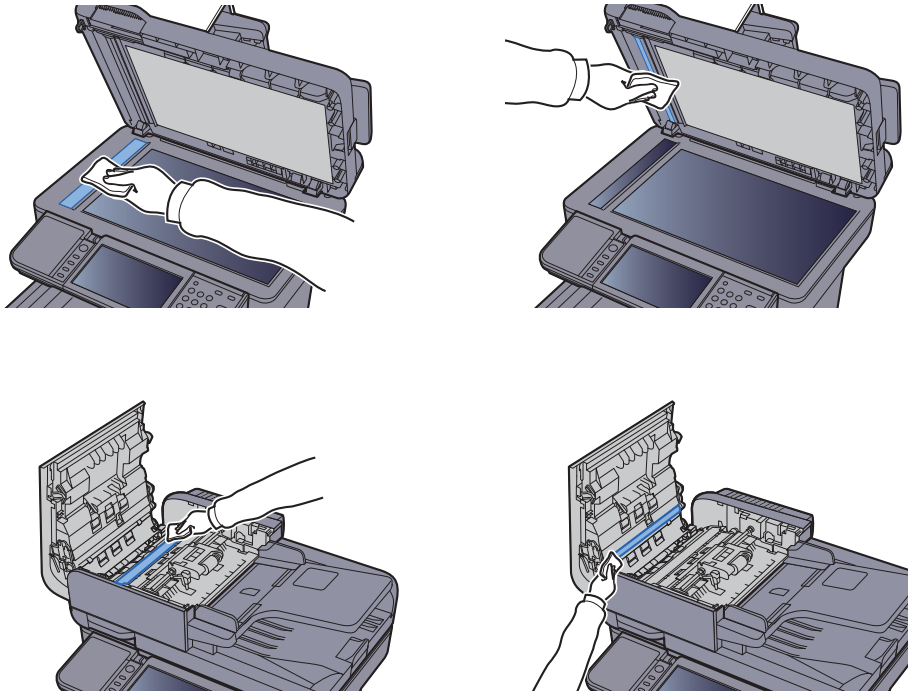

Papiroverførselsenhed

Papirføderenheden skal rengøres hver gang tonerbeholderen og beholderen til brugt toner udskiftes. For at bevare den optimale udskriftskvalitet, anbefales det også rengøre indersiden af maskinen én gang om måneden, samt når tonerbeholderen udskiftes.
Hvis papiroverførselsenheden bliver beskidt, kan der opstå udskrivningsproblemer som f.eks. snavs på bagsiden af udskrifter.

FORSIGTIG

Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for forbrændingsskader.

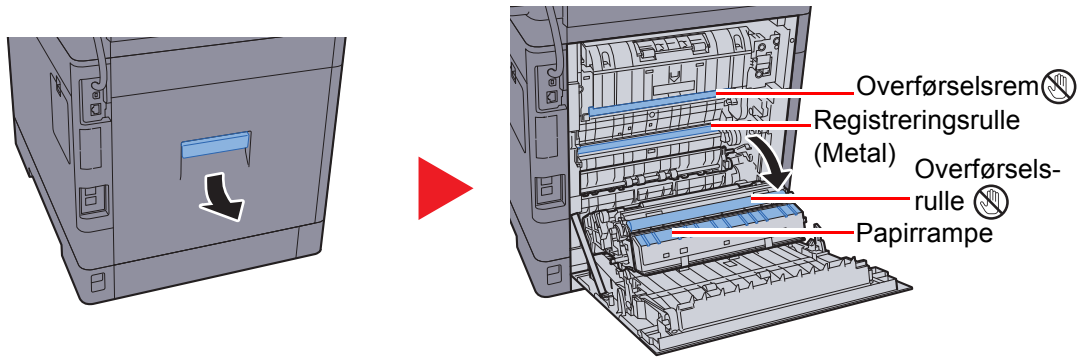

Tør papirstøvet af registreringsrullen og papirrampen ved at bruge kluden.

VIGTIGT

Vær omhyggelig med ikke at berøre overførselsrullen og overførselsremmen under rengøringen, da dette kan forringe udskriftskvaliteten.

Udskiftning af tonerbeholder

Når tonerniveauet bliver lavt, "Toneren er lav. (Udskift når tom.)" vises på berøringspanelet. Sørg for at have en ny tonerbeholder klar til udskiftning.

Udskift tonerbeholderen, når berøringspanelet viser meddelelsen "Toneren er tom".

BEMÆRK

- For at opretholde kvalitet, anbefaler vi at bruge ægte tonerbeholdere, som skal bestå mange kvalitetskontroller.
- Hukommelseschippen, der sidder i tonerbeholderen, indeholder oplysninger til forbedring af brugervenligheden, til genbrug af brugte tonerbeholdere og til planlægning og udvikling af nye produkter. De lagrede oplysninger gør det ikke muligt at identificere personer og anvendes kun anonymt til ovennævnte formål.

FORSIGTIG

Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.

Udskiftning af tonerbeholder

Fremgangsmåden for installation af tonerbeholder er den samme for hver farve. Fremgangsmåderne, der vises her, vedrører den gule tonerbeholder.

1

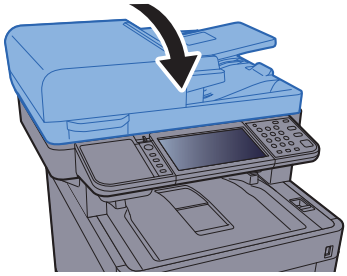

2

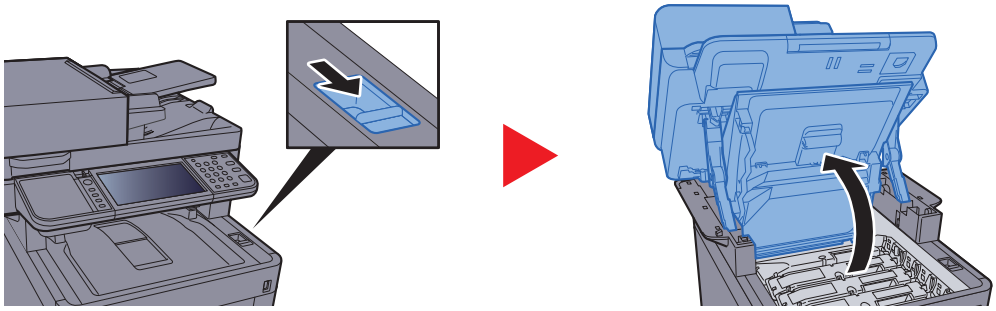

3

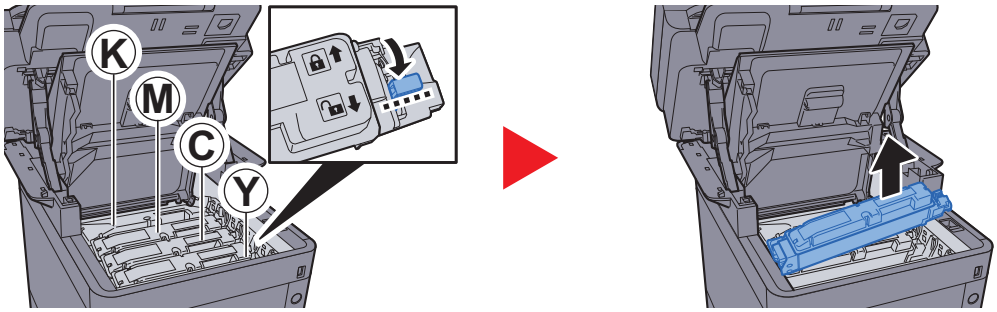

4

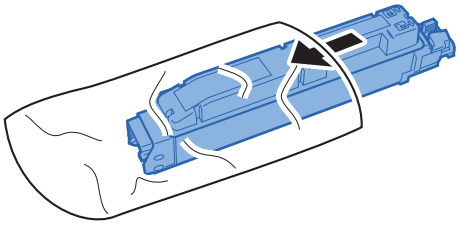

5

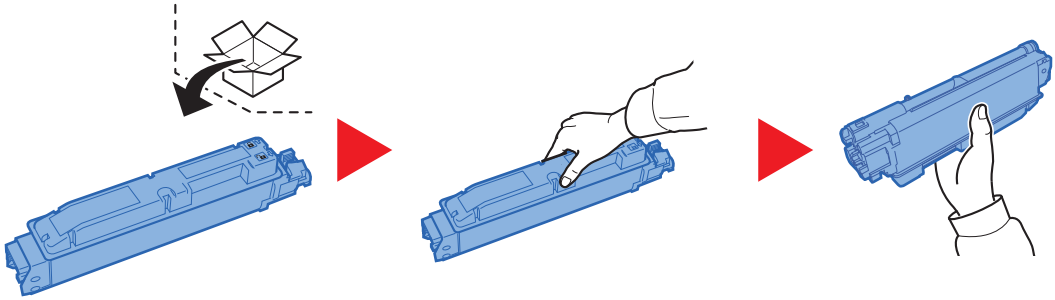

VIGTIGT

Rør ikke ved de punkter der er vist nedenfor.

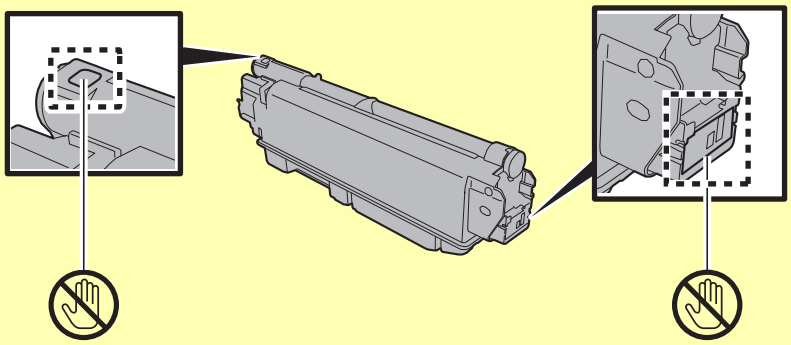

6

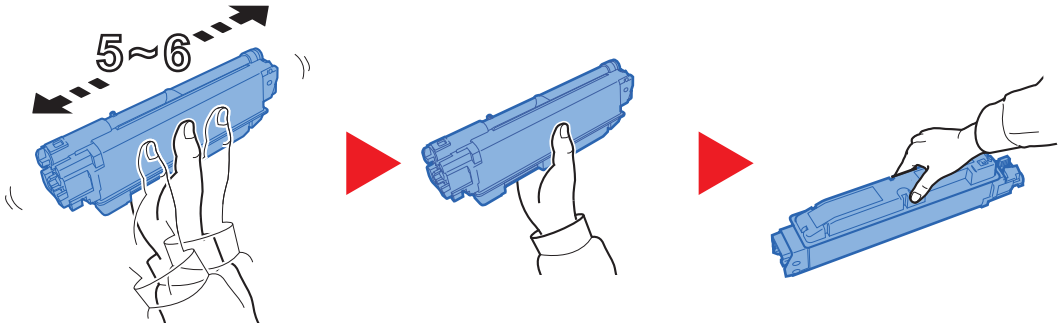

7

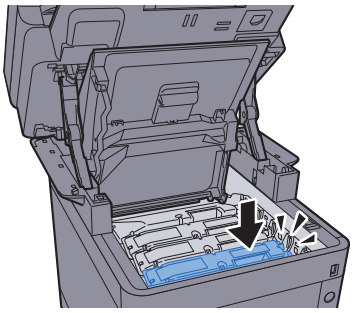

8

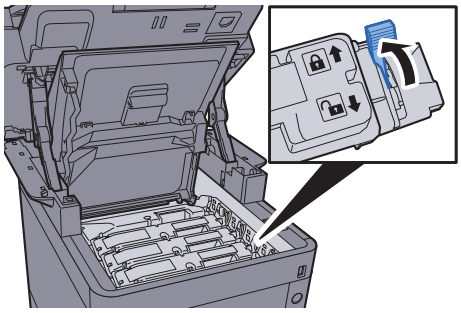

9

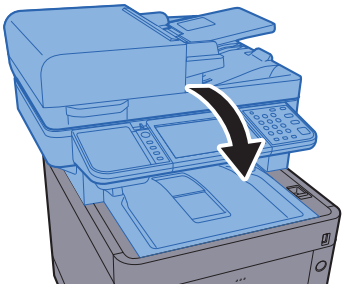

BEMÆRK

- Hvis scannerenheden ikke lukker, kontrollér at den nye tonerbeholder er installeret korrekt (i trin 7).
- Returnér den tomme tonerbeholder til din forhandler eller servicetekniker. Den returnerede tonerbeholder vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

Udskiftning af beholder til brugt toner

Udskift beholderen til brugt toner med det samme, når beholderen bliver fuld.

FORSIGTIG

Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.

1

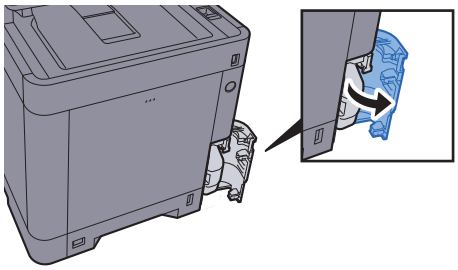

2

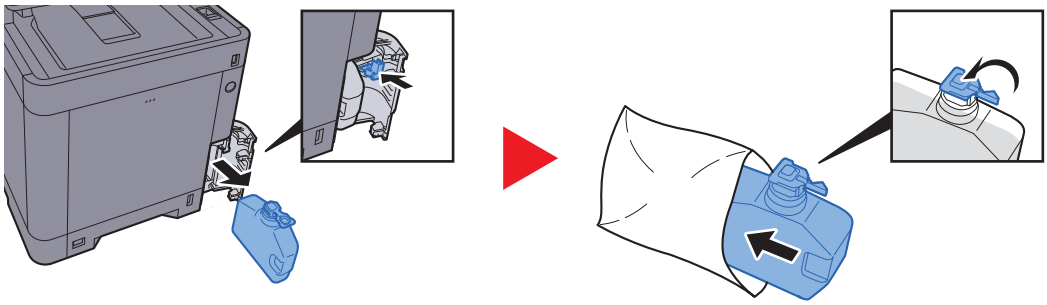

3

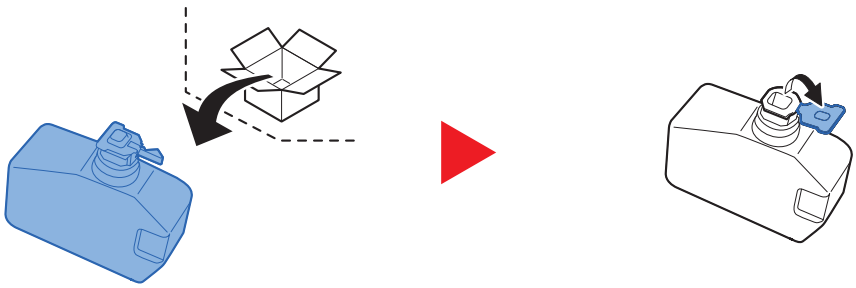

4

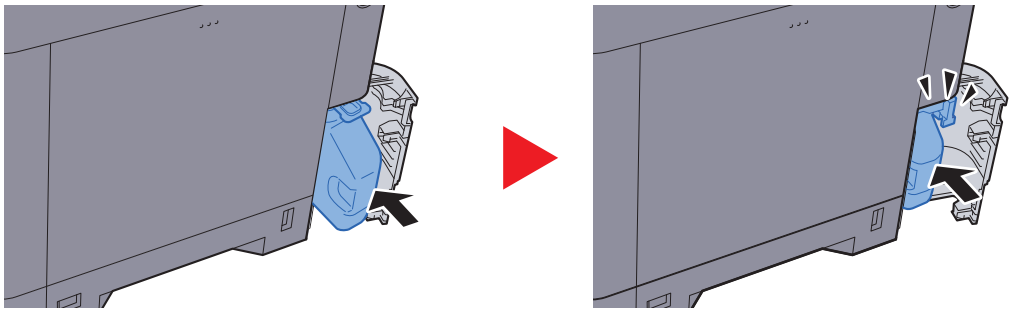

5

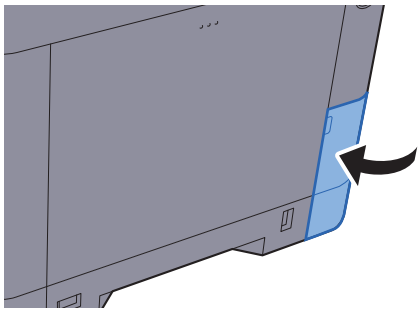

BEMÆRK

Returnér den tomme beholder til brugt toner til din forhandler eller servicetekniker. Den returnerede beholder for brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

Isætning af hæfteklammer

Tilføj hæfteklammer til den manuelle hæftemaskine (tilbehør).

BEMÆRK

Kontakt serviceteknikeren eller salgsstedet, hvis hæftemaskinen løber tør for hæfteklammer.

1

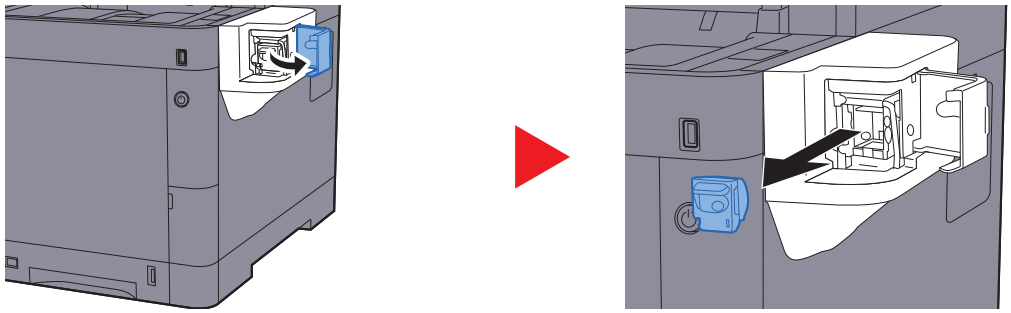

2

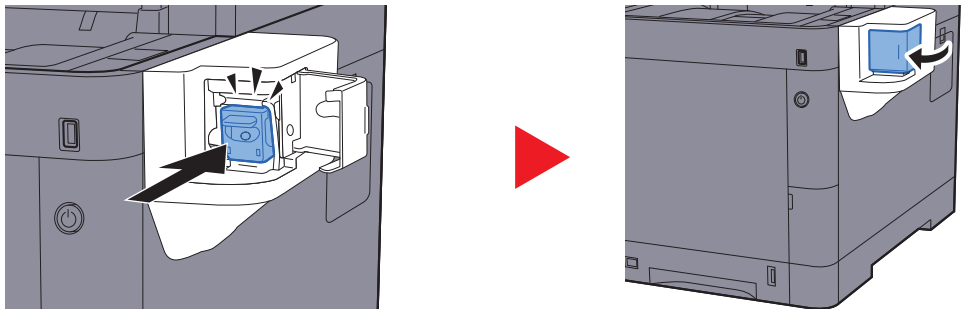

Problemløsning

Funktionsproblemer

Tabellen indeholder generelle retningslinjer for løsning af problemer.

Hvis der opstår problemer med maskinen, skal du undersøge de kontrolpunkter og følge de fremgangsmåder, der er beskrevet på de følgende sider. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse problemet.

BEMÆRK

Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden.
Se følgende for oplysninger om, hvordan du kontrollere serienummeret:

Visning af enhedsoplysninger (side 2-18)
Kontrol af maskinens serienummer (side i)

Problem	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Et program starter ikke.	Er tidsrummet for Automatisk nulstilling for kort?	Indstil tidsrummet for Automatisk nulstilling til 30 sekunder eller længere.	—
Skærmen reagerer ikke, når hovedafbryderen slås til.	Kontrollér strømkabel.	Tilslut begge ender af strømkablet grundigt.	side 2-9
Maskinen kopierer ikke, når der trykkes på [**Start**]-tasten.	Vises der en meddelelse på skærmen?	Udfør handlingen, der beskrives i den viste meddelelse.	side 7-18
	Er maskinen i dvaletilstand?	Vælg en vilkårlig knap på betjeningspanelet for at afbryde maskinens Dvaletilstand.	side 2-28
Blanke ark skubbes ud. 	Er originalerne anbragt korrekt?	Originaler skal anbringes med tekstsiden nedad og flugte med indikatorpladerne for originalstørrelse på glaspladen.	side 5-2
		Originaler i dokumentføderen skal anbringes med tekstsiden opad.	side 5-3
	—	Kontrollér indstillingerne for applikations software.	—
Udskrifterne er alt for lyse. 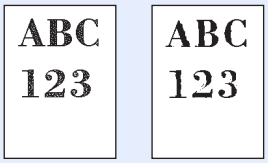	Er papiret fugtigt?	Udskift papiret med nyt papir.	side 3-2
	Har du ændret tætheden?	Vælg et passende tæthedsniveau.	side 6-14 —
	Er toneren jævnt fordelt i tonerbeholderen?	Ryst tonerbeholderen flere gange fra side til side.	side 7-5
	Er EcoPrint aktiveret?	Deaktivér [**EcoPrint**]-tilstand.	—
	—	Kør [**Tromlerensning**].	side 7-28
	—	Kør [**Rensning af laserscanner**].	side 7-33
	—	Kontrollér, at papirtypen er indstillet til den type papir, der benyttes.	—

Problem	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Udskrifterne er alt for mørke, selv om baggrunden på den scannede original er hvid. 	Har du ændret tætheden?	Vælg et passende tæthedsniveau.	side 6-14
	—	Kør [**Kalibrering**].	side 7-33
Der er moirémønstre på kopierne (grupper af punkter, der danner et ujævnt mønster). 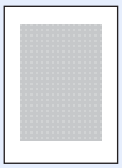	Er originalen et trykt fotografi?	Indstil originalbillede til [**Foto**].	side 6-14
Teksterne udskrives ikke klart. 	Har du valgt den korrekte billedkvalitet for originalen?	Vælg en passende billedkvalitet.	side 6-14
Der kommer sorte eller farvede prikker på den hvide baggrund, når hvid original scannes. 	Er originalholderen eller glaspladen beskidt?	Rengør originalholderen eller glas pladen.	side 7-2
Udskrifterne er slørede. 	Bruges maskinen i fugtige omgivelser eller luftfugtigheden eller temperaturen ændres pludseligt?	Placér maskinen et sted med passende luftfugtighed.	—
	—	Kør [**Tromlerensning**].	side 7-28
Billederne er skæve. 	Er originalerne anbragt korrekt?	Originaler skal flugte med indikatorpladerne for originalstørrelse på glaspladen.	side 5-2
		Ved anbringelse af originaler i dokumentføderen skal originalbreddestyrene justeres, inden originalerne anbringes.	side 5-3
	Er papiret placeret korrekt?	Kontrollér placeringen af justeringsstyrene for papirbredde.	side 3-4 side 3-7

Problem	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Der kommer uregelmæssige vandrette streger på billedet. 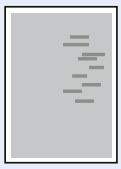	—	Vælg tasten [**System Menu/Counter**] > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Serviceindst.**] > [**MC**], og forøg justeringsværdien. Forøg justeringsværdien et niveau ad gangen fra den aktuelle værdi. Forøg med yderligere et niveau, hvis der ikke opleves forbedringer, efter værdien er blevet forøget med et niveau. Indstil den oprindelige værdi igen, hvis der stadig ikke opleves forbedringer.	—
Højden er 1000 m eller højere, og der er uregelmæssige vandrette, hvide linjer på billedet. 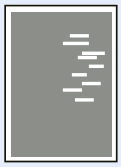	—	Vælg tasten [**System Menu/Counter**] > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Serviceindst.**] > [**Justering af højde**], og indstil til et niveau højere, end den aktuelle indstilling.	—
Højden er 1000 m eller højere, og der er prikker på billedet. 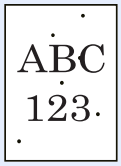	—	Vælg tasten [**System Menu/Counter**] > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Serviceindst.**] > [**Justering af højde**], og indstil til et niveau højere, end den aktuelle indstilling.	—
Der forekommer ofte papirstop.	Er papiret placeret korrekt?	Placér papiret korrekt.	side 3-2
	Understøtter maskinen papirtypen? Er papiret i god stand?	Fjern papiret, vend det om, og læg det i igen.	side 3-4
	Er papiret krøllet, foldet eller bøjet?	Udskift papiret med nyt papir.	side 3-4
	Er der løse papirstumper eller fastsiddende papir i maskinen?	Fjern eventuelt fastsiddende papir.	side 7-34
2 eller flere ark er overlapninger, når de kommer ud. (multiindføring) 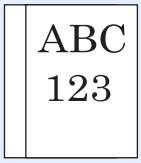	—	Placér papiret korrekt.	side 3-2
Udskrifterne er krøllede. 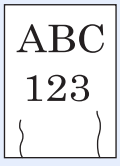	Er papiret placeret korrekt?	Placér papiret korrekt.	side 3-2
	Er papiret fugtigt?	Udskift papiret med nyt papir.	side 3-2

Problem	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Udskrifterne er krøllede. 	Er papiret fugtigt?	Udskift papiret med nyt papir.	side 3-2
Der kan ikke udskrives.	Er maskinen sluttet til en stikkontakt?	Sæt strømkablet i stikkontakten.	—
	Er maskinen tændt?	Tænd på afbryderen.	side 2-10
	Er USB-kablet og netværkskablet tilsluttet?	Tilslut det rigtige USB-kabel og netværkskabel korrekt.	side 2-8
	Er udskrivningsjobbet blevet sat på pause?	Genoptag udskrivningen.	—
Der kan ikke udskrives fra USB-hukommelsen. USB-hukommelsen genkendes ikke.	Er USB-værten blokeret?	Vælg [**Fjern blokering**] i USB-værtens indstillinger.	—
	—	Kontrollér, at USB-hukommelsen er sluttet korrekt til maskinen.	—
Udskrifterne har lodrette linjer. 	Er glaspanelet snavset?	Rengør glaspanelet.	side 7-3
	—	Kør [**Rensning af laserscanner**].	side 7-33
Snavs langs papirets øverste kant eller bagsiden. 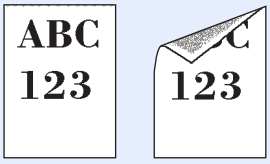	Er maskinen snavset indvendig?	Rengør maskinen indvendig.	side 7-4
En del af billedet er utydeligt eller viser hvide linjer. 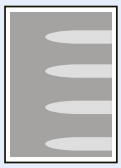	—	Åbn og luk derefter bagdækslet.	side 2-3
	—	Vælg tasten [**System Menu/Counter**] > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Serviceindst.**] > [**MC**], og sænk justeringsværdien. Reducér justeringsværdien et niveau ad gangen fra den aktuelle værdi. Reducér med yderligere et niveau, hvis der ikke opleves forbedringer, efter værdien er blevet reduceret med et niveau. Indstil den oprindelige værdi igen, hvis der stadig ikke opleves forbedringer.	—
	—	Kør [**Tromlerensning**].	side 7-28
Udskriften på arkets bagside ses på forsiden. 	—	Indstil [**Forhindr. af gennemslag**] til [**Til**].	—

Problem	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Forskudt farveudskrift. 	—	Kør [**Kalibrering**].	side 7-33
	—	Kør [**Farveregistrering**].	side 7-28
Farverne svarer ikke til forventningerne.	Har du valgt den korrekte billedkvalitet for originalen?	Vælg en passende billedkvalitet.	side 6-14
	Har du lagt papir til farvet kopiering i papirbakken?	Læg papir til farvekopiering i papirbakken.	—
	—	Kør [**Kalibrering**].	side 7-33
	—	**I forbindelse med kopiering** Justér farvebalancen.	—
	—	**I forbindelse med udskrivning fra en computer** Justér farven ved hjælp af printerdriveren.	—
Det forrige billede forbliver og udskrives let. 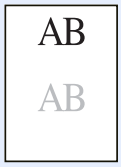	—	Vælg tasten [**System Menu/Counter**] > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Serviceindst.**] > [**MC**], og forøg justeringsværdien. Forøg justeringsværdien et niveau ad gangen fra den aktuelle værdi. Forøg med yderligere et niveau, hvis der ikke opleves forbedringer, efter værdien er blevet forøget med et niveau. Indstil den oprindelige værdi igen, hvis der stadig ikke opleves forbedringer.	—

Problem	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Kan ikke sende via SMB.	Er netværkskablet sat i?	Tilslut det rigtige netværkskabel korrekt.	side 2-8
	Er maskinens netværksindstillinger konfigureret korrekt?	Konfigurér TCP/IP indstillingerne korrekt.	—
	Er indstillingerne af mappedeling konfigureret korrekt?	Kontrollér indstillingerne af mappedelingen og adgangsprivilegier under mappegenskaber.	side 3-15
	Er SMB protokollen blevet indstillet til [**Til**]?	Indstil SMB protokollen til [**Til**].	—
	Er [**Værtsnavn**] blevet indtastet korrekt? *1	Kontrollér navnet på den pc, som dataene sendes til.	side 5-23
	Er [**Sti**] blevet indtastet korrekt?	Kontrollér delingsnavnet for den delte mappe.	side 5-23
	Er [**Logon-brugernavn**] blevet indtastet korrekt? *1 *2	Kontrollér domænenavnet og brugernavnet til logon.	side 5-23
	Er det samme domænenavn blevet anvendt til [**Værtsnavn**] og [**Logon-brugernavn**]?	Slet domænenavnet og den omvendte skråstreg ("/") fra [**Logon-brugernavn**].	side 5-23
	Er [**Adgangskode til logon**] indtastet korrekt?	Kontrollér adgangskoden til logon.	side 5-23
	Er Windows Firewall undtagelserne blevet konfigureret korrekt?	Konfigurér undtagelserne for Windows Firewall korrekt.	side 3-18
	Er der forskel mellem indstillingerne af klokkeslæt for maskinen, domæneserveren og destinationspc'en til modtagelse af data?	Indstil maskinen, domæneserveren og destinationspc'en til modtagelse af data med samme klokkeslæt.	—
	Viser skærmen meddelelsen Afsendelsesfejl?	Se Problemløsning ved afsendelsesfejl.	side 7-25
Farvetoneren er tom.	Vil du fortsætte udskrivning i sort/hvid?	Hvis den sorte toner ikke er tom, kan maskinen fortsætte udskrivningen i sort/hvid ved at vælge [**Udskriv i sort & hvid**] i [**Farvetoner tom, handling**].	—
Kan ikke sende via e-mailen.	Er begrænsning af e-mailstørrelse indstillet på den SMTP-server, der er registreret på maskinen?	Kontroller den grænseværdi, der er indtastet i "Begrænsning af e-mail-størrelse" i [**E-mail**]-indstillingerne i Embedded Web Server RX, og skift værdien, hvis det er nødvendigt.	—
Maskinen afgiver damp omkring papirudskydningsåbningen.	Kontrollér, om omgivelsestemperaturen er for lav, eller om der anvendes fugtigt papir.	Afhængigt af udskrivningsmiljøet og papirets tilstand vil den varme, der genereres i forbindelse med udskrivning, få fugten i papiret til at fordampe, og den afgivne damp ligner røg. Dette er ikke et problem, og du kan fortsætte med at udskrive. Forøg omgivelsestemperaturen, eller udskift papiret med nyere og tørrere papir, hvis dampen generer dig.	—

*1 Du kan også indtaste et fuldt pc-navn som værtsnavn (eksempelvis pc001.abcdnet.com).
*2 Du kan også indtaste brugernavne til login i følgende formater:
Domæne_navn/bruger_navn (eksempelvis abcdnet/james.smith)
Bruger_navn@domæne_navn (eksempelvis james.smith@abcdnet)

Fejlmeddelelser og problemløsning

Udfør den relevante fremgangsmåde, hvis en af følgende meddelelser vises på berøringspanelets eller computerens skærm.

BEMÆRK

Når du kontakter os, skal du have serienummeret ved hånden. Se følgende for oplysninger om, hvordan du kontrollere serienummeret:

Visning af enhedsoplysninger (side 2-18)
Kontrol af maskinens serienummer (side i)

Meddelelse	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
A			
Adgangskoden overholder ikke politik.	Er adgangskoden udløbet?	Skift din logon adgangskode. Jobbet annulleres. Vælg [**Afslut**].	—
	Er adgangskodepolitik (så som længden på adgangskoden eller antal af tegn) blevet ændret?	Bekræft at adgangskodepolitikken og skift din logon adgangskode. Jobbet annulleres. Vælg [**Afslut**].	—
Advarsel: Snart ikke mere hukommelse.	—	Jobbet kan ikke startes. Prøv igen på et senere tidspunkt.	—
Afsendelsesfejl.[*1]	—	Der er opstået en fejl under transmissionen. Jobbet annulleres. Vælg [**End**]. Se Problemløsning ved afsendelsesfejl for fejlkoden og korrigerende handlinger.	side 7-25
Aktiveringsfejl.	—	Sluk og tænd på hovedafbryderen. Hvis der er en fejl, kontakt administratoren.	side 2-10
B			
Begrænsning for jobregnskab overskredet.	Blev det acceptable antal udskrifter, som begrænses af jobregnskabet, overskredet?	Det acceptable antal udskrifter, som begrænses af jobregnskabet, blev overskredet. Der kan ikke udskrives flere. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**Afslut**].	—
Boksens grænse er overskredet.[*1]	Vises [**Afslut**] på skærmen?	Den specificerede boks er fuld, og der er ikke plads til yderligere lagring. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**Afslut**]. Forsøg at udføre jobbet igen efter udskrivning eller sletning af data fra boksen.	—
D			
Dækslet er åbent. Fejl i den flytbare hukommelse.	Er det øverste dæksel til dokumentføderen åbent?	Luk dokumentføderens dæksel.	—
	Er et dæksel åbent?	Luk det dæksel, som angives på skærmen.	
Data om jobtilbageholdelse kunne ikke gemmes.	—	Jobbet annulleres. Vælg [**End**]. Utilstrækkelig plads i jobboksen. Forsøg at udføre jobbet igen efter udskrivning eller sletning af data fra jobboksen.	—

Meddelelse	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Den flytbare hukommelse er fuld.*1	—	Jobbet annulleres. Vælg [**Afslut**]. Utilstrækkelig plads i den flytbare hukommelse. Slet filer, du ikke har brug for.	—
Denne hukommelse er ikke formateret.	Er den flytbare hukommelse blevet formateret på denne maskine?	Udfør [**Formater**] på denne maskine.	—
Der er opstået en fejl i maskinen.	—	Der er opstået en intern fejl. Skriv fejlkoden fra skærmen ned, og kontakt serviceteknikeren.	—
Der er opstået en fejl ved kassette #.	—	Fjern den angivne kassette. Vælg [**Næste >**], for at følge instruktionerne.	—
Der kunne ikke angives et jobregnskab.*1	—	Der kunne ikke angives et jobregnskab i forbindelse med ekstern behandling af jobbet. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**End**].	—
Dette job kan ikke udføres.*1	—	Jobbet blev afbrudt, fordi det begrænses af brugergodkendelse eller jobregnskab. Vælg [**Afslut**].	—
Du kan ikke benytte denne boks. **Jobbet annulleres.**	—	Du kan ikke bruge den angivne boks. Jobbet annulleres. Vælg [Afslut].	—

E

Efterse overskudstonerbeholder.	—	Beholderen til brugt toner er ikke installeret korrekt. Indstil denne korrekt.	side 7-9
	Er beholderen til brugt toner fuld?	Udskift beholderen til brugt toner.	

F

Fejl i den flytbare hukommelse.	Er skrivning til den flytbare hukommelse forbudt?	Der er opstået en fejl i den flytbare hukommelse. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**Afslut**]. De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger. 01: Tilslut en flytbar hukommelse, der kan skrives til.	—
	—	Der er opstået en fejl i den flytbare hukommelse. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**Afslut**]. De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger. 01: Mængden af data, der kan gemmes på samme tid, er overskredet. Sluk og tænd afbryderen. Hvis fejlen fortsat opstår, er den flytbare hukommelse ikke kompatibel med maskinen. Brug kun flytbar hukommelse, som er blevet formateret på denne maskine. Hvis den flytbare hukommelse ikke kan formateres, er den beskadiget. Tilslut en kompatibel flytbar hukommelse.	—

Meddelelse	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Fejl på hukommelseskort.	—	Der er opstået en fejl på hukommelseskortet. Jobbet annulleres. Vælg [**Afslut**]. 04: Utilstrækkelig plads på hukommelseskortet til at udføre denne handling. Flyt data, eller slet unødvendige data.	—
Fjern originalerne i dokumentføderen.	Ligger der stadig originaler i dokumentføderen?	Fjern originalerne fra dokumentføderen.	—
Forbereder udskrivning.	—	Maskinen justeres for at opretholde dens kvalitet. Vent venligst.	—
Forkert kodeord til mappen.	—	Boksadgangskoden i forbindelse med ekstern behandling af jobbet var forkert. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**End**].	—
Forkert konto-ID.[*1]	—	Konto-id'et i forbindelse med ekstern behandling af jobbet var forkert. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**End**].	—
Forkert logonbrugernavn eller adgangskode.[*1]	—	Brugernavnet eller adgangskoden til logon i forbindelse med ekstern behandling af jobbet var forkert. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**End**].	—

G

Glaspanelet skal rengøres.	—	Rengør glaspanelet.	side 7-3

H

Høj temperatur. **Justér omgivelsestemp.**	—	Justér temperaturen og fugtigheden i lokalet.	—
Hukommelsen er fuld.[*1]	—	Processen kan ikke udføres pga. utilstrækkelig hukommelse. Jobbet annulleres. Vælg [**End**]. Maskinen kan gengive de samme originaler ved at arrangere følgende indstilling: • Reducér [**Billedkvalitet**] i [**Filformat**].	—
	—	Jobbet kunne ikke fuldføres, da hukommelsen er fyldt. Vælg [**Fortsæt**], for at udskrive de scannede sider. Udskrivningsjobbet kan ikke gennemføres. Tryk på [**Annuller**], for at afbryde jobbet. Maskinen kan gengive de samme originaler ved at arrangere følgende indstillinger: • Vælg [**Til**] ved RAM-disk Indst. i Systemmenu, og reducér RAM-diskens størrelse. • Vælg [**Printerprioritet**] ved ekstra hukommelse i systemmenu. **BEMÆRK** Kontakt din administrator, før du ændrer indstillinger for RAM-disk eller for ekstra hukommelse.	—

Meddelelse	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
I			
Ilæg følgende papir i kassette #.	Passer den valgte papirstørrelse med papirstørrelsen ilagt den specificerede papirkilde?	Vælg [**Fortsæt**], for at fortsætte udskrivningen. Vælg [**Afbryd**], for at afbryde jobbet.	—
	Mangler der papir i den angivne kassette?	Læg papir i. Vælg [**Papirvalg**], for at vælge en anden papirkilde. Vælg [**Fortsæt**], for at udskrive på papiret i den papirkilde, som aktuelt er valgt.	side 3-2
J			
Justerer…	—	Maskinen justeres for at opretholde dens kvalitet. Vent venligst.	—
K			
Kalibrerer…	—	Maskinen justeres for at opretholde dens kvalitet. Vent venligst.	side 7-33
Kan ikke duplexudskrive på følgende papir.*1	Har du valgt et papirformat/-type, der ikke kan duplexudskrives?	Vælg [**Papirvalg**], for at vælge det tilgængelige papir. Tryk på [**Fortsæt**] for at udskrive uden brug af duplex.	side 6-18
Kan ikke oprette forbindelse til godkendelsesserver.*1	—	Indstil maskinens klokkeslæt, så det svarer til serverens klokkeslæt.	side 2-25
	—	Kontrollér domænenavnet.	—
	—	Kontrollér værtsnavnet.	—
	—	Kontrollér tilslutningsstatussen med serveren.	—
Kan ikke printe det angivne antal kopier.*1	—	Kun én kopi er tilgængelig. Vælg [**Fortsæt**], for at fortsætte udskrivningen. Vælg [**Afbryd**], for at afbryde jobbet. Maskinen kan gengive de samme originaler ved at arrangere følgende indstillinger: • Fjern markeringen ved [**RAM-disk**] i fanebladet [**Enhedsindstillinger**] for printerens egenskaber. **BEMÆRK** Når du har fjernet markeringen ved [**RAM-disk**], skal du markere [**RAM-disk**] igen efter afslutningen af udskrivningen. Ellers kan udskriftshastigheden blive nedsat.	—
Kan ikke udføre fjernudskrivning.	—	Fjernudskrivning er forbudt. Jobbet annulleres. Vælg [**Afslut**].	—
Kassette er ikke installeret.	—	Kan ikke fremføre papir. Indstil den kassette, der er angivet på skærmen.	—
Kontrollér tonerbeholderen.	—	Tonerbeholderen er ikke installeret korrekt. Indstil denne korrekt.	side 7-5

Meddelelse	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
Kører sikkerhedsfunktion...	—	Kører sikkerhedsfunktion. Vent venligst.	—
KPDL-fejl.*1	—	Der er opstået en postscript-fejl. Jobbet annulleres. Vælg [**End**].	—

L

Læg følgende papir i multifunktionsbakken.	Passer den valgte papirstørrelse med papirstørrelsen ilagt den specificerede papirkilde?	Vælg [**Fortsæt**], for at fortsætte udskrivningen. Vælg [**Afbryd**], for at afbryde jobbet.	—
	Mangler der papir i den angivne kassette?	Læg papir i. Vælg [**Papirvalg**], for at vælge en anden papirkilde. Vælg [**Fortsæt**], for at udskrive på papiret i den papirkilde, som aktuelt er valgt.	side 3-7
Lav temperatur. Justér omgivelsestemp.	—	Justér temperaturen og fugtigheden i lokalet.	—

M

Maksimalt antal skannede sider.	Blev antallet af acceptable scanninger overskredet?	Det er kun muligt at lave én kopi af de scannede sider. Tryk på [**Fortsæt**] for at udskrive, sende eller gemme de scannede sider. Tryk på [**Afbryd**] for ikke at udskrive, sende eller gemme.	—
Mappen kan ikke findes.	—	Den angivne boks kan ikke findes. Jobbet blev afbrudt. Vælg [**Afslut**].	—
Maskinens bakke er fuld af papir.	—	Fjern papiret fra den indre bakke. Vælg [**Fortsæt**], for at genoptage udskrivningen. Vælg [**Afbryd**], for at afbryde jobbet.	—

P

Papirstop.	—	Hvis der opstår papirstop, vises papirstoppets placering på skærmen, og maskinen stopper. Lad maskinen være tændt, og følg anvisningen til fjernelse af det fastklemte papir.	side 7-34
Printer fyldt.	—	Advarsel. Lav printerhukommelse. Jobbet blev sat i pause. Genstarter jobbet. Vælg [**Fortsæt**].	—
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes brug af en uoriginal toner.	Er den installerede tonerbeholder originalt produkt?	Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen. Tryk på [**Næste**], hvis du vil fortsætte.	—

Meddelelse	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
R			
RAM-diskfejl.	—	Der er opstået en fejl på RAM-disken. Jobbet annulleres. Vælg [**Afslut**]. De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger. 04: Utilstrækkelig plads på RAM-disken. Hvis der er installeret RAM-disk (tilbehør), øg størrelsen på RAM-disken ved at ændre indstillinger for RAM-disk i system menu. **BEMÆRK** Omfanget af RAM-diskens størrelse kan øges ved at vælge [**Printerprioritet**] i Ekstra hukommelse.	—
Renser laserscanneren…	—	Maskinen justeres for at opretholde dens kvalitet. Vent venligst.	—
Ryst tonerbeholderen. [C][M][Y][K]	—	Ryst tonerbeholderen omhyggeligt, og sæt den tilbage på plads.	side 7-5
S			
Scannerhukommelsen er fuld.*1	—	Scanningen kan ikke udføres pga. utilstrækkelig scannerhukommelse. Det er kun muligt at lave en kopi af de scannede sider. Tryk på [**Fortsæt**] for at udskrive, sende eller gemme de scannede sider. Tryk på [**Annuller**] for at afbryde udskrivningsjobbet. Maskinen kan gengive de samme originaler ved at arrangere følgende indstillinger: • Reducér antallet af originaler der skal scannes på en gang. Endvidere kan maskinen gengive de samme originaler ved at arrangere følgende indstillinger: • Vælg [**Kopiprioritet**] af Ekstra hukommelse i Systemmenu. **BEMÆRK** Kontakt din administrator, før du ændrer indstillinger for ekstra hukommelse.	—

Meddelelse	Kontrolpunkter	Løsningsforslag	Reference-side
SSD fejl.	—	Der er opstået en fejl på SSD. Jobbet annulleres. Vælg [**Afslut**]. De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger. 01: Mængden af data, der kan gemmes på samme tid, er overskredet. Sluk og tænd afbryderen. Opdel filen i mindre filer, hvis fejlen fortsat opstår. Hvis fejlen opstår efter at filen er delt, kan den angivne fil være beskadiget. Slet filen. 04: Utilstrækkelig plads på SSD til at udføre denne handling. Flyt data, eller slet unødvendige data.	—
Systemfejl.	—	Der er opstået en systemfejl. Følg anvisningerne på skærmen.	—

T

Toneren er lav. [C][M][Y][K]	—	Tonerbeholderen skal snart udskiftes. Fremskaf en ny tonerbeholder.	—
Toneren er tom. [C][M][Y][K]	—	Udskift tonerbeholderen til vores angivne tonerbeholder. **BEMÆRK** Hvis farvetoneren er tom, men den sorte toner er tilbage, udskriver maskinen i sort og hvid ved at vælge [**Udskriv i Sort og Hvidt**] i Farvetoner tom, handling.	side 7-5

U

Udskift alle originaler. Tryk på [Fortsæt].	—	Tag originalerne ud af dokumentføderen, og genanbring dem igen i den rigtige rækkefølge. Vælg [**Fortsæt**], for at genoptage udskrivningen. Vælg [**Afbryd**], for at afbryde jobbet.	—
Udskift MK.	—	Delene i vedligeholdelsessættet skal udskiftes for hver 200.000 sider skal foretages af en professionel tekniker. Kontakt en servicetekniker.	—
Ukendt toner installeret. PC [C][M][Y][K]	Svarer den installerede tonerbeholders regionale specifikation til maskinens?	Installér den angivne tonerbeholder.	—
Uoriginal toner. [C][M][Y][K]	Er den installerede tonerbeholder originalt produkt?	Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen.	—

*1 Hvis Automatisk fejlsletning er indstillet til [**Til**], genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Se følgende for yderligere oplysninger om auto fejlsletning:

➡ *engelsk Operation Guide*

Problemløsning ved afsendelsesfejl

Fejlkode	Meddelelse	Løsningsforslag	Reference-side
1101	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér SMTP-serverens værtsnavn på Embedded Web Server RX.	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér FTP'ens værtsnavn.	side 5-23
	Kunne ikke sende via SMB.	Kontrollér SMB'ens værtsnavn.	side 5-23
1102	Kunne ikke sende via SMB.	Kontrollér SMB-indstillingerne. • Brugernavn og adgangskode til login **BEMÆRK** Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er domænebruger. • Værtsnavn • Sti	side 5-23
	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér følgende i Embedded Web Server RX. • Brugernavn og adgangskode til login på SMTP • Brugernavn og adgangskode til login på POP3 • Begrænsning på e-mailstørrelse	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér FTP-indstillingerne. • Brugernavn og adgangskode til login **BEMÆRK** Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er domænebruger. • Sti • Modtagerens tilladelse til deling af mapper	side 5-23
1103	Kunne ikke sende via SMB.	Kontrollér SMB-indstillingerne. • Brugernavn og adgangskode til login **BEMÆRK** Angiv domænenavnet, hvis afsenderen er domænebruger. • Sti • Modtagerens tilladelse til deling af mapper	side 5-23
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér FTP-indstillingerne. • Sti • Modtagerens tilladelse til deling af mapper	side 5-23
1104	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér e-mail-adressen. **BEMÆRK** Hvis adressen afvises af domænet, kan du ikke sende e-mailen.	side 5-22

Fejlkode	Meddelelse	Løsningsforslag	Reference-side
1105	Kunne ikke sende via SMB.	Kontrollér følgende indstillinger. [**System Menu/Counter**] tast > [**System/netværk**] > [**Netværk**] > [**Protokolindstillinger**] > [**SMB klient (Transmission)**]	—
	Kunne ikke sende e-mailen.	Vælg [**Til**] i SMTP-indstillingerne i Embedded Web Server RX.	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér følgende indstillinger. [**System Menu/Counter**] tast > [**System/netværk**] > [**Netværk**] > [**Protokolindstillinger**] > [**FTP-klient (Transmission)**]	—
1106	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér SMTP'ens afsenderadresse i Embedded Web Server RX.	—
1131	Kunne ikke sende via FTP.	Aktiver SSL. [**System Menu/Counter**] tast > [**System/netværk**] > [**Netværk**] > [**Sikkerhedsindstillinger**] > [**SSL**]	—
1132	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér følgende på SMTP-serveren. • Er SMTP over SSL tilgængeligt? • Er krypteringen tilgængelig?	Se **Embedded Web Server RX User Guide**.
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér følgende for FTP-serveren. • Er FTPS tilgængelig? • Er krypteringen tilgængelig?	—
2101	Kunne ikke sende via SMB.	Kontrollér netværket og SMB-indstillingerne. • Netværkskablet er tilsluttet. • Hubben fungerer ikke korrekt. • Serveren fungerer ikke korrekt. • Værtsnavn og IP-adresse • Portnummer	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér netværket og FTP-indstillingerne. • Netværkskablet er tilsluttet. • Hubben fungerer ikke korrekt. • Serveren fungerer ikke korrekt. • Værtsnavn og IP-adresse • Portnummer	—
	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér netværket og Embedded Web Server RX. • Netværkskablet er tilsluttet. • Hubben fungerer ikke korrekt. • Serveren fungerer ikke korrekt. • POP3-servernavn for POP3-brugeren • SMTP-servernavn	—

Fejlkode	Meddelelse	Løsningsforslag	Reference-side
2102 **2103**	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér netværket. • Netværkskablet er tilsluttet. • Hubben fungerer ikke korrekt. • Serveren fungerer ikke korrekt.	—
		Kontrollér følgende for FTP-serveren. • Er FTP tilgængelig? • Serveren fungerer ikke korrekt.	—
	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér netværket. • Netværkskablet er tilsluttet. • Hubben fungerer ikke korrekt. • Serveren fungerer ikke korrekt.	—
2201 **2202** **2203** **2231**	Kunne ikke sende e-mailen. Kunne ikke sende via FTP. Kunne ikke sende via SMB.	Kontrollér netværket. • Netværkskablet er tilsluttet. • Hubben fungerer ikke korrekt. • Serveren fungerer ikke korrekt.	—
2204	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér grænsen for e-mail-størrelse for SMTP-indstillingerne i Embedded Web Server RX.	—
3101	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér godkendelsesmetoderne for både afsenderen og modtageren.	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontrollér netværket. • Netværkskablet er tilsluttet. • Hubben fungerer ikke korrekt. • Serveren fungerer ikke korrekt.	—
3201	Kunne ikke sende e-mailen.	Kontrollér modtagerens metode til SMTP-brugergodkendelse.	—
0007 **4201** **4701** **5101** **5102** **5103** **5104** **7101** **7102** **7103** **720f**	—	Sluk og tænd på hovedafbryderen. Skriv den viste fejlkode ned, og kontakt serviceteknikeren, hvis denne fejl gentager sig.	side 2-10
9181	—	Den scannede original overstiger det acceptable antal sider på 999. Send de overskydende sider separat.	—

Justering/vedligeholdelse

Procedure for farveregistrering

Udfør farveregistrering. Men hvis dette ikke løser problemet, eller hvis du ønsker at foretage mere detaljerede indstillinger, kan du anvende manuel registrering.

BEMÆRK
For at udføre farveregistrering skal du bekræfte, at enten papirtype Letter eller A4 er lagt i kassetten.

VIGTIGT
Før du udføre farveregistrering, skal du udføre Kalibrering på side 7-33. Hvis farveafgivelse fortsætter, skal du udføre farveregistrering. Når du udfører farveregistrering uden at udføre kalibrering, vil farveafgivelsen måske nok blive udbedret, men det kan medføre alvorlig farveafgivelse på et senere tidspunkt.

Automatisk udbedring

1 Ilæg papir.

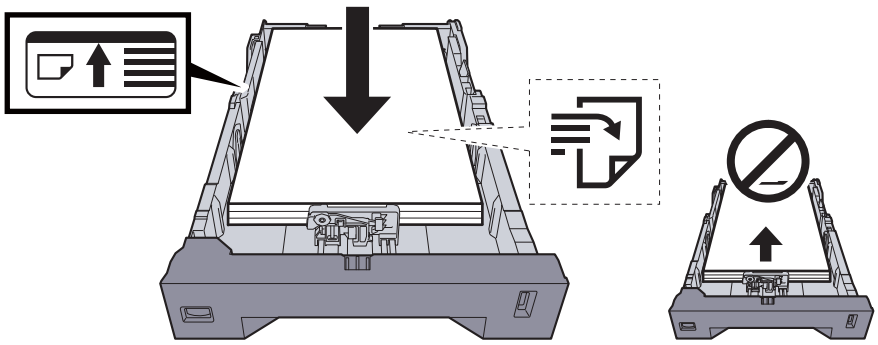

VIGTIGT
- **Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.**
- **Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det lægges i multifunktionsbakken.**

Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)

- **Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller foldet papir kan forårsage papirstop.**
- **Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren ovenfor).**
- **Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre skævt eller sidde fast.**

2 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Farveregistrering**] > [**Auto**]

3 Udskriv oversigt.

Vælg [**Start**].

En graf er udskrevet.

Diagrameksempel

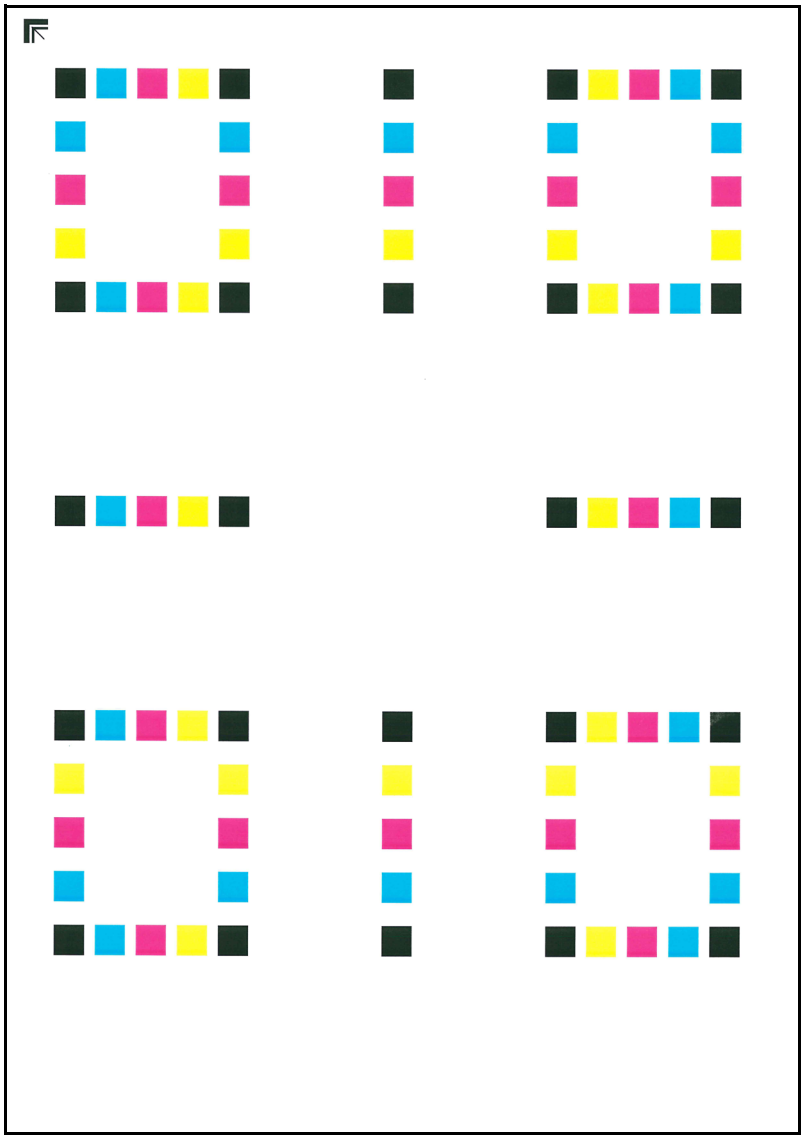

4 Udbedring

1 Som vist i illustrationen, skal du placere den printede side ned mod pladen med kanten ned pilene mod bagsiden.

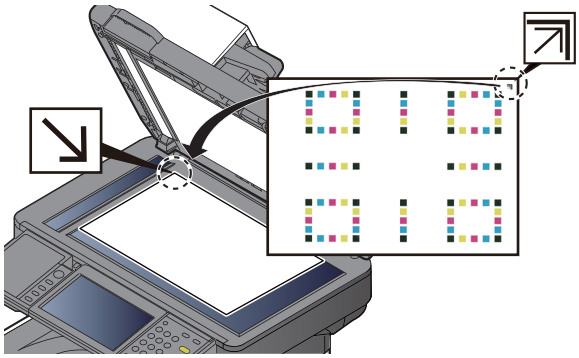

2 Vælg [**Start**] for at scanne oversigten.

Når scanning er færdig, starter korrigeringen af farveprintpositionen.

3 Vælg [**OK**] efter farveregistrering er fuldført.

Manuelle indstillinger

1 Ilæg papir.

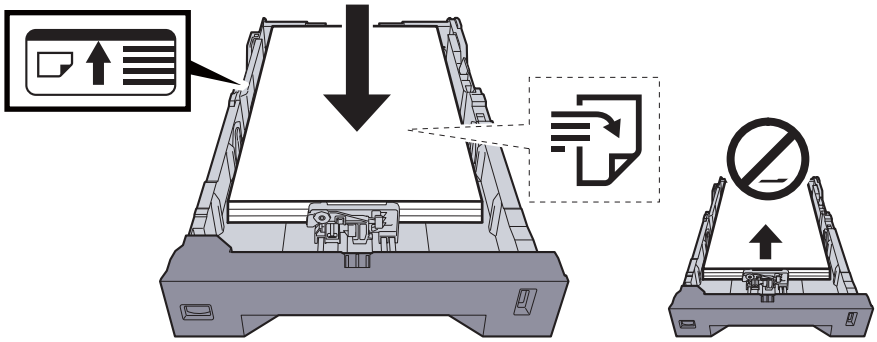

VIGTIGT

- **Læg papiret i med den side, der skal skrives på, vendt opad.**
- **Efter udpakning af nyt papir er det nødvendigt at bladre gennem papiret, inden det lægges i multifunktionsbakken.**

Forholdsregler ved ilægning af papir (side 3-3)

- **Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller foldet papir kan forårsage papirstop.**
- **Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren ovenfor).**
- **Hvis papiret er lagt i uden brug af justeringsstyr for papirlængde, kan papiret køre skævt eller sidde fast.**

2 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Farveregistrering**] > [**Manuel**]

3 Udskriv oversigt.

Vælg [**Udskriv oversigt**].

En graf er udskrevet. På diagrammet udskrives der diagrammer for H-1 til 5 og V-1/3/5 for hver M (rød), C (blå) og Y (gul).

Diagrameksempel

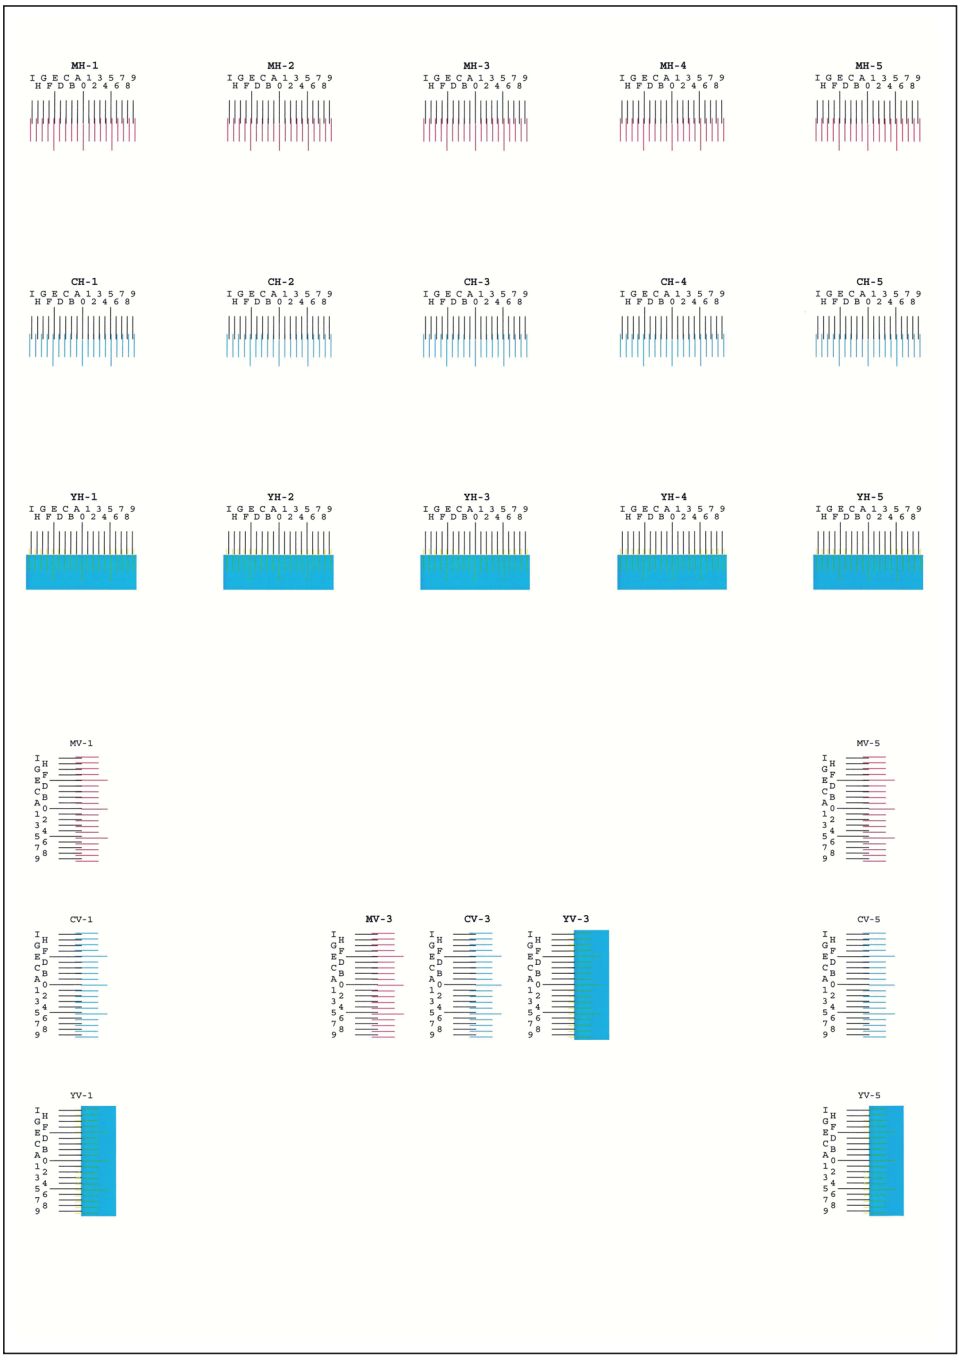

4 Indtast den korrekte værdi.

1 Find placeringen på hver graf, hvor 2 linjer matcher hinanden tættest. Hvis det er 0-positionen, skal denne farve ikke registreres. Til illustration er B den relevante værdi.

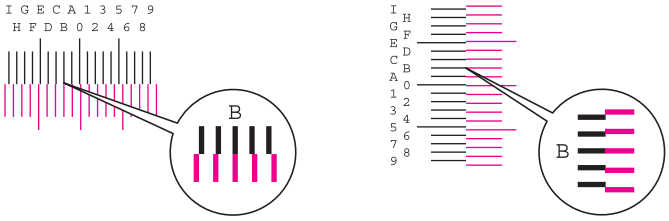

Fra diagrammer H-1 til H-5, læs værdier fra H-1 til H-5.

Fra diagrammer V-1/3/5, læs kun værdier fra V-3 (midte).

2 Vælg [**Registrering**].

3 Vælg den oversigt, der skal rettes.

4 Vælg [+] eller [-] for at indtaste værdier aflæst fra oversigten.

Vælg [+] for at forøge værdien fra 0 til 9. Vælg [-] for at formindske.

Ved at vælge [-], ændres værdier fra 0 til bogstaver, med start fra A til I. Vælg [+] for at gå til modsat retning.

Du kan ikke bruge taltaster for at indtaste disse værdier.

5 Gentag trin 3 og 4 for at indtaste registreringsværdier for hver oversigt.

6 Vælg [**Start**] efter indtastning af alle værdier. Farveregistreringen begynder.

7 Vælg [**OK**] efter at farveregistreringen er fuldført.

Tromlerensning

Fjern slør eller hvide prikker fra udskriftet

BEMÆRK
Tromlerensning kan ikke udføres under udskrivning. Udfør tromlerensning, når udskrivningen er overstået.

1 Vis skærmen.

[**System Menu/Counter**] tast > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Tromlerensning**]

2 Udfør tromlerensning.

Vælg [**Start**]. "Tromlerensning" begynder.

Kalibrering

Ved hjælp af denne funktion kan udskrive i den mest hensigtsmæssige farve ved at justere nuance og farveskred i detaljer.
Når nuance og farveskred ikke forbedret, selv efter udførelsen af kalibrering, se følgende:

Procedure for farveregistrering (side 7-28)

1 Vis skærmen.

Tast [**System Menu/Counter**] > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Kalibrering**]

2 Udfør kalibrering.

Vælg [**Start**]. "Kalibrering" begynder.

Rensning af laserscanner

Fjern lodrette linjer fra udskriften.

1 Vis skærmen.

Tast [**System Menu/Counter**] > [**Justering/vedligeholdelse**] > [**Rensning af laserscanner**]

2 Udfør rensning af laserscanner.

Vælg [**Start**]. "Rensning af laserscanner" begynder.

Fjern papirstop

Hvis der opstår papirstop, vil berøringspanelet vise "Papirstop." og maskinen stopper. Fjern det fastsiddende papir ved at følge fremgangsmåderne nedenfor.

Indikatorer for papirstop

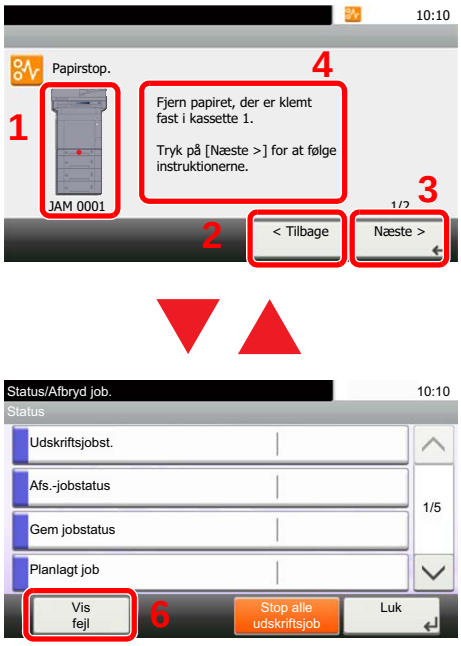

1 Viser placeringen af papirstop.

2 Viser forrige trin.

3 Viser næste trin.

4 Viser proceduren for fjernelse.

5 Et tryk på tasten [**Status/Job Cancel**] viser [**Vent**]. Et tryk på [**Vent**] viser statusskærmen, og statussen for job kan kontrolleres.

6 Vælg [**Vis fejl**] for at vende tilbage til vejledning for papirstop.

Hvis der opstår papirstop, vil stedet for papirstop blive vist på berøringspanelet sammen med instruktioner til rydning.

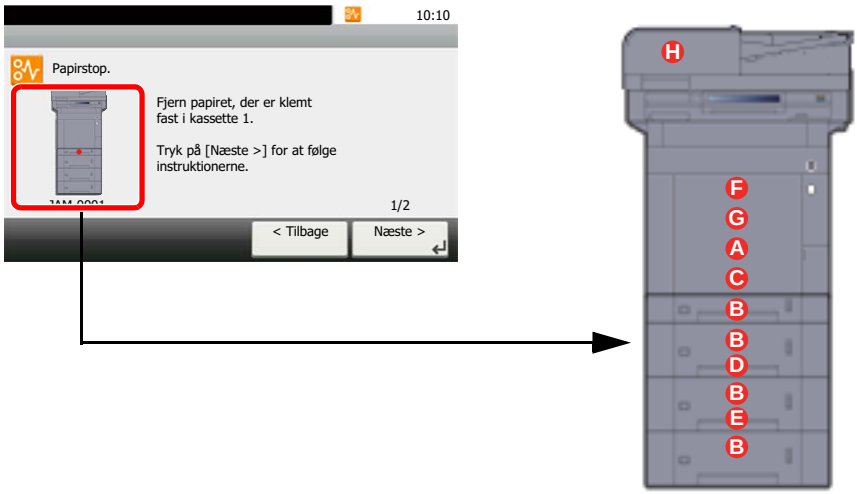

Indikator for papirstoppets placering	Papirstoppets placering	Referenceside
A	Multifunktionsbakke	side 7-35
B	Kassetter 1 til 4	side 7-37
C	Bagdæksel 1 (føder)	side 7-38
D	Bagdæksel 2	side 7-39
E	Bagdæksel 3	side 7-41
F	Bagdæksel 1	side 7-42
G	Duplexenhed	side 7-44
H	Dokumentføder	side 7-46

Når du har fjernet det fastsiddende papir, varmer maskinen op igen, og fejlmeddelelsen forsvinder. Maskinen fortsætter med den side, der var ved at blive udskrevet, da papirstoppet opstod.

Forholdsregler ved papirstop

- Papiret, der sad i klemme, må ikke genbruges.
- Hvis papiret går i stykker under udredning af papirstoppet, skal du sørge for at fjerne alle papirstykker i maskinen. Papirstykker, der efterlades i maskinen, kan forårsage nye papirstop.

FORSIGTIG

Maskinens fikseringsenhed er meget varm. Vær ekstra forsigtig, hvis du arbejder i dette område, da der er risiko for forbrænding.

Multifunktionsbakke

1

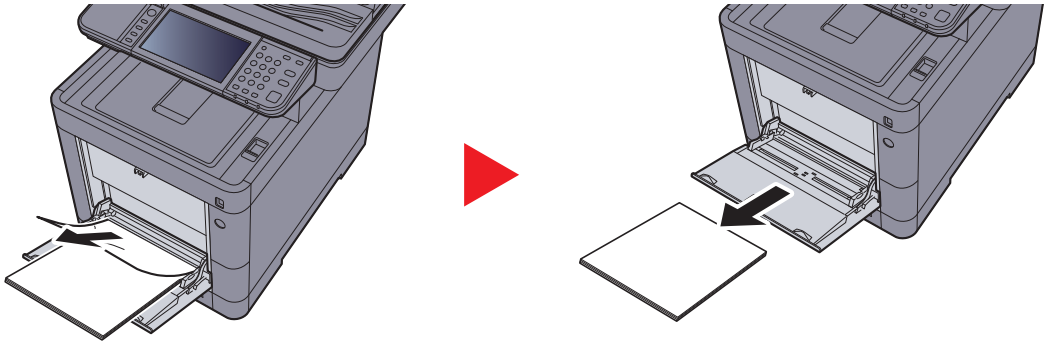

2

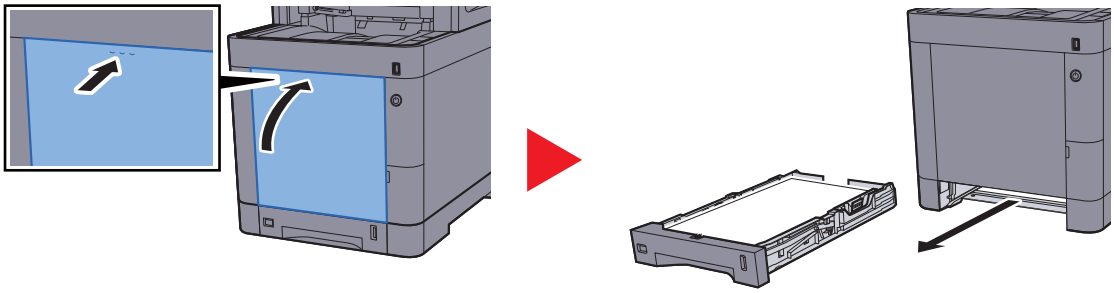

3

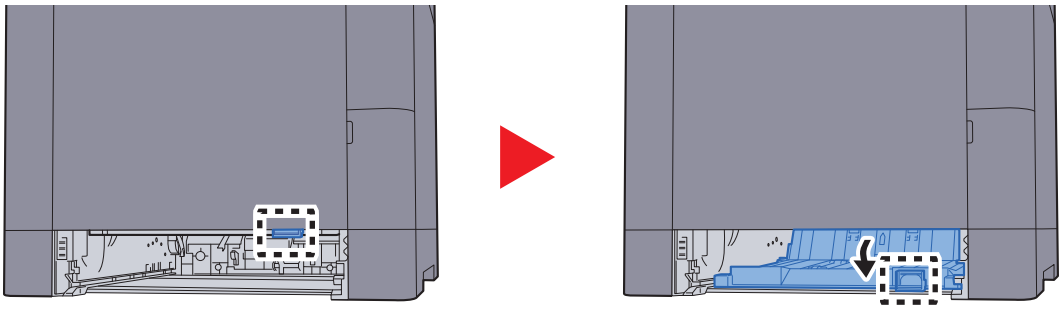

4

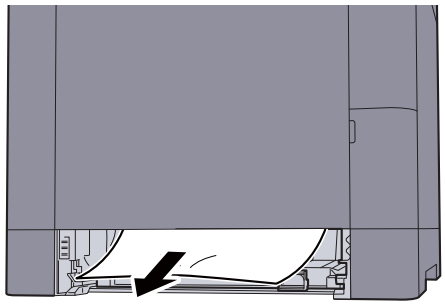

5

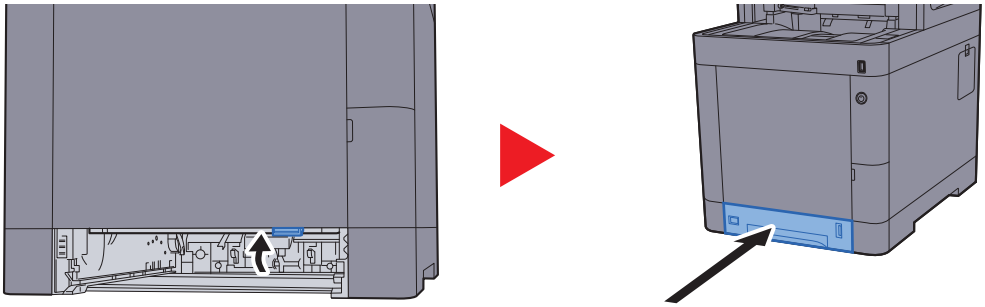

6

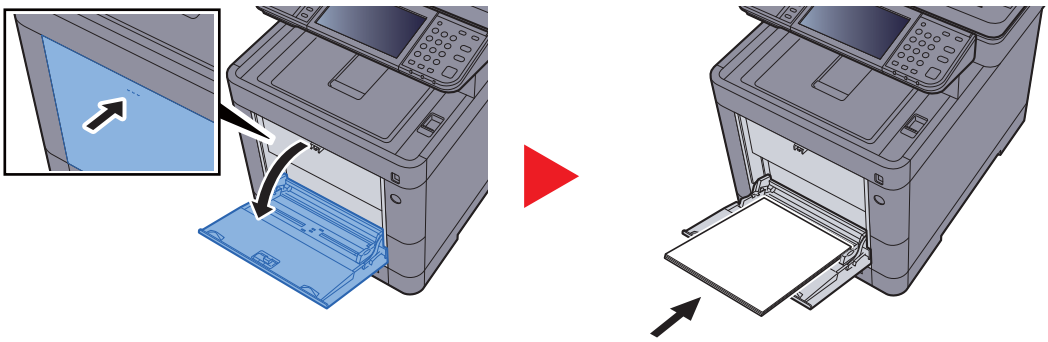

Kassette 1 til 4

Procedurer for håndtering af papirstop i kassette 1 til 4 er alle de samme. Dette afsnit forklarer procedurerne med Kassette 1 som eksempel.

1

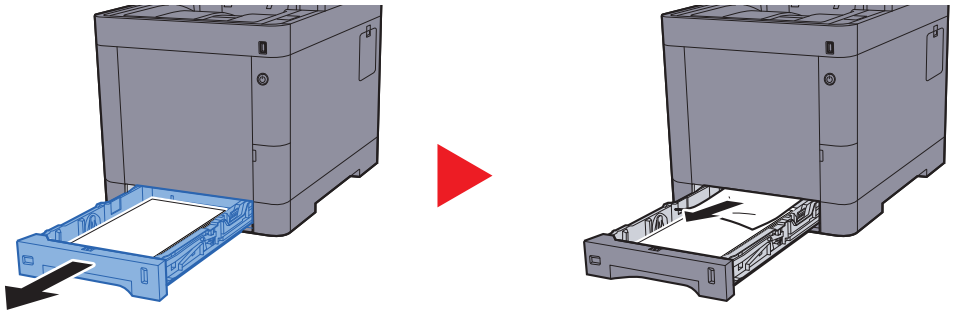

2

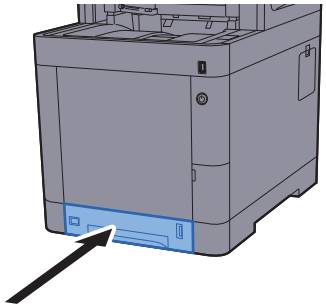

Bagdæksel 1 (føder)

1

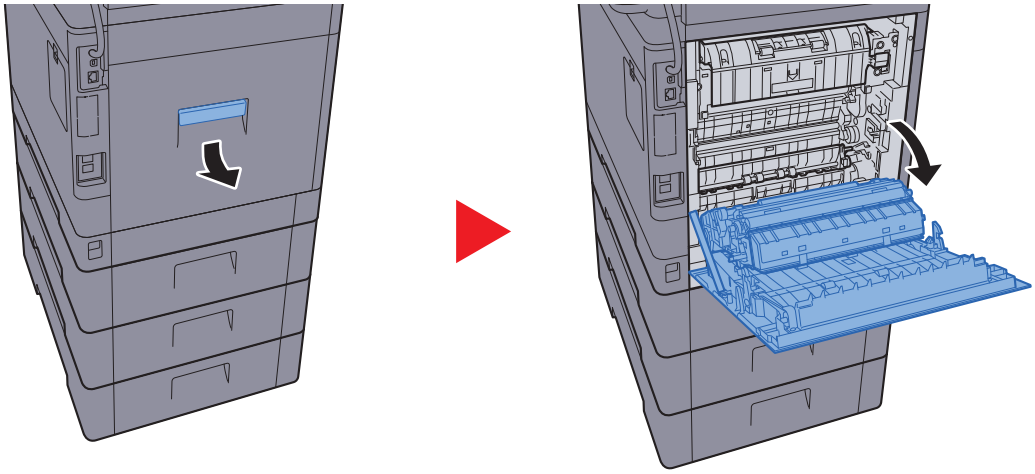

FORSIGTIG

Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for forbrændingsskader.

2

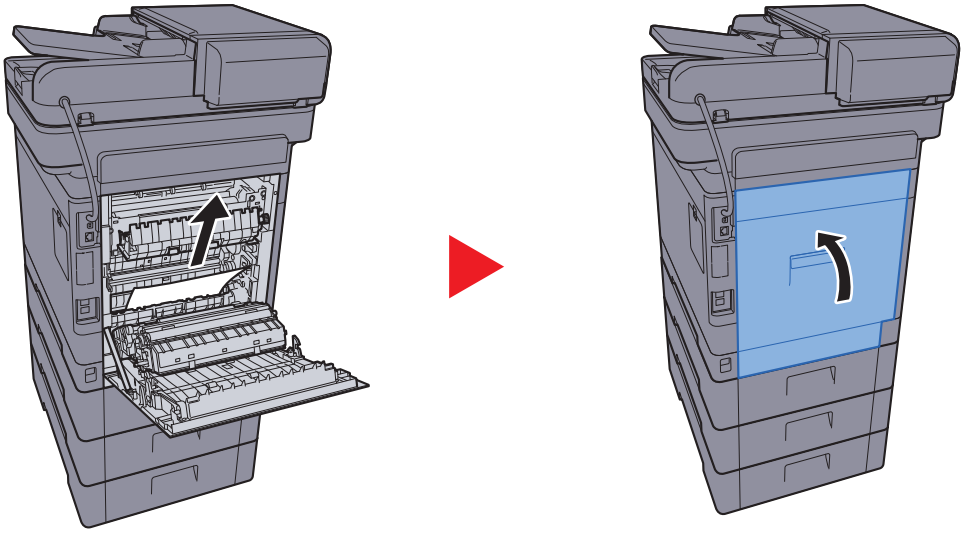

3

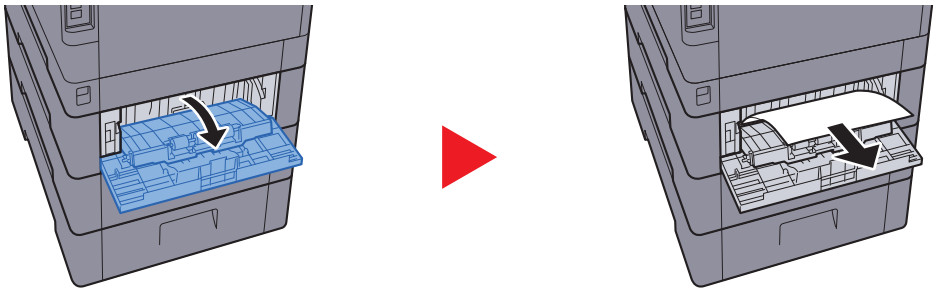

4

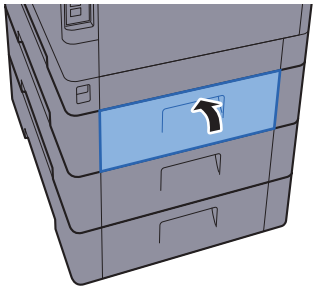

Bagdæksel 2

1

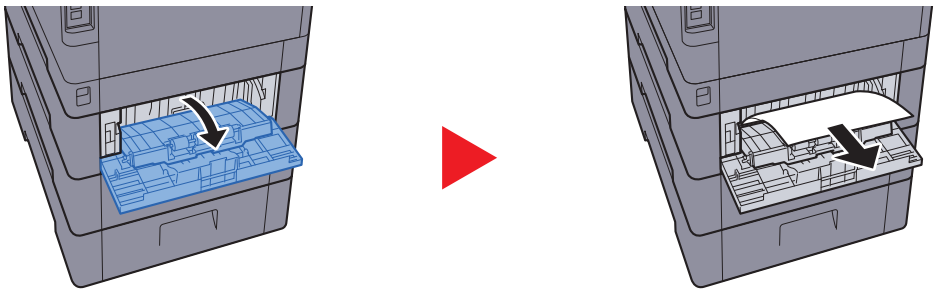

BEMÆRK

Forsøg ikke at bruge magt, hvis papiret ikke kan fjernes.

Bagdæksel 1 (føder) (side 7-38)

2

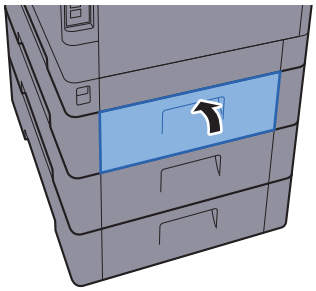

3

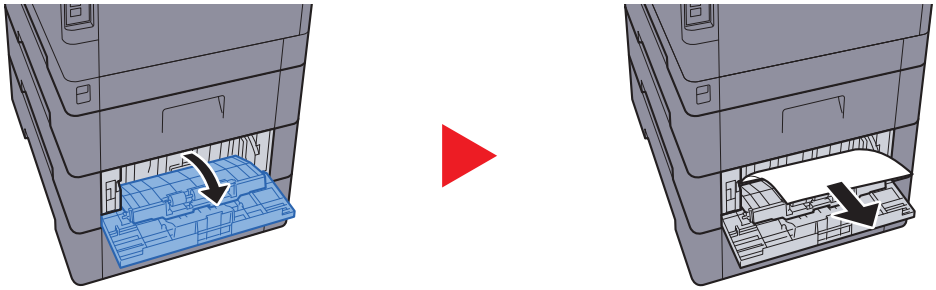

4

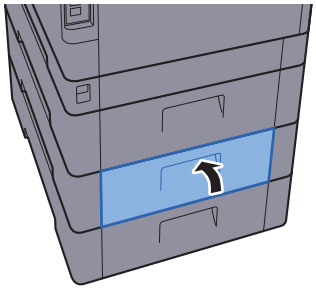

Bagdæksel 3

1

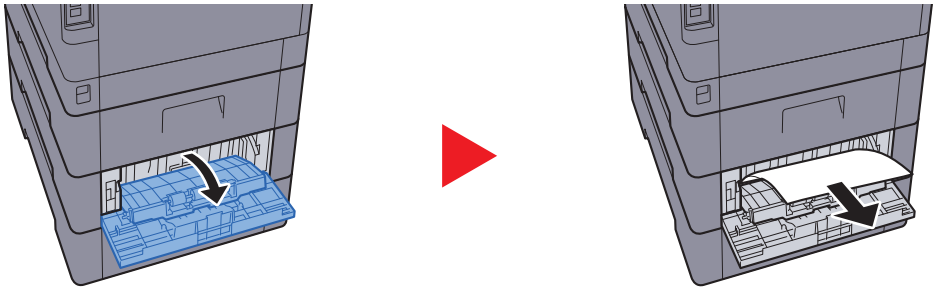

BEMÆRK

Forsøg ikke at bruge magt, hvis papiret ikke kan fjernes.

Bagdæksel 1 (føder) (side 7-38)

2

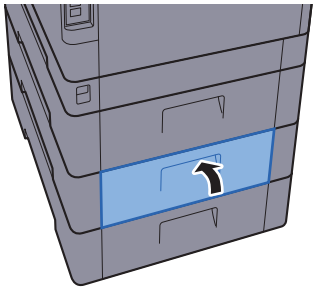

Bagdæksel 1

1

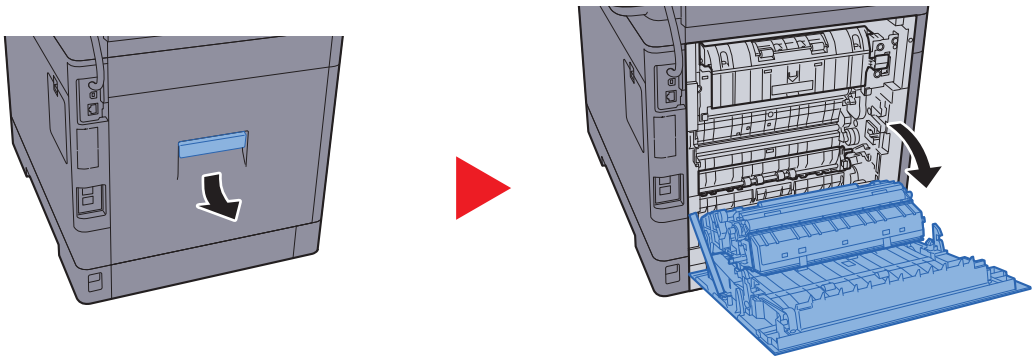

FORSIGTIG

Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for forbrændingsskader.

2

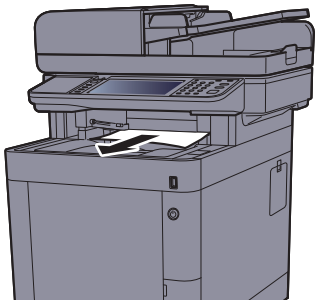

3

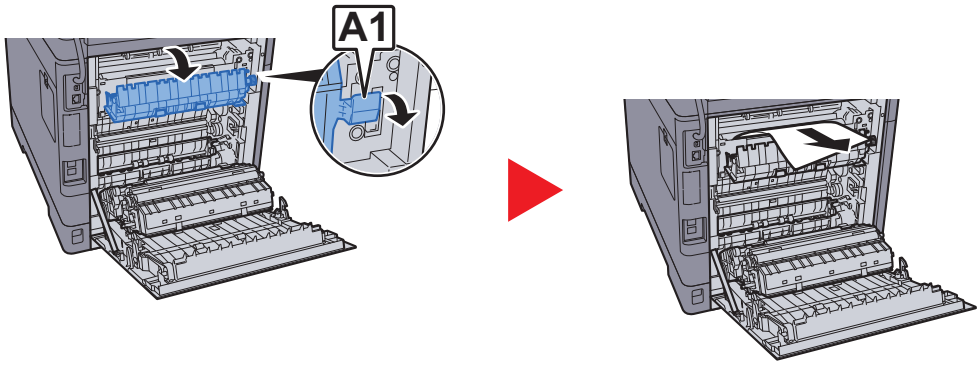

4

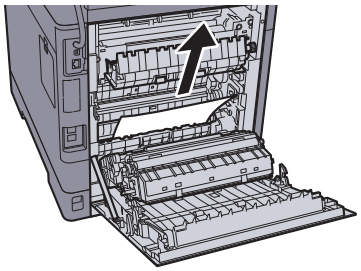

5

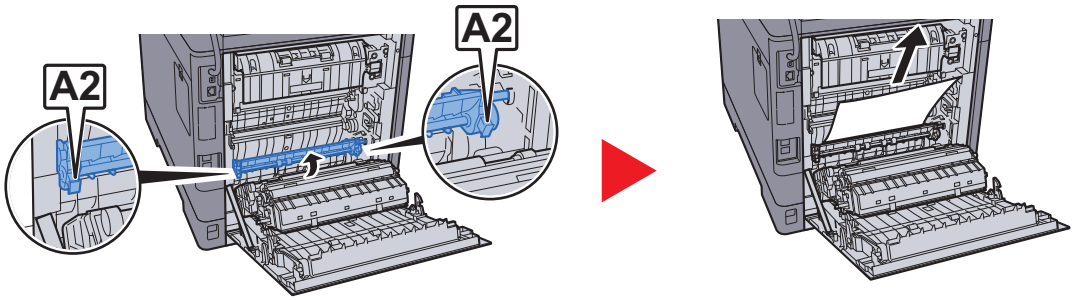

6

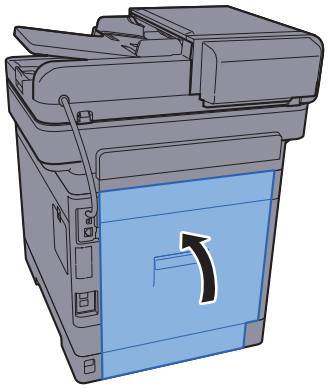

Duplexenhed

1

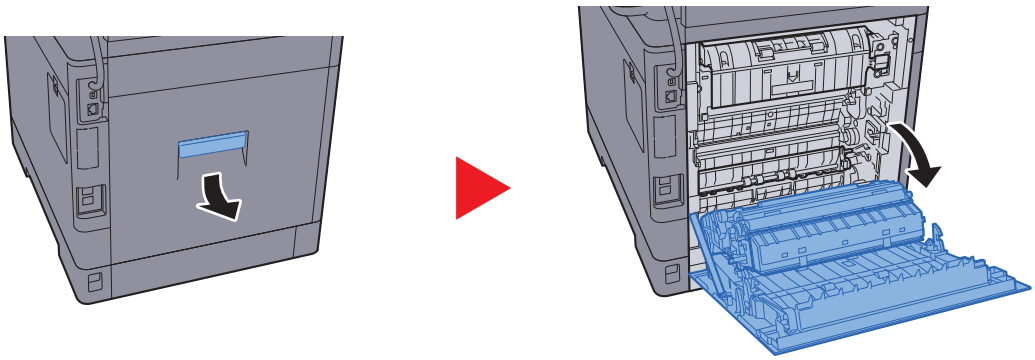

FORSIGTIG

Nogle dele inden i maskinen er meget varme. Udvis forsigtighed, da der er fare for forbrændingsskader.

2

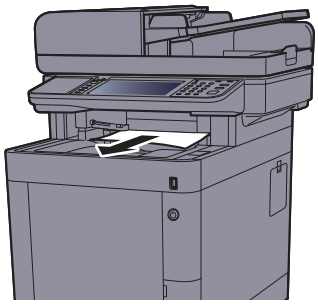

3

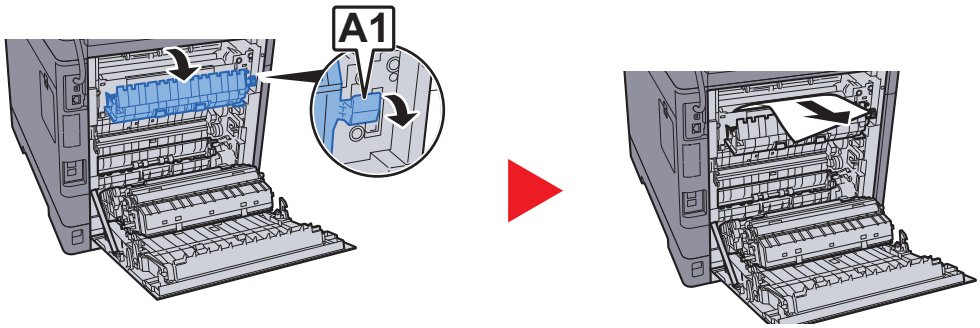

4

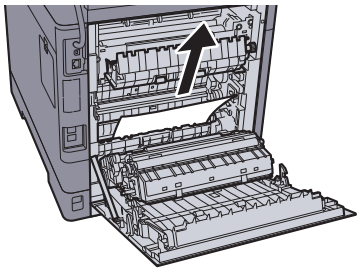

5

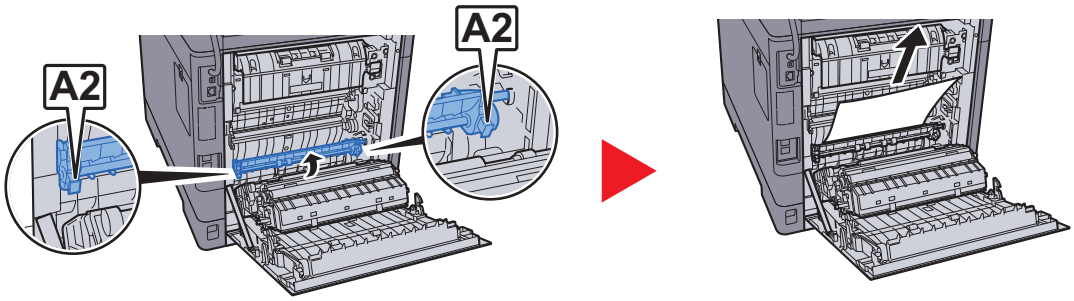

6

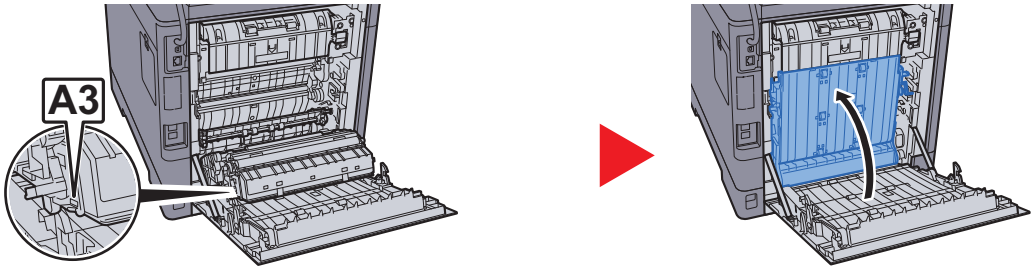

7

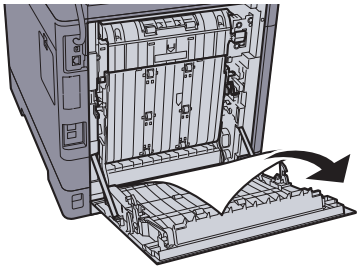

8

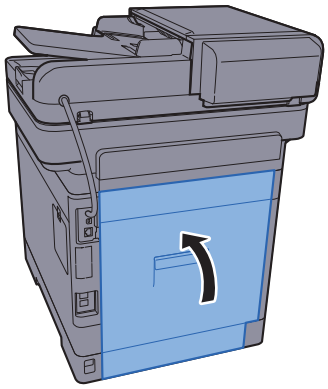

Dokumentføder

1

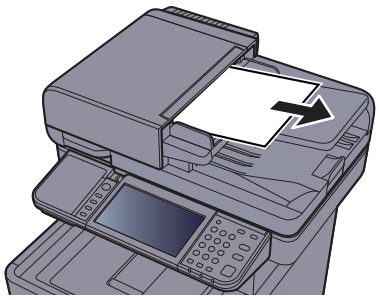

2

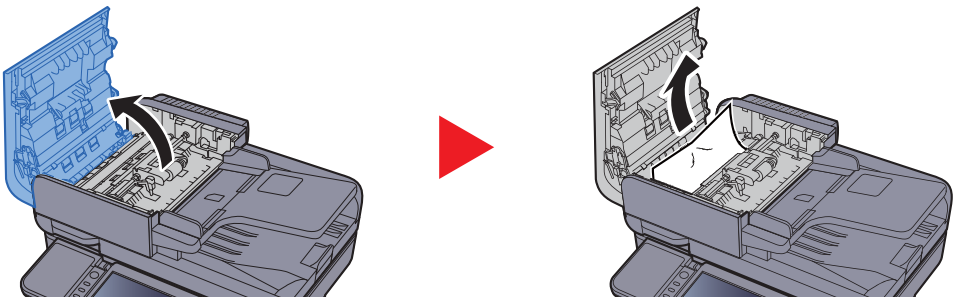

3

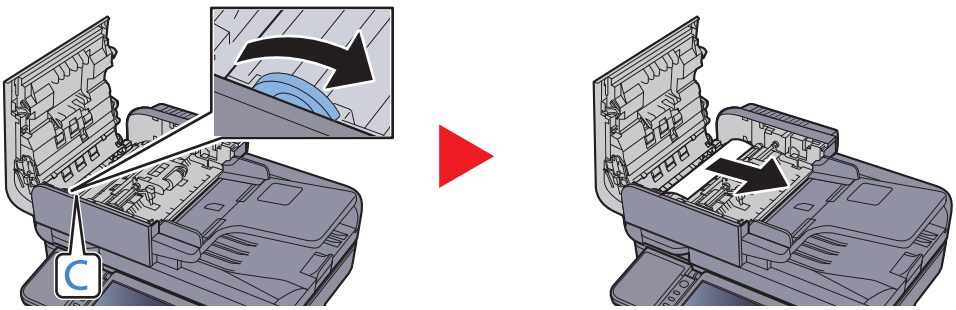

4

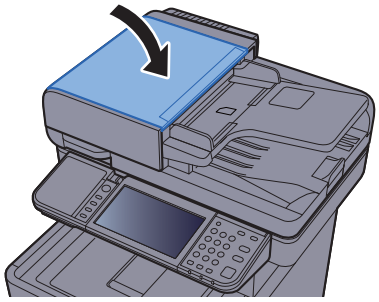

Fjerne hæfteklammer, der sidder i klemme

1

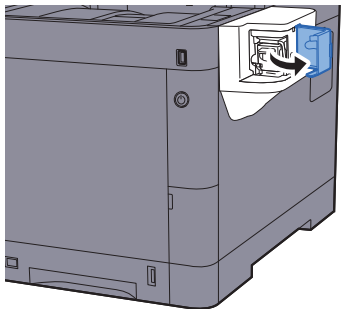

2

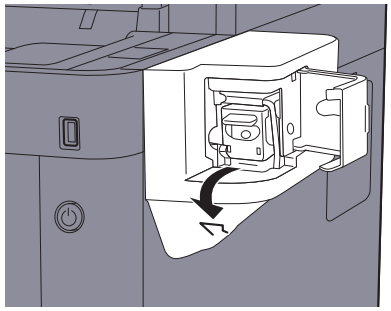

3

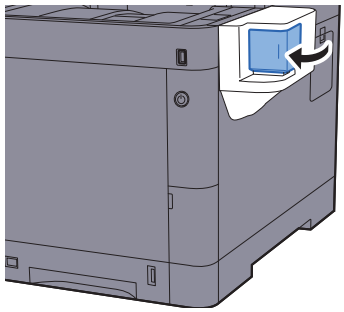

8 Tillæg

Dette kapitel indeholder følgende emner:

Tilbehør 8-2
Oversigt over tilbehør 8-2
Metode til tegnangivelse 8-3
Skærmbilleder til indtastning 8-3
Specifikationer 8-4
Maskine 8-4
Kopifunktioner 8-6
Printerfunktioner 8-6
Scannerfunktioner 8-7
Dokumentføder 8-7
Arkindfører (500 ark) (tilbehør) 8-7
Manuel hæftning 8-8

Tilbehør

Oversigt over tilbehør

Følgende tilbehør kan installeres på maskinen.

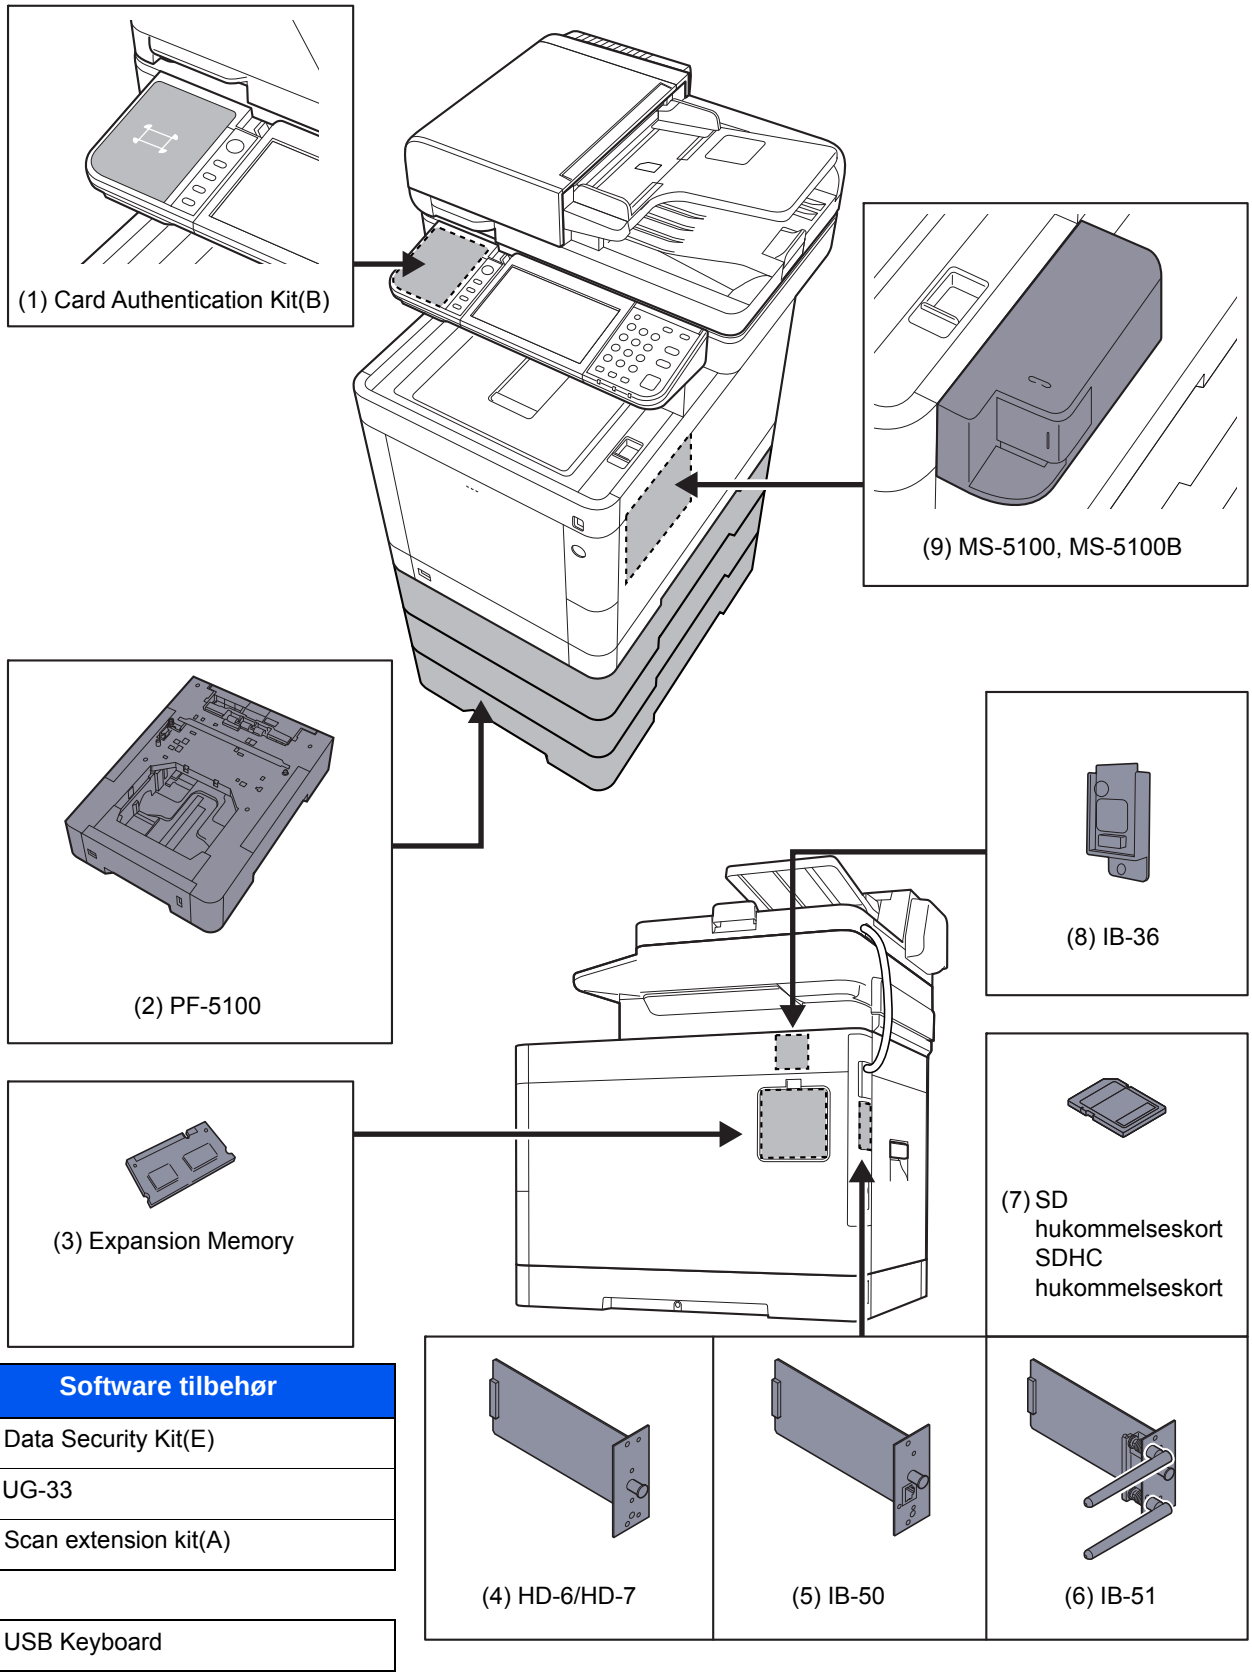

Software tilbehør
(10) Data Security Kit(E)
(11) UG-33
(12) Scan extension kit(A)

(13) USB Keyboard

Metode til tegnangivelse

Brug skærmtastaturet på berøringspanelet til at skrive et navn, som beskrevet i fremgangsmåden nedenfor.

BEMÆRK

Tastaturindstillinger

Der findes følgende tastaturudformninger, på samme måde som et pc-tastatur: "QWERTY", "QWERTZ" og "AZERTY". +Tryk på knappen [**System Menu/Counter**], [**Fælles indstillinger**] og derefter på [**Tastaturindstillinger**] for at vælge det ønskede layout. "QWERTY"-layoutet er vist her som eksempel. Du kan benytte et andet layout ved at følge samme fremgangsmåde.

Skærmbilleder til indtastning

Skærmbillede til indtastning af små bogstaver

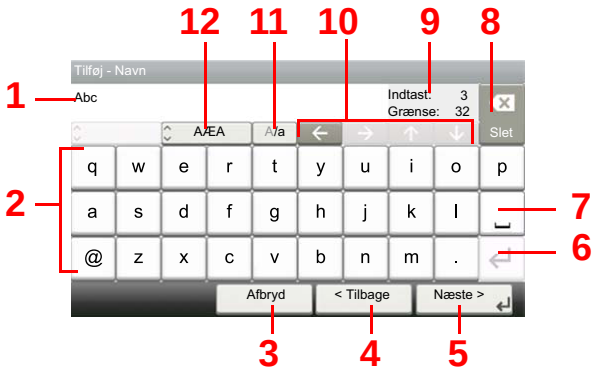

Nr.	Display/Knap	Beskrivelse
1	Skærm	Viser de indtastede tegn.
2	Tastatur	Tryk på tegnet for at indtaste.
3	[**Annuller**]	Tryk for at annullere de indtastede tegn og vende tilbage til skærmbilledet inden indtastningen blev foretaget.
4	[**< Tilbage**]	Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
5	[**OK**] / [**Næste >**]	Tryk for at gemme de indtastede tegn og gå videre til det næste skærmbillede.
6	Enter-tast	Tryk for at indtaste et linjeskift.
7	Mellemrumstast	Tryk for at indsætte et mellemrum.
8	Slettetast	Tryk for at slette tegnet til venstre for markøren.
9	[**Indtast**] / [**Grænse**] skærm	Viser det maksimale antal tegn og tal, som kan indtastes.
10	Markørtast	Tryk for at flytte markøren på skærmen.
11	[**A/a**] / [**a/A**]	Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver.
12	[**ABC**] / [**Symbol**]	Vælg de tegn som skal indtastes. Vælg [**Symbol**], for at indtaste symboler eller tal.

Specifikationer

VIGTIGT

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

BEMÆRK

For flere oplysninger om anvendelse af FAX, se følgende:

Betjeningsvejledning vedrørende fax

Maskine

Element		Beskrivelse
Type		Skrivebord
Udskrivningsmetode		Elektrofotografi ved hjælp af semikonduktorlaser
Papirvægt	**Kassette**	60 til 163 g/m^2
	Multifunktions-bakke	60 til 220 g/m^2
Papirtype	**Kassette**	Almindeligt, Groft, Genbrugs, Pergament, Fortrykt, Kval.papir, Farvet, Hullet, Brevhovede, Tykt, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8 (Duplex: Samme som Simplex)
	Multifunktions-bakke	Almindeligt, Transparent (OHP-film), Groft, Pergament, Etiketter, Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, Karton, Bestrøget, Farve, Hullet, Brevhoved, Kuvert, Tykt, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
Papirstørrelse	**Kassette**	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive,Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Brugerdefineret (105 × 148 mm til 216 × 356 mm)
	Multifunktions-bakke	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6 3/4, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret (70 × 148 mm til 216 × 356 mm)
Opvarmningstid (22 °C, 60 %)	**Tænding**	25 sekunder eller mindre
	Dvale	19 sekunder eller mindre
Papirkapacitet	**Kassette**	250 ark (80 g/m^2)*1
	Multifunktions-bakke	100 ark (80 g/m^2)

*1 Op til den øverste grænselinje i kassetten.

Element		Beskrivelse
Udskriftsbakke kapacitet	**Indre bakke**	250 ark (80 g/m^2)
Billedskrivningssystem		Halvlederlaser og elektrofotografi
Hukommelse		1.024 MB
Brugerflade	**Standard**	Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed) Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB-port: 2 (Hi-Speed USB) Fax: 1
	Tilbehør	eKUIO: 1
Drifts-Miljø	**Temperatur**	10 til 32,5°C
	Luftfugtighed	10 til 80 %
	Højde	Maks. 3.500 m
	Lys	Maks. 1.500 lux
Størrelse (B × D × H)		480 × 577 × 619,5 mm
Vægt (uden tonerbeholder)		Ca. 36,5 kg
Nødvendig plads (B × D) (ved brug af multifunktions-bakken)		480 × 770,8 mm
Strømkilde		230 V specifikationsmodel: 220 til 240 V ∿ 50/60 Hz 5,6 A
Strømforbruget af produktet i netværksbaserede standby (Hvis alle netværksporte er tilsluttet.)		Oplysningerne er tilgængelige på nedenstående websites. **http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment** **http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt** **http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit** **http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment**
Valgmuligheder		Tilbehør (side 8-2)

Kopifunktioner

Element		Beskrivelse		
Kopieringshastighed			Sort/hvid kopiering	Fuldfarvet kopiering
		A4	35 ark/min	35 ark/min
		Letter	37 ark/min	37 ark/min
		Legal	30 ark/min	30 ark/min
		B5	35 ark/min	35 ark/min
		A5	35 ark/min	35 ark/min
		A6	35 ark/min	35 ark/min
Første kopiering (A4, anbring på pladen, fød fra kassetten)	**Monokrom**	7,5 sekunder eller mindre		
	Farve	8,5 sekunder eller mindre		
Zoomværdi		Manuel indstilling: 25-400 %, 1 % trinvis forøgelse Automatisk indstilling: Forvalgt zoom		
Uafbrudt kopiering		1-999 ark		
Opløsning		600 × 600 dpi		
Understøttede originaltyper		Ark, bog og tredimensionelle originaler (maks. originalstørrelse: Legal/Folio)		
Originalfødningssystem		Fast		

Printerfunktioner

Element		Beskrivelse
Udskrivningshastighed		Samme som kopieringshastighed.
Første udskrift ud (A4, indføring fra kassette)	**Monokrom**	6,0 sekunder eller mindre
	Farve	7,5 sekunder eller mindre
Opløsning		600 × 600 dpi, 9600 dpi svarende til × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Operativsystem		Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.5 eller nyere
Brugerflade		Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed) Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Valgfri Interface (tilbehør): 1 (Til IB-50/IB-51-montering) Trådløs LAN (tilbehør): 1 (Til IB-36-montering)
Sidernes beskrivelsessprog		PRESCRIBE
Emulering		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS

Scannerfunktioner

Element	Beskrivelse
Opløsning	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Filformat	TIFF (MMR/JPEG komprimering), JPEG, PDF (MMR/JPEG komprimering), XPS, PDF/A, høj komprimeret PDF, krypteret PDF, OPEN XPS, MS Office*1*2, søgbar PDF*1
Scannings-hastighed*3 **(Liggende A4, 300 dpi, billedkvalitet: Tekst/foto original)**	1-sidet S/H 60 billeder/min Farve 40 billeder/min 2-sidet S/H 62 billeder/min Farve 46 billeder/min
Brugerflade	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
Transmissionssystem	SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*4, WIA*4, WSD

*1 Når valgfri OCR-scannerprogam er installeret.
*2 Microsoft Office 2007 eller nyere
*3 Ved brug af dokumentføder (undtagen TWAIN og WIA scanning)
*4 Tilgængeligt operativsystem: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016

Dokumentføder

Element	Beskrivelse
Understøttede originaltyper	Originalark
Papirformat	Maks.: Legal/Folio Min.: Statement-R/A6-R
Papirvægt	1-sidet: 50 til 120 g/m² 2-sidet: 50 til 120 g/m²
Papirkapacitet	100 ark (50 til 80 g/m²) maks.*1

*1 Op til den øverste grænselinje i dokumentføderen.

Arkindfører (500 ark) (tilbehør)

Element	Beskrivelse
Papirfødningsmetode	Friktionsrullerføder (Antal ark: 500, 80 g/m²)
Papirstørrelse	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6 3/4, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Brugerdefineret (92 × 162 til 216 × 356 mm)
Understøttede papirtyper	Papirvægt: 60 til 220g/m² Medietyper: Almindeligt, Groft, Genbrugs, Fortrykt, Etiketter, Kval.papir, Pergament, Farvet, Hullet, Brevhovede, Kuvert, Bestrøget, Tykt, Høj kvalitet, Brugerdefineret 1 til 8
Mål **(B) × (D) × (H)**	390 × 532 × 116 mm
Vægt	Maks. 4,1 kg

Manuel hæftning

Element	Beskrivelse
Papirvægt	Maks. 90 g/m²
Antal hæftede ark*1	Maks. 20 ark (80 g/m²), maks. 15 ark (maks. 90 g/m²)
Mål **(B) × (D) × (H)**	67 × 165 × 135 mm
Vægt	Maks. 0,6 kg

*1 Papir stablet op til 2 mm tykkelse.

BEMÆRK

Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig yderligere oplysninger om de anbefalede papirtyper.

Indeks

A

Adminstration af brugerlogin
- Log af 2-24
- Log på 2-23

Afsendelse 5-18
- Forberedelse for afsendelse af et dokument til en PC 3-13

Afsendelse som e-mail 5-18
Afsendelsesstørrelse 6-23
AirPrint 4-8
Angivelse af destinationen 5-20
Apache License (Version 2.0) 1-12
Applikation 5-11
Automatisk 2-sidet udskrivning 1-15
Automatisk dvale 2-28

B

Bagdæksel 1 2-3
Bagdæksel 2 til 4 2-6
Begrænset brug af produktet 1-8
Beholder til brugt toner 2-5
Berøringspanel 2-13
Betjeningspanel 2-2
Billedkvalitet 6-24

D

Destination
- Adressebog 5-20
- Angivelse af en ny PC-mappe 5-23
- Indtastning af en ny e-mailadresse 5-22
- Kontrol og redigering 5-25
- Multiafsendelse 5-28
- Skærmbillede til bekræftelse af destinationer 5-26
- Søgning 5-21

Dokumentføder 2-2
- Ilægning af originaler 5-3
- Maskinens dele 2-2
- Originaler, der ikke understøttes af dokumentføderen 5-3
- Originaler, der understøttes af dokumentføderen 5-3
- Sådan ilægges originaler 5-3

Duplex 6-18
Duplex (2-sidet original) 6-22
Dvale 2-28
Dvaleniveau 2-29
Dæksel til brugt toner 2-5

E

EcoPrint 6-15
E-mail emne/indhold 6-25
Embedded Web Server RX 2-46
Energisparefunktion 1-15
Energy Star (ENERGY STAR®)-program 1-16

F

Farve
- Kalibrering 7-33

Farvevalg 6-16
Favoritter 5-6
- Genkald 5-9
- Redigering og sletning 5-10
- Registrering 5-7

Fejlmeddelelser og problemløsning 7-18
Fil
- Adskillelse 6-25
- Filformat 6-24

Filadskillelse 6-25
File Management Utility forbindelse 5-33
Filformat 6-24
Forholdsregler for brug 1-4
Forholdsregler ved ilægning af papir 3-3
Fortsat scanning 6-20
Funktionsproblemer 7-12
Fuserdæksel 2-4
Første kopiering 8-6
Første udskrift ud 8-6

G

Generel bemærkning 1-2
Genveje 5-14
- Redigering og sletning af genveje 5-15
- Tilføjelse 5-14

Glaspanel 2-2
Glasplade 2-2
Google Cloud Print 4-8
GPL/LGPL 1-10
Guide til hurtig opsætning 2-30

H

Hjælpeskærmbillede 2-22
Hovedafbryder 2-2
Højt komp. PDF-billede 6-24
Håndtag 2-2, 2-3

I

Ilægning af originaler 5-2
- Ilægning af originaler i dokumentføder 5-3
- Placering af originaler på glasplade 5-2

Indikatorplader for originalstørrelse 2-2
Indre bakke 2-2
Indstilling af dato og klokkeslæt 2-25
Indtastning
- Emne 6-25

Indtastningsmetode tegn 8-3
Installér
- Macintosh 2-40
- Software 2-32
- Windows 2-33

Interface til tilbehør 2-4

J

Juridisk begrænsning af kopiering 1-7
Juridisk begrænsning af scanning 1-7
Juridiske oplysninger 1-9
Justeringsstyr for papirlængde 2-4, 3-5

K

Kabler 2-7
Kalibrering 7-33
Kassette
    Ilægning af papir 3-4
    Papirformat og medietype 3-10
Kassette 1 2-2
Kassette 2 til 4 2-6
Kassetteindstillinger 3-10
Knopflerfish License 1-12
Kontrol af tæller 2-45
Konventioner i denne vejledning xvii
Kopiering 5-16
Kopieringshastighed 8-6
Kortlæser 2-6

L

LAN-kabel 2-7
    Tilslutning 2-8
LINJE-stik 2-4
Log af 2-24
Log på 2-23
Låsåbning til tyverisikring 2-2

M

Manuel hæftning 2-6
Maskinens dele 2-2
Miljø 1-3
Monotype Imaging License Agreement 1-11
Mopria 4-8
Multiafsendelse 5-28
Multifunktionsbakke 2-4
    Papirformat og medietype 3-11

N

Netværk
    Klargøring 2-26
Netværksinterface 2-7
Netværksinterfacestik 2-4
Ny e-mailadresse 5-22
Ny PC-mappe 5-23

O

OpenSSL License 1-10
Opløsning 6-25, 8-6
Opsætning af netværk
    Kablet netværk 2-26
Optælling af antal af udskrevne sider
    Tæller 2-45
Original format 6-11
Original retning 6-13
Original SSLeay License 1-10
Originalbillede 6-14
Originalbreddestyr 2-2
Originalplade 2-2
Originalstopper 2-2, 5-5
Originaludskubningsplade 2-2

P

Papir
    Forholdsregler ved ilægning af papir 3-3
    Ilægning af karton 3-9
    Ilægning af kuverter 3-9
    Ilægning af papir 3-2
    Ilægning af papir i kassetterne 3-4
    Ilægning af papir i multifunktionsbakken 3-7
    Papirformat og medietype 3-10
Papirbreddestyr 2-4
Papirføderdæksel 2-4
Papirstop 7-34
    Bagdæksel 1 7-42
    Bagdæksel 1 (føder) 7-38
    Bagdæksel 2 7-39
    Bagdæksel 3 7-41
    Dokumentføder 7-46
    Duplexenhed 7-44
    Indikator for papirstoppets placering 7-34
    Indvendigt i maskinen 7-42
    Kassette 1 til 4 7-37
    Multifunktionsbakke 7-35
Papirstopper 2-2, 3-12
Papirvalg 6-12
PDF/A 6-24
Printer
    Udskriftsindstillinger 4-5
Printerdriver
    Hjælp 4-7
Problemløsning 7-12
Product Library xv

R

Regelmæssig vedligeholdelse 7-2
    Udskiftning af beholder til brugt toner 7-9
    Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Regler for dvale 2-28
Rengøring 7-2
    Glaspanel 7-3
    Glasplade 7-2
    Papiroverførselsenheden 7-4
Rensning af laserscanner 7-33
Ressourcebesparelser - papir 1-15

S

Scanningsopløsning 6-25
Send til mappe (FTP) 5-18
Send til mappe (SMB) 5-18
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning 1-2
Sikkerhedsregler ved brug af trådløs LAN 1-7
Simpelt login 2-24
Skærmbilledet Hjem 2-13
Slet efter udskrivn. 6-26
Slukning 2-10
Sortering 6-13
Specifikationer
    Manuel hæftning 8-8
Specifikationer 8-4
    Dokumentføder 8-7
    Kopifunktioner 8-6

Maskine 8-4
Papirføder (500-ark) (Tilbehør) 8-7
Printerfunktioner 8-6
Scannerfunktioner 8-7
Start
Baggrund 2-14
Tilpas opgavebjælke 2-14
Tilpas skrivebordet 2-14
Stik til USB-hukommelse 2-2
Stik til USB-interface 2-4
Stille tilstand 6-20
Strømkabel
Tilslutning 2-9
Strømstyring 1-15
Styr for papirbredde 3-4
Størrelsesvælger 2-4
Symboler 1-2
Systemmenu
Guide til hurtig opsætning 2-30
Start 2-13

T

Tast Enter 2-21
Tast Quick No. Search 2-21
TCP/IP (IPv4)
Indstilling 2-26
Tilbehør
Oversigt 8-2
Tilslutning 2-7
Strømkabel 2-9
Tilslutning af
LAN-kabel 2-8
USB-kabel 2-9
TLF-stik 2-4
Tonerbeholder (Cyan) 2-5
Tonerbeholder (Gul) 2-5
Tonerbeholder (Magenta) 2-5
Tonerbeholder (Sort) 2-5
TWAIN
Opsætning af TWAIN driver 2-42
Scanning med TWAIN 5-32
Tænding 2-10
Tæthed 6-14

U

Udelad tom side 6-21
Udløserarm til tonerbeholder 2-5
Udskiftning af beholder til brugt toner 7-9
Udskiftning af tonerbeholder 7-5
Udskriftsindstillinger 4-5
Udskrivning fra PC 4-2
Udskrivningshastighed 8-6
USB-interface 2-7
USB-kabel
Tilslutning 2-9

V

Vedrørende varemærker 1-9
Vejledninger der leveres med maskinen xiv

W

WIA
Indstil WIA Driver 2-44
Wi-Fi Direct
udskrivning 4-8
WSD scanning 5-30

Z

Zoom 6-17

Å

Åbningshåndtag til scannerenhed 2-2


QUALITY
CERTIFICATE
This machine has passed
all quality controls and
final inspection

TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany

1. udgave 2018.01
2VWGEDA000