P-C2155w MFP

MANUEL D'UTILISATION DU FAX

Il est recommandé de lire ce manuel avant d’utiliser la machine et de le conserver à portée de main pour consultation ultérieure.

Table des matières

Table des matières 1
Préface 5
À propos du manuel d'utilisation du fax (ce manuel) 5
Structure du manuel 5
Conventions utilisées dans ce manuel 6

1 Informations légales et de sécurité 1-1
Avis 1-2
Conventions en matière de sécurité 1-2
À propos de ce manuel d'utilisation 1-3
Avis légal 1-3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE 1-3
Déclarations de conformité aux directives européennes 1-4
Réglementation technique en matière d'équipements terminaux 1-4
Déclaration de compatibilité réseau 1-5
Marques et noms de produits 1-5

2 Avant d'utiliser le fax 2-1
Nomenclature et fonctions 2-2
Machine 2-2
Panneau de commande 2-4
Méthode d'utilisation 2-6
Configuration de la date et de l'heure 2-7
Saisie des informations d'identification du fax local 2-8
TTI (Transmit Terminal Identification) 2-8
Nom de fax local 2-8
ID de FAX local 2-9
Numéro de fax local 2-9
Mode compos fax 2-10
ECM TX 2-10
Vit. déb. trans 2-10
Paramètre PBX (Europe uniquement) 2-11
Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses 2-12
Ajout d'une destination (carnet d'adresse) 2-12
Ajout d'une destination à une touche unique 2-18

3 Envoi de fax 3-1
Procédure de transmission de base 3-2
Utilisation de la renumérotation 3-3
Vérification et modification des destinations 3-4
Pour vérifier l'état de la transmission 3-5
Annulation d'une transmission mémoire (pendant la numérisation) 3-5
Annulation d'une transmission mémoire (pendant la communication) 3-5
Annulation d'une transmission (pendant la communication) 3-6
Méthode pour entrer la destination 3-7
Entrée du numéro de fax de destination avec les touches numériques 3-7
Sélection dans le carnet d'adresses 3-9
Sélection par touche unique 3-10
Transmission par diffusion 3-11
Connexion/déconnexion 3-13
Connexion lorsque l'administration des connexions d'utilisateur est activée 3-13
Connexion lorsque la comptabilité des travaux est activée 3-14
Fonction de transmission de fax 3-15
Format d'origine 3-16

Image de l'original 3-16
Résolution fax 3-16
Orientation de l'original 3-17
Numérisation continue 3-17
Entrée nom fichier 3-17
Avis de fin du travail 3-18
Transmission FAX différée 3-19
Annulation de transmissions différées (en attente) 3-20
Transmission immédiate 3-20
Transmission FAX directe 3-20
Annulation d'une transmission FAX directe 3-20
Rapport trs. FAX 3-21
Densité 3-21
Envoi manuel 3-21
Envoi en attente 3-22
Mode Interruption 3-23
Utilisation de la composition en chaîne 3-24
Utilisation des programmes 3-26

4 Réception de fax 4-1

Réception de fax 4-2
Mode de réception 4-2
Définir la méthode de réception 4-2
Réception automatique 4-3
Processus de réception automatique 4-3
Annulation d'une réception (déconnexion de la communication) 4-3
Réception manuelle 4-4
Processus de réception manuelle 4-4
Fonctions de réception de fax 4-5
Type de support d'impression 4-6
Date/heure de réception 4-7
Impression 2 en 1 4-7
Impression par lot 4-7
Impression recto verso 4-7

5 Utilisant des fonctions pratiques du fax 5-1

Paramètres de transfert 5-2
Type de destination de transfert de mémoire 5-2
Réglage du transfert 5-2
Enregistrement des destinations de transfert 5-2
Modification des informations enregistrées 5-3
Suppression des informations enregistrées 5-3
Paramètre de format de fichier 5-4
Ajout info objet e-mail 5-4
Transmission cryptée FTP 5-4
Paramètre d'heure de transfert 5-5
Enregistrement de nom de fichier 5-6
Paramètres d'impression 5-6
Paramétrage du transfert via Embedded Web Server RX (paramètres de transfert) . 5-7
Fonction de boîte de sous-adresse 5-8
Boîte de sous-adresse 5-8
Communication par sous-adresse 5-8
Enregistrement d'une boîte de sous-adresse 5-9
Modification de boîte de sous-adresse 5-10
Suppression de boîte de sous-adresse 5-11
Impression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse 5-12
Contrôle des informations 5-13
Suppression de documents après l'impression à partir d'une boîte de sous-adresse ..5-13

Suppression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse 5-14
Impression de la liste des boîtes de sous-adresse 5-15
Transmission à une sous-adresse 5-16
Communication sélective 5-17
Transmission sélective 5-17
Réception sélective 5-19
Impression à partir d'une Boîte sélective 5-21
Contrôle des informations 5-22
Suppression de documents dans une boîte sélective 5-22
Cryptage 5-23
Enregistrement d'une clé de cryptage 5-24
Modification des clés de cryptage enregistrées 5-24
Suppression des clés de cryptage enregistrées 5-25
Utilisation de la transmission cryptée 5-25
Définition de la réception cryptée 5-26
Utilisation d'un téléphone raccordé 5-27
Réception avec commutation automatique FAX/TÉL 5-27
Réception avec commutation automatique FAX/répondeur 5-29
Réception DRD (disponible dans certains pays) 5-31
Envoi manuel 5-33
Réception manuelle 5-34
Fonction de commutation à distance 5-35

6 Envoi de fax à partir d'un ordinateur 6-1
Processus d'envoi par Network FAX 6-2
Processus de réception par Network FAX 6-2
Paramétrage 6-3
Installation du pilote de fax 6-4
Désinstallation du pilote de fax 6-7
Transmission de base 6-8
Configuration des paramètres par défaut du pilote 6-11
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 6-12
Modification des paramètres de transmission 6-16
Utilisation des pages de couverture 6-21
Enregistrement d'une page de couverture (Paramètres par défaut) 6-27
Contrôle de transmission 6-32

7 Gestion des travaux 7-1
Outils de vérification du résultat des transmissions par fax et des informations d'enregistrement 7-2
Vérification de l'historique des travaux de fax 7-3
Affichage de l'écran du journal des travaux 7-3
Impression de rapports d'administration (paramètre de rapport de résultat) 7-4
Rapport résult. env. 7-4
Rapport pour travail annulé avant l'envoi 7-5
Format destinataire 7-5
Rapp. résult. récp. FAX 7-6
Rapport d'activité (Rapport envoi FAX et Rapport récept° FAX) 7-7
Impression de rapports d'activité 7-7
Impression automatique 7-7
Rapport d'état 7-8
Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail 7-9
Écran de confirmation des destinations 7-11

8 Paramètres du fax 8-1
Paramètres du fax par défaut 8-2
Méthode d'utilisation 8-2

Paramètres du menu système 8-3
Rapport 8-4
Paramètres communs 8-5
FAX 8-6
Restriction des transmissions 8-11
Enregistrement de numéros de fax autorisés 8-12
Modification de numéros de fax autorisés 8-13
Suppression de numéros de fax autorisés 8-13
Enregistrement de numéros de fax interdits 8-14
Modification de numéros de fax interdits 8-14
Suppression de numéros de fax interdits 8-15
Enregistrement d'ID autorisés 8-15
Modification d'ID autorisés 8-16
Suppression d'ID autorisés 8-16
Paramétrage de restrictions d'envoi 8-17
Paramétrage de restrictions de réception 8-17
Réception numéro inconnu 8-17
Temps inutilisable 8-18
Gestion des comptes 8-20

9 Dépannage 9-1
Voyants allumés lors d'une opération d'envoi/réception 9-2
Réponse aux clignotements du voyant Attention 9-2
Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine 9-3
Messages 9-4
Liste des codes d'erreur 9-6
Dépannage 9-9
Questions fréquentes 9-11

10 Annexe 10-1
Méthode de saisie de caractères 10-2
Utilisation des touches 10-2
Sélection du type de caractères 10-3
Caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques 10-3
Saisie de symboles 10-4
Saisie de caractères 10-4
Spécifications 10-6
Plan du menu 10-8
Formats de papier et priorité (version européenne) 10-12
Formats de papier et priorité (version américaine) 10-13
Index Index-1

Préface

Le présent Manuel d’utilisation constitue une aide destinée à permettre d’utiliser correctement la machine, d’effectuer la maintenance périodique et de réaliser les dépannages simples, en vue de conserver la machine en bon état de fonctionnement.

Il est recommandé de lire le manuel d'utilisation avant d’utiliser le fax. Le conserver à proximité du fax pour toute consultation.

À propos du manuel d’utilisation du fax (ce manuel)

Structure du manuel

Ce manuel d’utilisation contient les chapitres suivants :


Chapitre		Description
1	Informations légales et de sécurité	Fournit des précautions concernant l'utilisation de la machine et des informations sur les marques.
2	Avant d'utiliser le fax	Explique la nomenclature et le paramétrage nécessaires à l'utilisation du fax.
3	Envoi de fax	Décrit les méthodes générales pour l'envoi de fax et les fonctions de transmission.
4	Réception de fax	Décrit les méthodes générales pour la réception de fax et les fonctions de réception.
5	Utilisant des fonctions pratiques du fax	Décrit les fonctions pratiques du fax, telles que le stockage des fax reçus dans les boîtes de la mémoire, le transfert des fax reçus et la communication sélective (fonction permettant au destinataire d'appeler et de lancer la réception du fax).
6	Envoi de fax à partir d'un ordinateur	Décrit comment envoyer un fax à partir d'un ordinateur.
7	Gestion des travaux	Décrit comment vérifier le statut des transmissions et des opérations de réception récemment effectuées sur l'écran. Décrit également comment imprimer les rapports administratifs indiquant les résultats de communication, les paramètres de la machine et les informations enregistrées.
8	Paramètres du fax	Décrit les différents paramètres pour le contrôle de l'utilisation du fax, comme la restriction des destinations de transmission, le blocage de la réception de fax et le réglage des délais d'interdiction d'utilisation.
9	Dépannage	Décrit les actions à entreprendre lorsque des erreurs sont affichées ou lorsque d'autres problèmes se produisent.
10	Annexe	Décrit la saisie de caractères et répertorie les spécifications du fax.

Conventions utilisées dans ce manuel

Adobe Reader XI est utilisé à titre d'exemple dans les explications ci-dessous.

Cliquer sur un élément dans la table des matières pour passer à la page correspondante.

Cliquer pour passer de la page actuelle à la dernière page affichée. Cette fonction est pratique pour revenir à la page sur laquelle se trouve le lien vers la page actuelle.

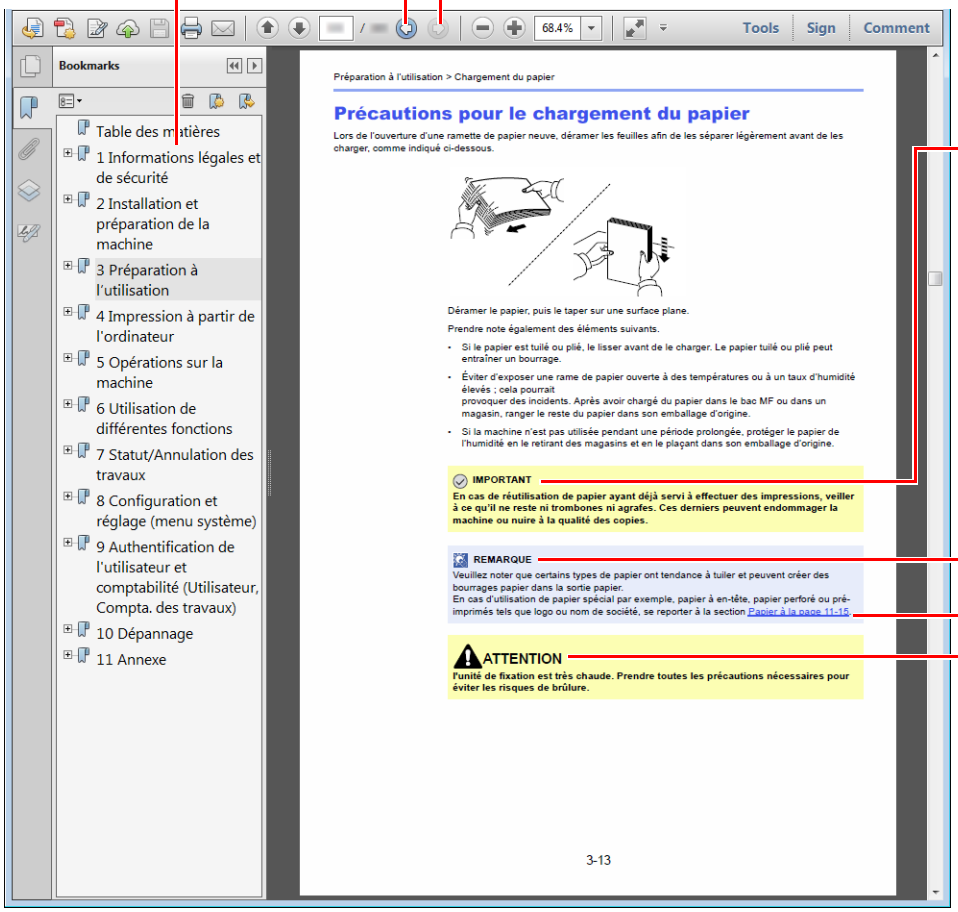

IMPORTANT

Indique les exigences et les restrictions opérationnelles pour utiliser la machine correctement et éviter les dégâts à la machine ou autres dégâts matériels.

REMARQUE

Indique des explications supplémentaires et des informations de référence pour les opérations.

Se reporter à la section

Cliquer sur le texte souligné pour passer à la page correspondante.

ATTENTION

le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

REMARQUE

L'élément qui s'affiche dans Adobe Ready varie selon son utilisation. Si la table des matières ou les outils ne s'affichent pas, se reporter à l'aide d'Adobe Reader.

Certains éléments sont indiqués dans ce manuel par les conventions décrites ci-dessous.

Convention	Description
[**Gras**]	Indique les touches et les boutons.
« Normal »	Indique un message ou un paramètre.

Conventions utilisées dans les procédures pour l'utilisation de cette machine

Dans ce Manuel d'utilisation, le fonctionnement est le suivant :

Action	Procédure indiquée dans ce manuel
Sélectionner la touche [**Menu Système/Compteur**]. ▼ Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [**Param. communs**]. ▼ Sélectionner la touche [**OK**].	Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. communs**] > Touche [**OK**]

1 Informations légales et de sécurité

Prendre connaissance de ces informations avant d'utiliser la machine. Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Avis 1-2
Conventions en matière de sécurité 1-2
À propos de ce manuel d’utilisation 1-3
Avis légal 1-3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE 1-3
Déclarations de conformité aux directives européennes 1-4
Réglementation technique en matière d'équipements terminaux 1-4
Déclaration de compatibilité réseau 1-5
Marques et noms de produits 1-5

Avis

Conventions en matière de sécurité

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments du fax marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre du fax.

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole △ indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.

 ... [Avertissement d'ordre général]

 ... [Avertissement relatif à une température élevée]

Le symbole ⃠ indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.

 ... [Avertissement relatif à une opération interdite]

 ... [Démontage interdit]

Le symbole ● indique que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.

 ... [Alerte relative à une action requise]

 ... [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]

 ... [Toujours brancher la machine sur une prise raccordée à la terre]

Contacter le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements en matière de sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant (prestation donnant lieu à facturation).

REMARQUE
En raison d'une mise à jour des performances, les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

À propos de ce manuel d’utilisation

Ce manuel d'utilisation contient des informations sur l'utilisation des fonctions de fax de cette machine.

Il est recommandé de lire ce manuel avant d’utiliser la machine.

Pendant l'utilisation, se reporter au manuel d'utilisation de la machine pour les informations concernant les sections ci-dessous.

Environnement
Précautions lors de l'utilisation
Chargement du papier
Nettoyage
Remplacement de la cartouche de toner
Résolution des dysfonctionnements
Réponse aux messages d'erreur
Résolution des bourrages papier

Avis légal

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À LA PERTE, TOTALE OU PARTIELLE, DES DOCUMENTS REÇUS DÈS LORS QU'ELLE EST CAUSÉE PAR DES DOMMAGES AU FAX, UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT, UNE MAUVAISE UTILISATION OU DES FACTEURS EXTERNES TELS QUE DES COUPURES D'ALIMENTATION ; OU À DES PERTES PUREMENT ÉCONOMIQUES OU DES PERTES DE PROFIT RÉSULTANT D'OPPORTUNITÉS MANQUÉES ATTRIBUABLES À DES APPELS OU À DES MESSAGES ENREGISTRÉS MANQUÉS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de l'équipement téléphonique, des les mesures de sécurité de base doivent toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, l'électrocution et de blessures, notamment :

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie, utiliser exclusivement un cordon de ligne de télécommunication homologué UK de calibre 26 AWG ou plus ou certifié CSA.

1 Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une cuve de lessivage, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.

2 Éviter d'utiliser un téléphone (sauf dans le cas d'un modèle sans fil) durant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution causé par la foudre.

3 Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz si l'appareil se trouve à proximité de la fuite.

4 Utiliser exclusivement le cordon d'alimentation et les piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles au feu. Elles peuvent exploser. Consulter les normes locales pour connaître les éventuelles consignes spéciales de mise au rebut.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

2 Éviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.

3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.

4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu : elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déclarations de conformité aux directives européennes

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX NORMES 93/68/EEC, 1999/5/EC et 2009/125/EC

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit concerné par la présente déclaration est conforme aux spécifications suivantes.

Equipement terminal (TE) ;	**TBR 21**
Exigences de raccordement pour l'approbation paneuropéenne relative à la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bibande (DTMF)	

Réglementation technique en matière d'équipements terminaux

Cet équipement terminal est conforme aux normes suivantes :

- TBR21
- AN 01R00 AN pour P
- AN 02R01 AN pour Suisse et Norv.
- AN 05R01 AN pour All., E, GR, P et N
- AN 06R00 AN pour All., GR et P
- AN 07R01 AN pour All., E, P et N
- AN 09R00 AN pour All.
- AN 10R00 AN pour All.
- AN 11R00 AN pour P
- AN 12R00 AN pour E
- AN 16R00 Informations générales
- DE 03R00 AN national pour All.
- DE 04R00 AN national pour All.
- DE 05R00 AN national pour All.
- DE 08R00 AN national pour All.
- DE 09R00 AN national pour All.
- DE 12R00 AN national pour All.
- DE 14R00 AN national pour All.
- ES 01R01 AN national pour E
- GR 01R00 AN national pour GR
- GR 03R00 AN national pour GR
- GR 04R00 AN national pour GR
- NO 01R00 AN national pour Norv.
- NO 02R00 AN national pour Norv.
- P 03R00 AN national pour P
- P 08R00 AN national pour P

Déclaration de compatibilité réseau

Le fabricant déclare que le matériel a été conçu pour une utilisation dans les réseaux téléphoniques publics commutés (PSTN) des pays suivants :

■Autriche	■France	■Liechtenstein	■Slovaquie
■Belgique	■Allemagne	■Lituanie	■Slovénie
■Bulgarie	■Grèce	■Luxembourg	■Espagne
■Chypre	■Hongrie	■Malte	■Suède
■République tchèque	■Islande	■Norvège	■Suisse
■Danemark	■Irlande	■Pologne	■Pays-Bas
■Estonie	■Italie	■Portugal	■Royaume-Uni
■Finlande	■Lettonie	■Roumanie	

Marques et noms de produits

- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader et PostScript sont des marques de Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- IBM et IBM PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.

Tous les noms de produit et de société mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas employés dans ce document.

2 Avant d'utiliser le fax

Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Nomenclature et fonctions 2-2
Machine 2-2
Panneau de commande 2-4
Méthode d'utilisation 2-6
Configuration de la date et de l'heure 2-7
Saisie des informations d'identification du fax local 2-8
TTI (Transmit Terminal Identification) 2-8
Nom de fax local 2-8
ID de FAX local 2-9
Numéro de fax local 2-9
Mode compos fax 2-10
ECM TX 2-10
Vit. déb. trans 2-10
Paramètre PBX (Europe uniquement) 2-11
Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses 2-12
Ajout d'une destination (carnet d'adresse) 2-12
Ajout d'une destination à une touche unique 2-18

Nomenclature et fonctions

Machine

Ce chapitre présente les éléments à connaître lorsque cette machine est utilisée comme fax. Pour connaître les éléments auxquels il est fait appel lors de l'utilisation des autres fonctions que le fax, se reporter à :

Manuel d'utilisation de la machine

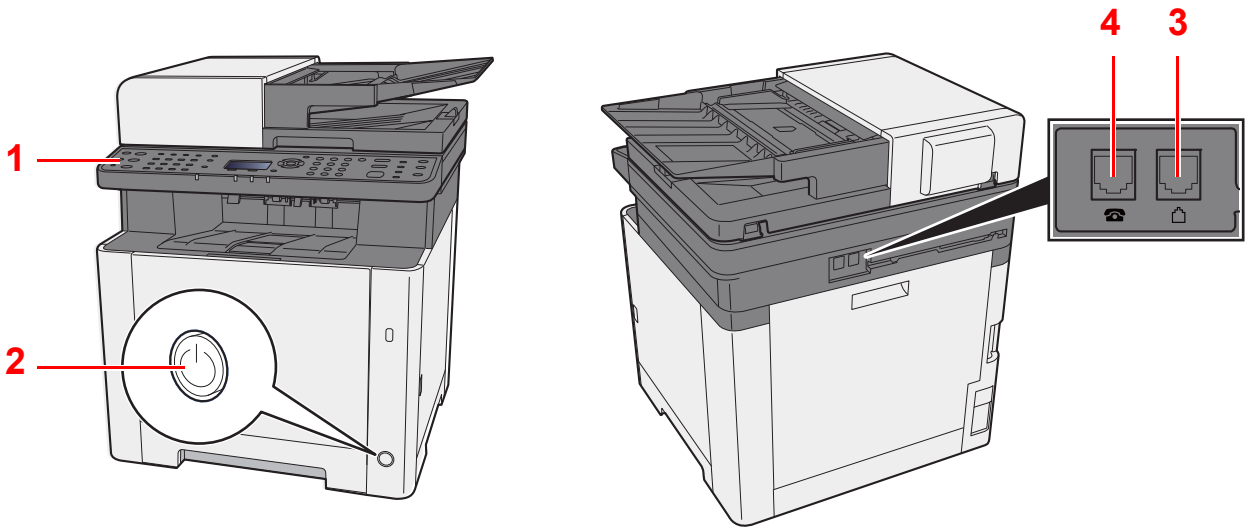


1	Panneau de commande	Effectuer l'opération sur le fax avec ce panneau.
2	Interrupteur d'alimentation	Placer cet interrupteur du côté ON pour réaliser des opérations de fax ou de copie. L'écran s'éclaire pour activer l'opération.
3	Connecteur LINE	Brancher le cordon pour la ligne téléphonique sur cette prise.
4	Connecteur TEL	Lors de l'utilisation d'un téléphone standard, brancher le cordon téléphonique à cette prise.

IMPORTANT


Il est impossible de recevoir des fax automatiquement lorsque la machine est hors tension.

Chargeur de documents

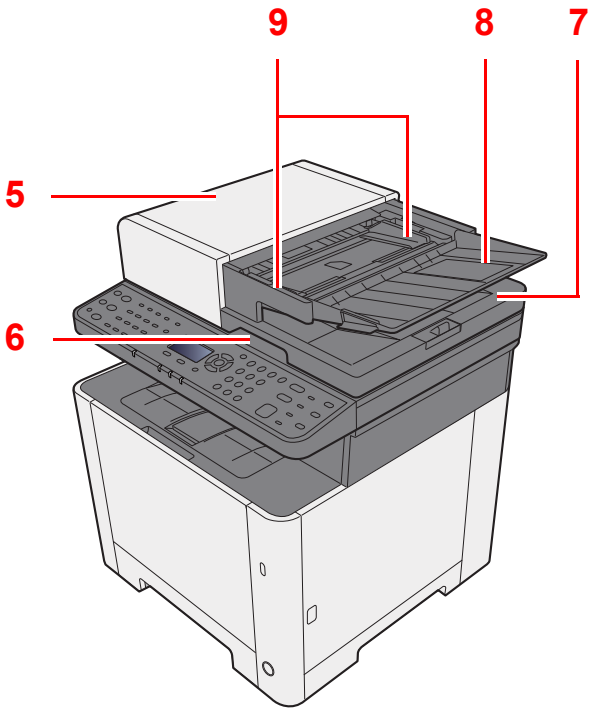

5	Capot supérieur	Ouvrir ce couvercle lorsque l'original est coincé dans le chargeur de documents.
6	Poignée d'ouverture	Tenir cette poignée lors de l'ouverture ou de la fermeture du chargeur de documents.
7	Table d'éjection des originaux	Les originaux lus sont éjectés sur cette table.
8	Plateau des originaux	Empiler les feuilles d'originaux sur ce plateau.
9	Guides de largeur des originaux	Régler ces guides en fonction de la largeur de l'original.

Panneau de commande

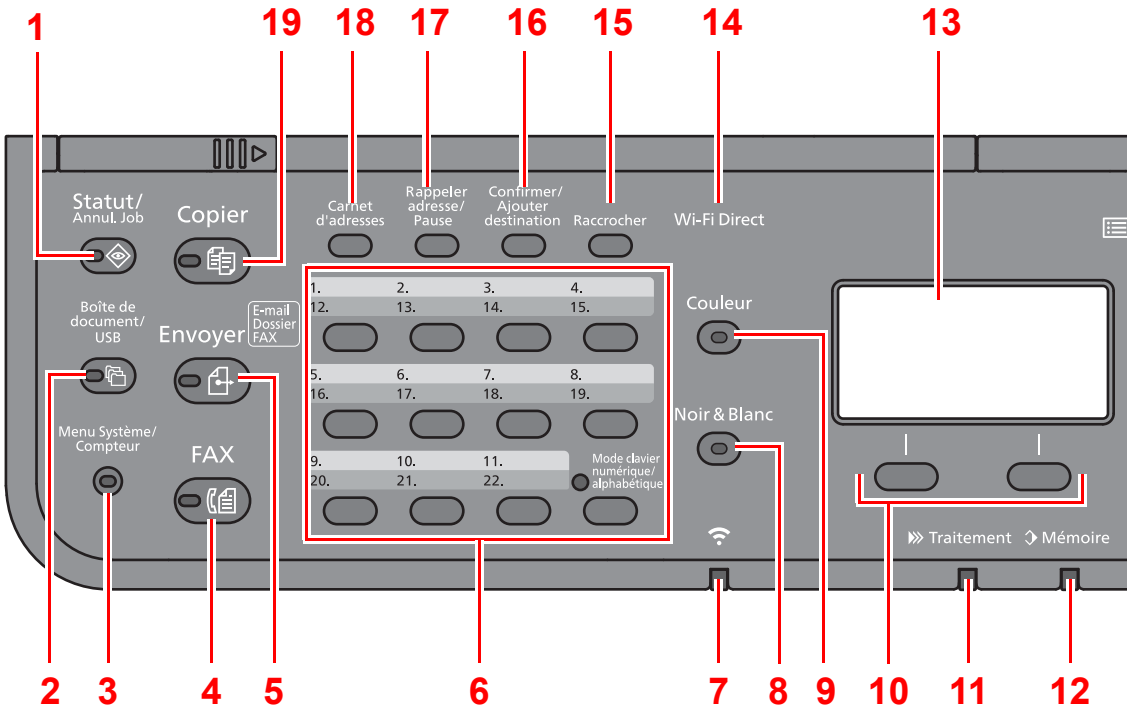

1 Touche [**Statut/Annul. Job**] : Affiche l'écran Statut/Annul. Job des travaux.

2 Touche [**Boîte de document/USB**] : Affiche l'écran Boîte de document/USB.

3 Touche [**Menu Système/Compteur**] : Affiche l'écran Menu Système/Compteur.

4 Touche [**FAX**] : Affiche l'écran Fax.

5 Touche [**Envoyer**] : Affiche l'écran Envoyer. Il est également possible de le modifier pour afficher l'écran Carnet d'adresses.

6 Touches uniques : Rappelle le destinataire enregistré pour les touches uniques.

7 Voyant [**Wi-Fi**]*1 : Clignote durant la connexion Wi-Fi.

8 Touche [**Noir & Blanc**] : Sélectionne le mode noir et blanc.

9 Touche [**Couleur**] : Sélectionne le mode pleine couleur.

10 Touches de sélection : Sélectionne le menu affiche au bas de l'écran.

11 Voyant [**Traitement**] : Clignote pendant l'impression ou l'envoi/la réception.

12 Voyant [**Mémoire**] : Clignote lorsque la machine accède à la mémoire de la machine, à la mémoire du fax ou à la mémoire USB (application générale).

13 Écran : Affiche le menu de configuration, l'état de la machine et les messages d'erreur.

14 Touche [**Wi-Fi Direct**]*1 : Règle Wi-Fi Direct et affiche les informations nécessaires pour la connexion, ainsi que l'état de la connexion.

15 Touche [**Raccrocher**] : Bascule entre le raccrochage et le décrochage lors de l'envoi/réception manuel d'un fax.


16 Touche [**Confirmer/Ajouter destination**] : Confirme la destination ou ajoute une destination.

17 Touche [**Rappeler adresse/Pause**] : Appelle la destination précédente. Également utilisée pour insérer une pause lors de la saisie d'un numéro de fax.

18 Touche [**Carnet d'adresses**] : Affiche l'écran Carnet d'adresses.

19 Touche [**Copier**] : Affiche l'écran Copier.

*1 Uniquement pour les modèles avec Wi-Fi.

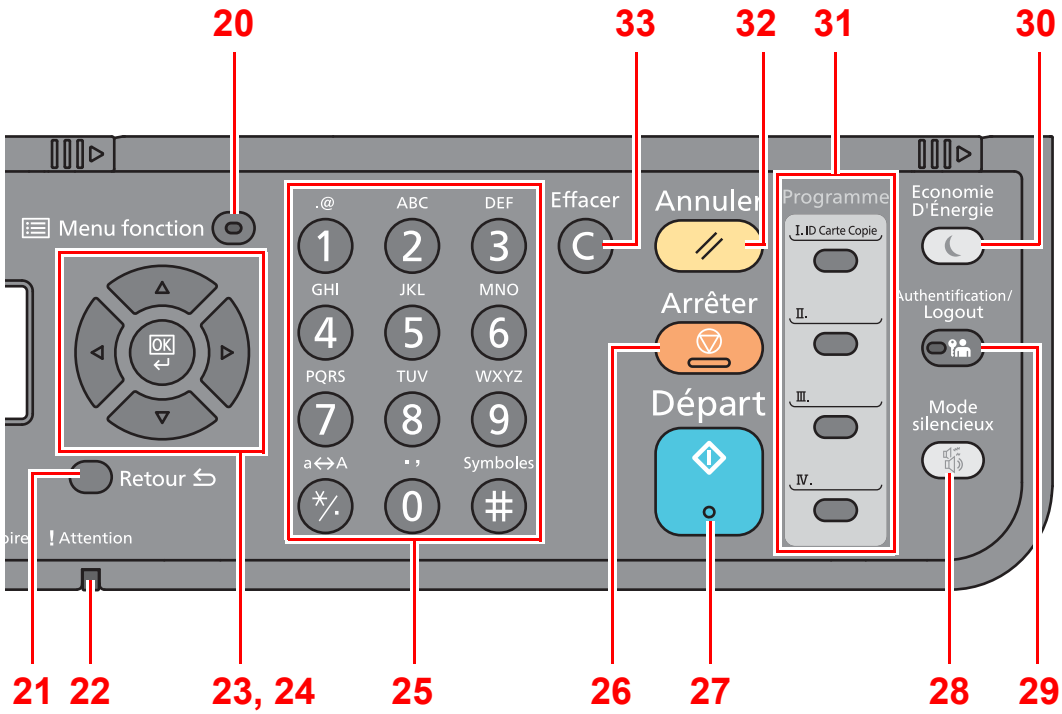

20 Touche [**Menu fonction**] : Affiche l'écran du menu fonction.

21 Touche [**Retour**] : Revient à l'écran précédent.

22 Voyant [**Attention**] : S'allume ou clignote en cas d'erreur ou d'arrêt de la tâche.

23 Touches fléchées : Incrémente ou décrémente les nombres ou sélectionne le menu sur l'écran. Permet aussi de déplacer le curseur lors de la saisie de caractères.

24 Touche [**OK**] : Termine une fonction ou un menu et les nombres qui ont été saisis.

25 Touches numériques : Pour saisir des nombres et des symboles.

26 Touche [**Arrêter**] : Annule ou met en pause le travail en cours.

27 Touche [**Départ**] : Démarre les opérations de copie et de numérisation et le traitement des opérations de réglage.

28 Touche [**Mode silencieux**] : Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux.

29 Touche [**Authentification/Logout**] : Authentifie l'utilisateur et quitte l'opération pour l'utilisateur actuel (c'est-à-dire déconnexion).

30 Touche [**Economie D'Énergie**] : Place la machine en mode veille. Sort de la veille en mode veille.

31 Touches programme : Utilisées pour enregistrer ou rappeler des programmes.

32 Touche [**Annuler**] : Rétablit les paramètres par défaut.


33 Touche [**Effacer**] : Efface les nombres et les caractères saisis.

Méthode d'utilisation

Cette section explique comme utiliser les menus de configuration sur l'écran.

Affichage des menus et configuration des paramètres

Sélectionner les touches [**Menu Système/Compteur**] ou [**Menu fonction**] pour afficher les menus de configuration.. Sélectionner la touche [▲], la touche [▼], la touche [◄], la touche [►], la touche [**OK**] ou la touche [**Retour**] pour sélectionner un menu et effectuer les configurations.

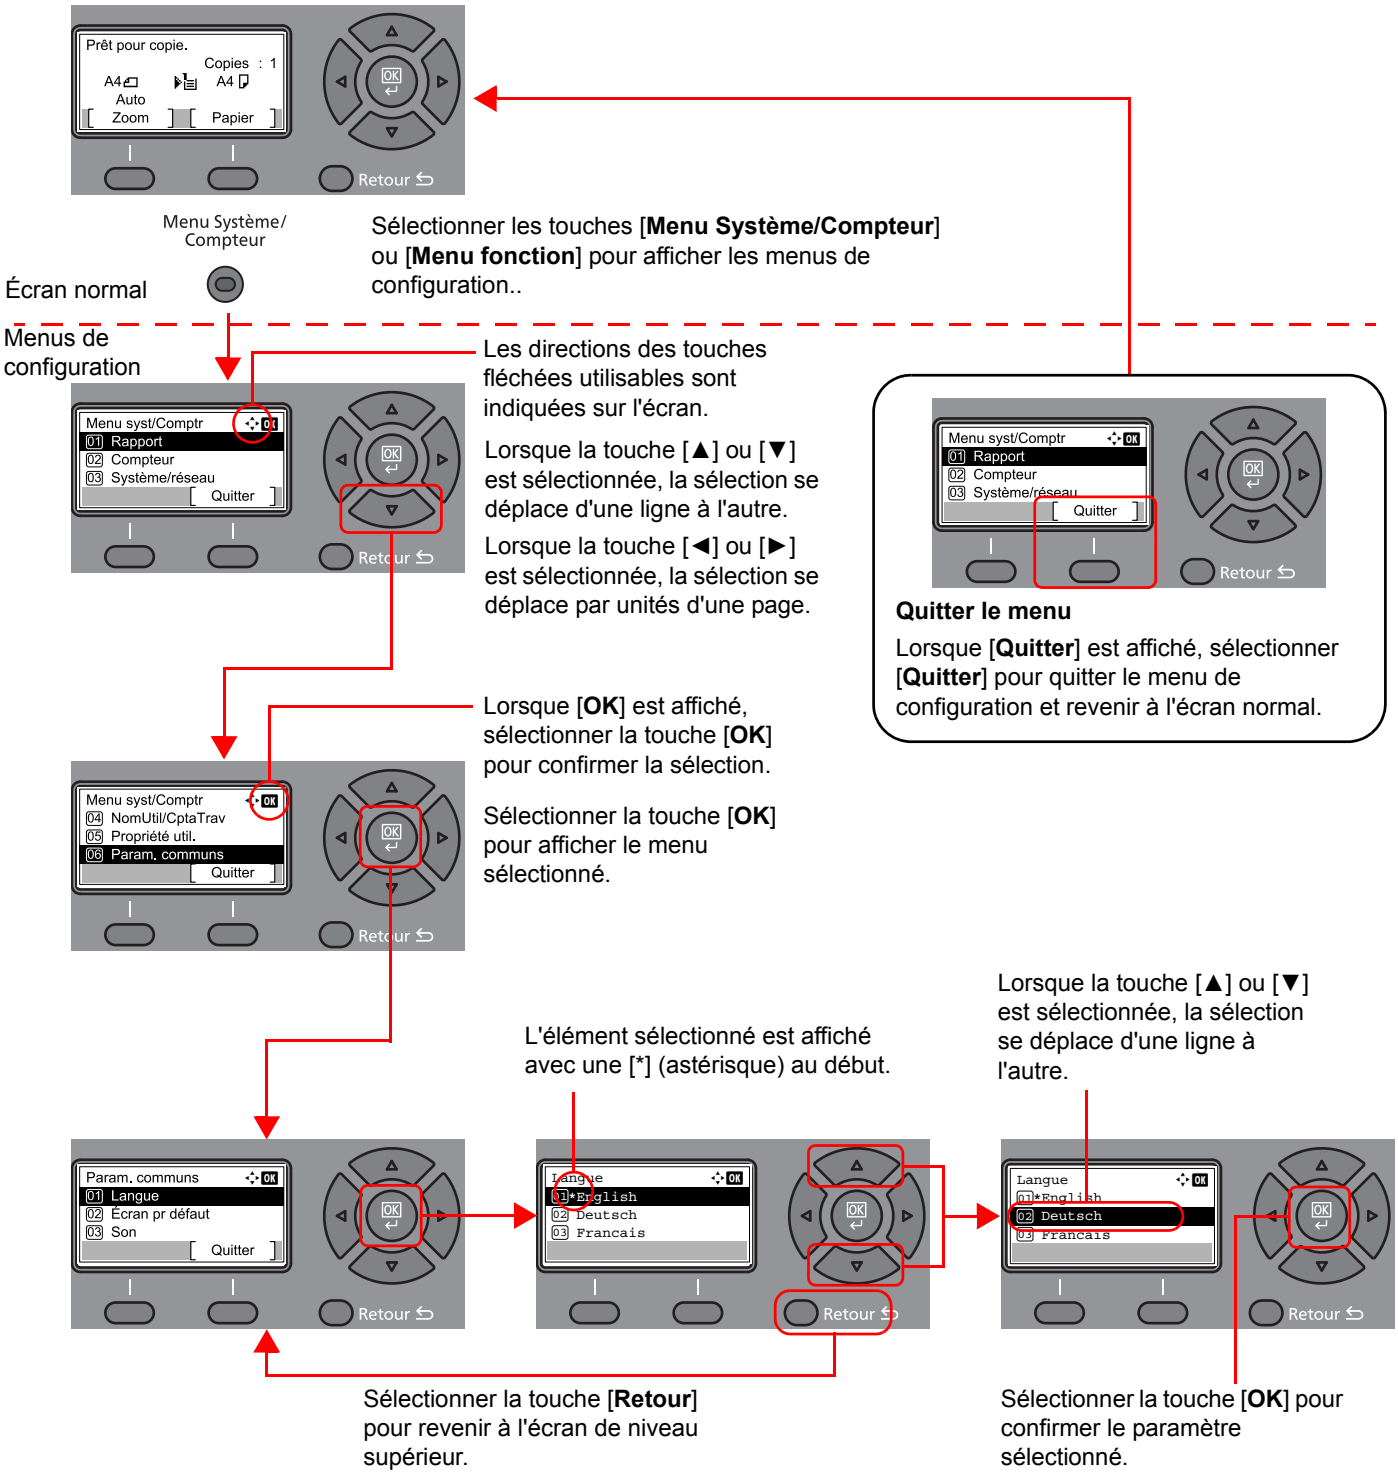

Configuration de la date et de l’heure

Définir la date et l'heure du lieu de l'installation.
Lors de l’envoi d'un fax à l’aide de la fonction de transmission, la date et l’heure réglées ici seront imprimées dans l’en-tête du fax. Configurer la date, l’heure et le décalage horaire de la région d’utilisation par rapport à l’heure GMT.

REMARQUE
Ne pas oublier de configurer le décalage horaire avant de configurer la date et l’heure.

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se connecter en se reportant au *manuel d'utilisation* de la machine pour le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

ID d'utilisateur : 2100
Login mot passe : 2100

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. communs**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Définition date**] > Touche [**OK**]

2 Configurer les paramètres.

Touche [▲] [▼] > [**Déf. fuseau hor.**] > Touche [**OK**] > Sélectionner le fuseau horaire > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Date/Heure**] > Touche [**OK**] > Régler la date/heure > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Format de date**] > Touche [**OK**] > Sélectionner le format de date > Touche [**OK**]

Élément	Description
Déf. fuseau hor.	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été.
Date/Heure	Définition de la date et de l’heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. En cas d’utilisation de la fonction Envoi en E-mail, la date et l’heure définies à ce stade seront affichées dans l’en-tête. **Valeur : Année (2000 à 2037), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (00 à 23), Minute (00 à 59), Seconde (00 à 59)**
Format de la date	Cette fonction permet de sélectionner le format d’affichage de l’année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale. **Valeur : Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Année/Mois/Jour**

REMARQUE
Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.
Sélectionner la touche [◄] ou [►] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

Saisie des informations d'identification du fax local

Enregistrer les informations du fax local ci-dessous.

TTI (Transmit Terminal Identification)

Sélectionner si imprimer ou non les informations du fax local sur le fax du système de réception.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transmission**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**TTI**] > Touche [**OK**]

2 Définir les informations TTI.

1 Sélectionner l'emplacement désiré pour l'impression des informations ou [**Désactivé**] pour ne pas les imprimer.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Nom de fax local

Enregistrer le nom du fax local imprimé sur le fax du système de réception.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transmission**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Nom du FAX local**] > Touche [**OK**]

2 Définir le nom du fax local.

1 Entrer le nom du fax local.

REMARQUE

Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

2 Sélectionner la touche [**OK**].

ID de FAX local

Entrer l'ID de fax local. L'ID de fax local permet de limiter les communications à un nombre restreint de correspondants. L'ID de fax local est utilisé dans le cadre de la limitation des transmissions. Pour plus de détails sur l'ID de fax local, se reporter à :

Restriction des transmissions (page 8-11)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transmission**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**ID de FAX local**] > Touche [**OK**]

2 Saisie de l'ID de FAX local

1 Entrer le numéro d'ID de fax local.

REMARQUE

Jusqu'à 4 chiffres peuvent être entrés.

Sélectionner la touche [▲] ou [▼] ou les touches numériques pour saisir un numéro.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Numéro de fax local

Entrer le numéro du fax local à imprimer sur le fax du système de réception.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transmission**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Nº FAX local**] > Touche [**OK**]

2 Saisie du numéro de FAX local

1 Entrer le numéro de fax local.

REMARQUE

Jusqu'à 20 chiffres peuvent être entrés pour le numéro de fax local.

Composition du numéro à l'aide des touches numériques.

Sélectionner les touches [*/.] sur les touches numériques pour saisir "+".

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Mode compos fax

Sélectionner le mode de composition en fonction du type de ligne.

REMARQUE
Ce paramètre n'apparaît pas dans certaines régions.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transmission**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Mode compos fax**] > Touche [**OK**]

2 Définir le mode de composition du fax.

[**Tonalité(DTMF)**] ou [**Impulsion(10pps)**] > Touche [**OK**]

ECM TX

Définir si la transmission ECM est effectuée. ECM est un mode de communication spécifié par l'ITU-T (International Telecommunication Union) qui retransmet les données lorsqu'une erreur se produit. Les fax qui disposent du mode ECM contrôlent les erreurs durant la communication, évitant la distorsion de l'image due aux parasites sur la ligne ou à d'autres conditions.

REMARQUE
Lorsqu'il y a de nombreux parasites sur la ligne, la communication peut être légèrement plus longue que lorsque [Désactivé] est sélectionné.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transmission**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Trans. ECM**] > Touche [**OK**]

2 Configurer les paramètres.

[**Activé**] ou [**Désactivé**] > Touche [**OK**]

Vit. déb. trans

Définir la vitesse de début de transmission. Lorsque les conditions de communication sont mauvaises, le fax peut ne pas être transmis correctement. Dans ce cas, définir une vitesse de début de transmission plus basse.

REMARQUE
Normalement, cette fonction doit être utilisée avec le paramètre par défaut.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transmission**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Vit. déb. trans**] > Touche [**OK**]

2 Configurer les paramètres.

[**9600bps**], [**14400bps**] ou [**33600bps**] > Touche [**OK**]

Paramètre PBX (Europe uniquement)

Lors de l'utilisation de cette machine dans un environnement où est installé un PBX pour la connexion à plusieurs téléphones à usage professionnel, effectuer le réglage PBX suivant.

REMARQUE
Avant de raccorder cette machine au PBX, il est recommandé de contacter l'entreprise qui a installé le système PBX pour demander la connexion de cette machine. Noter que le fonctionnement correct ne peut pas être garanti dans l'environnement dans lequel cette machine est connecté au PBX, car les fonctions de cette machine peuvent être limitées.

Élément	Valeur de réglage	Description
Sélect. échange.	PSTN	Utiliser lors de la connexion de cette machine à un réseau téléphonique public commuté (par défaut).
	PBX	Utiliser lors de la connexion de cette machine au PBX.
N° d'appel PSTN	0-9 00-99	Définir un numéro pour accéder à une ligne externe. Pour le numéro, contacter l'administrateur du PBX.

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses

Enregistrer fréquemment les destinations utilisées dans le Carnet d'adresses ou à l'aide des touches uniques. Les destinations enregistrées peuvent être modifiées. Les destinations sont disponibles dans les fonctions Envoi en E-mail, Envoi vers dossier et Transmission Fax.

REMARQUE
Il est aussi possible d'enregistrer et de modifier le carnet d'adresses dans Embedded Web Server RX.

Manuel d'utilisation de la machine

Ajout d'une destination (carnet d'adresse)

Permet d'ajouter une destination au carnet d'adresses. Il est possible d'enregistrer des contacts et des groupes. Lors de l'ajout d'un groupe, entrer le nom du groupe et sélectionner les membres du groupe dans le carnet d'adresses.

REMARQUE
Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut modifier les destinataires dans le Carnet d'adresses.

Ajout d'un contact

Il est possible d'enregistrer 100 adresses de contact maximum. Pour chacune, le nom du destinataire, le numéro de fax, la sous-adresse, le type de cryptage, la vitesse de début de transmission et la fonction de correction d'erreur peuvent être enregistrés.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Modif. destint°**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Carnet d'adr**] > Touche [**OK**]

2 Ajoute une nouvelle destination.

[**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Ajouter adresse**] > Touche [**OK**]

3 Sélectionner la méthode d'enregistrement.

Touche [▲] [▼] > [**Contact**] > Touche [**OK**]

4 Saisir le nom du contact.

1 Touche [◄] [►] > [**Nom du contact**] > [**Modifier**]

2 Entrer le nom de la destination.

REMARQUE
Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

3 Sélectionner la touche [**OK**].

5 Entrer le numéro de fax.

1 Touche [◄] [►] > [**N° de FAX**] > [**Modifier**]

2 Entrer le numéro de fax.

REMARQUE

Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Composition du numéro à l'aide des touches numériques.

Sélectionner la touche [**Rappeler adresse/Pause**] pour insérer une pause de 3 secondes à ce stade de la composition. Cette touche est utile lorsqu'il faut notamment composer un préfixe, puis attendre d'être connecté à une ligne extérieure avant de composer le numéro de destination proprement dit.

6 Sélectionner les paramètres de transmission.

Il est possible de définir la communication par sous-adresse, la transmission cryptée, la vitesse de début de transmission et l'ECM.

1 Sélectionner [**Détails**].

2 Sélectionner l'élément pour lequel modifier les paramètres, puis sélectionner [**Modifier**].

Élément	Description
Sous-adresse	Régler ce paramètre pour transmettre à l'aide d'une sous-adresse. Transmission à une sous-adresse (page 5-16)
Transmission cryptée	Paramètre défini pour l'utilisation de la transmission cryptée pour l'envoi des données. Utilisation de la transmission cryptée (page 5-25)
Vitesse de début trans.	Paramètre défini pour modifier la vitesse de début de transmission. Sélectionner une vitesse : 33 600 bps, 14 400 bps ou 9600 bps. **REMARQUE** Normalement, le paramètre par défaut doit être utilisé.
ECM	ECM est un mode de communication spécifié par l'ITU-T (International Telecommunication Union) qui retransmet les données lorsqu'une erreur se produit. Les fax qui disposent du mode ECM contrôlent les erreurs durant la communication, évitant la distorsion de l'image due aux parasites sur la ligne ou à d'autres conditions.

3 Touche [**OK**] > Touche [**OK**]

7 Saisir le numéro d'adresse.

1 Touche [◄] [►] > [**Numéro d'adresse**] > [**Modifier**]

2 Saisir le numéro d'adresse.

REMARQUE

Il est possible de définir une valeur comprise entre 1 et 120.

Sélectionner la touche [▲] ou [▼] ou les touches numériques pour saisir un numéro.

Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner n'importe quel numéro disponible pour les groupes.

Si le numéro d'adresse saisi est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de la touche [**OK**] et l'enregistrement est impossible.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

8 Enregistrer la destination.

Sélectionner la touche [**OK**].
[**Terminée.**] s'affiche et la destination est enregistrée.

Ajout d'un groupe

Compiler deux contacts ou plus dans un groupe. Les désignations du groupe peuvent être ajoutées en même temps. Lors de l'ajout d'un groupe, il est possible d'ajouter 20 groupes maximum au carnet d'adresses.
Avant d'ajouter un groupe au carnet d'adresses, il est impératif d'ajouter d'abord les contacts qui seront inclus dans le groupe.

REMARQUE
Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut modifier les destinataires dans le Carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Modif. destint°**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Carnet d'adr**] > Touche [**OK**]

2 Ajoute une nouvelle destination.

[**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Ajouter adresse**] > Touche [**OK**]

3 Sélectionner la méthode d'enregistrement.

Touche [▲] [▼] > [**Groupe**] > Touche [**OK**]

4 Saisir le nom du groupe.

1 Touche [◄] [►] > [**Nom du groupe**] > [**Modifier**]

2 Saisir le nom du groupe.

REMARQUE

Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

3 Sélectionner la touche [**OK**].

5 Sélectionner les membres (destinations).

1 Touche [◄] [►] > [**Membre du groupe**] > [**Modifier**] > [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Ajouter un mbre**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner le membre à ajouter > Touche [**OK**]
Le numéro de fax et l'adresse du membre sélectionné sont affichés.

> **REMARQUE**
> Lors du contrôle des informations de la destination, sélectionner [**Menu**] > [**Détails**] > Touche [**OK**].

3 Sélectionner la touche [**OK**].
Le membre sélectionné est ajouté aux membres du groupe.
Répéter les étapes 5-1 à 5-3 pour ajouter des membres.

6 Supprimer les membres.

1 Sélectionner le membre à supprimer.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]
Le membre sélectionné est supprimé des membres du groupe.

7 Confirmer le membre enregistré.

Sélectionner la touche [**Retour**] lorsque tous les membres sont enregistrés.

8 Saisir le numéro d'adresse.

1 Touche [◄] [►] > [**Numéro d'adresse**] > [**Modifier**]

2 Saisir le numéro d'adresse.

> **REMARQUE**
> Il est possible de définir une valeur comprise entre 1 et 120.
>
> Sélectionner la touche [▲] ou [▼] ou les touches numériques pour saisir un numéro.
>
> Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner n'importe quel numéro disponible pour les groupes.
>
> Si le numéro d'adresse saisi est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de la touche [**OK**] et l'enregistrement est impossible.

9 Enregistrer le groupe.

Sélectionner la touche [**OK**].
[**Terminée.**] s'affiche et le groupe est enregistré.

Modification et suppression des entrées du carnet d'adresses

Modifier et supprimer les destinations (contacts) ajoutées au carnet d’adresses.

Modification du carnet d'adresses

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Modif. destint°**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Carnet d'adr**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner la destination (contact) ou le groupe à modifier, puis sélectionner la touche [**OK**].

2 Modifier la destination.

1 Sélectionner l'élément à modifier.

2 Sélectionner [**Modifier**].

➡ Ajout d’un contact (page 2-12)
Ajout d'un groupe (page 2-14)

3 Une fois les modifications terminées, touche [**OK**] > [**Oui**].

Suppression d'un contact ou d'un groupe

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Modif. destint°**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Carnet d'adr**] > Touche [**OK**]

2 Supprimer la destination.

1 Sélectionner la destination (contact) ou le groupe à supprimer.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Impression liste d'adresses

Il est possible d'imprimer la liste des destinations enregistrées dans le carnet d'adresses.

La liste peut être triée par index ou par numéros d'adresse des destinations.


1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Modif. destint°**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Impr. liste**] > Touche [**OK**]

2 Imprimer

[**Liste FAX (Index)**] ou [**Liste FAX (N°)**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

La liste est imprimée.

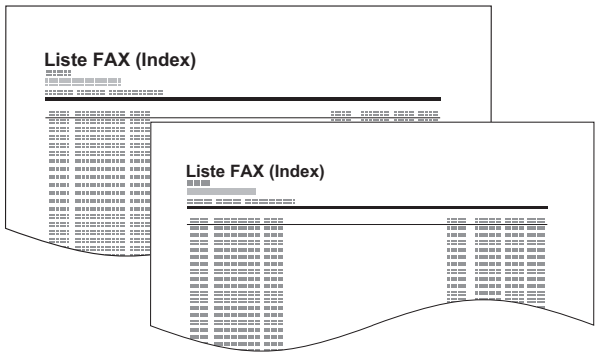

Ajout d'une destination à une touche unique


Ajout d’une destination

Permet d’ajouter une destination (contact ou groupe). Il est possible d’enregistrer 22 destinations maximum. Enregistrer les destinations de fax dans l'écran Fax.
Pour enregistrer une destination sur une touche unique, elle doit d'abord être enregistrée dans le carnet d'adresses. Enregistrer une ou plusieurs destinations si nécessaire avant de continuer.

REMARQUE
Les numéros 1 à 11 sont les numéros de touche unique lorsque le voyant [**Mode clavier numérique/alphabétique**] est éteint. Les numéros 12 à 22 sont les numéros de touche unique lorsque le voyant [**Mode clavier numérique/alphabétique**] est allumé en sélectionnant la touche [**Mode clavier numérique/alphabétique**].

1 Sélectionner la touche unique à enregistrer.

1 Tenir enfoncée la touche unique à enregistrer pendant 2 secondes ou plus.

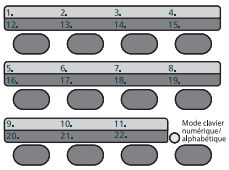

2 Sélectionner un numéro de touche, sélectionner la touche [**OK**].
Lorsqu'un numéro de touche unique non enregistré est sélectionné, le carnet d'adresses s'affiche. Passer à l'étape suivante.
Lorsqu'un numéro de touche unique enregistré est sélectionné, l'écran Modifier clé s'affiche. Sélectionner un autre numéro de touche ou modifier ou supprimer la touche unique.
Pour la modification et la suppression de la touche unique, se reporter à :

➡ Modification et suppression d’une touche unique (page 2-19)

2 Sélectionner les destinations.

1 Sélectionner dans le carnet d'adresses la destination (contact ou groupe) à enregistrer sous une touche unique, sélectionner la touche [**OK**].
Le numéro de fax et l'adresse de la destination sélectionnée sont affichés.

REMARQUE
Sélectionner [**Menu**] et sélectionner [**Recherche(Nom)**] pour rechercher à l'aide d'un nom.


2 Sélectionner la touche [**OK**].
[**Enregistré.**] s'affiche et la touche unique est enregistrée.

Modification et suppression d'une touche unique

Modifier et supprimer les destinations ajoutées à la touche unique.

1 Sélectionner la touche unique à modifier ou à supprimer.

1 Maintenir enfoncée la touche unique à modifier ou supprimer pendant 2 secondes ou plus.

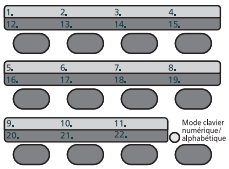

2 Sélectionner un numéro de touche, sélectionner la touche [**OK**].
Lorsque le numéro de touche unique enregistré est sélectionné, l'écran Modifier clé s'affiche. Passer à l'étape suivante.
Lorsqu'un numéro de touche unique non enregistré est sélectionné, le carnet d'adresses s'affiche. La touche unique peut être enregistrée en sélectionnant la destination dans le carnet d'adresses.
Pour l'enregistrement de la touche unique, se reporter à :

➡ Ajout d'une destination (page 2-18)

2 Modifier ou supprimer la destination.

Vérification de la destination enregistrée

1 Touche [▲] [▼] > [**Détail**] > Touche [**OK**]
Le nom de destination est affiché.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Changement de la destination

1 Touche [▲] [▼] > [**Modifier**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner la nouvelle destination.

> **REMARQUE**
> Lors du contrôle des informations de la destination, sélectionner [**Menu**], [**Détails**], puis sélectionner la touche [**OK**].

3 Sélectionner la touche [**OK**].
Le numéro de fax et l'adresse de la destination sélectionnée sont affichés.

4 Sélectionner la touche [**OK**].
[**Enregistré.**] s'affiche et la destination est modifiée.

Suppression des informations enregistrées

Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]
[**Terminé.**] s'affiche et la touche unique n'est plus enregistrée.

3 Envoi de fax

Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Procédure de transmission de base 3-2
Utilisation de la renumérotation 3-3
Vérification et modification des destinations 3-4
Pour vérifier l'état de la transmission 3-5
Annulation d'une transmission mémoire (pendant la numérisation) 3-5
Annulation d'une transmission mémoire (pendant la communication) 3-5
Annulation d'une transmission (pendant la communication) 3-6
Méthode pour entrer la destination 3-7
Entrée du numéro de fax de destination avec les touches numériques 3-7
Sélection dans le carnet d'adresses 3-9
Sélection par touche unique 3-10
Transmission par diffusion 3-11
Connexion/déconnexion 3-13
Connexion lorsque l'administration des connexions d'utilisateur est activée 3-13
Connexion lorsque la comptabilité des travaux est activée 3-14
Fonction de transmission de fax 3-15
Format d'origine 3-16
Image de l'original 3-16
Résolution fax 3-16
Orientation de l'original 3-17
Numérisation continue 3-17
Entrée nom fichier 3-17
Avis de fin du travail 3-18
Transmission FAX différée 3-19
Annulation de transmissions différées (en attente) 3-20
Transmission immédiate 3-20
Transmission FAX directe 3-20
Annulation d'une transmission FAX directe 3-20
Rapport trs. FAX 3-21
Densité 3-21
Envoi manuel 3-21
Envoi en attente 3-22
Mode Interruption 3-23
Utilisation de la composition en chaîne 3-24
Utilisation des programmes 3-26


Procédure de transmission de base

1 Sélectionner la touche [FAX].

L'écran de base pour le fax s'affiche.

2 Mettre en place les originaux.

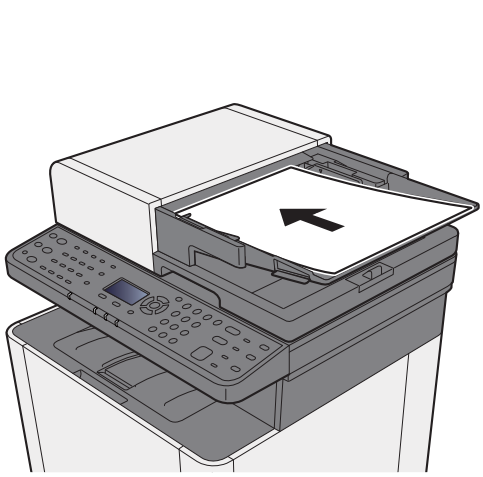

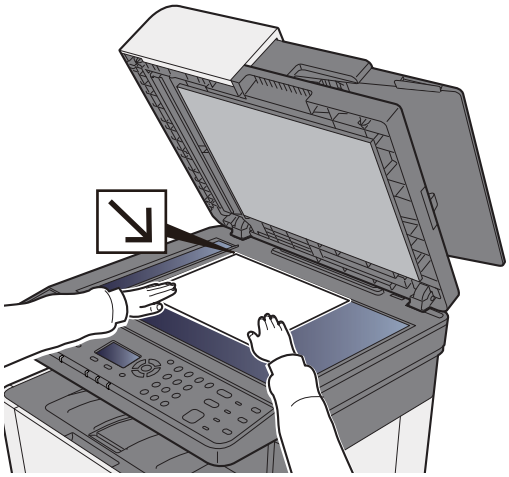

Pour placer les originaux, se reporter à :

➡ *Manuel d'utilisation* de la machine

3 Sélectionner la méthode de transmission.

Deux modes de transmission sont disponibles : transmission mémoire et transmission directe.

Transmission mémoire : Les originaux sont numérisés en mémoire avant de débuter la communication. La transmission mémoire est sélectionnée par défaut.

Transmission directe : La destination est composée et la communication débute avant la numérisation de l'original.

➡ Transmission FAX directe (page 3-20)

4 Sélectionner la destination.

Spécifier la destination de transmission.

➡ Méthode pour entrer la destination (page 3-7)

5 Sélection des fonctions.

Sélectionner la touche [**Menu fonction**] et régler les fonctions de transmission pouvant être utilisées.

➡ Fonction de transmission de fax (page 3-15)

6 Lancement de la transmission.

Appuyer sur la touche [**Départ**].

Lorsque la numérisation se termine, la transmission débute.

Lorsque les originaux sont placés dans le chargeur de document

Le numéro de fax de destination est composé automatiquement une fois que les documents ont été placés dans le chargeur de document, numérisés, puis enregistrés en mémoire.

Lorsque les originaux sont placés sur la glace d'exposition

Lorsque tous les documents ont été placés sur la glace d'exposition, numérisés et stockés en mémoire, le numéro de fax de destination est composé.

REMARQUE
Lorsque la numérisation continue est activée, on peut numériser en continu d'autres documents dès que le document placé sur la glace d'exposition a été stocké en mémoire. Une fois toutes les pages numérisées et stockées en mémoire, le numéro de fax de destination est composé.

Numérisation continue (page 3-17)

Utilisation de la renumérotation

La fonction de renumérotation permet de rappeler le dernier numéro composé.
Cette fonction permet de recomposer le numéro si le système de destination ne répond pas lors d'une tentative d'envoi d'un fax. Pour envoyer un fax au même système, sélectionner la touche [**Rappeler adresse/Pause**] pour recomposer le dernier numéro de fax figurant dans la liste des destinations.

1 Touche [FAX] > Touche [Rappeler adresse/Pause]

2 Appuyer sur la touche [Départ].

La transmission commence.

REMARQUE
Les informations de rappel sont annulées dans les cas suivants :

- Mise hors tension
- Envoi du fax suivant (de nouvelles informations de rappel sont enregistrées)
- Déconnexion

Vérification et modification des destinations

Vérifier et modifier une destination sélectionnée.

1 Touche [FAX] > Touche [Confirmer/Ajouter destination]

2 Vérifier la destination.

1 Sélectionner la destination à vérifier, sélectionner la touche [**OK**].

2 Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**]
Les informations sur la destination sont affichées.

> **REMARQUE**
> Lors du contrôle des informations de la destination, sélectionner [**Détails**].

3 Sélectionner la touche [**OK**] lorsque le contrôle de la destination est terminé.

3 Modifier le numéro de fax.

1 Sélectionner la destination pour laquelle modifier le numéro de fax, puis sélectionner la touche [**OK**].

2 Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**]

3 Entrer à nouveau le numéro de fax à l'aide des touches numériques.

> **REMARQUE**
> Pour modifier une destination enregistrée dans le carnet d'adresses ou sous une touche unique, se reporter à :
>
> Modification et suppression des entrées du carnet d'adresses (page 2-16)
> Modification et suppression d'une touche unique (page 2-19)

4 Sélectionner la touche [**OK**].

4 Ajouter une destination (lors de la saisir du numéro de fax à l'aide des touches numériques).

1 Sélectionner [**Ajouter**].

2 Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques.

> **REMARQUE**
> Pour la procédure de saisie du numéro de fax à l'aide des touches numériques, se reporter à :
>
> Entrée du numéro de fax de destination avec les touches numériques (page 3-7)

3 Sélectionner la touche [**OK**].

5 Supprimer la destination.

1 Sélectionner la destination à supprimer, sélectionner la touche [**OK**].

2 [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]
[**Terminé.**] s'affiche et la destination est supprimée.

6 Quitter l'opération.

Sélectionner [**Quitter**].

Pour vérifier l'état de la transmission

1 Sélectionner la touche [Statut/Annul. Job].

2 Affiche l'écran de statut de l'envoi du travail.

Touche [▲] [▼] > [**Envoy état tâche**] > Touche [**OK**]
Affiche l'écran de statut de l'envoi du travail.

3 Contrôler les détails de la transmission.

1 Sélectionner le travail à vérifier.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Détail**] > Touche [**OK**]

3 Contrôler les détails du travail.

4 Sélectionner la touche [**OK**] lorsque le contrôle du travail est terminé.

Annulation d'une transmission mémoire (pendant la numérisation)

1 Sélectionner la touche [Arrêter].

Pendant la transmission mémoire, pour annuler la numérisation en cours des originaux, sélectionner la touche [**Arrêter**] sur le panneau de commande.
La numérisation s'interrompt et le document est éjecté. S'il reste des documents dans le chargeur de document, les retirer de la table des documents.

Annulation d'une transmission mémoire (pendant la communication)

REMARQUE
Même lorsque la transmission est annulée, il est possible que les pages numérisées avant l'annulation soient envoyées au destinataire. Contrôler avec le destinataire les pages qui ont été accidentellement envoyées.

1 Sélectionner la touche [Arrêter].

2 Afficher l'écran de la liste d'annulation d'envoi.

[**Annuler envoi**] > Touche [**OK**]
Afficher l'écran de la liste d'annulation d'envoi.

3 Annulation de transmission.

1 Sélectionner le travail à annuler.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Annul. travaux**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]
Le travail sélectionné est supprimé.

Annulation d'une transmission (pendant la communication)

Suivre cette procédure pour interrompre la connexion et arrêter la transmission/réception.

1 Sélectionner la touche [Statut/Annul. Job].

2 Déconnexion de la communication.

1 [**FAX**] > Touche [**OK**]

2 Vérifier l'état de la communication.

3 Sélectionner [**LigneDés**].
Lorsque la communication est déconnectée, la transmission s'interrompt.

REMARQUE
Pour annuler la transmission directe, la transmission différée ou la transmission sélective, se reporter à la section correspondant à cette fonction.

Pour annuler la transmission directe, se reporter à :

Annulation d'une transmission FAX directe (page 3-20)

Pour annuler une transmission différée ou envoyer un fax par transmission immédiate, se reporter à :

Annulation de transmissions différées (en attente) (page 3-20)

Pour annuler la transmission sélective, se reporter à :

Réception sélective (page 5-19)

Méthode pour entrer la destination

Entrée du numéro de fax de destination avec les touches numériques

La procédure pour entrer le numéro de fax de destination avec les touches numériques est décrite ci-dessous.

REMARQUE

Si [**Entrée dest(FAX)**] est réglé sur [**Interdire**], il est impossible de saisir directement un numéro de fax. Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses ou les touches uniques.

Entrée dest(FAX) (page 8-10)

1 **Sélectionner la touche [FAX].**

2 **Entrer le numéro de fax du système de réception.**

REMARQUE

Jusqu'à 64 chiffres peuvent être entrés.

Composition du numéro à l'aide des touches numériques.

Touche	Description
Touche [**Rappeler adresse/Pause**]	Sélectionner la touche [**Rappeler adresse/Pause**] pour insérer une pause de 3 secondes à ce stade de la composition. Cette touche est utile lorsqu'il faut notamment composer un préfixe, puis attendre d'être connecté à une ligne extérieure avant de composer le numéro de destination proprement dit.

3 Sélectionner les paramètres de transmission.

Il est possible de définir la communication par sous-adresse, la transmission cryptée, la vitesse de début de transmission et l'ECM.

1 Sélectionner [**Détails**].

2 Sélectionner l'élément pour lequel modifier les paramètres, puis sélectionner [**Modifier**].

Touche	Description
Sous-adresse	Régler ce paramètre pour transmettre à l'aide d'une sous-adresse. Transmission à une sous-adresse (page 5-16)
Transmission cryptée	Paramètre défini pour l'utilisation de la transmission cryptée pour l'envoi des données. Cryptage (page 5-23)
Vitesse de début trans.	Paramètre défini pour modifier la vitesse de début de transmission. Sélectionner une vitesse : 33 600 bps, 14 400 bps ou 9600 bps. **REMARQUE** Habituellement, il faut utiliser le paramètre par défaut.
ECM	ECM est un mode de communication spécifié par l'ITU-T (International Telecommunication Union) qui retransmet les données lorsqu'une erreur se produit. Les fax qui disposent du mode ECM contrôlent les erreurs durant la communication, évitant la distorsion de l'image due aux parasites sur la ligne ou à d'autres conditions.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

4 Sélectionner la touche [OK].

L'entrée de la destination se termine.

REMARQUE

Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif.nouv.dest.**], un écran de confirmation est affiché pour le numéro de fax entré. Saisir à nouveau le même numéro de fax et sélectionner la touche [**OK**].

Manuel d'utilisation de la machine

Il est possible de saisir le numéro de fax suivant.

Transmission par diffusion (page 3-11)

Parallèlement au fax, il est possible de regrouper dans une même tâche une transmission d'e-mail et une transmission de dossier (SMB/FTP).

Manuel d'utilisation de la machine

Sélection dans le carnet d'adresses

REMARQUE
Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses, se reporter à :

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses (page 2-12)

Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

Embedded Web Server RX User Guide

1 Touche [FAX] > Touche [Carnet d'adresses]

2 Sélectionner la destination.

REMARQUE
Lors du contrôle des informations de la destination, sélectionner [**Menu**], sélectionner [**Détails**], puis sélectionner la touche [**OK**].

Recherche de destinataire

Il est possible de rechercher la destination par nom.

1 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Recherche (Nom)**] > Touche [**OK**]

2 Entrer les caractères à rechercher à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

3 Sélectionner la touche [**OK**].
La destination recherchée est affichée.

3 Sélectionner la touche [OK].

Pour envoyer à plusieurs destinations, répéter les étapes 2 à 3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 100 destinations à la fois pour l'envoi.

REMARQUE
Pour vérifier ou modifier une destination sélectionnée, se reporter à :

Vérification et modification des destinations (page 3-4)


Sélection par touche unique

REMARQUE
Pour plus d'informations sur l'ajout de touches uniques, se reporter à :


Ajout d'une destination à une touche unique (page 2-18)

1 **Sélectionner la touche [FAX].**

2 **Sélectionner la touche unique où la destination est enregistrée.**

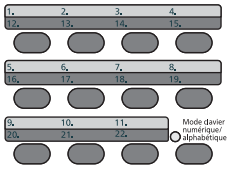

Lors de la sélection des touches uniques 12 à 22, il faut sélectionner la touche unique après avoir allumé le voyant [**Mode clavier numérique/alphabétique**] en sélectionnant la touche [**Mode clavier numérique/alphabétique**].

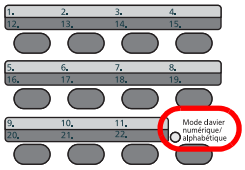

Transmission par diffusion

Cette fonction permet d'envoyer les mêmes documents à plusieurs destinataires en une seule opération. La machine stocke (mémorise) temporairement les documents à transmettre, puis recompose automatiquement le numéro et réitère la transmission vers la destination paramétrée.

REMARQUE
Si la destination est un groupe, il est possible de transmettre les documents à 100 destinataires au maximum en même temps.

Cette fonction peut être couplée à une transmission différée et une communication par sous-adresse.

Si la transmission FAX directe est sélectionnée, elle bascule vers une transmission mémoire au moment de la transmission.

1 Sélectionner la touche [FAX].

2 Sélectionner la destination.

Entrer le numéro de fax.

REMARQUE
Si [**Entrée dest(FAX)**] est réglé sur [**Interdire**], il est impossible de saisir directement un numéro de fax. Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses ou les touches uniques.

Entrée dest(FAX) (page 8-10)

1 Entrer le numéro de fax du système de réception.

REMARQUE
Jusqu'à 64 chiffres peuvent être entrés.

Composition du numéro à l'aide des touches numériques.

Touche	Description
Touche [**Rappeler adresse/Pause**]	Sélectionner la touche [**Rappeler adresse/Pause**] pour insérer une pause de 3 secondes à ce stade de la composition. Cette touche est utile lorsqu'il faut notamment composer un préfixe, puis attendre d'être connecté à une ligne extérieure avant de composer le numéro de destination proprement dit.

2 Sélectionner la touche [**OK**].
Un autre numéro de fax peut être entré.

REMARQUE
Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif.nouv.dest.**], un écran de confirmation est affiché pour le numéro de fax entré. Saisir à nouveau le même numéro de fax et sélectionner la touche [**OK**].

Manuel d'utilisation de la machine

Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses

1 Sélectionner la touche [**Carnet d'adresses**].

2 Sélectionner la destination.

3 Sélectionner la touche [**OK**].
Pour ajouter des destinations, répéter les étapes 2 à 3.

REMARQUE
Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses, se reporter à :
Sélection dans le carnet d'adresses (page 3-9)

Sélection de la destination à l'aide des touches uniques

Sélectionner toutes les touches uniques sous lesquelles les destinations sont enregistrées.

REMARQUE
Pour plus d'informations sur les touches uniques, se reporter à :
Sélection par touche unique (page 3-10)

3 Une fois toutes les destinations sélectionnées, appuyer sur la touche [Départ].

Connexion/déconnexion

Connexion lorsque l'administration des connexions d'utilisateur est activée

Si l'administration des connexions d'utilisateur est activée, il est nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe pour utiliser ce fax.

Connexion

1 Entrer le nom d'utilisateur de connexion.

1 Si cet écran s'affiche durant les opérations, sélectionner la touche [**OK**] lorsque la colonne pour la saisie d'un nom d'utilisateur de connexion est sélectionnée.

REMARQUE

- Si [**Authentif.réseau**] est sélectionné comme méthode d'authentification de l'utilisation, [**Menu**] s'affiche. Sélectionner [**Menu**] et sélectionner [**Type login**] pour pouvoir sélectionner la destination d'authentification [**Authentif.locale**] ou [**Authentif.réseau**].
- Sélectionner [**Menu**] et sélectionner [**Domaine**] pour pouvoir sélectionner l'un des domaines enregistrés.

2 Entrer le nom de connexion de l'utilisateur à l'aide des touches numériques et sélectionner la touche [**OK**].

REMARQUE

Si l'opération de connexion est [**Sélect. caract.**], l'écran est affiché pour saisir les détails en sélectionnant les caractères sur l'écran.

➡ *Manuel d'utilisation* de la machine

➡ Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

2 Saisir le mot de passe de connexion.

1 Sélectionner le mot de passe de connexion et sélectionner la touche [**OK**].

2 Saisir le mot de passe de connexion et sélectionner la touche [**OK**].

➡ Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

3 Sélectionner [Connexion].

Déconnexion



Pour se déconnecter de la machine sélectionner la touche [**Authentification/Logout**] pour revenir à l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion.

Les utilisateurs sont automatiquement déconnectés dans les circonstances suivantes :

- Lorsque la machine passe à l'état de veille.
- Lorsque la fonction de réinitialisation automatique du panneau est activée.

Connexion lorsque la comptabilité des travaux est activée

Si la comptabilité des travaux est activée, il est nécessaire d'entrer un ID de compte pour utiliser cette machine.

Connexion

Dans l'écran de saisie de l'ID, entrer l'ID de compte à l'aide des touches numériques et sélectionner [**Connex.**].

REMARQUE

- En cas d'erreur de saisie, sélectionner la touche [**Effacer**] et recommencer la saisie.
- Si l'ID de compte ne correspond pas à celui enregistré, un signal audio est généré et la connexion échoue. Entrer l'ID de compte correct.
- La sélection de [**Compteur**] permet de vérifier le nombre de pages imprimées et le nombre de pages numérisées.

Déconnexion




Une fois les opérations terminées, sélectionner la touche [**Authentification/Logout**] pour revenir à l'écran de saisie de l'ID de compte.

Fonction de transmission de fax

Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner la touche [**Menu fonction**].

Méthode d'utilisation (page 2-6)

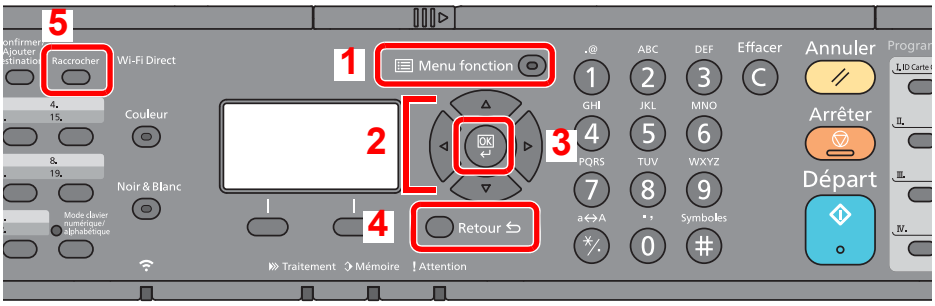

1 Affiche le menu fonction.

2 Sélectionne l'élément affiché ou modifie la valeur numérique.

3 Confirme le réglage sélectionné.

4 Annule le réglage du menu actuel pou revenir au menu de niveau supérieur.

5 Bascule entre le raccrochage et le décrochage lors de l'envoi manuel d'un fax.

Touche	Fonctions	Description	Page de référence
Menu fonction	**Format d'origine**	Spécifier le format d'origine à numériser.	3-16
	Image de l'original	Sélectionner le type d'image de l'original.	3-16
	Résolution fax	Définir la résolution de numérisation des originaux.	3-16
	Orient. original	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.	3-17
	Numér. continue	Numériser un grand nombre d'originaux séparément, puis produire un seul travail.	3-17
	Entrée nom fich.	Ajoute un nom de fichier.	3-17
	Avis fin travail	Envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	3-18
	Trans.FAXdiffer.	Spécifier une heure de transmission.	3-19
	Trans.FAXdirect.	Se connecter d'abord au destinataire, puis numériser l'original.	3-20
	Rcpt sélect. FAX	Composer la destination et recevoir les documents pour la transmission sélective stockés dans la boîte Polling.	5-17
	Rapport de transmission de fax	Imprimer un rapport des résultats de transmission de fax.	3-21
	Densité	Ajuster la densité.	3-21

Touche	Fonctions	Description	Page de référence
Raccrocher	**Envoi manuel**	Avec cette méthode, les documents sont envoyés en appuyant sur la touche [**Départ**] après vérification de la connexion de la ligne téléphonique au fax de destination.	3-21

Format d'origine

Spécifier le format d'origine à numériser.

Élément	Description
Auto (CD)*, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufukuhagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Perso**	Sélectionner la détection automatique du format de l'original, ou effectuer une sélection dans les formats standard et le format personnalisé.

* Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque [**Désactivé**] est réglé pour [**Détection auto**].
** Pour plus d'information sur la spécification du format personnalisé d'original, se reporter à :
Manuel d'utilisation de la machine

REMARQUE
Veiller à bien spécifier le format d'origine pour les originaux dont le format n'est pas standard.

Image de l'original

Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.

Élément	Description
Texte+Photo	Idéal pour les documents mixtes contenant du texte et des photos.
Photo	Idéal pour les photos prises avec un appareil photo.
Texte	Idéal pour les documents contenant principalement du texte.
pour OCR	La numérisation produit une image adapté pour la reconnaissance de caractères (OCR).
TxtLég./TraitFin	Reproduit clairement les caractères pâles écrits au stylo, etc. et les lignes fines sur les originaux cartes ou schémas.

Résolution fax

Sélectionner la finesse des images lors de l'envoi de fax. Plus le nombre est élevé, meilleure est la résolution de l'image. Toutefois, une résolution élevée signifie également des tailles de fichiers plus importantes et des délais d'envoi plus longs.



Élément	Description	
200x100dpi Norm	pour envoyer des originaux comportant des caractères de taille standard.	Taille normale des caractères : 10,5 points (exemple : Résolution Résolution)
200x200dpi Fin	pour la transmission de documents comportant des caractères relativement petits ou des traits fins.	Taille normale des caractères : 8 points (exemple : Résolution Résolution)
200x400dpi TrèsF	pour la transmission de documents comportant des traits et des caractères détaillés.	Taille normale des caractères : 6 points (exemple : Résolution Résolution)
400x400dpi Ult.F	pour une transmission plus nette des documents comportant des traits et des caractères détaillés.	Taille normale des caractères : 6 points (exemple : Résolution Résolution)

REMARQUE
Le réglage par défaut est [**200x100dpi Norm**]. Plus la résolution est élevée, plus nette est l'image, mais la durée de transmission du fax sera plus longue.

Orientation de l'original

Pour numériser l'original dans l'orientation correcte, spécifique quel côté de l'original est en haut.

Sélectionner l'orientation de l'original dans la section [**Brd sup en haut**] ou [**Brd sup à gche**].

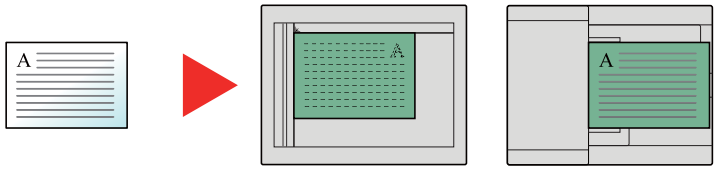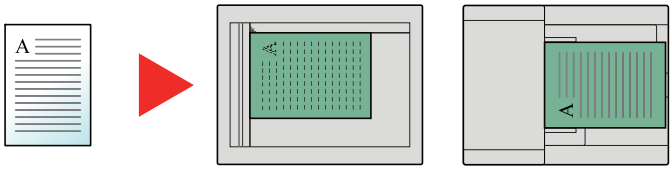Élément	Image
Bord sup. haut	 Original Orientation de l'original
Bord sup. gche	 Original Orientation de l'original

Numérisation continue

Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.

Les originaux seront numérisés en continu jusqu'à la sélection de [**Fin scan**].

(**Valeur** : [**Désactivé**]/[**Activé**])

Entrée nom fichier

Ajoute un nom de fichier.

Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. Elle permet de vérifier l'historique des travaux ou le statut des travaux à l'aide du nom de fichier, de la date et de l'heure ou du numéro de travail spécifiés à ce stade.

Saisir le nom de fichier (32 caractères maximum) et sélectionner la touche [**OK**].

Pour ajouter la date et l'heure, sélectionner [**Date**] et la touche [**OK**]. Pour ajouter un numéro de travail, sélectionner [**N° travail**] et la touche [**OK**]. Pour ajouter les deux informations, sélectionner [**Nº trav. + date**] ou [**Date + nº trav.**] et la touche [**OK**].

Avis de fin du travail

Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d’un travail.

Les utilisateurs peuvent être informés de la fin d’un travail alors qu’il travaille sur un autre poste, ce qui permet d’éviter de perdre du temps en attendant la fin de l'opération à côté de la machine.

REMARQUE

Le PC doit être préconfiguré en vue d’utiliser le courrier électronique.

Manuel d'utilisation de la machine

L'e-mail peut être envoyé à une seule destination.

Il est possible de joindre une image à l'avis par e-mail.

Avis de fin du travail (page 8-4)

Transmission FAX différée

Définir une heure d'envoi. Il est possible de conjuguer une transmission différée avec une fonction de transmission par diffusion, etc.

Élément		Description
Désactivé		La transmission différée n'est pas utilisée.
Activé		La transmission différée est utilisée.
	Heure début	Le réglage de l'heure s'effectue par incréments d'une minute, de 00:00 à 23:59.

IMPORTANT

Si l'heure actuellement affichée sur l'écran est incorrecte, il est impossible d'envoyer correctement les originaux à l'heure prédéfinie. Dans ce cas, il est nécessaire de régler l'heure.

Configuration de la date et de l'heure (page 2-7)

REMARQUE

Il est impossible de sélectionner la transmission directe.

30 destinations peuvent être stockées en vue d'une transmission différée.

Si plusieurs transmissions différées sont programmées à la même heure, la communication est établie dans l'ordre de programmation des transmissions. Si ces transmissions ont été programmées dans l'autre sens, l'envoi des documents ayant une même destination prévaut sur celui des documents devant être transmis à des destinataires différents.

Il est possible d'annuler une transmission différée à tout moment avant l'heure de la transmission spécifiée. Il est aussi possible d'envoyer une transmission différée avant l'heure spécifiée.

Annulation de transmissions différées (en attente) (page 3-20)

Fonction de transmission par lots

Si des fax doivent être envoyés à la même heure à un même destinataire dans le cadre d'une transmission différée, il est possible de transmettre jusqu'à 10 groupes de documents grâce à la transmission par lots. Cette fonction évite de multiplier les communications et réduit par conséquent les coûts de communication.

REMARQUE

Il est impossible de transmettre des documents via une transmission par lots dans le cadre d'une transmission directe.

Avec une transmission par diffusion, lorsque plusieurs groupes de documents sont programmés à la même heure, il est impossible d'envoyer les documents par lots si chaque groupe doit être transmis au même numéro de fax de destination.

Au moment prévu pour la transmission, si des fax attendent que le numéro du fax de destination soit recomposé, ils seront transmis ensemble dans le cadre d'une transmission par lots.

Lorsque la fonction de comptabilité des tâches est activée, seuls les documents ayant un même ID de compte paramétré avec une transmission différée sont envoyés dans le cadre d'une transmission par lots.

Annulation de transmissions différées (en attente)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Statut/Annul. Job**] > Touche [▲] [▼] > [**Travail planifié**] > Touche [**OK**]
Afficher l'écran de travail planifié.

2 Annulation d'un travail.

Sélectionner le travail à annuler et sélectionner [**Annuler**] > [**Oui**].
Le travail sélectionné est supprimé.

Transmission immédiate

1 Afficher l'écran.

Touche [**Statut/Annul. Job**] > Touche [▲] [▼] > [**Travail planifié**] > Touche [**OK**]
Afficher l'écran de travail planifié.

2 Transmission immédiate.

Sélectionner le travail à envoyer par transmission immédiate, sélectionner [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Commencer imméd.**] > Touche [**OK**] > [**Oui**].
La transmission commence.

Transmission FAX directe

La destination est composée et la communication démarre avant la numérisation de l'original, permettant ainsi de vérifier que chaque page du fax a été correctement envoyée.

Paramètre pour la transmission directe	Description
Activé	Lance la transmission FAX directe. Compose le numéro du système de destination, puis, une fois la communication établie, numérise les originaux.
Désactivé	Lance la transmission mémoire. Une fois les originaux numérisés en mémoire, la communication débute.

REMARQUE
Dans le cadre de la transmission FAX directe, seule une destination peut être indiquée par transmission.

Annulation d'une transmission FAX directe

Pendant la transmission directe, pour annuler la communication pendant la transmission, sélectionner la touche [**Arrêter**] sur le panneau de commande. Les originaux qui ont été numérisés sont éjectés et l'écran revient à l'écran d'envoi par défaut. Retirer les originaux s'ils restent dans le chargeur de document.

REMARQUE
Dans certains cas, la transmission peut avoir lieu même si la touche [**Arrêter**] est sélectionnée.

Rapport trs. FAX

Il est possible de vérifier si le fax a été transmis correctement en imprimante le rapport après la transmission.

Élément	Description
Désactivé	Les rapports ne sont pas imprimés.
Activé	Les rapports sont imprimés.
Erreur uniqu.	Les rapports sont imprimés uniquement en cas d'erreur.

REMARQUE
Ce paramètre est affiché si les rapports de résultat de transmission de fax sont réglés sur [**Spéc. pr ch trav**].

Rapport résult. env. (page 7-4)

Densité

Ajuster la densité.

(**Valeur** : [**+ clair -4**] à [**+ foncé +4**])

Envoi manuel

Avec cette méthode, les documents sont envoyés en appuyant sur la touche [**Départ**] après vérification de la connexion de la ligne téléphonique au fax de destination.

REMARQUE
En branchant un poste de téléphone (produit du commerce) à cet appareil, il est possible de parler au destinataire avant l'envoi des documents.

Envoi manuel (page 5-33)

1 **Sélectionner la touche [FAX].**

2 **Mettre en place les originaux.**

3 **Sélectionner la touche [Raccrocher].**

4 **Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques.**

REMARQUE
Pour annuler cette opération, sélectionner [**Ligne dés.**].

5 **Appuyer sur la touche [Départ].**

L'émission d'une tonalité de fax indique que la ligne téléphonique est connectée au fax de destination. Appuyer sur la touche [**Départ**]. La transmission débute.

Envoi en attente

Au cours de la communication, il est possible de numériser des documents et de programmer une transmission ultérieurement. Lorsque la communication est terminée, la transmission planifiée est lancée automatiquement. Avec les envois en attente, il est inutile d'attendre si la communication se prolonge du fait d'une transmission par diffusion.

REMARQUE
Tout comme pour le mode Interruption et la transmission différée, 35 transmission peuvent être définies.

Il est possible d'utiliser la fonction de transmission par diffusion.

1 **Sélectionner la touche [FAX].**

2 **Mettre en place les originaux.**

3 **Sélectionner la destination, puis paramétrer les fonctions de transmission à employer.**

4 **Appuyer sur la touche [Départ].**

La numérisation des documents débute et la transmission suivante est programmée.

REMARQUE
Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif. av. envoi**], un écran de confirmation de destination s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [**Départ**].

Écran de confirmation des destinations (page 7-11)

5 **Lorsque la communication est terminée, la transmission programmée débute.**

Mode Interruption

Au cours de la communication, si des documents sont numérisés dans le cadre d'une transmission FAX directe, il est possible d'utiliser le mode Interruption. Même si la communication se prolonge du fait d'une transmission par diffusion ou si une transmission suivante a été programmée, la machine envoie en priorité les documents pour lesquels le mode Interruption est programmé.

REMARQUE
Lorsque le nombre total d'envois en attente et de transmissions différées est déjà de 35, il est impossible d'utiliser le mode Interruption.

1 **Sélectionner la touche [FAX].**

2 **Charger les documents devant être envoyés en mode Interruption.**

3 **Touche [Menu fonction] > Touche [▲] [▼] > [Trans.FAXdirect.] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Activé] > Touche [OK]**

Pour connaître le fonctionnement de la transmission FAX directe, se reporter à :

Transmission FAX directe (page 3-20)

4 **Définir la destination, puis appuyer sur la touche [Départ].**

Les documents sont mis en attente ; lorsque la transmission est possible, elle débute.

REMARQUE
Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif. av. envoi**], un écran de confirmation de destination s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [**Départ**].

Écran de confirmation des destinations (page 7-11)

Pour annuler la transmission pendant l'attente du mode Interruption, sélectionner la touche [**Arrêter**] sur le panneau de commande.

Annulation d'une transmission FAX directe (page 3-20)

5 **Une fois le mode Interruption activé, la communication en attente et l'envoi en attente reprennent automatiquement.**

Utilisation de la composition en chaîne

La fonction de composition en chaîne permet de composer des numéros en liant les numéros des fax de destination à un numéro de composition en chaîne créé sur la base d'un numéro commun aux différentes destinations.
En définissant plusieurs numéros de téléphone de différents opérateurs téléphoniques pour la composition en chaîne, il est possible de choisir par la suite celui qui coûte le moins pour l'envoi du fax à une destination distante ou internationale.

REMARQUE
Il est pratique d'enregistrer les numéros de composition en chaîne fréquemment utilisés dans le carnet d'adresses ou sous une touche unique.

Pour l'enregistrement dans le carnet d'adresses, se reporter à :

Ajout d'une destination (carnet d'adresse) (page 2-12)

Pour l'enregistrement sous une touche unique, se reporter à :

Ajout d'une destination à une touche unique (page 2-18)

Exemple en cas d'utilisation du numéro '212' en tant que numéro de composition en chaîne

1 Sélectionner la touche [FAX].

2 Sélectionner le numéro de composition en chaîne.

Pour utiliser une touche unique, sélectionner la destination où est enregistré "212".

REMARQUE
Pour utiliser le carnet d'adresses, sélectionner la destination où "212" est enregistré comme décrit à la section Sélection dans le carnet d'adresses.

Sélection dans le carnet d'adresses (page 3-9)

Pour effectuer la saisie à l'aide des touches numériques, saisir "212", puis sélectionner la touche [**OK**].

3 Sélectionner [Chaîner].

4 Entrer le numéro de fax à ajouter au numéro de composition en chaîne.

Sélection d'un numéro de fax dans le carnet d'adresses

1 Sélectionner la touche [**Carnet d'adresses**].

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Pour plus de détails sur la procédure de sélection d'une destination dans le carnet d'adresses, se reporter à :

Sélection dans le carnet d'adresses (page 3-9)

Sélection du numéro de fax à l'aide d'une touche unique

1 Sélectionner la [**Touche Unique**].

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Composition du numéro de fax à l'aide des touches numériques

1 Le nombre "212" est déjà entré. Continuer à entrer le numéro de fax.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Pour sélectionner le numéro de fax suivant, répéter les étapes à partir de l'étape 2.

REMARQUE

Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif.nouv.dest.**], un écran de confirmation est affiché pour le numéro de fax entré. Saisir à nouveau le même numéro de fax et sélectionner la touche [**OK**].


Manuel d'utilisation de la machine

Utilisation des programmes

Après avoir enregistré sous la forme d'un seul programme des jeux de fonctions fréquemment utilisées, il suffit de sélectionner les touches [**Programme I**] à [**Programme IV**] pour rappeler ces fonctions en cas de besoin.

Pour la procédure d'enregistrement des programmes, se reporter à :

Manuel d'utilisation de la machine

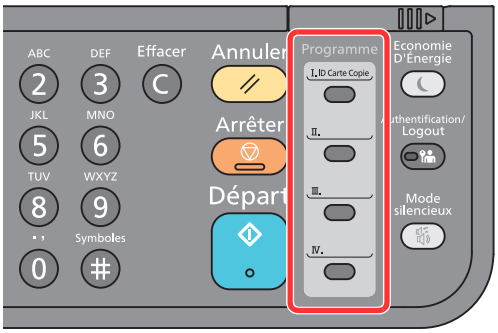

4 Réception de fax

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Réception de fax 4-2
Mode de réception 4-2
Définir la méthode de réception 4-2
Réception automatique 4-3
Processus de réception automatique 4-3
Annulation d'une réception (déconnexion de la communication) 4-3
Réception manuelle 4-4
Processus de réception manuelle 4-4
Fonctions de réception de fax 4-5
Type de support d'impression 4-6
Date/heure de réception 4-7
Impression 2 en 1 4-7
Impression par lot 4-7
Impression recto verso 4-7

Réception de fax

Si cette machine sert exclusivement de fax (les fonctions de téléphone sont désactivées), régler la machine pour une réception automatique. Aucun paramétrage spécial n'est requis pour l'utiliser dans ce cas.

Mode de réception

Les méthodes pour la réception des fax sur la machine sont illustrées ci-après.

- Auto (Normal)
- Auto(FAX/TÉL) (se reporter à la section 5-27.)
- Auto (répondeur) (se reporter à la section 5-29.)
- Manuel (Se reporter à la section 4-4.)
- Auto (DRD) (disponible dans certains pays). (Voir 5-31).

Définir la méthode de réception

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. Récept°**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner la méthode de réception.

1 Sélectionner la méthode de réception.


Pour la réception automatique de fax, sélectionner [**Auto(Normal)**].

2 Sélectionner la touche [**OK**].

Réception automatique

Processus de réception automatique

1 Début de la réception

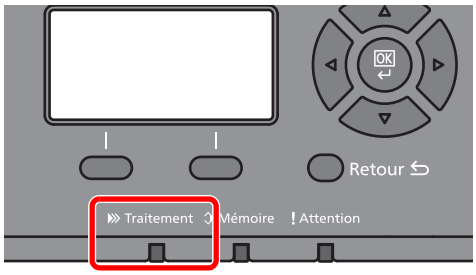

Lorsqu'un fax arrive, le voyant [**Traitement**] clignote et la réception commence automatiquement.

REMARQUE

Lorsqu'un téléphone (appareil disponible dans le commerce) est raccordé à la machine, la réception démarre après la sonnerie du téléphone.

Le nombre de sonneries peut être modifié.

FAX (page 8-6)

Réception en mémoire

Lorsque la machine ne peut pas imprimer de fax par manque de papier ou à cause d'un bourrage papier, elle stocke provisoirement les originaux envoyés dans la mémoire image. Lorsque la machine peut à nouveau imprimer, l'impression démarre.

Le nombre de pages pouvant être stockées dépend des pages. En règle générale, il est possible de stocker environ 256 pages ou plus au format A4 en résolution normale.

Lorsqu'un fax a été reçu en mémoire, les tâches d'impression des documents reçus s'affichent sur l'écran Impressions (écran État). Pour imprimer ces documents, charger du papier dans l'imprimante ou résoudre les bourrages.

Pour l'écran État, se reporter à :

Manuel d'utilisation de la machine

2 Impression des documents reçus

Les fax reçus sont imprimés et éjectés dans le plateau interne, face dessous.

Annulation d'une réception (déconnexion de la communication)

Pour annuler une réception en déconnectant la ligne téléphonique pendant la communication, procéder comme suit.

1 Sélectionner la touche [Statut/Annul. Job].

2 Déconnexion de la communication.

Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > [**LigneDés**]
Lorsque la communication est déconnectée, la réception s'interrompt.

Réception manuelle

Avec cette méthode, pour recevoir des fax après vérification de la connexion de la ligne téléphonique au fax de l'expéditeur, il suffit de sélectionner la touche [**Récep. man.**].

REMARQUE
Pour utiliser la réception manuelle, un combiné (disponible dans le commerce doit être raccordé à la machine et le mode de réception doit être changé en réception manuelle. Pour connaître la procédure de basculement en mode manuel, se reporter à :

Réception (page 8-8)

En branchant un poste de téléphone (produit du commerce) à cet appareil, il est possible de recevoir des documents après avoir parlé à leur expéditeur.


Réception manuelle (page 5-34)
Fonction de commutation à distance (page 5-35)

Processus de réception manuelle

1 Le téléphone sonne.

En cas d'appel entrant, le téléphone connecté à cette machine émet une sonnerie.

2 Soulever le combiné.

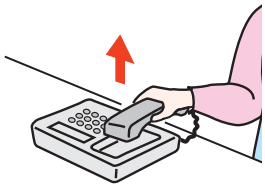

Décrocher le combiné.

3 Vérifier si la ligne téléphonique est connectée au fax émetteur.

Si la destination est un fax, des bips légers retentiront. Si une personne répond, vous pouvez converser avec cette personne.

4 Touche [FAX] > Touche [Raccrocher] > [Récep. man.]

La réception commence.

REMARQUE
En cas d'utilisation d'un téléphone avec fonctions de numérotation au clavier, utiliser le téléphone pour lancer la réception des documents avec une fonction de commutation à distance.

N° appel comm. à dist. (page 8-9)

5 Remettre le combiné en place.

Lorsque la réception débute, remettre le combiné dans sa position d'origine.

Fonctions de réception de fax

La méthode de réception et la méthode d'impression de fax peuvent être définies.

Que voulez-vous faire ?	Page de référence
Restreindre le type de papier pouvant être utilisé.	Type de support d'impression ▶ page 4-6
Connexion à un PBX (autocommutateur privé). (Europe uniquement)	Paramètre PBX (Europe uniquement) ▶ page 2-11
Transmettre les fax reçus à un autre fax ou à un ordinateur.	Paramètres de transfert ▶ page 5-2
Imprimer la date et l'heure de réception et d'autres informations.	Date/heure de réception ▶ page 4-7
Recevoir un fax de deux pages sur une page.	Impression 2 en 1 ▶ page 4-7
Imprimer les fax reçus ensemble en un lot.	Impression par lot ▶ page 4-7
Crypter un original et l'envoyer en toute sécurité.	Cryptage ▶ page 5-23
Imprimer les fax reçus sur les deux côtés du papier.	Impression recto verso ▶ page 4-7
Stocker les fax reçus dans la machine sans les imprimer.	Fonction de boîte de sous-adresse ▶ page 5-8
Lancer la réception d'un fax en contrôlant la machine de réception.	Communication sélective ▶ page 5-17

Type de support d'impression

Il est possible de spécifier le type de papier qui sera utilisé lors de l'impression du fax reçu.

Types de papier pris en charge	Tous types de supports, Normal, Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Relié, Carte, Couleur, Enveloppe, Épais, Couché, Hte qual., Perso 1-8.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à :

Type support FAX (page 8-8)

Configuration du bac pour la sortie d'impression des fax reçus

En spécifiant le type de support, les fax peuvent être reçus sur le bac correspondant.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. communs**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Conf.orig/papier**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner le magasin ([**Param. magasin 1 (2)**] ou [**Config. by-pass**]) à utiliser pour la réception de fax.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

2 Sélection du format de papier.

1 [**Format bac 1 (2)**] ou [**Bac MF dimen**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner le format de papier.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

IMPORTANT

Les formats de papier suivants peuvent être utilisés pour la réception de fax.

Modèles américains : Letter, Legal, Statement-R, Statement

Modèles européens : A4, B5, A5-R, A5, Folio

Pour spécifier le format de papier, se reporter à :

Manuel d'utilisation de la machine

3 Sélection du type de papier.

1 [**Type bac 1 (2)**] ou [**Bac MF Type**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner le type de papier à utiliser pour la réception de fax.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

4 Sélectionner le type de papier.

Configurer les paramètres du papier pour la réception de fax. Lors de la sélection du type de papier, sélectionner le même type de papier que celui choisi à l'étape 3.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à :

Type support FAX (page 8-8)

Date/heure de réception

La fonction de date/heure de réception permet d'ajouter la date et l'heure de réception, les informations sur l'expéditeur et le numéro de page en haut de chaque page du fax imprimé. Cette fonction est utile pour connaître l'heure de réception d'un document transmis entre deux fax situés dans des fuseaux horaires différents.

REMARQUE
Si l'on récupère des données reçues par fax afin de les transférer, la date et l'heure de réception ne sont pas ajoutées à ces données.
Si les données reçues s'impriment sur plusieurs pages, la date et l'heure de réception s'impriment uniquement sur la première. Elles n'apparaissent pas sur les pages suivantes.

Activé	Imprimer la date/heure de réception.
Désactivé	Ne pas imprimer la date/heure de réception.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à :

Date/heure de réception (page 8-8)

Impression 2 en 1

Lors de la réception d'un document de plusieurs pages au format Statement ou A5, cette fonction permet d'imprimer 2 pages du document sur une même feuille au format Letter ou A4. Si l'on sélectionne la réception 2 en 1 et l'impression recto verso, la réception 2 en 1 est désactivée.

Activé	Imprimer 2 en 1.
Désactivé	Ne pas imprimer 2 en 1.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à :

Impression 2en1 (page 8-8)

Impression par lot

Lorsqu'un fax de plusieurs pages est reçu, les pages sont imprimés dans un lot après avoir été reçues.

Activé	Imprimer par lot après la réception de toutes les pages.
Désactivé	Imprimer chaque page lorsqu'elle est reçue.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à :

Impression par lot (page 8-8)

Impression recto verso

Lorsque les pages reçues sont toutes de la même largeur, il est possible de les imprimer au recto et au verso du papier de ce format.

Activé	Imprimer sur les deux côtés.
Désactivé	Ne pas imprimer sur les deux côtés.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à :

Param. Récept° (page 8-8)

5 Utilisant des fonctions pratiques du fax

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Paramètres de transfert 5-2
  - Type de destination de transfert de mémoire 5-2
  - Réglage du transfert 5-2
  - Enregistrement des destinations de transfert 5-2
  - Modification des informations enregistrées 5-3
  - Suppression des informations enregistrées 5-3
  - Paramètre de format de fichier 5-4
  - Ajout info objet e-mail 5-4
  - Transmission cryptée FTP 5-4
  - Paramètre d'heure de transfert 5-5
  - Enregistrement de nom de fichier 5-6
  - Paramètres d'impression 5-6
  - Paramétrage du transfert via Embedded Web Server RX (paramètres de transfert) 5-7
- Fonction de boîte de sous-adresse 5-8
  - Boîte de sous-adresse 5-8
  - Communication par sous-adresse 5-8
  - Enregistrement d'une boîte de sous-adresse 5-9
  - Modification de boîte de sous-adresse 5-10
  - Suppression de boîte de sous-adresse 5-11
  - Impression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse ... 5-12
  - Contrôle des informations 5-13
  - Suppression de documents après l'impression à partir d'une boîte de sous-adresse 5-13
  - Suppression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse 5-14
  - Impression de la liste des boîtes de sous-adresse 5-15
  - Transmission à une sous-adresse 5-16
- Communication sélective 5-17
  - Transmission sélective 5-17
  - Réception sélective 5-19
  - Impression à partir d'une Boîte sélective 5-21
  - Contrôle des informations 5-22
  - Suppression de documents dans une boîte sélective 5-22
- Cryptage 5-23
  - Enregistrement d'une clé de cryptage 5-24
  - Modification des clés de cryptage enregistrées 5-24
  - Suppression des clés de cryptage enregistrées 5-25
  - Utilisation de la transmission cryptée 5-25
  - Définition de la réception cryptée 5-26
- Utilisation d'un téléphone raccordé 5-27
  - Réception avec commutation automatique FAX/TÉL 5-27
  - Réception avec commutation automatique FAX/répondeur 5-29
  - Réception DRD (disponible dans certains pays) 5-31
  - Envoi manuel 5-33
  - Réception manuelle 5-34
  - Fonction de commutation à distance 5-35

Paramètres de transfert

Après réception d'un document par fax, l'image de ce document peut être transmise à d'autres fax, à des ordinateurs ou il est possible de définir l'impression.

Type de destination de transfert de mémoire

Il est possible de spécifier une seule destination de transfert. Lorsque le transfert est sur [**Activé**], tous les documents reçus seront transféré à la destination spécifiée.

Il est possible de transférer le document à d'autres fax ou de l'utiliser pour la transmission par e-mail ou la transmission à un dossier (SMB ou FTP).

Réglage du transfert

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Transfert**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

Pour définir le transfert, sélectionner la touche [▲] [▼] > [**Activé**] > Touche [**OK**].

REMARQUE
Si le transfert n'est pas utilisé, sélectionner [**Désactivé**].

Enregistrement des destinations de transfert

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Dest du transf.**] > Touche [**OK**]

2 Enregistrement de destination de transfert

Sélection d'une destination de transfert dans le carnet d'adresses

1 Touche [▲] [▼] > [**Enregistrer**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Carnet d'adr**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner la destination.

REMARQUE
Lors de la sélection de destination, sélectionner [**Menu**] > [**Recherche (Nom)**] > Touche [**OK**].
L'écran de recherche s'affiche.

Lors du contrôle des détails de la destination, sélectionner la destination pour contrôler ses détails, sélectionner [**Menu**] > [**Détails**] > Touche [**OK**].
Les informations détaillées sont affichées.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

Entrée directe d'une destination de transfert

1 Touche [▲] [▼] > [**Enregistrer**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Entrée adresse**] > Touche [**OK**]

2 [**FAX**], [**E-mail**], [**Dossier (SMB)**] ou [**Dossier (FTP)**] > Touche [**OK**]

3 Entrer l'adresse à enregistrer comme destination de transfert.

4 Sélectionner la touche [**OK**].

Modification des informations enregistrées

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Dest du transf.**] Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Confirmation**] > Touche [**OK**]

2 Vérifier la destination à modifier.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

2 Modifier la destination.

1 Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**]

2 Répéter la saisie des informations de destination du transfert.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

Suppression des informations enregistrées

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Dest du transf.**] Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Confirmation**] > Touche [**OK**]

2 Vérifier la destination à modifier.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

2 Supprimer la destination.

Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Paramètre de format de fichier

Pour envoyer le fichier en tant que pièce jointe à un e-mail ou pour le transférer dans un dossier (SMB ou FTP), sélectionner un format de fichier PDF, TIFF, XPS ou OpenXPS.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Format fichier**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**PDF**], [**TIFF**], [**XPS**] ou [**OpenXPS**] > Touche [**OK**]

REMARQUE
Si le format de fichier sélectionné est [**PDF**], les fonctions de cryptage PDF sont disponibles.
Manuel d'utilisation de la machine

Ajout info objet e-mail

Spécifier si des informations seront ajoutées à l'objet de l'e-mail. Lors de l'ajout des informations, il est possible de choisir entre Nom de l'expéditeur ou Expéditeur.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Aj. Info. Objet**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Nom expéditeur**], [**Exp. fax/ajout.**] ou [**Désactivé**] > Touche [**OK**]

Transmission cryptée FTP

Spécifier s'il faut utiliser le cryptage FTP lors de l'envoi des données.

REMARQUE
Pour utiliser le cryptage FTP, régler SSL sur [**Activé**] dans les paramètres de sécurité.
Manuel d'utilisation de la machine

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Trans FTP crypt.**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Activé**] ou [**Désactivé**] > Touche [**OK**]

Paramètre d'heure de transfert

Enregistrer les heures de début et de fin entre lesquelles le transfert sera activé.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Heure transfert**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

1 Sélectionner [**Toute la journée**] ou [**Heure fixée**].

Pour effectuer le transfert tout toute la journée, sélectionner [**Toute la journée**] et sélectionner la touche [**OK**].

Pour définir une heure de début et une heure de fin de transfert, sélectionner [**Heure fixée**] > Touche [**OK**], puis définir l'heure de début et l'heure de fin.

Paramètres d'heure de début et d'heure de fin de transfert

1 Définir les heures et minutes de l'heure de début.

REMARQUE

Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche [◄] ou [►] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Définir les heures et minutes de l'heure de fin.

REMARQUE

Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche [◄] ou [►] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

4 Sélectionner la touche [**OK**].

Enregistrement de nom de fichier

Il est possible de définir le nom de fichier à créer lors du transfert. Il est également possible de définir des informations complémentaires telles que la date et l'heure et le numéro de travail ou le numéro de fax.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Entrée nom fich.**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

1 Saisir le nom du fichier.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Définir les informations supplémentaires.

REMARQUE
Si aucune information complémentaire n'est ajoutée, les noms de fichier sont toujours les mêmes et les fichiers sont donc écrasés lorsque les documents reçus par fax sont transférés dans un dossier par le protocole SMB ou FTP.

Si aucune information ne doit être ajoutée au nom du document, sélectionner [**Date**], et régler [**Désactivé**] ou [**Activé**] pour l'ajout d'informations du nom de l'expéditeur. Pour ajouter des informations du document, sélectionner [**Date et heure**], [**N° trav**], [**Nº trav. + date**] ou [**Date + nº trav.**] et définir [**Aucune**], [**Expéd.+info.supp**] ou [**Info.supp+expéd.**] pour l'ajout des informations du nom de l'expéditeur.

Exemple de nom de fichier

Exemple : doc00352720140826181723.pdf
doc (nom de fichier) + numéro de travail à 6 chiffres + année/mois/jour/heure/minute/seconde + format de fichier (le paramètre par défaut est .pdf)

4 Sélectionner la touche [**OK**].

Paramètres d'impression

Indiquer éventuellement si la machine doit imprimer les documents reçus lors du transfert.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. transf.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Imprimer**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Activé**] (imprimer) ou [**Désactivé**] (ne pas imprimer) > Touche [**OK**]

Paramétrage du transfert via Embedded Web Server RX (paramètres de transfert)


Il est possible d'utiliser Embedded Web Server RX sur un ordinateur connecté au réseau afin de définir les paramètres de transfert de la machine.

Pour plus d'informations sur les paramètres du réseau, se reporter à :

➡ *Manuel d'utilisation* de la machine

Accès à Embedded Web Server RX

1 Afficher Embedded Web Server RX.

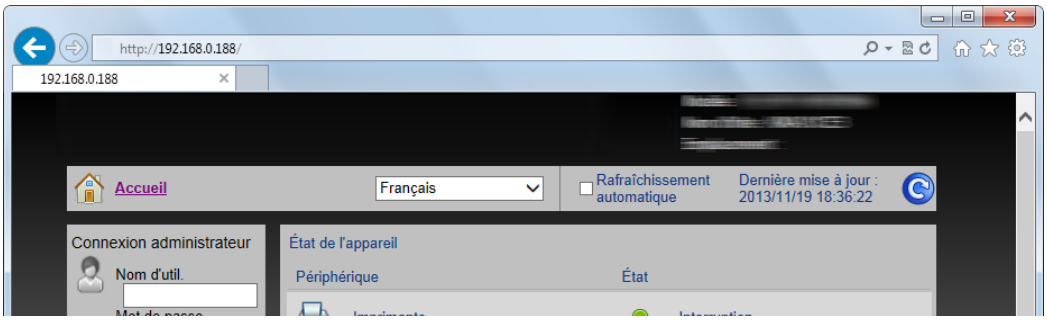

1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP de la machine comme URL : par exemple, 192.168.48.21/.
La page Web affiche les informations générales relatives à la machine et à Embedded Web Server RX, ainsi que l'état actuel de la machine.

2 Sélectionner les paramètres dans Embedded Web Server RX.

Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation de gauche afin d'afficher et de définir les valeurs de cette catégorie.

Si les droits d'administrateur ont été activés sur Embedded Web Server RX, ne pas oublier de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects permettant d'accéder aux écrans correspondants.

➡ *Embedded Web Server RX User Guide*

Fonction de boîte de sous-adresse

Boîte de sous-adresse

La boîte de sous-adresse est la boîte dans laquelle sont stockés les documents reçus. Elle est située sur la machine sur laquelle le fax est installé. La fonction de réception de sous-adresse permet de stocker les documents reçus dans une boîte de sous-adresse.

Pour la méthode d'utilisation d'une boîte de sous-adresse, se reporter à la section suivante.

- Enregistrement d'une boîte de sous-adresse ▶ page 5-9
- Modification de boîte de sous-adresse ▶ page 5-10
- Suppression de boîte de sous-adresse ▶ page 5-11

Pour la méthode manipulation d'un fax reçu en stocké dans une boîte de sous-adresse, se reporter à la section suivante.

- Impression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse ▶ page 5-12
- Contrôle des informations ▶ page 5-13
- Suppression de documents après l'impression à partir d'une boîte de sous-adresse ▶ page 5-13
- Suppression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse ▶ page 5-14
- Impression de la liste des boîtes de sous-adresse ▶ page 5-15

Pour la méthode de transmission vers une boîte de sous-adresse, se reporter à la section suivante.

- Transmission à une sous-adresse ▶ page 5-16

Communication par sous-adresse

La fonction de communication par sous-adresse est un mode de communication dans lequel les données envoyées et reçues sont associées à des sous-adresses et à des mots de passe, conformément aux recommandations de l'Union Internationale des Télécommunications (ITU-T). Les sous-adresses permettent des modes de communication avec des fax tiers qui n'étaient auparavant possibles qu'entre nos propres machines. C'est le cas, par exemple, des transmissions confidentielles (envoi de documents vers une boîte de réception de documents configurée sur le système destinataire) et de la communication sélective (réception de documents d'une machine source contrôlée par la machine destinataire). L'utilisation de la communication par sous-adresse sur cette machine permet également les fonctions de communication avancées comme le stockage des originaux reçus dans les boîtes de sous-adresse.

REMARQUE
La transmission d'un document à une sous-adresse ne peut s'effectuer que si le système du correspondant est également doté des fonctions appropriées.

La communication par sous-adresse peut être utilisée avec d'autres fonctions de communication.
Si la sous-adresse et le mot de passe de sous-adresse sont enregistrés dans le carnet d'adresses et associés à une touche unique, il n'est pas nécessaire de les saisir avant de lancer la transmission. Pour plus de détails, se reporter aux sections relatives à chaque procédure de communication et d'enregistrement.

Sous-adresse

Sur ce fax, la sous-adresse se compose à la fois de la sous-adresse en elle-même et du mot de passe de sous-adresse.

Sous-adresse

La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis. Lorsque la machine reçoit un fax, une sous-adresse est utilisée pour spécifier la boîte de sous-adresse.

Mot de passe de sous-adresse

La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les lettres de l'alphabet les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis. Lors de la réception de documents, le mot de passe de sous-adresse n'est pas utilisé.

Pour la procédure de définition d'une sous-adresse, se reporter à :

Transmission à une sous-adresse (page 5-16)

Enregistrement d'une boîte de sous-adresse

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 boîtes de sous-adresse.

REMARQUE
Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut modifier les destinataires dans le Carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Bte de documents**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**]

2 Créer une boîte de sous-adresse.

1 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Ajouter une zone**] > Touche [**OK**]

2 Saisir la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

4 Saisir le nom de boîte à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

5 Sélectionner la touche [**OK**].

6 Saisir un numéro de boîte.

REMARQUE
Il est possible de définir une valeur comprise entre 01 et 20.
Sélectionner la touche [▲] ou [▼] ou les touches numériques pour saisir un numéro.

7 Sélectionner la touche [**OK**].

8 Pour terminer l'enregistrement d'une boîte, sélectionner [**Quitter**] > Touche [**OK**].
Pour enregistrer d'autres informations de boîte, sélectionner [**Détails**] > Touche [**OK**].
Passer à l'étape suivante.

3 Entrer les informations de la boîte.

Le tableau suivant énumère les éléments à définir. Entrer les informations pour chaque élément, puis sélectionner la touche [**OK**].

Élément	Description
Sous-adresse	La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.
Nom de la boîte	Entrer le nom de la boîte sur 32 caractères maximum. Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à : Méthode de saisie de caractères (page 10-2)
Nom d'utilisateur* **	Définir le nom d'utilisateur de la boîte. Sélectionner l'utilisateur dans la liste des utilisateurs qui s'affiche.
Autorisation*	Sélectionner l'option de partage de la boîte.
Mot de passe de la boîte	Il est possible de limiter l'accès utilisateur à la boîte en spécifiant un mot de passe pour cette boîte. Il n'est pas obligatoire d'enregistrer un mot de passe. Saisir un mot de passe (16 caractères maximum) et sélectionner la touche [**OK**]. Saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner la touche [**OK**]. Ce paramètre peut être réglé si [**Partagé**] est sélectionné dans Autorisation.
Numéro de la boîte	Entrer le numéro de boîte à l'aide des touches numériques ou en sélectionnant la touche [▲] ou [▼]. Le numéro de boîte peut être compris entre 01 et 20.
Suppr. ap impr.	Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée. Pour supprimer le document, sélectionner [**Activé**] > Touche [**OK**]. Pour conserver le document, sélectionner [**Désactivé**] > Touche [**OK**].

* Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée
** S'affiche lors de la connexion avec des privilèges d'administrateur.

Modification de boîte de sous-adresse

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Bte de documents**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**]

2 Modification.

1 Sélectionner la boîte à modifier.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

REMARQUE

- En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il est possible de modifier seulement la boîte dont le propriétaire est cet utilisateur.
- En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de modifier toutes les boîtes.
- Si une boîte de sous-adresse est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

3 Modifier les informations de la boîte.

Élément	Description
Sous-adresse	La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.
Nom de la boîte	Entrer le nom de la boîte sur 32 caractères maximum. Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à : Méthode de saisie de caractères (page 10-2)
Nom d'utilisateur* **	Définir le nom d'utilisateur de la boîte. Sélectionner l'utilisateur dans la liste des utilisateurs qui s'affiche.
Autorisation*	Sélectionner l'option de partage de la boîte.
Mot de passe de la boîte	Il est possible de limiter l'accès utilisateur à la boîte en spécifiant un mot de passe pour cette boîte. Il n'est pas obligatoire d'enregistrer un mot de passe. Saisir un mot de passe (16 caractères maximum) et sélectionner la touche [**OK**]. Saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner la touche [**OK**]. Ce paramètre peut être réglé si [**Partagé**] est sélectionné dans Autorisation.
Numéro de la boîte	Entrer le numéro de boîte à l'aide des touches numériques ou en sélectionnant la touche [▲] ou [▼]. Le numéro de boîte peut être compris entre 01 et 20.
Suppr. ap impr.	Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée. Pour supprimer le document, sélectionner [**Activé**] > Touche [**OK**]. Pour conserver le document, sélectionner [**Désactivé**] > Touche [**OK**].

* Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée
** S'affiche lors de la connexion avec des privilèges d'administrateur.

Suppression de boîte de sous-adresse

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Bte de documents**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**]

2 Suppression.

Sélectionner la boîte à supprimer, [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Impression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse

Pour imprimer les documents envoyés dans une boîte de sous-adresse, procéder comme suit.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document/USB**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner les originaux.

1 Sélectionner la boîte contenant le document à imprimer.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

REMARQUE
Si une boîte de sous-adresse est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

3 Sélectionner le document à imprimer.

4 Sélectionner [**Sélect.**].
Une coche est placée à droite du fichier sélectionné. Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélect.**] pour annuler la sélection.

REMARQUE
Les opérations suivantes sont possibles lorsque [**Menu**] est sélectionné.

- [**Sélection. tout**] : Sélectionner tous les fichiers.
- [**Effacer tout**] : Effacer toutes les sélections de fichier.
- [**Détail/Modif.**] : Les informations du fichier peuvent être vérifiées.

5 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Imprimer

1 [**Imprimer**] > Touche [**OK**]

2 Utiliser les touches numériques pour modifier le nombre de feuilles à imprimer. Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionner la touche [**Menu fonction**] puis modifier les paramètres et sélectionner la touche [**OK**].

Élément	Description
Entrée nom fich.	Ajoute un nom de fichier.
Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.
Annulation de priorité	Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.
Suppr. après impr.	Le document est supprimé après l'impression. Suppression de documents après l'impression à partir d'une boîte de sous-adresse (page 5-13)

3 Appuyer sur la touche [**Départ**]. L'impression démarre.

Contrôle des informations

Pour vérifier les informations d'un document transféré dans une boîte de sous-adresse, procéder comme suit.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document/USB**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner les originaux.

1 Sélectionner la boîte contenant le document à vérifier.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

> **REMARQUE**
> Si une boîte de sous-adresse est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

3 Sélectionner le document à vérifier.

4 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**].

Les informations du document sélectionné s'affichent.

Suppression de documents après l'impression à partir d'une boîte de sous-adresse

Pour supprimer automatiquement les originaux imprimés à partir de la boîte de sous-adresse, procéder comme suit.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document/USB**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner les originaux.

1 Sélectionner la boîte contenant le document à imprimer.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

> **REMARQUE**
> Si une boîte de sous-adresse est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

3 Sélectionner le document à imprimer.

4 Sélectionner [**Sélect.**].

Une coche est placée à droite du fichier sélectionné. Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélect.**] pour annuler la sélection.

5 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Configurer la fonction.

[**Imprimer**] > Touche [**OK**] > Touche [**Menu fonction**] > Touche [▲] [▼] > [**Suppr. ap impr.**] > Touche [**OK**] > [**Activé**] > Touche [**OK**]

4 Imprimer.

Appuyer sur la touche [**Départ**].
Le document est supprimé après l'impression.

Suppression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document/USB**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner les originaux.

1 Sélectionner la boîte contenant le document à supprimer.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

> **REMARQUE**
> Si une boîte de sous-adresse est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

3 Sélectionner le document à supprimer.

4 Sélectionner [**Sélect.**].
Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.
Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélect.**] pour annuler la sélection.

5 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Suppression.

[**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Impression de la liste des boîtes de sous-adresse

Il est possible d'imprimer la liste des boîtes de sous-adresse contenant les numéros et les noms des boîtes de sous-adresse enregistrées. Lorsque des originaux sont présents dans les boîtes de sous-adresse, le nombre de pages est affiché.


REMARQUE
La liste peut être imprimée lorsque la fonction d'administration des connexions d'utilisateur est activée et que la machine est connectée avec des privilèges d'administrateur.

1 Afficher l'écran.

[**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Bte de documents**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte sous-adresse**] > Touche [**OK**]

2 Imprimer

Touche [▲] [▼] > [**L. boîtes ssadr.**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]
La liste est imprimée.

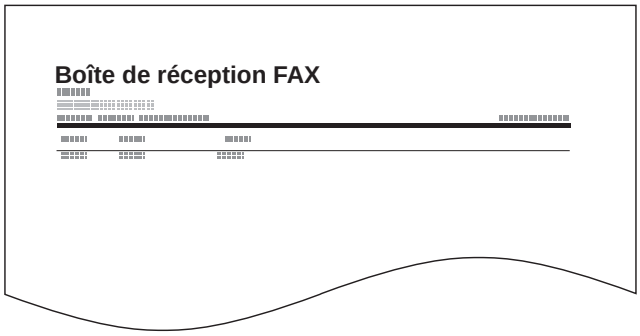

Transmission à une sous-adresse

REMARQUE
Avant d'utiliser la fonction de transmission à une sous-adresse, s'assurer que la sous-adresse et le mot de passe ont été prédéfinis sur le système destinataire.

L'utilisation de la transmission cryptée est impossible dans le cadre de la communication par sous-adresse.

Pour plus de détails sur le paramétrage de réception des documents, se reporter à :

Fonction de boîte de sous-adresse (page 5-8)

1 Sélectionner la touche [FAX].

2 Mettre en place les originaux.

3 Sélectionner la destination.

Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
Si une sous-adresse est enregistrée comme destination dans le carnet d'adresses, il est possible d'utiliser cette destination. Si cette destination est associée à une touche unique, cette touche peut également être utilisée.

4 Configurer la fonction.

1 [**Détails**] > [**Sous-adresse**] > [**Modifier**]

2 Saisir la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

4 Saisir le mot de passe de sous-adresse à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
Le mot de passe de sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.

5 Touche [**OK**] > Touche [**OK**]

5 Lancement de la transmission.

Contrôler la destination et appuyer sur la touche [**Départ**].

REMARQUE
Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif. av. envoi**], un écran de confirmation de destination s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [**Départ**].

Écran de confirmation des destinations (page 7-11)

Communication sélective

La communication sélective est un mode de communication dans lequel la transmission des documents sur le fax émetteur est contrôlée par le fax destinataire. Ce mode permet au fax destinataire d'adapter la réception des documents en fonction de ses options. Cette machine prend en charge la transmission sélective et la réception sélective.

IMPORTANT
Étant donné que le fax destinataire appelle le fax expéditeur, les appels sont normalement facturés au destinataire.

Transmission sélective

Les documents destinés aux transmissions sélectives doivent être stockés dans une Boîte sélective. Lorsque le destinataire envoie une demande sélective, les documents stockés sont automatiquement envoyés.

Lorsque les documents en transmission sélective ont été envoyés au destinataire, ils sont automatiquement supprimés. Toutefois, si l'option [**Désactivé**] est sélectionnée dans Suppr. fichier transmis, les documents restent stockés dans la Boîte sélective jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement.
Les mêmes documents peuvent être envoyés plusieurs fois en transmission sélective.

Suppression de documents après une transmission sélective (page 5-17)

REMARQUE
10 documents peuvent être stockés en vue d'une transmission sélective.

Il est également possible d'ajouter ou de remplacer des documents jusqu'à ce que le destinataire envoie une demande sélective.

Remplacer configuration (page 5-17)

Suppression de documents après une transmission sélective

Lorsque les documents en transmission sélective ont été envoyés au destinataire, ils sont automatiquement supprimés. Pour permettre la transmission sélective du même document à plusieurs destinataires, sélectionner l'option [**Désactivé**].

1 **Afficher l'écran.**

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Bte de documents**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte Polling**] > Touche [**OK**]

2 **Configurer la fonction.**

Touche [▲] [▼] > [**Suppr.fich.trans**] > Touche [**OK**] > [**Activé**] ou [**Désactivé**] > Touche [**OK**]

Remplacer configuration

Pour autoriser le remplacement, régler cette option sur [**Autorisées**].

Utiliser la procédure ci-dessous pour remplacer le document existant si le même nom est ajouté au nouveau fichier.

Si cette option est réglée sur [**Non autorisées**], le document existant ne sera pas remplacé si le même nom de fichier est défini.

1 **Afficher l'écran.**

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Bte de documents**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte Polling**] > Touche [**OK**]

2 **Configurer la fonction.**

Touche [▲] [▼] > [**Rempl. config.**] > Touche [**OK**] > [**Autorisées**] ou [**Non autorisées**] > Touche [**OK**]

Utilisation de la transmission sélective

1 Sélectionner la touche [Boîte de document/USB].

2 Mettre en place les originaux.

3 Afficher l'écran.

Touche [▲] [▼] > [**Boîte Polling**] > Touche [**OK**] > [**Stockage fichier**] > Touche [**OK**]

4 Le cas échéant, régler le type d'original, la densité de numérisation, etc.

1 Sélectionner la touche [**Menu fonction**].

2 Il est possible de définir les fonctions suivantes. Sélectionner la touche [**OK**] lorsque la configuration est terminée.

Fonctions	Description
Format d'origine	Cette fonction permet de sélectionner le format des originaux à numériser.
Image de l'original	Sélectionner le type d'image de l'original.
Résolution numéris.	Définir la résolution de numérisation des originaux.
Orig. Orientation original	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.
Numérisation continue	Numériser un grand nombre d'originaux séparément, puis produire un seul travail.
Entrée nom fich.	Permet de renommer les fichiers créés à partir des documents numérisés.
Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'une transmission.
Densité	Ajuster la densité.
Sauter page blanche	Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches.

Pour chacune des fonctions, se reporter à :

➡ Envoi de fax (page 3-1)
Manuel d'utilisation de la machine

5 Lancement du stockage.

Appuyer sur la touche [**Départ**]. Les originaux sont numérisés et stockés dans la Boîte sélective.

Annulation des transmissions sélectives

Pour annuler une transmission sélective, il suffit de supprimer le document en transmission sélective enregistré dans la boîte sélective. Pour plus d'information sur la suppression des documents enregistrés, se reporter à :

➡ Suppression de documents dans une boîte sélective (page 5-22)

Réception sélective

Cette fonction déclenche automatiquement la transmission des documents stockés sur le fax de l'expéditeur lorsque le fax du destinataire compose le numéro du fax de l'expéditeur.


REMARQUE
Si la destination spécifiée est enregistrée en communication cryptée, la réception sélective désactive la communication cryptée.

Pour pouvoir utiliser la réception sélective, il est nécessaire de vérifier que le fax de l'expéditeur est configuré en transmission sélective.

L'utilisation de sous-adresses permet les modes de communication suivants.

Réception par sous-adresse sur tableau d'affichage

Si la machine destinataire possède une fonction de tableau d'affichage par sous-adresse, il est possible d'utiliser les sous-adresses pour communiquer avec cette machine même s'il s'agit d'une machine d'une autre marque (sur cette machine, la sous-adresse et le mot de passe de sous-adresse).

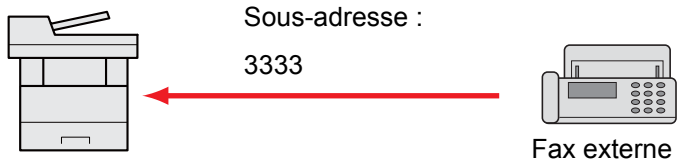

IMPORTANT
Le fax du destinataire doit également disposer d'une fonction de tableau d'affichage de sous-adresse. Certains fax ne peuvent pas stocker les documents et d'autres ne gèrent pas la transmission sélective. Vérifier au préalable que les fax émetteur et destinataire disposent des fonctionnalités requises.

Demander au destinataire la sous-adresse et le mot de passe qui sont enregistrés sur sa machine.

REMARQUE
Pour plus d'informations sur les sous-adresses, se reporter à :

Communication par sous-adresse (page 5-8)

Pour plus d'informations sur la réception de fichiers à l'aide de la communication par tableau d'affichage de sous-adresses, se reporter à :

Utilisation de la réception sélective par sous-adresses (page 5-20)

Utilisation de la réception sélective

REMARQUE
Si le correspondant utilise des sous-adresses, se reporter à la section Utilisation de la réception sélective par sous-adresses ci-après.

1 Sélectionner la touche [FAX].

2 Activer la réception sélective.

Touche [**Menu fonction**] > Touche [▲] [▼] > [**Rcpt sélect. FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Activé**] > Touche [**OK**]

3 Sélectionner la destination.

Méthode pour entrer la destination (page 3-7)

4 Appuyer sur la touche [Départ].

La réception débute.

REMARQUE
Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif. av. envoi**], un écran de confirmation de destination s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [**Départ**].

Écran de confirmation des destinations (page 7-11)

Utilisation de la réception sélective par sous-adresses

Pour effectuer une réception sélective, entrer la sous-adresse (sur cette machine, sous-adresse et mot de passe de sous-adresse) définie sur le fax de l'expéditeur. La communication est possible même si le correspondant utilise une machine d'un autre fabricant, si celle-ci dispose du même type de fonction de communication par sous-adresses.

IMPORTANT
Vérifier au préalable la sous-adresse définie par l'expéditeur.

1 Sélectionner la touche [FAX].

2 Activer la réception sélective.

Pour activer la réception sélective, se reporter à :

Réception sélective (page 5-19)

3 Sélectionner la destination et entrer la sous-adresse.

Pour la procédure de définition d'une sous-adresse, se reporter à :

Transmission à une sous-adresse (page 5-16)

Pour la procédure de sélection d'une destination, se reporter à :

Méthode pour entrer la destination (page 3-7)

REMARQUE
Il est possible de sélectionner les destinations en ayant recours aux touches numériques, aux touches uniques et au carnet d'adresse contenant des sous-adresses enregistrées.

4 Appuyer sur la touche [Départ].

La réception débute.

REMARQUE
Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif. av. envoi**], un écran de confirmation de destination s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [**Départ**].

Écran de confirmation des destinations (page 7-11)

Impression à partir d'une Boîte sélective

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document/USB**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte Polling**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner l'original.

1 Sélectionner le document à imprimer.

2 Sélectionner [**Sélect.**].
Une coche est placée à droite du fichier sélectionné. Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélect.**] pour annuler la sélection.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Imprimer.

1 [**Imprimer**] > Touche [**OK**]

2 Utiliser les touches numériques pour modifier le nombre de feuilles à imprimer. Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionner la touche [**Menu fonction**] puis modifier les paramètres et sélectionner la touche [**OK**].

Élément	Description
Entrée nom fich.	Ajoute un nom de fichier.
Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.
Annulation de priorité	Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.

Pour chacune des fonctions, se reporter à :

Manuel d'utilisation de la machine

3 Appuyer sur la touche [**Départ**].

L'impression démarre.

Contrôle des informations

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document/USB**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte Polling**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner l'original.

1 Sélectionner le document à vérifier.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Détail/Modif.**] > Touche [**OK**]

Les informations du document sélectionné s'affichent.

Suppression de documents dans une boîte sélective

REMARQUE
Si l'option [**Suppr. fichier transmis**] est réglée sur [**Activé**], les documents sont automatiquement supprimés après la transmission sélective.

Suppression de documents après une transmission sélective (page 5-17)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document/USB**] > Touche [▲] [▼] > [**Boîte Polling**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner les originaux.

1 Sélectionner le document à supprimer.

2 Sélectionner [**Sélect.**].
Une coche est placée à droite du fichier sélectionné. Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélect.**] pour annuler la sélection.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Pour supprimer

[**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]


Cryptage

Cette méthode permet le cryptage des documents par le système émetteur. Ainsi, même si une tierce personne essaie d'accéder aux documents pendant la transmission, elle ne peut pas en voir le contenu. Les documents reçus sont ensuite décryptés par le système destinataire avant d'être imprimés dans leur format d'origine. Cette fonction est donc extrêmement utile pour l'envoi de documents confidentiels qui ne doivent pas être visualisés par des tiers.

IMPORTANT

Pour que la communication cryptée soit possible, le fax du correspondant doit correspondre à un modèle doté des mêmes fonctions de communication cryptée que celui-ci.

Pour que le cryptage et le décryptage de documents aboutissent, l'expéditeur et le destinataire doivent utiliser la même Clé de cryptage à 16 caractères. Si les clés de cryptage utilisées par l'expéditeur et le destinataire ne sont pas identiques, le cryptage échoue. L'expéditeur et le destinataire doivent donc définir à l'avance la clé de cryptage à utiliser et l'enregistrer sous un code de clé à deux chiffres.

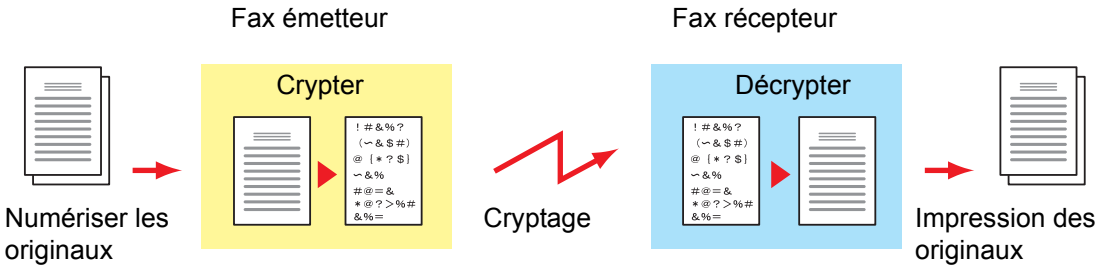

Paramétrage des fax émetteur et récepteur

Paramètres	Fax émetteur	Fax récepteur	Page de référence
Clé de cryptage n°	(A) 2 chiffres	(B) 2 chiffres	5-24
clé de cryptage	(C) 16 caractères	(C) 16 caractères	5-24
Code de clé enregistré dans le carnet d'adresses (ou en cas de composition directe du numéro)	(A) 2 chiffres	—	5-25
Numéro de la zone de cryptage du système destinataire*	(D) 4 chiffres	—	5-25
N° de zone de cryptage*	—	(D) 4 chiffres	—
Code de clé en réception	—	(B) 2 chiffres	5-26

* Lorsque la machine reçoit des documents, la zone de cryptage n'est pas utilisée.

REMARQUE

Utiliser les mêmes caractères numériques et alphabétiques indiqués entre parenthèses. Ainsi, les caractères associés à la clé de cryptage (C) doivent être les mêmes sur le fax émetteur et le fax destinataire.

Enregistrement d'une clé de cryptage

Une clé de cryptage est nécessaire lors de l'enregistrement du carnet d'adresses utilisé pour la communication cryptée sur le fax destinataire (en cas de saisie directe du correspondant à l'aide des touches numériques) et lors du paramétrage du cryptage sur le fax destinataire.

Une clé de cryptage se compose de 16 caractères, chiffres de 0 à 9 et lettres de A à F combinés d'une manière quelconque. La clé de cryptage créée est enregistrée avec un numéro de clé à deux chiffres (de 01 à 20).

REMARQUE
Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 clés de cryptage.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Trans/rcpt comm.**] > Touche [**OK**] > [**Clé de cryptage**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

1 Sélectionner une clé de cryptage qui n'est pas encore enregistrée.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Saisir la clé de cryptage de 16 chiffres à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
Utiliser les chiffres (0 à 9) et les lettres de l'alphabet (A à F) pour enregistrer la clé de cryptage.

4 Sélectionner la touche [**OK**].

5 Pour enregistrer d'autres clés de cryptage, répéter les étapes 2-1 à 2-4.

Modification des clés de cryptage enregistrées

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Trans/rcpt comm.**] > Touche [**OK**] > [**Clé de cryptage**] > Touche [**OK**]

2 Modification.

1 Sélectionner la clé de cryptage à modifier.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Saisir la nouvelle clé de cryptage à l'aide des touches numériques.

4 Touche [**OK**] > [**Oui**]

Suppression des clés de cryptage enregistrées

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Trans/rcpt comm.**] > Touche [**OK**] > [**Clé de cryptage**] > Touche [**OK**]

2 Suppression.

1 Sélectionner la clé de cryptage à supprimer.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Utilisation de la transmission cryptée

Pour envoyer des documents par communication cryptée, utiliser le carnet d'adresses enregistré pour le cryptage ou définir le cryptage de la communication si le numéro du correspondant est directement composé à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
Le cryptage des communications peut également être utilisé dans le cadre d'une transmission par diffusion. L'utilisation des sous-adresses est impossible dans le cadre de la transmission cryptée.

1 Enregistrer la clé de cryptage à l'avance.

Enregistrer la clé de cryptage convenue avec le destinataire.

Pour la procédure d'enregistrement d'une clé de cryptage, se reporter à :

Enregistrement d'une clé de cryptage (page 5-24)

2 Sélectionner la touche [FAX].

3 Mettre en place les originaux.

4 Sélectionner la destination.

Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques.

REMARQUE
Si la destination est associée, dans le carnet d'adresses ou une touche unique, à une transmission cryptée, elle peut être utilisée.

5 Activer la transmission cryptée.

1 [**Détails**] > [**Trans. cryptée**] > [**Modifier**] > Touche [▲] [▼] > [**Activé**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner le numéro de clé de cryptage utilisée pour enregistrer la clé de cryptage convenue avec le destinataire.

Pour la procédure d'enregistrement d'une clé de cryptage, se reporter à :

Enregistrement d'une clé de cryptage (page 5-24)

3 Sélectionner la touche [**OK**].

4 Sélectionner l'utilisation ou non d'une boîte de cryptage.

Pour utiliser une boîte de cryptage

Sélectionner [**Activé**] > Touche [**OK**]. Procéder comme suit pour sélectionner une boîte de cryptage.

Pour ne pas utiliser de boîte de cryptage

Sélectionner [**Désactivé**] > Touche [**OK**]. Passer à l'étape 7.

6 Sélectionner la boîte de cryptage.

S'il est nécessaire de sélectionner une boîte cryptée, définir la boîte.

1 Saisir le numéro de boîte (0000 à 9999) avec les touches numériques.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

7 Terminer les réglages de transmission cryptée.

Sélectionner la touche [**OK**].

8 Lancement de la transmission.

Appuyer sur la touche [**Départ**].

La transmission commence.

REMARQUE

Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif. av. envoi**], un écran de confirmation de destination s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [**Départ**].

Écran de confirmation des destinations (page 7-11)

Définition de la réception cryptée

Pour envoyer des documents par communication cryptée, exécuter les opérations suivantes sur le fax destinataire.

1 Enregistrer la clé de cryptage à l'avance.

Enregistrer la clé de cryptage convenue avec l'expéditeur.

Pour la procédure d'enregistrement d'une clé de cryptage, se reporter à :

Enregistrement d'une clé de cryptage (page 5-24)

2 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Réception**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Récept. cryptée**] > Touche [**OK**]

3 Activer la réception cryptée.

1 [**Activé**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner le numéro de clé de cryptage utilisée pour enregistrer la clé de cryptage convenue avec l'expéditeur.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

La machine reçoit les originaux cryptés de l'expéditeur de la clé de cryptage spécifiée.

Utilisation d'un téléphone raccordé

Il est possible de raccorder un téléphone (appareil disponible dans le commerce) à cette machine et d'utiliser différentes fonctions.

Réception avec commutation automatique FAX/TÉL

Ce mode de réception permet d'utiliser le téléphone et le fax sur une même ligne téléphonique. Si l'appel entrant correspond à une transmission de fax, la réception commence automatiquement. S'il s'agit d'un appel téléphonique, le fax sonne pour indiquer qu'il convient de répondre.

IMPORTANT

La commutation automatique entre le fax et le téléphone est possible uniquement lorsqu'un téléphone acheté séparément est branché à ce fax.

L'appel est facturé au correspondant dès que le nombre prédéfini de sonneries de téléphone est atteint, même si le destinataire ne répond pas.

Processus de réception

FAX	FAX	Téléphone
Si le correspondant envoie des documents en mode automatique	Si le correspondant envoie des documents en mode manuel	Si le correspondant appelle d'un téléphone

L'appel est reçu sans que le téléphone ne sonne.
(Le correspondant est facturé à partir de ce moment-là.)

Le fax émet deux sonneries
(que seul le correspondant peut entendre).

Les documents transmis sont reçus automatiquement (réception automatique de fax).	Le fax et le téléphone émettent une sonnerie (que le correspondant et le destinataire peuvent entendre). (Si le combiné du téléphone n'est pas décroché dans les 30 secondes, la machine passe en mode de réception de fax).

Il est possible de parler avec le correspondant si le combiné du téléphone est décroché.

À la fin de la conversation, il est possible de recevoir des fax en utilisant la fonction de commutation à distance.

REMARQUE

À la fin de la conversation, il est aussi possible de recevoir des fax en utilisant la fonction de commutation à distance.

Fonction de commutation à distance (page 5-35)

Préparation :

Sélectionner [**Auto (FAX/TÉL)**].

Param. Récept° (page 8-8)

1 Le téléphone sonne.



Le téléphone branché à la machine sonne.


REMARQUE

Le nombre de sonneries peut être modifié.

Sonn.(FAX/TÉL) (page 8-8)

2 Répondre à l'appel.

S'il s'agit d'un appel téléphonique

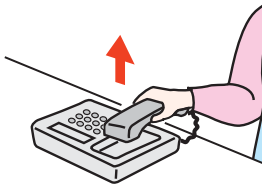

1 La machine sonne pour indiquer qu'il convient de répondre. Décrocher le combiné dans les 30 secondes qui suivent la sonnerie.

REMARQUE

Si le combiné du téléphone n'est pas décroché dans les 30 secondes, la machine passe en mode de réception de fax.

2 Parler avec le correspondant.

REMARQUE

À la fin de la conversation, il est aussi possible de recevoir des fax en utilisant la fonction de commutation à distance.

Fonction de commutation à distance (page 5-35)

Si l'appel vient d'un fax

La machine commence à recevoir les documents.

Réception avec commutation automatique FAX/répondeur

Ce mode permet d'utiliser le fax avec un répondeur. Si l'appel entrant correspond à une transmission de fax, la réception commence automatiquement. S'il s'agit d'un appel téléphonique, la machine exécute les fonctions du répondeur auquel elle est reliée. Si l'utilisateur est absent, le correspondant peut alors laisser un message.

IMPORTANT

Si la fonction de réception avec commutation automatique entre le fax et le répondeur est activée et que, dans la minute qui suit la réponse à l'appel entrant, il y a une pause (silence) de plus de 30 secondes, la fonction de détection des silences de ce fax est activée et ce dernier bascule alors en mode de réception de fax.

REMARQUE

La commutation automatique entre le fax et le répondeur est possible uniquement lorsqu'un téléphone-répondeur acheté séparément est branché à ce fax.

Pour plus de détails, par exemple pour savoir comment répondre aux messages, se reporter au Manuel d'utilisation du répondeur.

S'assurer que le nombre de sonneries défini pour le fax est supérieur à celui défini pour le répondeur.

Sonn.(Rép.auto) (page 8-8)

Processus de réception

FAX	FAX	Téléphone
Si le correspondant envoie des documents en mode automatique	Si le correspondant envoie des documents en mode manuel	Si le correspondant appelle d'un téléphone
Les documents transmis sont reçus automatiquement (réception automatique de fax).	Le répondeur s'enclenche et le correspondant entend le message indiquant que l'utilisateur est absent.	
	Le répondeur enregistre le message laissé par le correspondant.	
	Si le correspondant lance une transmission de fax, la réception du fax commence automatiquement.	

Préparation :

Sélectionner [**Auto (TAD)**].

Param. Récept° (page 8-8)

1 Le téléphone sonne.



Le téléphone sonne autant de fois que défini.

REMARQUE
Si le combiné est décroché pendant que le téléphone sonne, le fax gère l'appel comme s'il passait en mode de réception manuelle.

Réception manuelle (page 5-34)

2 Le répondeur répond à l'appel.

S'il s'agit d'un appel téléphonique et que l'utilisateur est absent

Le répondeur fait entendre le message d'annonce et enregistre le message que laisse le correspondant.

REMARQUE
Si une pause d'au moins 30 secondes est détectée pendant l'enregistrement, la machine passe en mode de réception de fax.

Si l'appel vient d'un fax

La machine commence à recevoir les documents.


Réception DRD (disponible dans certains pays)

Ce mode de réception utilise le service de sonnerie distincte proposé par certains opérateurs télécoms. Il permet d'utiliser deux numéros de fax, voire plus, sur une seule ligne téléphonique. Ainsi, il est possible d'utiliser ce fax et un téléphone sur la même ligne tout en leur attribuant un numéro de fax différent. Chaque numéro étant associé à un type de sonnerie distinct, le fax peut faire la distinction entre les différents appels entrants. Si l'un de ces numéros est attribué à ce fax et que le type de sonnerie correspondant est préalablement défini, la réception des fax commence automatiquement dès que la machine détecte ce type de sonnerie.

REMARQUE

La fonction DRD ne peut être utilisée pour recevoir un appel téléphonique que si un téléphone acheté séparément est branché à ce fax. Par ailleurs, cette fonction ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'un abonnement au service DRD proposé par l'opérateur télécom. Prendre contact avec l'opérateur télécom pour plus d'informations sur la disponibilité d'un tel service.

Processus de réception

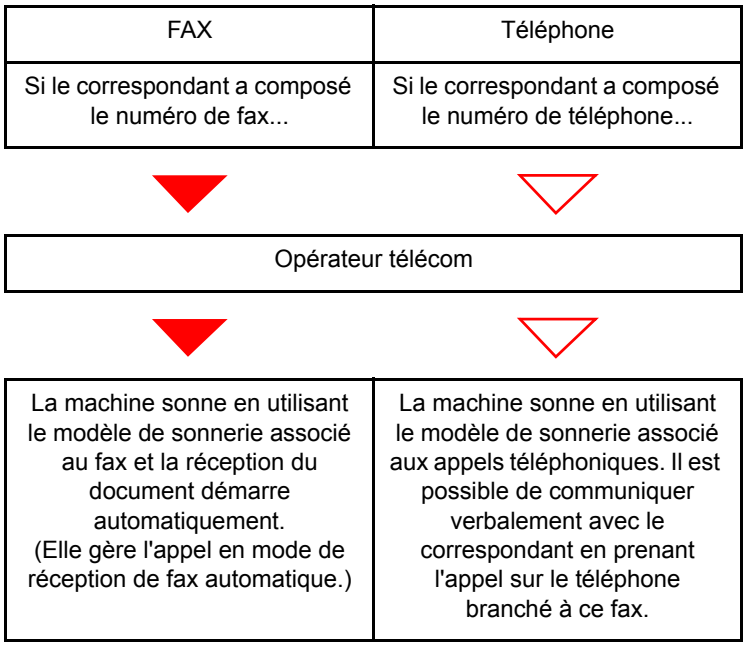

Préparation :

Sélectionner [**Auto (DRD)**].

Param. Récept° (page 8-8)

1 Le téléphone sonne.



Lors d'un appel entrant, le téléphone sonne.

REMARQUE
Si le combiné est décroché pendant que le téléphone sonne, la machine gère l'appel comme s'il s'agissait d'une réception de fax manuelle standard.

Réception manuelle (page 5-34)

2 Répondre à l'appel.

Le fax sonne ensuite en utilisant le type de sonnerie prédéfini.

S'il s'agit d'un appel téléphonique

Décrocher le combiné et parler avec le correspondant. Il est possible de lancer la réception d'un fax manuellement à la fin de la conversation.

Si l'appel vient d'un fax


La réception du fax commence automatiquement dès que la sonnerie cesse.

Envoi manuel

Utiliser cette méthode pour envoyer des documents après avoir parlé au destinataire ou lorsque ce dernier a besoin de basculer en mode FAX.

1 **Mettre en place les originaux.**

2 **Composer la destination.**

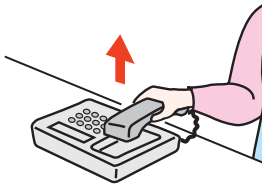

Décrocher le combiné puis composer le numéro du fax de destination.

3 **Vérifier si la ligne téléphonique est connectée au fax de destination.**

Si la destination est un fax, un long bip sonore retentira. Si une personne répond, vous pouvez converser avec cette personne.

4 **Touche [FAX] > Touche [Raccrocher]**

5 **Appuyer sur la touche [Départ].**

La transmission débute.

6 **Remettre le combiné en place.**

Lorsque l'envoi débute, remettre le combiné dans sa position d'origine.

Réception manuelle

La réception est possible après vérification de la connexion de la ligne téléphonique à la machine de l'expéditeur.


REMARQUE
L'option de réception automatique de fax a été programmée comme mode de réception de cette machine. Pour activer la réception manuelle, il est nécessaire de paramétrer le mode de réception sur cette fonction. Pour connaître la procédure de basculement en mode manuel, se reporter à :

Param. Récept° (page 8-8)

1 Le téléphone sonne.

En cas d'appel entrant, le téléphone connecté à cette machine émet une sonnerie.

2 Soulever le combiné.

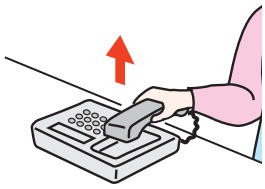

Décrocher le combiné.

3 Vérifier si la ligne téléphonique est connectée au fax émetteur.

Si la destination est un fax, des bips légers retentiront. Si une personne répond, vous pouvez converser avec cette personne.

4 Touche [FAX] > Touche [Raccrocher] > [Récep. man.]

La réception commence.

REMARQUE
En cas d'utilisation d'un téléphone avec fonctions de numérotation au clavier, utiliser le téléphone pour lancer la réception des documents avec une fonction de commutation à distance.

N° appel comm. à dist. (page 8-9)

5 Remettre le combiné en place.

Lorsque la réception débute, remettre le combiné dans sa position d'origine.

Fonction de commutation à distance

Cette fonction permet de lancer la réception d'un document depuis le poste téléphonique raccordé à ce fax. Elle est donc particulièrement utile pour utiliser à la fois ce fax et le téléphone (acheté séparément) depuis deux emplacements éloignés l'un de l'autre.

REMARQUE

Pour utiliser la fonction de commutation à distance, il est nécessaire de brancher à ce fax un téléphone acheté séparément et doté de fonctions de numérotation au clavier. Toutefois, selon le modèle de téléphone, cette fonction peut ne pas fonctionner comme prévu, même si ce modèle gère la numérotation au clavier. Pour plus de détails, prendre contact avec un technicien ou avec le revendeur.

Le numéro de commutation à distance défini par défaut en usine correspond à 55.


Le numéro de commutation à distance peut être modifié.

N° appel comm. à dist. (page 8-9)

Utilisation de la fonction de commutation à distance

Pour lancer la réception de fax à partir du téléphone, procéder comme suit.

1 Le téléphone branché à la machine sonne.

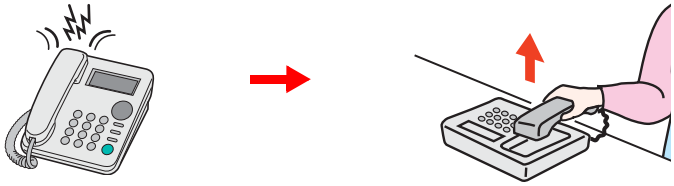

Décrocher le combiné.

REMARQUE

Le nombre de sonneries peut être modifié.

Sonn.(Normal) (page 8-8)

2 Composer le numéro de commutation à distance (2 chiffres).

Si la tonalité correspond à celle d'un fax, utiliser les fonctions de numérotation au clavier du téléphone pour composer le numéro de commutation à distance (deux chiffres). La connexion est basculée sur le fax et la réception démarre automatiquement.

6 Envoi de fax à partir d'un ordinateur

Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Processus d'envoi par Network FAX 6-2
Processus de réception par Network FAX 6-2
Paramétrage 6-3
Installation du pilote de fax 6-4
Désinstallation du pilote de fax 6-7
Transmission de base 6-8
Configuration des paramètres par défaut du pilote 6-11
Boîte de dialogue Paramètres par défaut 6-12
Modification des paramètres de transmission 6-16
Utilisation des pages de couverture 6-21
Enregistrement d'une page de couverture (Paramètres par défaut) 6-27
Contrôle de transmission 6-32

La fonction Network FAX permet d'envoyer et de recevoir des documents par fax sur n'importe quel PC relié en réseau à la machine. Elle permet notamment :

- d'envoyer ou de recevoir par fax un document préparé sur le PC sans avoir à l'imprimer,
- d'utiliser le carnet d'adresses (de la machine/du PC) pour indiquer la destination souhaitée,
- d'ajouter une page de couverture,
- de transmettre et d'imprimer simultanément des documents,
- de signaler par e-mail le résultat d'une transmission,
- de transmettre un document à une sous-adresse,
- de bénéficier d'une fonction de fax aussi simple que la fonction d'impression.


Processus d'envoi par Network FAX

L'envoi par Network FAX se déroule selon la procédure suivante.

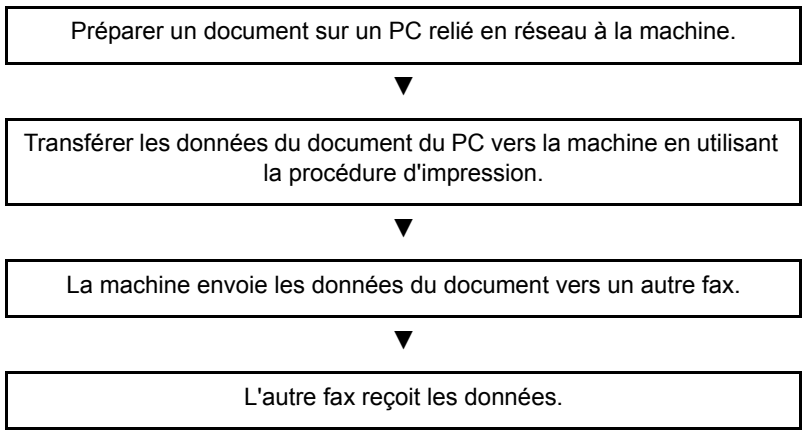

Processus de réception par Network FAX

La réception par Network FAX se déroule selon la procédure suivante.

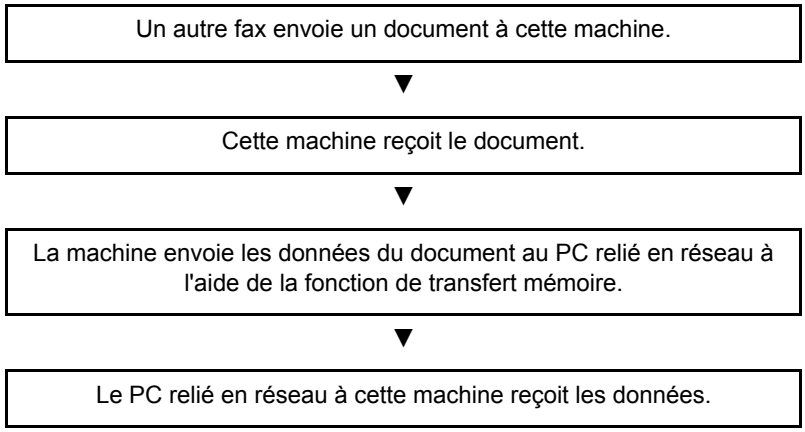

REMARQUE
La fonction de transfert de mémoire permet non seulement de recevoir le fax sur le PC, mais également de le transférer par e-mail ou de le transférer à un autre fax.

Paramétrage

Avant d'utiliser Network FAX, il est nécessaire d'effectuer les étapes de préparation suivantes.

Connexion au PC

Connecter la machine et le PC au réseau via un câble de réseau.

Manuel d'utilisation de la machine

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses

Enregistrer fréquemment les destinations utilisées dans le Carnet d'adresses. Il est aussi possible de sélectionner les destinations à partir du carnet d'adresses en utilisant le pilote de fax.

REMARQUE


Il est possible de transférer le fax reçu sur le PC ou de le transférer sous forme de pièce jointe à un e-mail.

Paramètres de transfert (page 5-2)

Installation du pilote de fax

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 8.1 en utilisant [**Installation personnalisée**].

1 Insérer le disque Product Library.

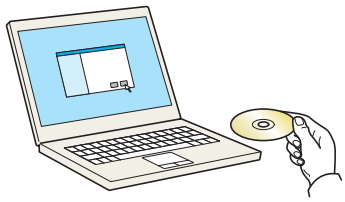

REMARQUE


L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.

Si la boîte de dialogue "Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" s'affiche, sélectionner [**Annuler**].

Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur [**Exécuter Setup.exe**].

Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur [**Oui**] ([**Autoriser**]).

2 Afficher l'écran.

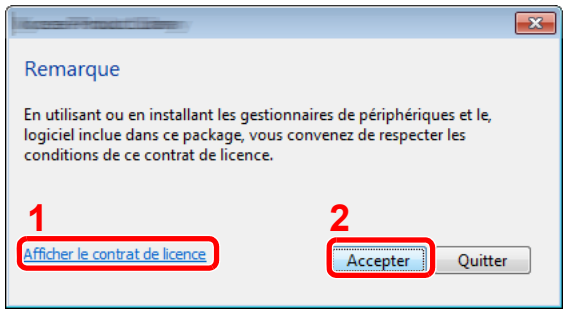


1 Cliquer sur [**Afficher le contrat de licence**] et lire de contrat de licence.

2 Cliquer sur [**Accepter**].

3 Sélectionner [Installation personnalisée].

4 Installer le logiciel.


1 Sélectionner la machine à installer.

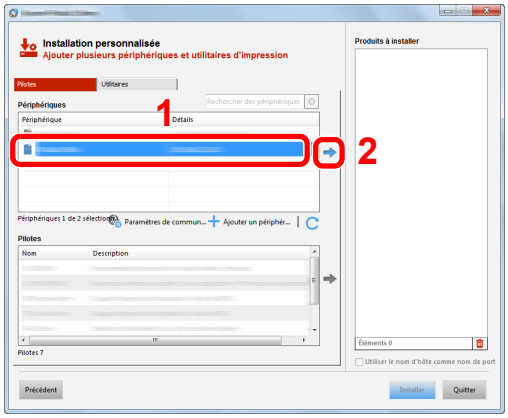


REMARQUE

- La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur via réseau et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur (Rafraîchir).
- Si la machine désirée ne s'affiche pas, sélectionner [**Ajouter un périphérique personnalisé**] pour sélectionner directement la machine.


2 Sélectionner [**Pilote du fax**].

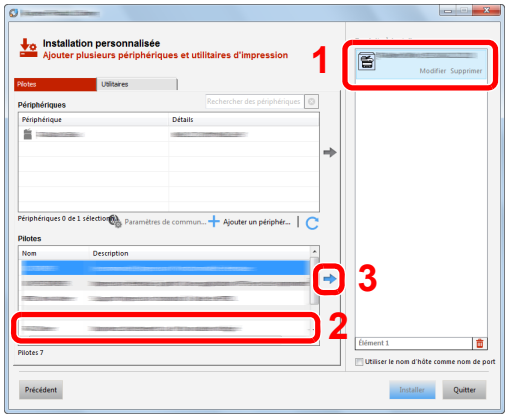

3 Cliquer sur [**Installer**].

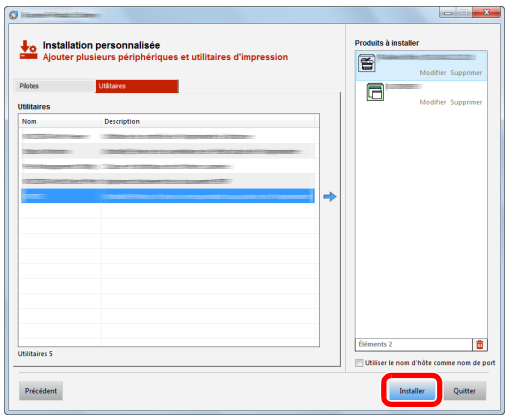

5 Terminer l'installation.

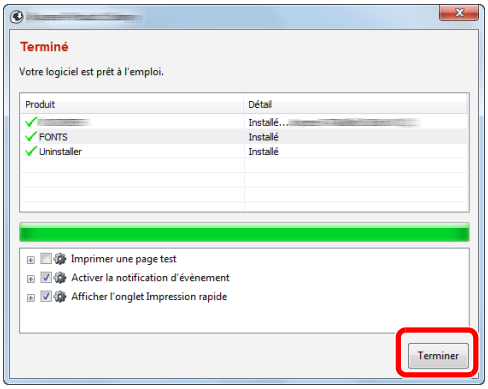

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de fax.

Désinstallation du pilote de fax

REMARQUE
La désinstallation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.


1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [**Rechercher**] dans les icônes et saisir « Désinstaller Product Library » dans la boîte de recherche. Sélectionner [**Désinstaller Product Library**] dans la liste de recherche.

REMARQUE
Dans Windows 7, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows et sélectionner [**Tous les programmes**], [(Nom de marque)] et [**Désinstaller Product Library**] pour afficher l'assistant de désinstallation.

2 Désinstaller le logiciel.

Cocher la case du pilote à supprimer et cliquer sur [**Désinstaller**].

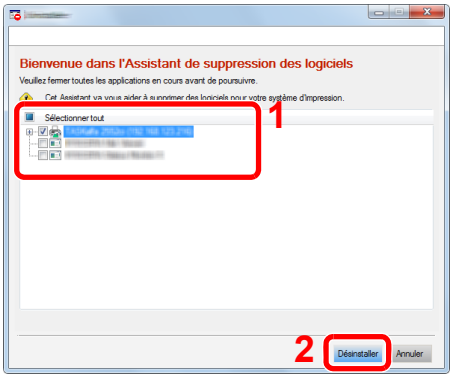

3 Terminer la désinstallation.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure de désinstallation du logiciel.

REMARQUE
Le logiciel peut aussi être désinstallé à l'aide de Product Library.

Dans l'écran de Product Library, sélectionner pour désinstaller et suivre les instructions sur l'écran pour désinstaller le logiciel.

Transmission de base

Cette section décrit la procédure de base pour l'envoi d'un fax avec le fax réseau. Un document Adobe Acrobat est envoyé à titre d'exemple.


1 Créer sur le document à envoyer.

1 Utiliser une application de l'ordinateur pour créer le document à envoyer.

2 Définir le format et l'orientation de l'original.

3 Sélectionner [**Imprimer**] depuis le menu Fichier. La boîte de dialogue d'impression de l'application utilisée s'affiche.

2 Sélectionner les paramètres dans la boîte de dialogue d'impression.

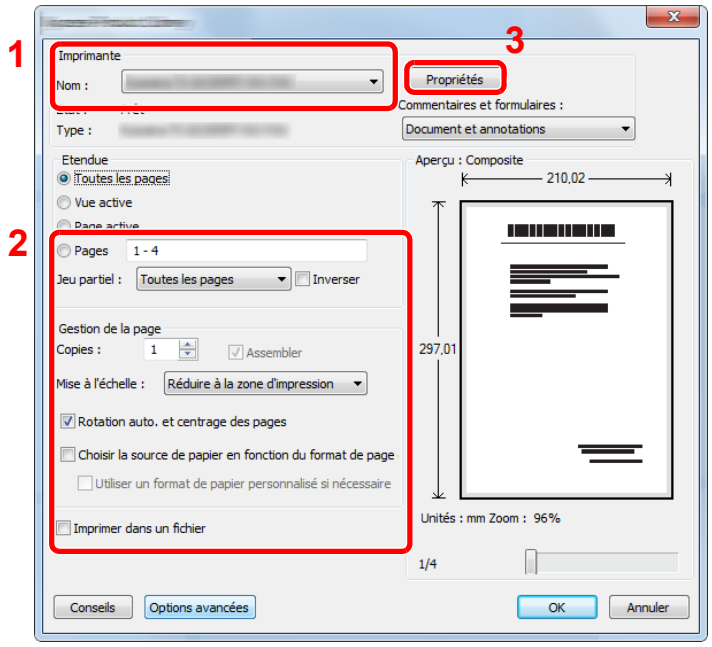

1 Sélectionner le nom de produit de la machine (XXX XXX NW-FAX) à utiliser dans la liste des noms d'imprimantes.


2 Définir la plage d'impression et les autres paramètres.

> **REMARQUE**
> S'assurer que le nombre de copies est réglé sur 1. L'écran suivant est un exemple. La boîte de dialogue réelle varie en fonction de l'application utilisée.

3 Cliquer sur [**Propriétés**] pour afficher la fenêtre des propriétés.

3 Sélectionner les paramètres sur l'onglet FAX Setting.

1 Spécifier les paramètres du fax tels que le format d'original sur l'onglet FAX Setting, puis cliquer sur [**OK**].

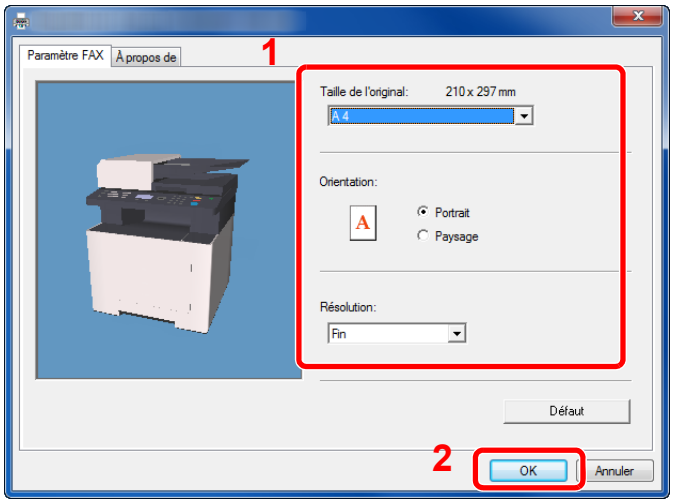

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'onglet, se reporter à :

Configuration des paramètres par défaut du pilote (page 6-11)

2 Vous reviendrez à la boîte de dialogue d'impression de l'application. Cliquer sur [**OK**]. La boîte de dialogue des paramètres de transmission s'affiche.

4 Sélectionner les paramètres dans la boîte de dialogue des paramètres de transmission.

Il est possible de spécifier les paramètres tels que l'heure de transmission ou une sous-adresse dans la boîte de dialogue des paramètres de transmission.

Pour plus de détails sur les paramètres, se reporter à :

Modification des paramètres de transmission (page 6-16)

5 Spécifier une page de couverture.

Pour inclure une page de couverture, sélectionner les paramètres sur l'onglet [**Page d'en-tête**].

Pour plus de détails sur les paramètres, se reporter à :

Utilisation des pages de couverture (page 6-21)

6 Définir la destination.


1 Utiliser le clavier pour entrer le numéro du fax de destination dans l'onglet [**Paramètre adresse**].

Nombre maximum de caractères pouvant être saisis : 64 caractères

Caractères pouvant être saisis : 0 à 9, #, *, -, espace (le premier caractère NE PEUT PAS être un espace ou le symbole « - »)

2 Cliquer sur [**Ajouter à la liste de distribution**]. Les informations sur la destination s'affichent dans la liste d'adresses. Pour envoyer à plusieurs destinations, répéter cette opération.

3 Pour utiliser le carnet d'adresses, cliquer sur [**Sélectionner à partir du carnet d'adresse**] et sélectionner la destination.

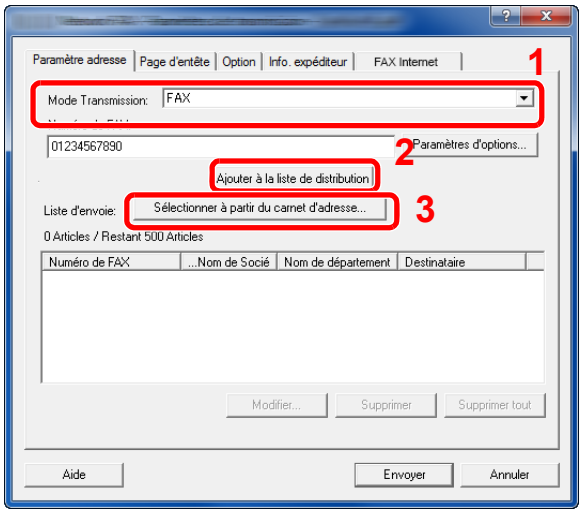

7 Cliquer sur [Envoyer]. La transmission débute.

Configuration des paramètres par défaut du pilote


Utiliser l'onglet FAX Setting de l'écran des paramètres d'impression pour définir le format d'original et les autres conditions de transmission.

1 Afficher l'écran.

1 Dans les icônes sur le bureau, cliquer sur [**Paramètres**], [**Panneau de configuration**], puis [**Périphériques et imprimantes**].

> **REMARQUE**
> Dans Windows 7, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, puis cliquer sur [**Périphériques et imprimantes**].
>
> Dans Windows 10, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, [**Panneau de configuration**], [**Matériel et audio**], puis [**Périphériques et imprimantes**].

2 Effectuer un clic droit sur le nom du produit de la machine utilisée et sélectionner [**Préférences d'impression**] dans le menu déroulant. L'écran des préférences d'impression s'affiche.

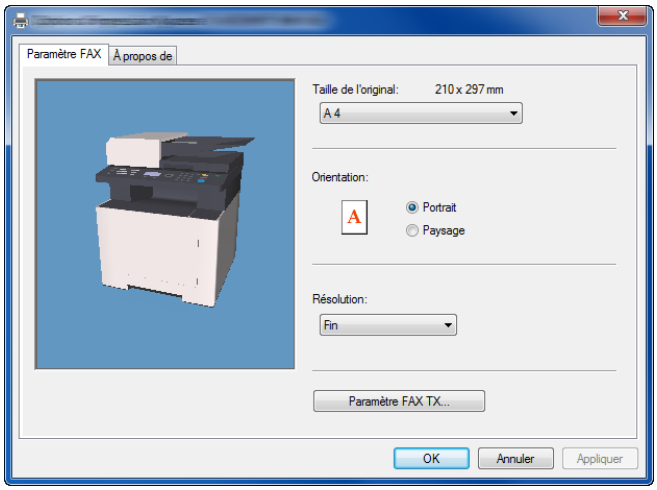

2 Sélectionner les paramètres.

Les paramètres suivants sont disponibles.

Élément	Description
Taille de l'original	Sélectionner la taille du document transmis dans la liste déroulante. Paramètres disponibles : Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Orientation	Spécifier si l'orientation du document est portrait ou paysage. Paramètres disponibles : Portrait, Paysage
Résolution	Sélectionner la résolution du document transmis dans la liste déroulante. Paramètres disponibles : Normal, Fin, Très fin
Paramètre FAX TX	Cliquer sur [**Paramètre FAX TX**] pour modifier les paramètres par défaut de transmission de fax. La boîte de dialogue des paramètres par défaut s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres par défaut

En définissant les conditions de transmission les plus utilisées dans cette boîte de dialogue, il est possible de réduire la nécessité de modifier les réglages à chaque fois.

La boîte de dialogue Paramètres par défaut est accessible comme suit :

1 Afficher l'écran.


1 Dans les icônes sur le bureau, cliquer sur [**Paramètres**], [**Panneau de configuration**], puis [**Périphériques et imprimantes**].

> **REMARQUE**
> Dans Windows 7, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, puis cliquer sur [**Périphériques et imprimantes**].
>
> Dans Windows 10, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, [**Panneau de configuration**], [**Matériel et audio**], puis [**Périphériques et imprimantes**].

2 Effectuer un clic droit sur le nom de la machine à utiliser comme fax réseau et sélectionner [**Options d'impression**] dans le menu déroulant qui s'affiche. Cliquer sur le bouton [**Paramètre FAX TX**] dans la fenêtre [**Options d'impression**].


2 Configurer les paramètres.

(1) Onglet Options d'envoi

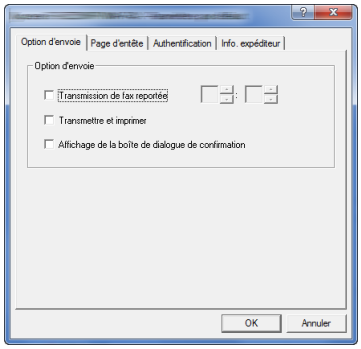

Élément	Description
Case **Transmission de fax reportée**	Cocher la case pour activer les champs de temps à droite de la case et pouvoir régler l'heure à laquelle les documents seront transmis. L'heure désirée peut être saisie avec le clavier ou en cliquant sur les flèches ▲ et ▼. **IMPORTANT** **Si l'heure qui est affichée dans l'affichage des messages de ce fax ne correspond pas à l'heure actuelle, les communications qui utilisent la temporisation peuvent ne pas être effectuées comme prévu. Si l'heure affichée n'est pas l'heure actuelle, s'assurer de la régler pour la faire correspondre à l'heure correcte.** **REMARQUE** En cas de choix d'une heure précédant l'heure qui est effectivement affichée sur le fax, l'opération de transmission sera effectuée le jour suivant à cette heure. S'assurer de vérifier le réglage de l'heure sur e fax avant d'effectuer ce réglage. Valeur : 00:00-23:59
Case **Transmettre et imprimer**	Cocher la case pour imprimer les documents sur le fax en même temps que leur envoi par fax.
Case **Affichage de la boîte de dialogue de confirmation**	Il est possible de cocher la case pour afficher l'écran de confirmation de destination et vérifier les destinations avant la transmission.

(2) Onglet Page d'entête

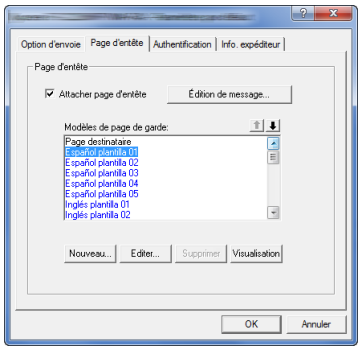


Élément	Description
Case **Attacher page d'en-tête**	Cocher la case pour ajouter une page de couverture à la transmission.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement de la page de couverture, se reporter à :


Enregistrement d'une page de couverture (Paramètres par défaut) (page 6-27)

(3) Onglet Authentification

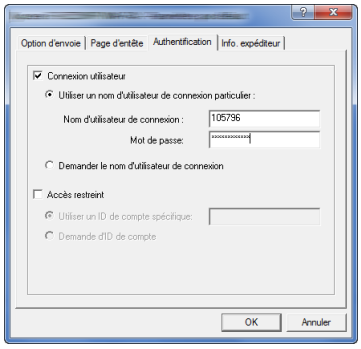

Élément	Description
Case **Connexion utilisateur**	Si le fax est réglé sur Connexion utilisateur, sélectionner **Utiliser un nom d'utilisateur de connexion particulier** ou **Demander le nom d'utilisateur de connexion** au choix. **Utiliser un nom d'utilisateur de connexion particulier :** Entrer le nom d'utilisateur de connexion et le mot de passe. La transmission sera effectuée en utilisant le nom d'utilisateur de connexion et le mot de passe saisis. **Demander le nom d'utilisateur de connexion :** Un écran pour saisir le nom d'utilisateur de connexion et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative de transmission. Le nom d'utilisateur de connexion et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative de connexion.
Case **Accès restreint**	Si le fax est réglé sur Accès restreint, sélectionner **Utiliser un ID de compte spécifique** ou **Demande d'ID de compte** au choix. **Utiliser un ID de compte spécifique :** Entrer l'ID de compte. La transmission sera effectuée en utilisant l'ID de compte saisi. **Demande d'ID de compte :** Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative de transmission. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative de connexion.

(4) Onglet Info. expéditeur

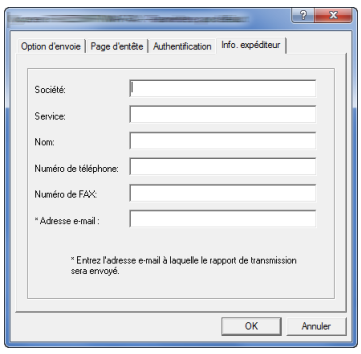

Entrer les informations dans les champs expliqués ci-dessous pour envoyer une page de couverture avec les fax.

Élément	Description
Société	Il est possible de saisir 64 caractères maximum.
Service	Il est possible de saisir 64 caractères maximum.
Nom	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.
Numéro de téléphone	Il est possible de saisir 20 caractères maximum (les caractères autorisés sont de 0 à 9, #, *, -, (,), + et les espaces).
Numéro de FAX	Il est possible de saisir 20 caractères maximum (les caractères autorisés sont de 0 à 9, #, *, -, (,), + et les espaces).
Adresse e-mail	Il est possible de saisir 128 caractères maximum. Caractères disponibles : Symboles (!, #, $, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [,], ^, _, `, { et }) Alphanumériques (0 – 9, A – Z et a – z)

REMARQUE

La saisie de l'adresse e-mail permet de recevoir le rapport de résultat de transmission par e-mail. Le fax doit être réglé pour transmettre un e-mail.

Manuel d'utilisation de la machine

Modification des paramètres de transmission

(1) Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses

Il existe deux types de carnets d'adresses dans lesquels choisir le destinataire de la transmission : Il s'agit du carnet d'adresses du fax et du carnet d'adresses Windows.

REMARQUE
Il existe trois types de carnets d'adresses dans lesquels choisir le destinataire de la transmission : carnet d'adresses du fax, carnet d'adresses Windows et carnet d'adresses pour le fichier de données Network FAX (.fdt).


Lors de l'utilisation du carnet d'adresses du fax, le destinataire doit être enregistré dans le carnet d'adresses du fax.

Pour plus de détails sur les paramètres, se reporter à :

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses (page 2-12)

1 Cliquer sur le bouton [Sélectionner à partir du carnet d'adresses].


La boîte de dialogue Sélection d'adresse s'affiche.

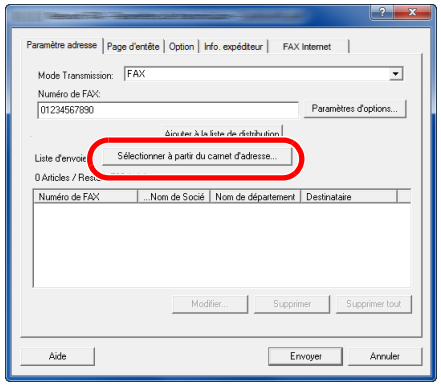

2 Sélectionner le carnet d'adresses désiré.

Pour sélectionner le carnet d'adresses enregistré sur le fax, sélectionner [**Carnet d'adresses/ XXXX (nom du modèle)**] dans le menu déroulant.

REMARQUE
Pour utiliser le carnet d'adresses Windows, sélectionner [**Carnet d'adresses Windows**].

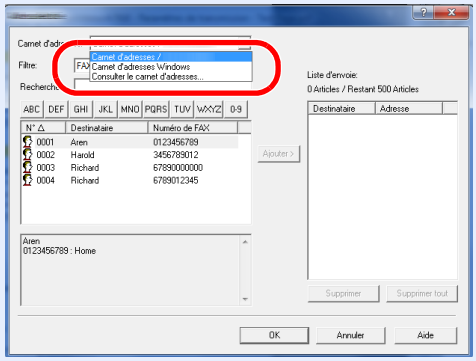


Pour ajouter un carnet d'adresses pour le fichier de données Network FAX (.fdt), sélectionner [**Consulter le carnet d'adresses**], cliquer sur le bouton [**Ajouter**], puis sélectionner le [**Fichier de données du carnet d'adresses**].

3 Sélectionner la destination.

Les destinations enregistrées dans le carnet d'adresses sont indiquées dans la liste à gauche de la boîte de dialogue. Pour sélectionner un groupe de destinations, sélectionner [**Groupe**] dans le menu déroulant du filtre.

Sélectionner la destination désirée et cliquer sur le bouton [**Ajouter >**]. La destination sélectionnée sera ajoutée à la [**Liste d'envoi**] (à droite).

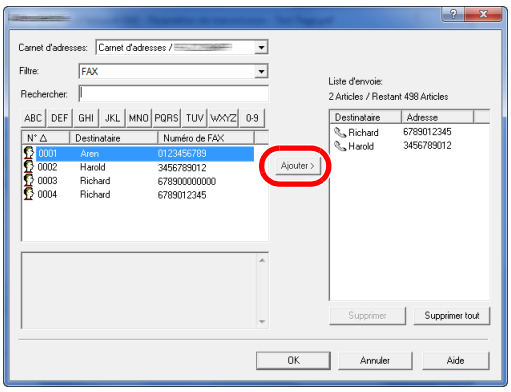

REMARQUE

- Il est possible de trier la liste. Cliquer sur l'élément de la liste selon lequel effectuer le tri (Numéro, Nom, Numéro de FAX). △ ou ▽ s'affiche à côté des éléments utilisés pour le tri. De plus, les destinations correspondantes peuvent être sélectionnées en utilisant les éléments de tri et saisissant une chaîne de caractères de recherche dans le champ Rechercher.
- Lorsqu'une destination est sélectionnée, les détails de la destination sont affichés dans le champ au bas de la liste. Lorsqu'un groupe est sélectionné, les membres du groupe sont affichés dans le champ au bas de la liste.

Pour supprimer l'une des destinations de la Liste d'envoi, sélectionner la destination et cliquer sur le bouton [**Supprimer**]. Pour supprimer toutes les destinations de la Liste d'envoi, cliquer sur le bouton [**Supprimer tout**].

4 Cliquer sur le bouton [OK].


La boîte de dialogue [**Paramètres de transmission**] s'affiche à nouveau.

(2) Communication basée sur une sous-adresse


REMARQUE
La transmission d'un document à une sous-adresse ne peut s'effectuer que si le système du correspondant est également doté des fonctions appropriées.

1 Ouvrir la boîte de dialogue des paramètres d'options.

Cliquer sur le bouton [**Paramètres d'options...**] dans l'onglet [**Paramètre adresse**] de la boîte de dialogue [**Paramètres de transmission**].

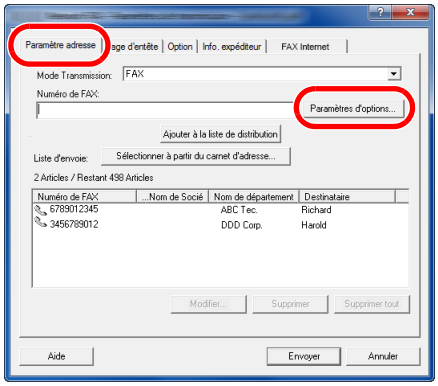

2 Entrer la sous-adresse et le mot de passe qui sont enregistrés sur le fax du destinataire.

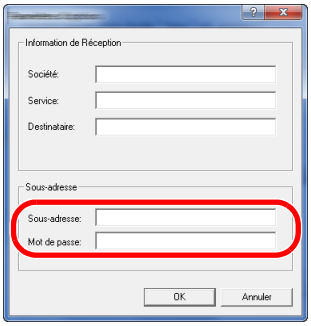

- Nombre maximum de caractères pouvant être saisis : 20 caractères
- Caractères pouvant être saisis : 0 à 9, #, *, espace (le premier caractère NE PEUT PAS être un espace)


3 Cliquer sur le bouton [OK].

La boîte de dialogue [**Paramètres de transmission**] s'affiche à nouveau.

(3) Paramètres de la page de couverture

Une page de couverture peut être définie en tant que première page d'une transmission par fax. En plus des modèles standard de pages de couverture, il est possible de créer et d'utiliser des modèles originaux.

Pour joindre et transmettre une page de couverture, cocher la case [**Attacher page d'entête**] dans l'onglet [**Page d'entête**].

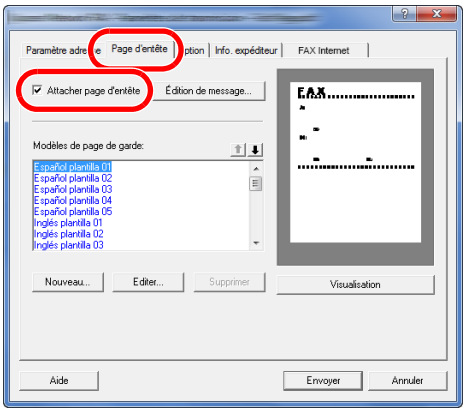


Pour plus d'informations sur la méthode d'utilisation de la page de couverture, se reporter à :

Utilisation des pages de couverture (page 6-21)

(4) Paramètres optionnels

Les paramètres qui ont été sélectionnés dans "(1) Onglet Options d'envoi" peuvent être modifiés en cliquant sur l'onglet [**Option**].

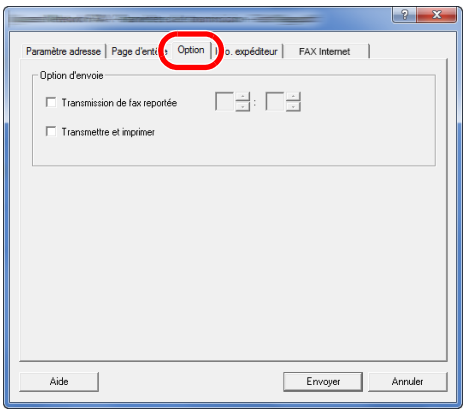


Pour les procédures de réglage, se reporter à :

(1) Onglet Options d'envoi (page 6-12)

(5) Données d'information sur le terminal de transmission

Les paramètres qui ont été sélectionnés dans "(4) Onglet Info. expéditeur" peuvent être modifiés en cliquant sur l'onglet [**Info. expéditeur**].

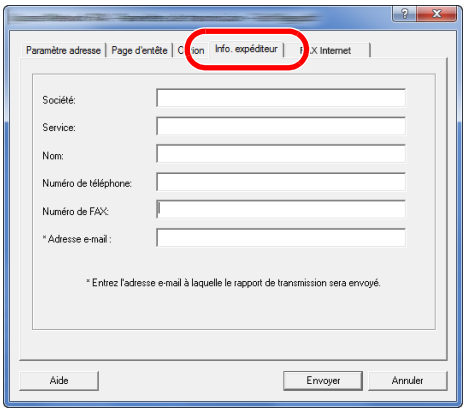

Pour les procédures de réglage, se reporter à :

(4) Onglet Info. expéditeur (page 6-14)

Utilisation des pages de couverture


Sélection d'une page de couverture (Paramètres de transmission)

La page de couverture est jointe au fax et envoyée en tant que première page.

À propos des pages de couverture

La page de couverture peut être choisie parmi les modèles. Elle contient les informations de destination et les informations de l'expéditeur comme illustré ci-dessous.

Exemple de modèle anglais 01

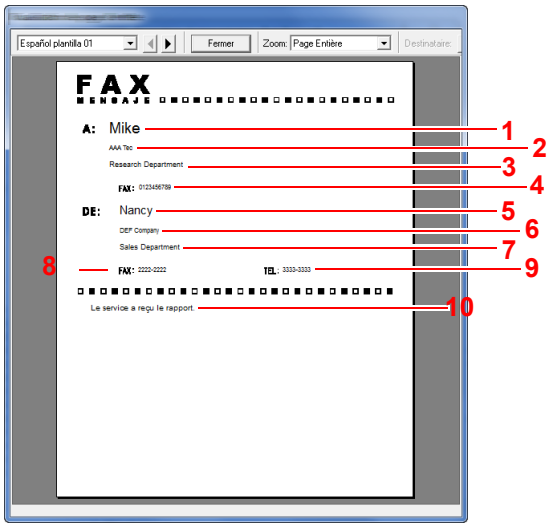

N°	Élément
1	**Nom du destinataire**
2	**Nom de la société du destinataire**
3	**Nom du service du destinataire**
4	**Numéro de fax du destinataire**
5	**Nom de l'expéditeur**
6	**Nom de la société de l'expéditeur**
7	**Nom du service de l'expéditeur**
8	**Numéro de fax de l'expéditeur**
9	**Numéro de téléphone de l'expéditeur**
10	**Message**

Joindre et transmettre une page de couverture

1 Ouvrir la boîte de dialogue des paramètres de transmission.

Effectuer les étapes 1 à 6 de la méthode Transmission de base pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de transmission.


Transmission de base (page 6-8)

Lors de la sélection de la destination dans un carnet d'adresses se reporter à la section "(1) Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses" , sélectionner la destination et passer à l'étape 4.

(1) Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses (page 6-16)

2 Entrer le numéro de fax.


Dans l'onglet [**Paramètre adresse**], entrer le numéro de fax du destinataire et cliquer sur le bouton [**Paramètres d'options...**].

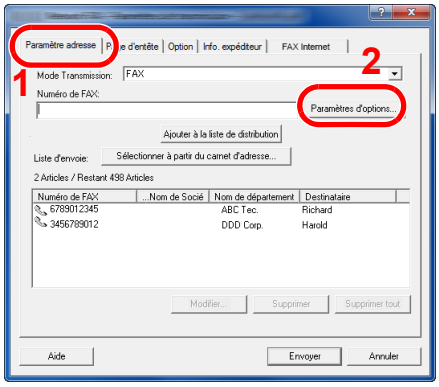

Élément	Description
Numéro de FAX	Il est possible de saisir 64 caractères maximum.

3 Entrer les informations du destinataire.

Une fois terminé, cliquer sur le bouton [**OK**].

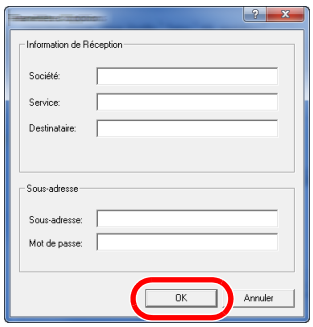

Élément	Description
Société	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.
Service	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.
Destinataire	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.


REMARQUE

Si [**Attacher page d'entête**] dans l'onglet [**Page d'entête**] n'a pas été configuré, l'écran de confirmation de page d'en-tête s'affiche.
Pour inclure une page de couverture, cliquer sur le bouton [**Attacher page d'entête**].

4 Ajouter la destination à la liste d'envoi.

1 Ajouter ces informations à la [**Liste d'envoi**] en cliquant sur le bouton [**Ajouter à la liste de distribution**].


2 Pour modifier les informations d'un destinataire qui a été ajouté à la [**Liste d'envoi**], sélectionner la destination à modifier et cliquer sur le bouton [**Modifier...**]. Modifier les informations du destinataire et cliquer sur le bouton [**OK**].

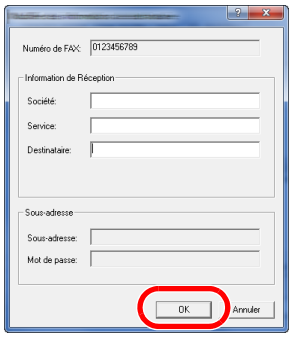

Élément	Description
Numéro de FAX	Le numéro de fax ne peut pas être modifié.
Société	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.
Service	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.
Destinataire	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.

3 Si les informations de l'expéditeur ne sont pas définies dans la boîte de dialogue [**Param pr défaut**], cliquer sur l'onglet [**Info. expéditeur**] et définir les informations de l'expéditeur.


(4) Onglet Info. expéditeur (page 6-14)

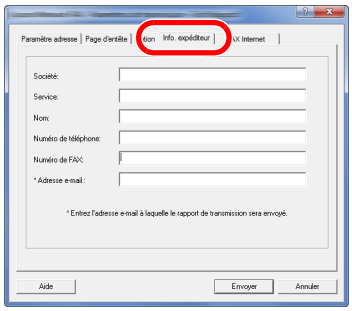

Élément	Description
Société	Il est possible de saisir 64 caractères maximum.
Service	Il est possible de saisir 64 caractères maximum.
Nom	Il est possible de saisir 32 caractères maximum.
Numéro de téléphone	Il est possible de saisir 20 caractères maximum (les caractères autorisés sont de 0 à 9, #, *, -, + et les espaces).
Numéro de FAX	Il est possible de saisir 20 caractères maximum (les caractères autorisés sont de 0 à 9, #, *, -, + et les espaces).
Adresse e-mail	Il est possible de saisir 128 caractères maximum. Caractères disponibles : Symboles (!, #, $, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [,], ^, _, `, { et }) Alphanumériques (0 – 9, A – Z et a – z)

5 Joindre une page de couverture.

Cliquer sur l'onglet [**Page d'entête**] et cocher la case [**Attacher page d'entête**].

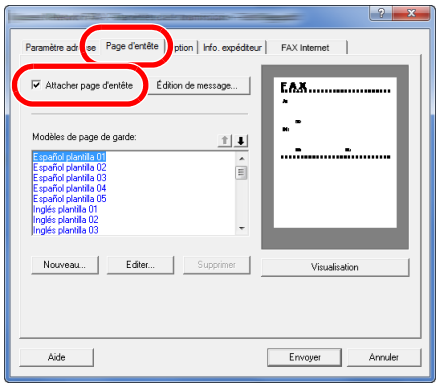

6 Sélectionner la page de couverture à joindre.

Sélectionner un modèle de page de couverture dans la liste [**Modèles de page de garde**].

REMARQUE

Si la page de couverture est enregistrée dans les Paramètres par défaut, la sélection de la page de couverture pour chaque transmission est superflue.


Enregistrement d'une page de couverture (Paramètres par défaut) (page 6-27)

Il est possible de créer des modèles de page de couverture.

Création de nouveaux modèles de page de couverture (page 6-29)

7 Vérifier le contenu de la page de couverture.

1 Cliquer sur le bouton [**Visualisation**]. Un aperçu du modèle sélectionné s'affiche.

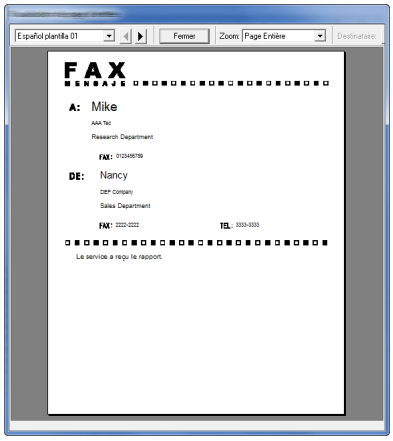

Pour afficher un modèle différent, utiliser le menu déroulant en haut de la boîte de dialogue ou cliquer sur le bouton [◀] ou [▶]. L'agrandissement d'affichage du modèle peut également être modifié entre 25 et 250 % à partir du menu déroulant.


IMPORTANT

Avant de transmettre le fax, s'assurer d'utiliser l'écran Visualisation pour vérifier toutes les informations affichées, y compris le nom du destinataire et le nom de la société. Si un grand nombre de caractères sont saisis pour les informations insérées automatiquement, ces dernières peuvent ne pas rentrer complètement dans le champ et les caractères peuvent ne pas être imprimés correctement. Si les caractères ne sont pas affichés correctement, réduire le nombre de caractères dans les informations du destinataire ou les informations de l'expéditeur ou modifier le modèle utilisé.


2 Cliquer sur le bouton [**Fermer**].

8 Modifier le message.

1 Cliquer sur le bouton [**Édition de message**].

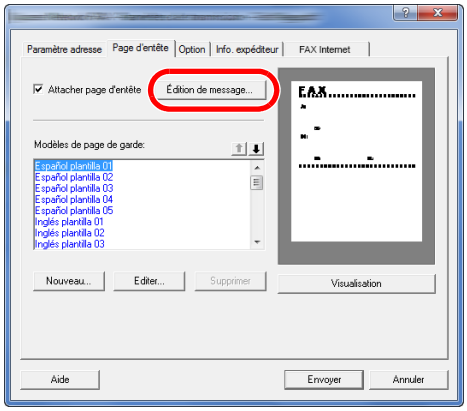

2 Saisir le message à ajouter à la page de couverture et cliquer sur le bouton [**OK**].

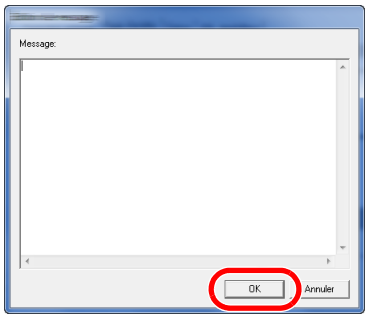

Élément	Description
Message	Il est possible de saisir 1000 caractères maximum.

9 Transmission.

Cliquer sur le bouton [**Envoyer**] pour commencer la transmission.

Enregistrement d'une page de couverture (Paramètres par défaut)

Si la page de couverture est enregistrée dans les Paramètres par défaut, la sélection de la page de couverture pour chaque transmission est superflue.

Sélection du modèle

Sélectionner le modèle de page de couverture à enregistrer dans les Paramètres par défaut. La méthode d'enregistrement est la suivante.


1 Ouvrir la boîte de dialogue Paramètres par défaut.

Effectuer la procédure Boîte de dialogue Paramètres par défaut, puis ouvrir la boîte de dialogue [**Paramètres par défaut**].

Boîte de dialogue Paramètres par défaut (page 6-12)

2 Joindre une page de couverture.

Cliquer sur l'onglet [**Page d'entête**] et cocher la case [**Attacher page d'entête**].

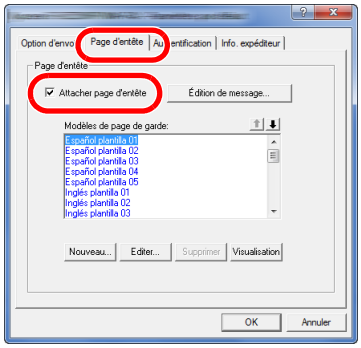

3 Sélectionner la page de couverture à joindre.

Sélectionner un modèle de page de couverture dans la liste [**Modèles de page de garde**].


REMARQUE

Il est possible de créer des modèles de page de couverture.

Création de nouveaux modèles de page de couverture (page 6-29)

4 Vérifier le contenu de la page de couverture.

1 Cliquer sur le bouton [**Visualisation**]. Un aperçu du modèle sélectionné s'affiche.

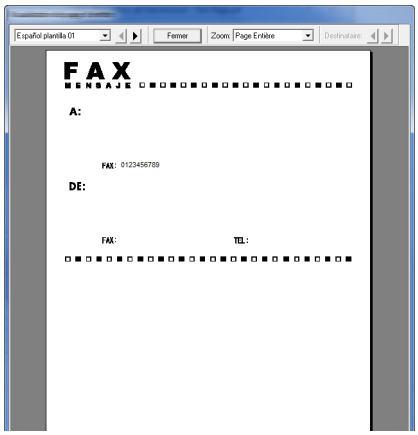


Pour afficher un modèle différent, utiliser le menu déroulant en haut de la boîte de dialogue ou cliquer sur le bouton [◀] ou [▶]. L'agrandissement d'affichage du modèle peut également être modifié entre 25 et 250 % à partir du menu déroulant.

2 Cliquer sur le bouton [**Fermer**].

5 Modifier le message.

1 Cliquer sur le bouton [**Édition de message**].

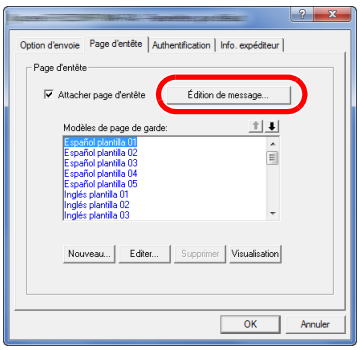

2 Saisir le message à ajouter à la page de couverture et cliquer sur le bouton [**OK**].
Il est possible de saisir 1000 caractères maximum.

6 Cliquer sur le bouton [OK].


Enregistrement des informations expéditeur

Veiller à enregistrer les informations expéditeur à inclure sur la page de couverture.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la méthode de d'enregistrement, se reporter à :

(4) Onglet Info. expéditeur (page 6-14)

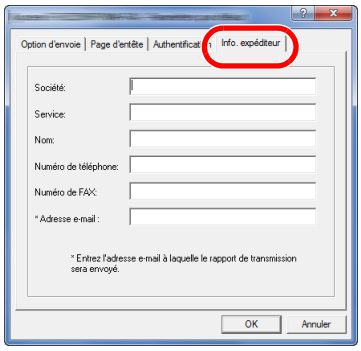

Création de nouveaux modèles de page de couverture

Procéder comme suit pour créer un modèle de page de couverture original.

1 Ouvrir la boîte de dialogue Paramètres par défaut.


Effectuer la procédure Boîte de dialogue Paramètres par défaut, puis ouvrir la boîte de dialogue [**Paramètres par défaut**].

Boîte de dialogue Paramètres par défaut (page 6-12)


2 Modifier les modèles de page de couverture.

1 Cliquer sur l'onglet [**Page d'entête**] et cocher la case [**Attacher page d'entête**] puis cliquer sur le bouton [**Nouveau...**].


L'écran [**Modifier la page de garde**] s'affiche.

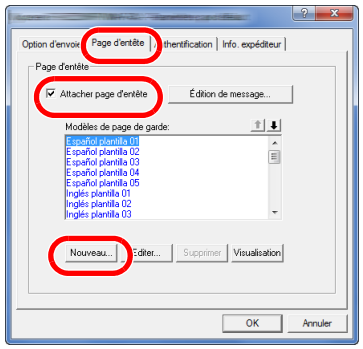

2 Saisir les caractères.
Dans la barre de Menu, cliquer sur [**Insertion**] et sur [**Zone de texte**], puis placer la zone de texte et saisir les caractères.

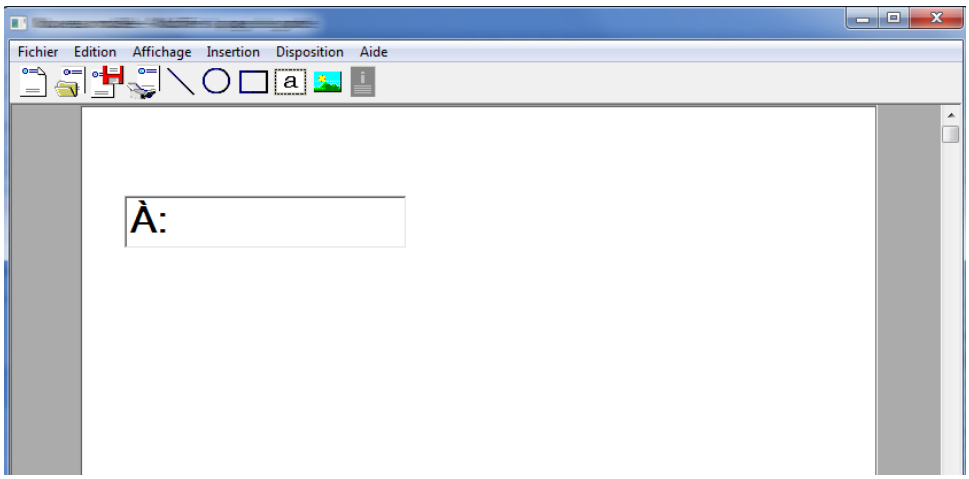

3 Placer la zone de champ.
Dans le menu [**Insertion**] de la barre de Menu, sélectionner la zone de champ à placer.

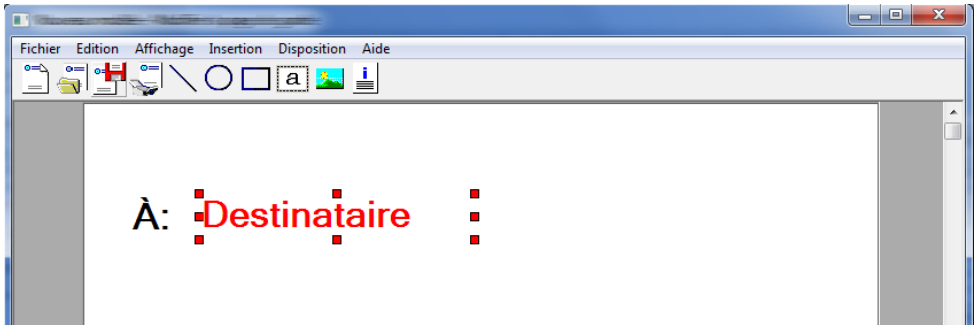

IMPORTANT
Si les informations saisies contiennent trop de caractères (par ex. nom du destinataire ou nom de la société), les informations ne rentreront pas dans la zone de champ et certains caractères pourraient être tronqués. Lors du placement de la zone de champ, penser à l'élargir suffisamment et ajuster la taille du point de caractère de sorte que les informations saisies rentrent dans la zone de champ.

REMARQUE
Lorsqu'un fax est transmis, les informations saisies dans Paramètres par défaut et Paramètres de transmission sont automatiquement entrées dans les champs.


Les champs suivants peuvent être utilisés. Les utiliser selon les exigences.

Élément du menu		Affichage du modèle	Information insérée
Destination	Société	Destinataire - Société	Nom de la société du destinataire
	Service	Destinataire - Service	Nom du service du destinataire
	Nom	Destinataire - Nom	Nom du destinataire
	Adresse	Destinataire - Adresse	Numéro de fax du destinataire
Expéditeur	Société	Expéditeur - Société	Nom de la société de l'expéditeur
	Service	Expéditeur - Service	Nom du service de l'expéditeur
	Nom	Expéditeur - Nom	Nom de l'expéditeur
	Numéro de FAX	Expéditeur - Numéro de fax	Numéro de fax de l'expéditeur
	Numéro de téléphone	Expéditeur - Numéro de téléphone	Numéro de téléphone de l'expéditeur
Commentaire		Commentaire	Message entré dans l'onglet Page d'en-tête

4 Position des figures, zones de texte, etc., pour créer une page de couverture.


REMARQUE
Pour plus de détails sur la méthode d'utilisation, se reporter à l'Aide.

5 Dans la barre de Menu, cliquer sur [**Fichier**], puis [**Enregistrer sous**], entrer le nom de fichier et cliquer sur le bouton [**Enregistrer**].

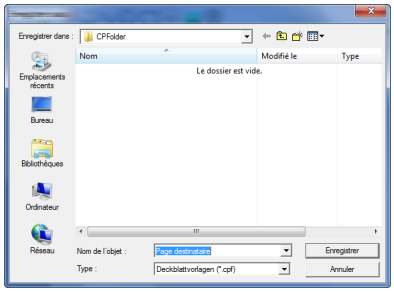

6 Fermer l'écran [**Modifier la page de garde**].

7 Le nouveau modèle est enregistré en haut de la liste et peut maintenant être utilisé.

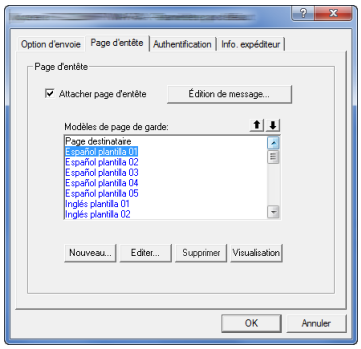


Contrôle de transmission

Procéder comme suit pour utiliser l'ordinateur afin de vérifier l'état d'une transmission par fax en cours de traitement ou pour terminer cette transmission.

Lorsque le traitement de la transmission par fax commence, une icône Contrôle de transmission s'affiche dans la zone de notification de Windows.




1 **Effectuer un double clic sur cette icône pour accéder à la fenêtre Contrôle de transmission qui indique l'état de toutes les transmissions en cours de traitement.**

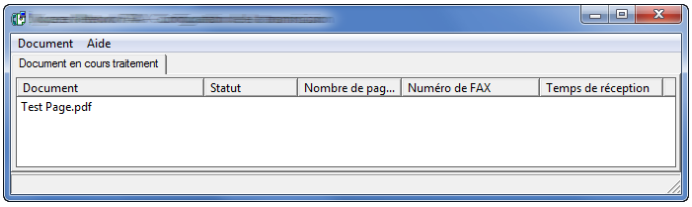

Pour terminer une transmission, sélectionner cette transmission, puis sélectionner [**Annuler**] dans le menu **Document**.

Terminer le contrôle de transmission

Effectuer un clic droit sur l'icône Contrôle de transmission et sélectionner [**Sortir**].



7 Gestion des travaux

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Outils de vérification du résultat des transmissions par fax et des informations d'enregistrement 7-2
Vérification de l'historique des travaux de fax 7-3
Affichage de l'écran du journal des travaux 7-3
Impression de rapports d'administration (paramètre de rapport de résultat) 7-4
Rapport résult. env. 7-4
Rapport pour travail annulé avant l'envoi 7-5
Format destinataire 7-5
Rapp. résult. récp. FAX 7-6
Rapport d'activité (Rapport envoi FAX et Rapport récept° FAX) 7-7
Impression de rapports d'activité 7-7
Impression automatique 7-7
Rapport d'état 7-8
Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail 7-9
Écran de confirmation des destinations 7-11

Outils de vérification du résultat des transmissions par fax et des informations d'enregistrement

Rapports	Informations affichées Emplacement	Menu	Contenu à Vérifier	Périodicité	Référence Page
Vérification de l'historique des travaux de fax	Écran	Env journ tâches Journ tâche impr Journ tâch stock	Historique des 16 derniers résultats d'envoi et de réception mémorisés (y compris les travaux différents des travaux de fax)	À tout moment	7-3
		Jrnl fax sortant Jrnl fax entrant	Historique des 50 derniers résultats d'envoi et de réception mémorisés (travaux de fax uniquement)	À tout moment	
Rapport d'envoi/de réception	Impression	Envoyer résultat Résult trans FAX	Résultats des dernières opérations d'envoi ou de réception	Impression automatique après chaque opération d'envoi ou de réception (autres options disponibles : pas d'impression ou en cas d'erreur uniquement)	7-4
Rapport d'activité	Impression	Rapp. envoi FAX Rapport récept° FAX	Résultats des 50 dernières opérations d'envoi ou de réception	À tout moment, et impression automatique après 50 envois/réceptions	7-7
Page d'état	Impression	Page d'état	Informations relatives au numéro de fax, au nom du fax local, au paramétrage de la ligne de fax, etc.	À tout moment	7-8
Rapport de résultat de réception transmis par e-mail	de l'administrateur	Résult trans FAX	Réception par fax	La réception par fax est signalée par e-mail.	7-9

Vérification de l'historique des travaux de fax

REMARQUE
Les résultats des 50 opérations d'envoi et de réception s'affichent même si la comptabilité des tâches est activée et quel que soit l'ID de compte.

Pour plus de détails sur la vérification de l'historique des travaux, se reporter à :

Manuel d'utilisation de la machine

Affichage de l'écran du journal des travaux

1 Afficher l'écran.

Touche [**Statut/Annul. Job**] > Touche [▲] [▼] > [**Journ tâche FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Jrnl fax sortant**] ou [**Jrnl fax entrant**] > Touche [**OK**]

REMARQUE
Pour consulter le journal de sauvegarde des fax, sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**] > Touche [▲] [▼] > [**Journ tâch stock**] > Touche [**OK**].

2 Vérifier

Sélectionner la touche [◄] ou [►] pour consulter les détails du travail.

Impression de rapports d'administration (paramètre de rapport de résultat)

L'impression de rapports administratifs permet de vérifier les résultats des transmissions par fax ou l'état de la configuration des fonctions.

Rapport résult. env.

Cette fonction permet d'imprimer un rapport lors de chaque envoi de fax, afin de vérifier si la transmission s'est effectuée correctement. Il est également possible d'imprimer l'image transmise dans le rapport des résultats d'envoi.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param.rapp.résul**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Envoyer résultat**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**]


2 Configurer la fonction.

1 [**Désactivé**] (ne pas imprimer), [**Activé**] (imprimer), [**Err. uniq.**] ou [**Spéc chaque trav**] > Touche [**OK**]
Si [**Activé**], [**Err. uniq.**] ou [**Spéc chaque trav**] a été sélectionné, l'impression de l'image transmise peut être configurée.


> **REMARQUE**
> Lorsque [**Spécifier pour chaque trav.**] est sélectionné, il est possible de définir un rapport de résultat d'envoi durant la transmission.
> Rapport trs. FAX (page 3-21)

2 [**Désactivé**] (ne pas imprimer l'image transmise), [**Image partielle**] (imprimer une partie de l'image transmise en plein format) ou [**Image entière**] (imprimer toute l'image transmise au format réduit) > Touche [**OK**]

Avec image transmise

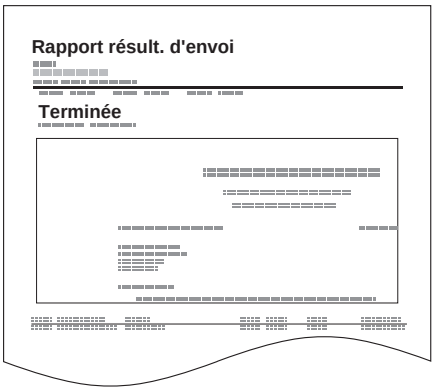

Sans image transmise

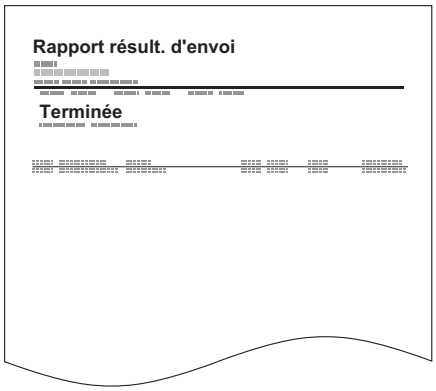

Rapport pour travail annulé avant l'envoi

Imprimer un rapport de résultat d'envoi lorsque le travail est annulé avant d'être envoyé.

REMARQUE
Cette option ne s'affiche pas si E-mail/Dossier et Fax sont réglés tous les deux sur [**Désactivé**] dans [**Envoyer résultat**].

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param.rapp.résul**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Envoyer résultat**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Annulé avt envoi**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Activé**] ou [**Désactivé**] > Touche [**OK**]

Format destinataire

Sélectionner le format destinataire pour le rapport de résultat d'envoi.

Le nom et la destination qui s'affichent sur le rapport de résultat d'envoi sont tirés des informations stockées dans le carnet d'adresses.

Si [**Dest. ou nom**] est sélectionné, le nom (nom de destination) ou la destination (nº de fax) mémorisé dans le carnet d'adresses s'affiche. Lorsqu'un nom et une adresse sont enregistrés dans le carnet d'adresses, le nom est affiché.

Si [**Dest. et nom**] est sélectionné, le nom (nom de destination) et la destination (nº de fax) s'affichent.

Lorsque la destination a été saisie directement, seule la destination (nº de fax) est affichée.

REMARQUE
Cette option ne s'affiche pas si E-mail/Dossier et Fax sont réglés tous les deux sur [**Désactivé**] dans Rapport résult. env.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param.rapp.résul**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Envoyer résultat**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Info. dest.**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Dest. ou nom**] ou [**Dest. et nom**] > Touche [**OK**]

Rapp. résult. récp. FAX

Cette fonction permet d'imprimer un rapport lors de chaque réception de fax, afin de vérifier si la réception s'est effectuée correctement.

REMARQUE
Il est également possible d'être notifié par e-mail de la réception d'un document, sans avoir ainsi à vérifier le rapport de réception.


Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail (page 7-9)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param.rapp.résul**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Résult trans FAX**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Désactivé**] (ne pas imprimer), [**Activé**] (imprimer) ou [**Err/Sous-adresse**] > Touche [**OK**] > [**Imprimer rapport**] > Touche [**OK**]

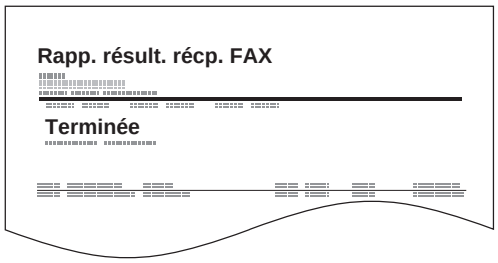

Rapport d'activité (Rapport envoi FAX et Rapport récept° FAX)

Le rapport d'activité est constitué des rapports d'envoi et de réception. Chaque rapport contient l'historique des données relatives aux 50 dernières opérations d'envoi ou de réception par fax. Lorsque l'impression automatique est sélectionnée, un rapport s'imprime automatiquement dès que 50 documents ont été envoyés ou reçus.

Impression de rapports d'activité

Les données relatives aux 50 derniers documents envoyés ou reçus par fax s'impriment dans le rapport.


1 Afficher l'écran.

Touche [**Statut/Annul. Job**] > Touche [▲] [▼] > [**Journ tâche FAX**] > Touche [**OK**]

2 Imprimer

1 Sélectionner [**Rapp. envoi FAX**] pour imprimer le rapport de fax envoyé et sélectionner [**Rapp.récept.FAX**] pour imprimer le rapport de fax reçu.

2 Touche [**OK**] > [**Oui**]
Le rapport est imprimé.

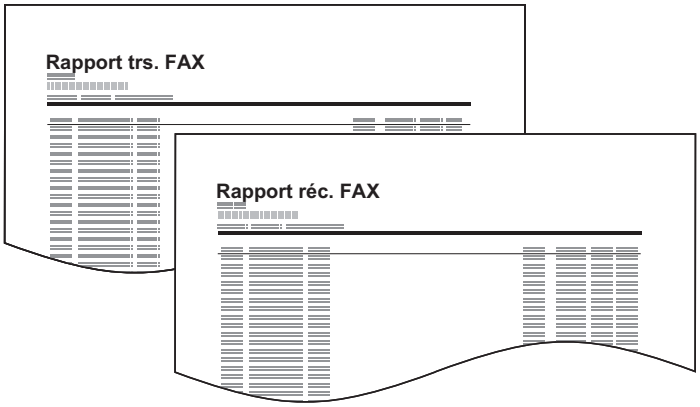

Impression automatique

Le rapport d'activité s'imprime automatiquement dès que 50 documents ont été envoyés ou reçus.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param.rapp.admin**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapp. envoi FAX**] ou [**Rapp.récept.FAX**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Désactivé**] (ne pas imprimer) ou [**Activé**] (imprimer) > Touche [**OK**]

Rapport d'état

Un rapport d'état fournit l'état actuel de la machine. Il contient notamment le numéro de fax, le nom du fax local, les paramètres relatifs à la ligne, etc. Si nécessaire, il est possible de l'imprimer.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Imprimer rapport**] > Touche [**OK**]


2 Imprimer

Touche [▲] [▼] > [**Page d'état**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]
La page d'état s'imprime.



Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail

Il est également possible d'être notifié par e-mail de la réception d'un document, sans avoir ainsi à vérifier le rapport de réception.

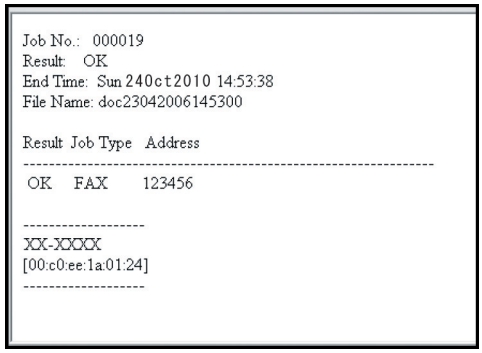

REMARQUE
Cette fonction s'affiche lorsque la valeur de l'option Rapport résult. récp. FAX est [**Activé**] ou [**Err/Sous-adresse**].

Rapp. résult. récp. FAX (page 7-6)

Si la valeur est [**Err/Sous-adresse**], la notification par e-mail est effectuée en cas d'erreur ou en cas de réception de fax sur une sous-adresse.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param.rapp.résul**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Résult trans FAX**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

1 Sélectionner [**Activé**] ou [**Err/Sous-adresse**].

REMARQUE
Si [**Désactivé**] est sélectionné, aucune notification des résultats de transmissions reçues n'est effectuée.

2 Touche [**OK**] > [**E-mail**] > Touche [**OK**].

REMARQUE
Si [**Imprimer rapport**] est sélectionné, les résultats des transmissions reçues sont imprimés.

Rapp. résult. récp. FAX (page 7-6)

3 Sélectionner la destination.

Sélectionner dans le carnet d'adresses

1 Touche [▲] [▼] > [**Carnet d'adr**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner la destination.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

Entrer l'adresse e-mail

1 Touche [▲] [▼] > [**Entrée adresse**] > Touche [**OK**]

2 Saisir l'adresse e-mail désirée à l'aide des touches numériques.

Pour plus de détails sur la saisie de caractère, se reporter à :

➡ Méthode de saisie de caractères (page 10-2)

3 Sélectionner la touche [**OK**].

Écran de confirmation des destinations

Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans [**Vérif. av. envoi**], l'écran de confirmation des destinations s'affiche après avoir appuyé sur la touche [**Départ**].

Manuel d'utilisation de la machine

Procéder comme suit pour confirmer les destinations.

1 Contrôler toutes les destinations.

Sélectionner la touche [▲] [▼] et confirmer chaque destination.

REMARQUE
Toujours afficher toutes les destinations et les contrôler. La transmission n'est pas possible tant que toutes les destinations n'ont pas été affichées.

2 Contrôler les détails des destinations.

Utiliser les opérations suivantes pour contrôler les détails des destinations.

1 Sélectionner la destination pour laquelle contrôler les détails.

2 Touche [**OK**] > [**Détails**] > Touche [**OK**]

3 Les détails de la destination s'affichent. Une fois le contrôle modification terminé, sélectionner la touche [**OK**].

3 Modifier une destination.

Supprimer une destination

1 Sélectionner la destination à supprimer.

2 Touche [**OK**] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]
La destination est supprimée.

Ajouter une destination

Pour ajouter la destination, sélectionner [**Annuler**], puis revenir à l'écran de destination.

4 Sélectionner [Suivant].

Une fois terminé de contrôler toutes les destinations, sélectionner [**Suivant**].

5 Appuyer sur la touche [Départ].

Lancement de l'envoi.

8 Paramètres du fax

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Paramètres du fax par défaut 8-2
Méthode d'utilisation 8-2
Paramètres du menu système 8-3
Rapport 8-4
Paramètres communs 8-5
FAX 8-6
Restriction des transmissions 8-11
Enregistrement de numéros de fax autorisés 8-12
Modification de numéros de fax autorisés 8-13
Suppression de numéros de fax autorisés 8-13
Enregistrement de numéros de fax interdits 8-14
Modification de numéros de fax interdits 8-14
Suppression de numéros de fax interdits 8-15
Enregistrement d'ID autorisés 8-15
Modification d'ID autorisés 8-16
Suppression d'ID autorisés 8-16
Paramétrage de restrictions d'envoi 8-17
Paramétrage de restrictions de réception 8-17
Réception numéro inconnu 8-17
Temps inutilisable 8-18
Gestion des comptes 8-20


Paramètres du fax par défaut

Cette section décrit les paramètres du fax dans le menu système.

Méthode d'utilisation

Sélectionner la touche [**Menu Système/Compteur**] pour afficher les paramètres sur l'écran. Sélectionner ensuite les paramètres affichés.

Méthode d'utilisation (page 2-6)

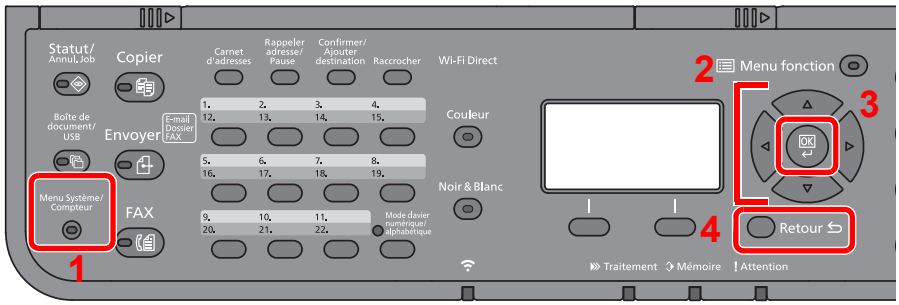

1 Affiche les éléments du menu système.

2 Sélectionne l'élément affiché ou modifie la valeur numérique.

3 Confirme le réglage sélectionné.

4 Annule le réglage du menu actuel pou revenir au menu de niveau supérieur.

REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se connecter en se reportant au *manuel d'utilisation* de la machine pour le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

ID d'utilisateur : 2100

Login mot passe : 2100

Si le paramètres par défaut de la fonction ont été modifiés, la touche [**Annuler**] peut être sélectionnée dans chaque écran de fonction pour modifier immédiatement les paramètres.

Se reporter aux Paramètres du menu système à la page suivante et configurer selon les besoins.

Paramètres du menu système

Les paramètres pour la fonction fax dans le menu système sont affichés ci-dessous.

REMARQUE
Pour autres paramètres non relatifs au fax, se reporter à :

➡ *Manuel d'utilisation* de la machine

Élément	Description	Page de référence
Rapport	Imprime des rapports pour vérifier les paramètres et l'état de la machine ou définir différents rapports pour vérifier les résultats de l'envoi et de la réception.	8-4
Paramètres communs	Configure le fonctionnement général de la machine.	8-5
Boîte de document	Configure les paramètres concernant la boîte de sous-adresse et la boîte sélective. Pour plus d'informations sur la boîte de sous-adresse, se reporter à : ➡ Fonction de boîte de sous-adresse (page 5-8) Pour plus d'informations sur la boîte sélective, se reporter à : ➡ Communication sélective (page 5-17)	—
FAX	Configure les paramètres pour les fonctions du fax.	8-6
Modif. destint°	Configure les paramètres du carnet d'adresses et des touches uniques. Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses, se reporter à : ➡ Ajout d'une destination (carnet d'adresse) (page 2-12) Pour plus d'informations sur les touches uniques, se reporter à : ➡ Ajout d'une destination à une touche unique (page 2-18)	—

Rapport

Imprime des rapports pour vérifier les paramètres et l'état de la machine ou définir différents rapports pour vérifier les résultats de l'envoi et de la réception.

Imprimer rapport

Élément	Description
Rapport d'état	Un rapport d'état fournit l'état actuel de la machine. Il contient notamment le numéro de fax, le nom du fax local, les paramètres relatifs à la ligne, etc. Si nécessaire, il est possible de l'imprimer. Rapport d'état (page 7-8)

Param.rapp.admin

Élément	Description
Rapp. envoi FAX	Le rapport d'activité s'imprime automatiquement dès que 50 documents ont été envoyés. Valeur : Désactivé, Activé Rapport d'activité (Rapport envoi FAX et Rapport récept° FAX) (page 7-7)
Rapport récept° FAX	Le rapport d'activité s'imprime automatiquement dès que 50 documents ont été reçus. Valeur : Désactivé, Activé Rapport d'activité (Rapport envoi FAX et Rapport récept° FAX) (page 7-7)

Param.rapp.résul

Élément	Description
Rapport résult.	Cette fonction permet d'imprimer un rapport lors de chaque envoi de fax, afin de vérifier si la transmission s'est effectuée correctement. Rapport résult. env. (page 7-4)
Résult trans FAX	Lorsqu'un fax est reçu, il est possible d'être averti par un rapport de résultat de réception ou par un e-mail. Rapp. résult. récp. FAX (page 7-6)
Avis de fin du travail	Joint les images envoyées aux avis de fin de travail. Valeur : Ne pas joindre, Jdre image à env

Paramètres communs

Configure le fonctionnement général de la machine.

Son

Élément		Description
Alarme		Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.
	Avis de fin du travail	Signal sonore annonçant la fin d'un travail. Valeur : Désactivé, Activé, Réception uniquement
Haut-parleur FAX		Le volume du haut-parleur peut être réglé ici. Volume du haut-parleur : Volume du haut-parleur intégré lorsque l'on est en ligne après avoir sélectionné la touche [**Raccrocher**]. Valeur : 0 Muet, 1 Minimum, 2, 3 Moyen, 4, 5 Maximum
Moniteur FAX		Le volume du moniteur peut être réglé ici. Volume du moniteur : Volume du haut-parleur intégré lorsque l'on est en ligne sans avoir sélectionné la touche [**Raccrocher**], par exemple en mode de transmission mémoire. Valeur : 0 Muet, 1 Minimum, 2, 3 Moyen, 4, 5 Maximum

Conf.orig/papier (Paramètres original/papier)

Param. magasin 1 (2) (Paramètres magasin 1 (2))

Sélectionner le format de papier et le type de support pour le magasin 1 (2).

Élément	Description
Format bac 1 (2)	Définir le format de papier à charger dans le magasin 1 et pour le chargeur en option (magasin 2). **IMPORTANT** **Les formats de papier suivants peuvent être utilisés pour la réception de fax.** **Modèles américains : Letter, Legal, Statement-R** **Modèles européens : A4, B5, A5-R, A5, Folio**
Type bac 1 (2)	Définir le type de support à charger dans le magasin 1 et pour le chargeur en option (magasin 2). Valeur : Normal (60 à 105 g/m^2), Rugueux, Recyclé, Préimprimé*, Relié, Couleur, Perforé*, En-tête*, Épais (106 à 163 g/m^2), Haute qualité, Perso 1 à 8

* Ne peut pas être utilisé pour recevoir les fax imprimés.

Config. by-pass (Configuration by-pass)

Sélectionner le format de papier et le type de support pour le by-pass.

Élément	Description
Format bac MF	Définir le format de papier pour le bypass. **IMPORTANT** **Les formats de papier suivants peuvent être utilisés pour la réception de fax.** **Modèles américains : Letter, Legal, Statement-R, Statement** **Modèles européens : A4, B5, A5-R, A5, Folio**
Type Bac MF	Définir le type de support pour le bypass. Valeur : Normal (60 à 105 g/m^2), Transparent*, Rugueux, Vélin (60 à 220 g/m^2), Étiquettes, Recyclé, Préimprimé*, Relié, Carte, Couleur, Perforé*, En-tête*, Enveloppe, Épais (106 à 220 g/m^2), Couché, Haute qualité, Perso 1 à 8

* Ne peut pas être utilisé pour recevoir les fax imprimés.

Définition date

Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée.

Configuration de la date et de l'heure (page 2-7)

Param. tempor.

Élément	Description
Temps inutilis.	Cette fonction définit une période pendant laquelle la machine n'imprime pas les fax reçus. Temps inutilisable (page 8-18)

Fonctions par défaut

Élément	Description
Résolution fax	Cette fonction permet de sélectionner la résolution de numérisation par défaut. Valeur : 200x100dpi Norm, 200x200dpi Fin, 200x400dpi TrèsF, 400x400dpi Ult.F
Num.cont-FAX	Cette fonction permet de définir la numérisation continue par défaut. Valeur : Désactivé, Activé

Aff. état/journ.

Élément	Description
Journal des FAX	Définir la méthode d'affichage de l'état/journal. Valeur : Afficher tout, Masquer tout

Af.mes.miseHTens

Élément	Description
Af.mes.miseHTens	Définir le mode pour l'affichage d'un message de confirmation pour la mise hors tension. Valeur : Désactivé, Activé

FAX

Les paramètres concernant la fonction fax peuvent être configurés.

Trans/récept communes

Élément	Description
Clé de cryptage	Cet option est utilisée pour enregistrer une clé de cryptage pour la communication cryptée. Cryptage (page 5-23)

Transmission

Élément	Description
TTI	Le terme TTI (Transmit Terminal Identifier) désigne les informations relatives à la machine de l'expéditeur (transmetteur) qui sont imprimées sur le fax du système de destination. Les informations incluent la date et l'heure de transmission, le nombre de pages, le nom et le numéro de fax. Cette machine permet à l'utilisateur de sélectionner si les informations TTI sont imprimées sur le fax du système de destination. En ce qui concerne l'emplacement des informations à imprimer, il est possible de sélectionner l'intérieur ou l'extérieur de l'image de la page à envoyer. Valeur : Désactivé, Extérieur, Intérieur **REMARQUE** En principe, le nom du fax local s'imprime dans les informations TTI. Cependant, si la comptabilité des travaux est activée et que l'utilisateur envoie des documents après avoir entré un ID de compte, le nom du compte s'imprime sur ces documents. TTI (Transmit Terminal Identification) (page 2-8)
Nom de fax local	Enregistrer le nom du fax local imprimé sur les informations dans la zone TTI. Nom de fax local (page 2-8)
Nom de compte	Sélectionner si utiliser ou non le nom de compte comme nom de fax local. Valeur : Désactivé, Activé
ID de FAX local	Enregistrer l'ID de fax local. ID de FAX local (page 2-9) **REMARQUE** L'ID de fax local est utilisé dans le cadre de la limitation des transmissions. Restriction des transmissions (page 8-11)
Numéro de fax local	Enregistrer le numéro du fax local imprimé sur les informations dans la zone TTI. Numéro de fax local (page 2-9)
Mode compos fax (version américaine uniquement)	Sélectionner ici le type de ligne téléphonique correspondant au type de service téléphonique utilisé. Si le type de ligne téléphonique sélectionné est incorrect, la communication par fax sera impossible. Valeur : Tonalité (DTMF), Impulsion (10PPS) Mode compos fax (page 2-10)
Nombre de tentatives	Le nombre de tentatives de recomposition peut être modifié.
ECM TX	Définir si la transmission ECM est effectuée. ECM est un mode de communication spécifié par l'ITU-T (International Telecommunication Union) qui retransmet les données lorsqu'une erreur se produit. Les fax qui disposent du mode ECM contrôlent les erreurs durant la communication, évitant la distorsion de l'image due aux parasites sur la ligne ou à d'autres conditions. Valeur : Activé, Désactivé **REMARQUE** Lorsqu'il y a de nombreux parasites sur la ligne, la communication peut être légèrement plus longue que lorsque [**Désactivé**] est sélectionné.
Vitesse de début trans.	Définir la vitesse de début de transmission. Lorsque les conditions de communication sont mauvaises, le fax peut ne pas être transmis correctement. Dans ce cas, définir une vitesse de début de transmission plus basse. Valeur : 9600bps, 14400bps, 33600bps **REMARQUE** Habituellement, il faut utiliser le paramètre par défaut.

Réception

Élément	Description
Type support FAX	Il est possible de spécifier le type de papier qui sera utilisé lors de l'impression du fax reçu. Valeur : Tous types de supports, Normal, Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Relié, Carte, Couleur, Enveloppe, Épais, Couché, Hte qual., Perso 1-8. Type de support d'impression (page 4-6)
Sonn.(Normal)	Si la méthode de réception est la réception automatique de fax, le nombre de sonneries avant que la machine réponde à un appel peut être modifié si nécessaire. **REMARQUE** Ce paramètre n'apparaît pas dans certaines régions.
Sonn.(Rép.auto)	Si la méthode de réception est la réception avec commutation automatique FAX/répondeur, le nombre de sonneries avant que la machine réponde à un appel peut être modifié si nécessaire. **REMARQUE** Ce paramètre n'apparaît pas dans certaines régions.
Sonn.(FAX/TÉL)	Si la méthode de réception est la réception avec commutation automatique FAX/TÉL, le nombre de sonneries avant que la machine réponde à un appel peut être modifié si nécessaire. **REMARQUE** Ce paramètre n'apparaît pas dans certaines régions.
Paramètres de transfert	Configurer les paramètres de transfert. Paramètres de transfert (page 5-2)
Param. Récept°	Sélectionner le mode de réception. Valeur : Auto (Normal), Auto (FAX/TÉL), Auto (répondeur), Manuel, Auto (DRD) Si Auto (DRD) est sélectionné, choisir le modèle DRD. Valeur : Modèle 1 (sonnerie normale), Modèle 2 (double sonnerie), Modèle 3 (court-court-long), Modèle 4 (court-long-court) Le mode de réception DRD n'est disponible que dans certains pays. Réception de fax (page 4-2) Réception manuelle (page 4-4) Réception avec commutation automatique FAX/TÉL (page 5-27) Réception avec commutation automatique FAX/répondeur (page 5-29) Réception DRD (disponible dans certains pays) (page 5-31)
Date/heure de réception	La fonction de date/heure de réception permet d'ajouter la date et l'heure de réception, les informations sur l'expéditeur et le numéro de page en haut de chaque page du fax imprimé. Cette fonction est utile pour connaître l'heure de réception d'un document transmis entre deux fax situés dans des fuseaux horaires différents. Valeur : Désactivé, Activé Date/heure de réception (page 4-7)
Impression 2en1	Lors de la réception d'un document de plusieurs pages au format Statement ou A5, cette fonction permet d'imprimer 2 pages du document sur une même feuille au format Letter ou A4. Valeur : Désactivé, Activé Impression 2 en 1 (page 4-7)
Impression par lot	Lorsqu'un fax de plusieurs pages est reçu, les pages sont imprimés dans un lot après avoir été reçues. Si [Désactivé] est réglé, chaque page est imprimée au fur et à mesure qu'elle est reçue. Valeur : Désactivé, Activé Impression par lot (page 4-7)

Élément	Description
N° appel comm. à dist.	Pour lancer la réception de fax à partir du téléphone, procéder comme suit. Valeur : 00 - 99 ➡ Fonction de commutation à distance (page 5-35)
Récept. cryptée	Active la réception par communication cryptée. Valeur : Désactivé, Activé Si elle est activée, sélectionner la clé de cryptage. ➡ Cryptage (page 5-23)
Impression recto verso	Lorsque les pages reçues sont toutes de la même largeur, il est possible de les imprimer au recto et au verso du papier de ce format. Valeur : Désactivé, Activé ➡ Impression recto verso (page 4-7)
ECM RX	Définir si la réception ECM est effectuée. ECM est un mode de communication spécifié par l'ITU-T (International Telecommunication Union) qui retransmet les données lorsqu'une erreur se produit. Les fax qui disposent du mode ECM contrôlent les erreurs durant la communication, évitant la distorsion de l'image due aux parasites sur la ligne ou à d'autres conditions. Valeur : Activé, Désactivé **REMARQUE** Lorsqu'il y a de nombreux parasites sur la ligne, la communication peut être légèrement plus longue que lorsque [**Désactivé**] est sélectionné.
Vitesse de début récept.	Modifier la vitesse de début de réception. Lorsque les conditions de communication sont mauvaises, le fax peut ne pas être reçu correctement. Dans ce cas, définir une vitesse de début de réception plus basse. Valeur : 9600bps, 14400bps, 33600bps **REMARQUE** Habituellement, il faut utiliser le paramètre par défaut.

Restriction de trans/récept

Cette fonction soumet l'envoi ou la réception de documents à certaines conditions.

➡ Restriction des transmissions (page 8-11)

Sél. jeu touches (Paramètres de la touche Sélection)

Si une fonction est enregistrée sous la touche Sélection de gauche ou la touche Sélection de droite, il est possible de définir rapidement la fonction lors de l'utilisation des fonctions de fax.

Élément	Description
Gauche	Il est possible d'enregistrer l'une des fonctions suivantes sous chaque touche. Valeur : Aucune, Format d'origine, Image d'original, Résolution fax, Orient. original, Numér. continue, Entrée nom fich., Avis fin travail, Trans.FAXdiffer., Trans.FAXdirect., Rcpt sélect. FAX, Rapport trs fax, Densité **REMARQUE** [**Rapport trs fax**] s'affiche lorsque [**Résult trans FAX**] est réglé sur [**Spéc chaque trav**]. ➡ Rapport résult. env. (page 7-4)
Droite	

Entrée dest(FAX)

Élément	Description
Entrée dest(FAX)	Sélectionner si autoriser ou non la saisie directe de la destination. Lorsque cette option est réglée sur [**Interdire**], il est impossible de saisir directement la destination. Valeur : Autoriser, Interdire **REMARQUE** Si [**Interdire**] est configuré pour la saisie de nouvelle destination dans [**Envoyer**] dans le menu système, cette option ne peut pas être configurée.

Restriction des transmissions

Cette fonction soumet l'envoi ou la réception de documents à certaines conditions. Elle permet de limiter les communications à un nombre restreint de correspondants.

Concrètement, il s'agit d'enregistrer des conditions, ou exigences (numéros de fax ou ID autorisés) et de prédéfinir les restrictions de transmission. Lorsque la machine envoie ou reçoit des documents, aucune opération particulière ne doit être effectuée et l'utilisation du fax se déroule normalement. Lorsque l'envoi ou la réception des documents commence, le fax exécute les transmissions répondant aux exigences définies et, si ces exigences ne sont pas satisfaites, il génère une erreur. Ce mode permet également de définir une [**Liste de refus**] dans la Restriction de réception afin de refuser les documents provenant d'expéditeurs figurant dans la liste des numéros interdits ou d'expéditeurs dont le numéro de fax local n'est pas enregistré. (Il est possible de sélectionner si la réception de la part d'un correspondant dont le numéro n'est pas enregistré est autorisée ou refusée dans "Réception numéro inconnu".)

Réception numéro inconnu (page 8-17)

REMARQUE
Avant d'utiliser la fonction de restriction des transmissions, lire attentivement les informations relatives aux conditions préalables et aux conditions requises pour que la communication aboutisse, et prendre contact avec les correspondants concernés.

	Conditions préalables	Conditions requises pour que Exigences
Envoyer Restrictions	• Enregistrer les numéros de fax ou les ID autorisés.* Enregistrement de numéros de fax autorisés (page 8-12) Enregistrement d'ID autorisés (page 8-15) • Les paramètres de restriction d'envoi sont définis dans [**Autor+Carnet adr**] de l'option Restrictions d'envoi. Paramétrage de restrictions d'envoi (page 8-17) • Enregistrer les numéros de fax local ou les ID de fax local des correspondants.	• Le numéro de fax local du destinataire doit correspondre à un numéro de fax autorisé enregistré sur la machine. • L'ID de fax local du destinataire doit correspondre à un ID autorisé enregistré sur la machine. • Si la communication est établie à l'aide du carnet d'adresses ou d'une touche unique, les 4 derniers chiffres du numéro composé doivent correspondre aux 4 derniers chiffres du numéro de fax local du destinataire. (Cette condition ne concerne pas les transmissions manuelles.)
Réception Restrictions	• Enregistrer les numéros de fax ou les ID autorisés.** Enregistrement de numéros de fax autorisés (page 8-12) Enregistrement d'ID autorisés (page 8-15) • Les paramètres de restriction de réception sont définis dans [**Autor+Carnet adr**] de l'option Restrictions de réception. Paramétrage de restrictions de réception (page 8-17) • Enregistrer les numéros de fax local ou les ID de fax local des correspondants.	• Le numéro de fax local e l'expéditeur doit correspondre à un numéro de fax autorisé enregistré sur la machine. • L'ID de fax local de l'expéditeur doit correspondre à un ID autorisé enregistré sur la machine. • Un numéro de fax correspondant aux 4 derniers chiffres du numéro de fax local de l'expéditeur est enregistré dans le carnet d'adresses de la machine.

* Si aucun numéro de fax autorisé ou aucun ID autorisé n'est enregistré pour le destinataire, l'envoi n'est pas rejeté.

** Si aucun numéro de fax autorisé ou aucun ID autorisé n'est enregistré pour l'expéditeur, la réception n'est pas rejetée.

	Conditions préalables	Refus de réception Exigences
Réception Refus	• Enregistrer les numéros de fax interdits* ➡ Enregistrement de numéros de fax interdits (page 8-14) • Les paramètres de restriction de réception sont définis dans [**Liste de refus**] de l'option Restrictions de réception. ➡ Paramétrage de restrictions de réception (page 8-17)	• Le numéro de fax local de l'expéditeur n'est pas enregistré. • Le numéro de fax local de l'expéditeur doit correspondre à un numéro de fax interdit enregistré sur la machine.

* Si aucun numéro de fax interdit n'est enregistré, seuls les appels en provenance d'expéditeurs dont les numéros de fax local (indique les entrées d'information de fax local et non les numéros de ligne) ne sont pas enregistrés seront rejetés.

Enregistrement de numéros de fax autorisés

REMARQUE
Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 numéros de fax autorisés.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste n° autor.**] > Touche [**OK**]

2 Ajouter un numéro de fax autorisé.

1 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Ajouter n° FAX**] > Touche [**OK**]

2 Utiliser les touches numériques pour saisir un numéro de fax autorisé.

REMARQUE
Jusqu'à 20 chiffres peuvent être entrés.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Pour enregistrer un autre numéro de fax autorisé, répéter les étapes 2-1 à 2-3.

Modification de numéros de fax autorisés

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste n° autor.**] > Touche [**OK**]

2 Modification.

1 Sélectionner le numéro de fax autorisé à modifier.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Utiliser les touches numériques pour saisir à nouveau le numéro du fax autorisé.

REMARQUE
Pour la procédure de saisie d'un numéro, se reporter à :

Enregistrement de numéros de fax autorisés (page 8-12)

4 Sélectionner la touche [**OK**].

Suppression de numéros de fax autorisés

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste n° autor.**] > Touche [**OK**]

2 Suppression.

1 Sélectionner le numéro de fax autorisé à supprimer.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Enregistrement de numéros de fax interdits

REMARQUE
Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 numéros de fax interdits.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste n° interd.**] > Touche [**OK**]

2 Ajouter un numéro de fax interdit

1 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Ajouter n° FAX**] > Touche [**OK**]

2 Utiliser les touches numériques pour saisir un numéro de fax interdit.

REMARQUE
Jusqu'à 20 chiffres peuvent être entrés.

3 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Pour enregistrer un autre numéro de fax interdit, répéter les étapes 2-1 à 2-3.

Modification de numéros de fax interdits

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste n° interd.**] > Touche [**OK**]

2 Modification.

1 Sélectionner le numéro de fax interdit à modifier.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Utiliser les touches numériques pour saisir à nouveau le numéro du fax interdit.

REMARQUE
Pour la procédure de saisie d'un numéro, se reporter à :

Enregistrement de numéros de fax interdits (page 8-14)

4 Sélectionner la touche [**OK**].

Suppression de numéros de fax interdits

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste n° interd.**] > Touche [**OK**]

2 Suppression.

1 Sélectionner le numéro de fax interdit à supprimer.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Enregistrement d'ID autorisés

REMARQUE
Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 ID autorisés.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste ID autor.**] > Touche [**OK**]

2 Ajouter un ID autorisé

1 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Ajouter ID FAX**] > Touche [**OK**]

2 Utiliser les touches numériques pour entrer l'ID autorisé (0000 à 9999).

3 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Pour enregistrer un autre numéro d'ID autorisé, répéter les étapes 2-1 à 2-3.

Modification d'ID autorisés

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste ID autor.**] > Touche [**OK**]

2 Modification.

1 Sélectionner le numéro d'ID autorisé à modifier.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Utiliser les touches numériques pour saisir à nouveau le numéro d'ID autorisé.

REMARQUE
Pour la procédure de saisie d'un numéro, se reporter à :

Enregistrement d'ID autorisés (page 8-15)

4 Sélectionner la touche [**OK**].

Suppression d'ID autorisés

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Liste ID autor.**] > Touche [**OK**]

2 Suppression.

1 Sélectionner le numéro d'ID autorisé à supprimer.

2 [**Menu**] > Touche [▲] [▼] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Paramétrage de restrictions d'envoi

Permet d'envoyer uniquement des documents aux correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr. transmis.**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

Pour ne pas utiliser de restriction d'envoi, sélectionner [**Désactivé**] > Touche [**OK**].
Pour envoyer uniquement des documents aux correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses, sélectionner [**Autor+Carnet adr**].

Paramétrage de restrictions de réception

Permet de recevoir uniquement des documents de correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses. Ce mode permet également de définir une [**Liste de refus**] dans la Restriction de réception afin de refuser les documents provenant d'expéditeurs figurant dans la liste des numéros interdits ou d'expéditeurs dont le numéro de fax local n'est pas enregistré. (Il est possible de sélectionner si la réception de la part d'un correspondant dont le numéro n'est pas enregistré est autorisée ou refusée dans "Réception numéro inconnu".)

Réception numéro inconnu (page 8-17)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr. Récept°**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

Pour ne pas utiliser de restriction de réception
Sélectionner [**Désactivé**] > Touche [**OK**].

Pour recevoir uniquement des documents de la part de correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses
Sélectionner [**Autor+Carnet adr**].

Pour rejeter les documents provenant de correspondants dont les numéros de fax sont interdits
Sélectionner [**Liste de refus**].

Réception numéro inconnu

Sélectionner s'il faut recevoir les fax provenant de numéros inconnus lorsque [**Liste de refus**] est défini pour la restriction de réception.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**FAX**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Restr.trans/rcpt**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Num.Réc. Incon.**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

[**Interdire**] ou [**Autoriser**] > Touche [**OK**]

Pour recevoir les fax des numéros inconnus
Sélectionner [**Autoriser**].
Pour refuser les fax des numéros inconnus
Sélectionner [**Interdire**].

Temps inutilisable

Cette fonction définit une période pendant laquelle la machine n'imprime pas les fax reçus.

IMPORTANT

Lorsque le Temps inutilisable est définit, en plus de l'impression de fax, toutes les autres opérations d'impression sont interdites pendant la période de temps inutilisable, y compris l'impression des travaux de copie et des travaux de l'imprimante, ainsi que l'impression à partir de la mémoire USB.

Les fax et les travaux d'impression reçus pendant cette période de temps inutilisable sont imprimés après la fin de la période ou lorsque la période de temps inutilisable est temporairement annulée.

REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se connecter en se reportant au *manuel d'utilisation* de la machine pour le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

ID d'utilisateur : 2100

Login mot passe : 2100

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. communs**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Param. tempor.**] > Touche [**OK**] > Touche [▲] [▼] > [**Temps inutilis.**] > Touche [**OK**]

2 Configurer la fonction.

Régler le temps inutilisable

Touche [▲] [▼] > [**Activé**] > Touche [**OK**]

1 Définir les heures et minutes de l'heure de début.

REMARQUE

Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche [◄] ou [►] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

2 Sélectionner la touche [**OK**].

3 Définir les heures et minutes de l'heure de fin.

REMARQUE

Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche [◄] ou [►] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

Si la même heure est réglée pour le début et la fin, l'utilisation sera interdite toute la journée.

4 Sélectionner la touche [**OK**].

Définir le code d'annulation

Spécifier le code pour annuler temporairement la configuration inutilisable pendant le temps inutilisable.

1 Entrer le code de déverrouillage (0000 à 9999).

2 Sélectionner la touche [**OK**].

REMARQUE
Pour utiliser la machine temporairement pendant le temps inutilisable, entrer le Code de déverrouillage et sélectionner [**Connex.**].

Gestion des comptes

La gestion des comptes permet à la fois d'exercer une fonction de contrôle des utilisateurs (afin de vérifier si la machine est utilisée par des personnes autorisées) et de comptabilité des travaux (exécutés par chaque compte utilisateur). La fonction de gestion des utilisateurs prend en charge jusqu'à 20 utilisateurs identifiés par un ID et un mot de passe. La fonction de comptabilité des travaux prend en charge jusqu'à 20 comptes et permet de voir comment chacun de ces comptes, qui est associé à un ID, utilise le fax pour envoyer des documents ou effectuer des communications.

Manuel d'utilisation de la machine

Il sera nécessaire de se connecter si la gestion d'utilisateur ou la gestion de département sont activées. Pour la méthode de connexion, se reporter à :

Connexion/déconnexion (page 3-13)

Fonction de gestion des comptes utilisateur

Élément	Description
Enregistrement des utilisateurs	Enregistrer les privilèges liés aux accès utilisateur, les ID utilisateur et les mots de passe.
Activation/désactivation des comptes utilisateur	Activer les comptes utilisateur.

REMARQUE

Manuel d'utilisation de la machine

Fonction de comptabilité des travaux

Élément	Description
Enregistrement des comptes	Enregistrement du nom de compte et de l'ID de compte. Jusqu'à 8 chiffres peuvent être entrés.
Activation/désactivation de la comptabilité des travaux	Activer la comptabilité des travaux.
Restriction de l'envoi de fax	Restreindre le nombre de feuilles de papier envoyées par fax. Il est possible d'interdire l'utilisation de cette fonction ou d'annuler la restriction d'envoi.
Décompte du nombre de feuilles utilisées	Remettre le compteur à zéro, en fonction du nombre de documents à envoyer et de la durée d'envoi des documents par chaque compte ou par tous les comptes.
Impression du rapport comptable	Imprimer le nombre de pages imprimées et envoyées par tous les comptes.

REMARQUE

Manuel d'utilisation de la machine

Modes de communication comptabilisés

- Transmission normale
- Transmission différée
- Transmission par diffusion
- Transmission à une sous-adresse
- Transmission cryptée
- Envoi manuel de cette machine vers celle du destinataire avec composition du numéro
- Réception sélective
- Envoi de fax à partir d'un ordinateur

Restriction de l'utilisation

Si la comptabilité des travaux est activée, il est nécessaire d'entrer un ID de compte pour effectuer les opérations suivantes.

- Transmission normale
- Transmission différée
- Transmission par diffusion
- Transmission à une sous-adresse
- Impression depuis boîte de sous-adresse
- Transmission cryptée
- Envoi manuel de cette machine vers celle du destinataire avec composition du numéro
- Réception sélective
- Envoi de fax à partir d'un ordinateur

Lorsque la comptabilité des travaux est activée, la fonction de transmission par lot n'est active que pour la communication effectuée pour le même ID de compte. La communication effectuée avec un ID de compte différent n'est pas effectuée en tant que transmission par lot.

En principe, le nom du fax local s'imprime dans les informations TTI. Cependant, lorsque Util. nom compte est ACTIVÉ, le nom de compte est imprimé.

9 Dépannage


Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Voyants allumés lors d'une opération d'envoi/réception 9-2
Réponse aux clignotements du voyant Attention 9-2
Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine 9-3
Messages 9-4
Liste des codes d'erreur 9-6
Dépannage 9-9
Questions fréquentes 9-11

Voyants allumés lors d'une opération d'envoi/réception

Les voyants [**Traitement**] et [**Mémoire**] indiquent l'état de la transmission par fax.

- Le voyant [**Traitement**] clignote durant la transmission et la réception de fax.
- Le voyant [**Mémoire**] clignote lorsque les données source sont enregistrées en mémoire en vue d'une transmission mémoire.
- Le voyant [**Mémoire**] est allumé lorsque la mémoire contient des données qui seront transférées ultérieurement.

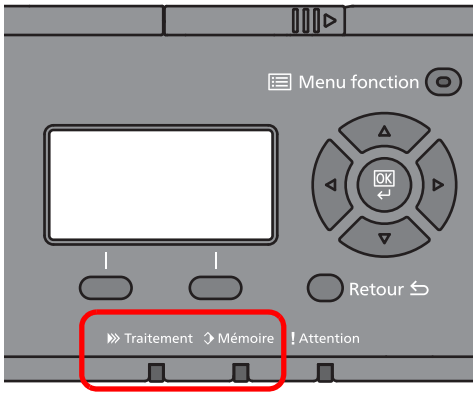

Réponse aux clignotements du voyant Attention


Si le voyant [**Attention**] clignote, contrôler l'écran. Si le message n'est pas indiqué sur l'écran, effectuer les contrôles suivants.

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Impossible d'envoyer un fax.	Le cordon téléphonique est-il correctement branché ?	Brancher le cordon téléphonique correctement.	—
	Le numéro de fax autorisé ou l'ID autorisé sont-ils enregistrés correctement ?	Vérifier le numéro de fax autorisé et l'ID autorisé.	*8-11*
	Une erreur de communication s'est-elle produite ?	Consulter les codes d'erreur dans le Rapport de transmission et de réception et dans le rapport d'activité. Si le code d'erreur commence par "U" ou "E", effectuer la procédure correspondante.	*9-6*
	La ligne du destinataire du fax est-elle occupée ?	Recommencer l'envoi.	—
	La machine du destinataire du fax répond-elle ?	Recommencer l'envoi.	—
	Y-a-t'il une autre erreur que celles ci-dessus ?	Contacter le service d'assistance.	—

Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine

Pour mettre la machine hors tension, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation. Il est impossible de recevoir des fax automatiquement lorsque la machine est hors tension.

Désactivé

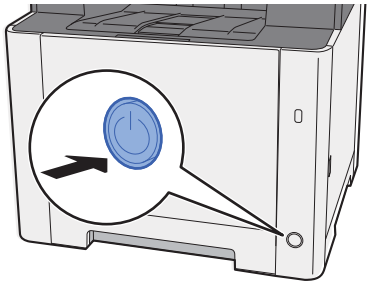

Le message de confirmation pour la mise hors tension s'affiche lorsque [**Aff.mess. mise hrs tens.**] est réglé sur [**Activé**].

La mise hors tension prend 3 minutes environ.

Messages

En cas d'erreur, l'un des messages répertoriés ci-après peut s'afficher. Ces messages permettent d'identifier le problème et d'y remédier.

REMARQUE

Lorsqu'une erreur de transmission se produit, un rapport de résultat d'envoi/réception est généré.

Vérifier le code d'erreur figurant dans le rapport et se reporter à :

Liste des codes d'erreur (page 9-6)

Pour imprimer le rapport de résultat d'envoi/réception, se reporter à :

Rapport résult. env. (page 7-4)

Rapp. résult. récp. FAX (page 7-6)

Il est également possible de consulter les codes d'erreur dans le rapport d'activité.

Rapport d'activité (Rapport envoi FAX et Rapport récept° FAX) (page 7-7)

Message	Point à vérifier	Action corrective	Référence Page
Chargez le papier dans le magasin #. **↑↓ (Affichés alternativement)** **Placer le papier du format sélectionné et appuyer sur [OK].**	Le magasin indiqué est-il vide ?	Charger du papier. Sélectionner [**Papier**] pour choisir une autre source de papier. Sélectionner la touche [**OK**] pour imprimer sur le papier dans la source de papier actuellement sélectionnée.	—
Chargez le papier dans le magasin #.	Le magasin indiqué est-il vide ?	Charger du papier. Sélectionner [**Papier**] pour choisir une autre source de papier.	—
Défaillance de la machine. Appeler technicien.	—	Une erreur s'est produite dans la machine. Noter le code d'erreur affiché sur l'écran et contacter un représentant de service.	—
ID d'utilisateur ou mot de passe incorr. Le travail va être annulé.	—	Le nom d'utilisateur de connexion ou le mot de passe était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner la touche [**OK**].	—
ID de compte incorrect. Travail annulé.	—	L'ID de compte était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner la touche [**OK**].	—
Impossible d'utiliser cette fonction. **>> Transmission fax**	—	Ce travail a été annulé car il est restreint par l'autorisation utilisateur ou la comptabilité des tâches. Sélectionner la touche [**OK**].	—
Le combiné du téléphone est décroché. Raccrocher.	—	Raccrocher le récepteur.	—
Limite de compta.trav. dépassée. Le travail est annulé.	Le nombre maximum d'impressions limité par la comptabilité des tâches est-il dépassé ?	Le nombre d'impressions est supérieur au nombre limité par la comptabilité des tâches. Impossible d'imprimer. Le travail est annulé. Sélectionner la touche [**OK**].	—

Message	Point à vérifier	Action corrective	Référence Page
Mémoire du fax pleine.	—	La transmission de fax ne peut plus être effectuée car la mémoire est insuffisante. Le travail est annulé. Sélectionner la touche [**OK**].	—
Mémoire insuffisante. Imp.démarrer travail.	—	Le travail ne peut pas être démarré. Réessayer plus tard.	—
Mémoire scanner pleine. Le travail va être annulé.	—	La numérisation ne peut plus être effectuée car la mémoire est insuffisante. Le travail est annulé. Sélectionner la touche [**OK**].	—
Nombre maximum de pages numérisées. Travail annulé.	Le nombre de numérisations possibles est-il dépassé ?	Impossible de numériser d'autres pages. Le travail est annulé. Sélectionner la touche [**OK**].	—
Relève capac.boîte dépassée. Le travail est annulé.	[**OK**] s'affiche-t-il sur l'écran ?	La boîte spécifiée est pleine et il n'est plus possible de stocker des données ; le travail est annulé. Sélectionner la touche [**OK**]. Imprimer ou supprimer des données provenant de la boîte et relancer le travail.	—
Une erreur s'est produite. Éteignez, puis rallumez l'appareil.	—	Une erreur système s'est produite. Mettre la machine hors tension puis sous tension.	—

Liste des codes d'erreur

En cas d'erreur de transmission, l'un des codes d'erreur suivants est enregistré dans le rapport de résultat des envois/réceptions et dans le rapport d'activité.

REMARQUE
"U" ou "E" s'affiche dans le code d'erreur en fonction du paramètre de vitesse de communication.

Code d'erreur	Cause possible/Action
Occupé	Connexion au destinataire impossible malgré la programmation des tentatives de recomposition automatique du numéro. Recommencer l'envoi.
ANNULÉ	Transmission annulée après une demande d'annulation. Réception annulée après une demande d'annulation.
E00300 U00300	Absence de papier sur la machine de destination. Vérifier auprès du destinataire.
E00430 - E00462 U00430 - U00462	Réception annulée à cause d'une non-correspondance des fonctions de communication avec la machine de l'expéditeur malgré l'établissement de la connexion de la ligne.
E00601 - E00690 U00601 - U00690	Communication arrêtée à la suite d'une défaillance de la machine. Recommencer l'envoi ou la réception.
E00700 U00700	Communication arrêtée à la suite d'une défaillance sur la machine de l'expéditeur ou du destinataire.
E00800 - E00811 U00800 - U00811	Page(s) transmise(s) de façon incorrecte. Recommencer l'envoi. Si le problème persiste, réduire la vitesse de début de transmission et recommencer l'envoi. **REMARQUE** Si des erreurs de communication se produisent souvent, modifier le paramètre par défaut de la vitesse de début de transmission dans le menu Système.
E00900 - E00910 U00900 - U00910	Page(s) reçue(s) de façon incorrecte. Demander à l'expéditeur de recommencer l'envoi. **REMARQUE** Si des erreurs de communication se produisent souvent, modifier le paramètre par défaut de la vitesse de début de réception dans le menu Système.
E01000 - E01097 U01000 - U01097	Une erreur de communication s'est produite lors de la transmission. Recommencer l'envoi. Si le problème persiste, réduire la vitesse de début de transmission et recommencer l'envoi. **REMARQUE** Si des erreurs de communication se produisent souvent, modifier le paramètre par défaut de la vitesse de début de transmission dans le menu Système.
E01100 - E01196 U01100 - U01196	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception. Demander à l'expéditeur de recommencer l'envoi. **REMARQUE** Si des erreurs de communication se produisent souvent, modifier le paramètre par défaut de la vitesse de début de réception dans le menu Système.
U01400	Impossible d'établir la communication avec la machine de l'expéditeur ou de l'émetteur car le numéro enregistré pour un système de composition par tonalités a été utilisé avec un système de composition par impulsions.
E01500	Une erreur de communication s'est produite lors d'une transmission à grande vitesse. Recommencer l'envoi. Si le problème persiste, réduire la vitesse de début de transmission et recommencer l'envoi. **REMARQUE** Si des erreurs de communication se produisent souvent, modifier le paramètre par défaut de la vitesse de début de transmission dans le menu Système.

Code d'erreur	Cause possible/Action
E01600	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception d'une transmission à grande vitesse. Demander à l'émetteur de réduire la vitesse de transmission et de recommencer l'envoi. **REMARQUE** Si des erreurs de communication se produisent souvent, modifier le paramètre par défaut de la vitesse de début de réception dans le menu Système.
E01700 - E01720	Une erreur de communication s'est produite lors d'une transmission à grande vitesse. Recommencer l'envoi. Si le problème persiste, réduire la vitesse de début de transmission et recommencer l'envoi. **REMARQUE** Si des erreurs de communication se produisent souvent, modifier le paramètre par défaut de la vitesse de début de transmission dans le menu Système.
E01721	Une erreur de communication s'est produite lors d'une transmission à grande vitesse. Le destinataire ne prend peut-être pas en charge la vitesse de transmission sélectionnée. Réduire la vitesse de début de transmission et recommencer l'envoi.
E01800 -E01820	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception d'une transmission à grande vitesse. Demander à l'émetteur de réduire la vitesse de transmission et de recommencer l'envoi ou réduire la vitesse de début de réception dans le menu Système.
E01821	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception d'une transmission à grande vitesse. Cette machine ne prend peut-être pas en charge la vitesse de transmission sélectionnée. Demander à l'émetteur de réduire la vitesse de transmission et de recommencer l'envoi ou réduire la vitesse de début de réception dans le menu Système.
E03000 U03000	En réception sélective, impossibilité de recevoir un fax car aucun document n'est défini sur le fax du correspondant. Vérifier auprès du correspondant.
E03200 U03200	Une réception par tableau d'affichage de sous-adresse a été demandée et la machine du correspondant est du même modèle, mais la boîte de sous-adresse spécifiée ne contient pas de données. Vérifier auprès du correspondant.
E03300 U03300	Une erreur s'est produite en raison de l'une ou des deux causes suivantes. Vérifier auprès du correspondant. 1 La machine du correspondant est du même modèle et des restrictions de transmission ont été définies par le correspondant lors de la réception sélective. La communication a été interrompue car le mot de passe est incorrect. 2 La machine du correspondant est du même modèle et des restrictions de transmission ont été définies par le correspondant lors de la réception sur panneau d'affichage de sous-adresse. La communication a été interrompue car le mot de passe est incorrect.
E03400 U03400	La réception sélective a été interrompue car l'ID sélectif saisi par le correspondant ne correspond pas à l'ID de fax local de la machine de destination. Vérifier auprès du correspondant.
E03500 U03500	Une réception par tableau d'affichage de sous-adresse a été demandée et la machine du correspondant est du même modèle, mais la boîte de sous-adresse spécifiée n'est pas enregistrée sur la machine du correspondant. Vérifier auprès du destinataire.
E03600 U03600	La machine du correspondant est du même modèle, mais la réception sur tableau d'affichage de sous-adresse a été interrompue car le mot de passe de sous-adresse est incorrect. Vérifier auprès du correspondant.
E03700 U03700	Une réception sur panneau d'affichage de sous-adresse a été demandée, mais la machine du correspondant ne dispose pas de la fonction de communication par tableau d'affichage de sous-adresse ou aucune des boîtes de transfert de documents ne contient de documents (boîtes de sous-adresses).
E04000 U04000	La boîte de sous-adresse spécifiée n'est pas enregistrée dans la machine de destination, ou la sous-adresse ne correspond pas.
E04100 U04100	La machine de destination n'est pas équipée de la fonction de boîte de sous-adresse, ou la sous-adresse ne correspond pas.

Code d'erreur	Cause possible/Action
E04200 U04200	La transmission cryptée a été annulée car la boîte spécifiée n'est pas enregistrée.
E04300 U04300	La transmission cryptée a été annulée car le fax de destination n'est pas doté d'une fonction de communication cryptée.
E04400 U04400	La transmission cryptée a été annulée car la clé de cryptage ne correspond pas.
E04500 U04500	La réception cryptée a été annulée car la clé de cryptage ne correspond pas.
E05100 U05100	La transmission a été annulée car les exigences de communication ne sont pas satisfaites à cause des restrictions de transmission définies sur cette machine. Vérifier auprès du destinataire.
E05200 U05200	La réception a été annulée car les exigences de communication ne sont pas satisfaites à cause des restrictions de réception définies sur cette machine.
E05300 U05300	La réception a été rejetée par le destinataire car les exigences de communication ne sont pas satisfaites à cause des restrictions de réception définies sur la machine de destination. Vérifier auprès du destinataire.
E14000 U14000	La réception dans la boîte de sous-adresse a été arrêtée car la mémoire de cette machine est saturée. Libérer de l'espace en supprimant des données stockées en mémoire, ou annuler la réception dans la boîte de sous-adresse.
E14100 U14100	La transmission vers la boîte de sous-adresse ou de sous-adresse de la machine de destination a été arrêtée car la mémoire de la machine de destination est saturée. Vérifier auprès du destinataire.
E19000 U19000	La réception en mémoire a été arrêtée car la mémoire de cette machine est saturée. Libérer de l'espace en supprimant des données stockées en mémoire, et demander à l'expéditeur de recommencer l'envoi.
E19100 U19100	La transmission a été arrêtée car la mémoire de la machine de destination est saturée. Vérifier auprès du destinataire.
E19300 U19300	La transmission a été arrêtée à cause d'une erreur de données. Recommencer l'envoi.

Dépannage

En cas de problème, commencer par vérifier les points indiqués ci-après. Si le problème persiste, contacter le revendeur ou le technicien de maintenance.

Problème	Point à vérifier	Action corrective	Référence Page
Impossible d'envoyer un document.	Le cordon téléphonique est-il correctement branché ?	Brancher le cordon téléphonique correctement.	—
	Le message *Erreur d'envoi* est-il affiché ?	Supprimer la cause de l'erreur et renvoyer le document.	9-6
	La restriction de transmission est-elle activée ?	Annuler la restriction de transmission.	8-11
	Une ligne téléphonique sur IP est-elle utilisée ?	Il est possible d'effacer temporairement l'erreur de communication en modifiant le réglage de [**Vit. déb. trans**] dans Transmission.	8-7
Impossible d'effectuer une communication cryptée.	Les informations enregistrées sont-elles correctes au niveau de l'émetteur et du destinataire ?	Vérifier une nouvelle fois les informations enregistrées par l'émetteur et le destinataire.	5-23
Impossible d'utiliser la fonction de commutation à distance.	La ligne utilisée est-elle une ligne DP (impulsions) ?	Sur certains téléphones, la transmission des tonalités peut s'effectuer par des boutons. Se reporter au manuel d'utilisation du téléphone.	—
	Le numéro de commutation à distance est-il correct ?	Vérifier l'enregistrement. (par défaut : 55)	8-9
Pas de sortie imprimée après la réception.	La fonction de transfert de mémoire est-elle activée ?	Vérifier la destination du transfert.	5-2
Impossible de recevoir des documents.	Le cordon téléphonique est-il correctement branché ?	Brancher le cordon téléphonique correctement.	—
	Le message *Erreur communication* est-il affiché ?	Supprimer la cause de l'erreur et demander à l'émetteur de faire un nouvel essai.	9-6
	La restriction de réception est-elle activée ?	Annuler la restriction de réception.	8-11
	Une ligne téléphonique sur IP est-elle utilisée ?	Il est possible d'effacer temporairement l'erreur de communication en modifiant le réglage de [**Vit. début récep**] dans Réception.	8-9
Réception en mémoire impossible.	La mémoire du fax est-elle saturée ?	Recommencer la réception lorsque la mémoire redevient disponible ou après avoir libéré de la mémoire.	—
Transmission à une sous-adresse impossible.	Le fax du destinataire dispose-t-il de la fonction de transmission à une sous-adresse ?	La transmission à une sous-adresse n'est possible que si le fax du destinataire dispose de la même fonction de transmission à une sous-adresse.	—
	La sous-adresse et le mot de passe de sous-adresse saisis sont-ils identiques à ceux enregistrés dans le fax du destinataire ?	Si les informations saisies sont correctes, vérifier auprès du destinataire. Cette machine n'utilise pas de mot de passe de sous-adresse en réception.	5-16
	La mémoire du fax destinataire est-elle saturée ?	Vérifier auprès du destinataire.	—

Problème	Point à vérifier	Action corrective	Référence Page
Transfert de mémoire impossible.	Le transfert de mémoire est-il activé ?	Vérifier le paramétrage de la fonction de transfert de mémoire.	5-2
Impossible d'effectuer un transfert de mémoire en utilisant une sous-adresse.	Le fax du destinataire dispose-t-il de la fonction de transmission à une sous-adresse ?	La transmission à une sous-adresse n'est possible que si le fax du destinataire dispose de la même fonction de transmission à une sous-adresse.	—
	La sous-adresse saisie est-elle identique à celle enregistrée dans le fax destinataire ?	Si les informations saisies sont correctes, vérifier auprès du destinataire. Cette machine n'utilise pas de mot de passe de sous-adresse en réception.	5-2
Impossible de générer des données en sortie depuis la boîte de sous-adresse.	Le mot de passe de la boîte est-il configuré ?	Entrer le mot de passe de boîte correct.	5-8
Réception sélective impossible.	La transmission sélective est-elle utilisée correctement sur le fax émetteur ?	Vérifier avec l'expéditeur.	—
Communication par tableau d'affichage de sous-adresse impossible.	Le fax du correspondant dispose-t-il également de la fonction de communication par tableau d'affichage de sous-adresse ?	Si le fax du correspondant ne dispose de la fonction de communication par tableau d'affichage de sous-adresse, la réception de fax via un tableau d'affichage de sous-adresse est impossible. Vérifier auprès du destinataire.	—
	La sous-adresse ou le mot de passe de sous-adresse sont-ils corrects ?	Si les informations saisies sont correctes, vérifier auprès du destinataire.	—

Questions fréquentes

Les questions suivantes sont les plus récurrentes après l'achat de ce produit.

	Question	Réponse
1	Je souhaite ajouter un tampon d'achèvement lors de l'envoi de fax.	Ce produit ne dispose pas d'une fonction pour les tampons d'achèvement.
2	Je souhaite envoyer et recevoir des fax en couleur.	Les images de fax sont transmises et reçues en noir et blanc.

10 Annexe

Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Méthode de saisie de caractères 10-2
Utilisation des touches 10-2
Sélection du type de caractères 10-3
Caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques 10-3
Saisie de symboles 10-4
Saisie de caractères 10-4
Spécifications 10-6
Plan du menu 10-8
Formats de papier et priorité (version européenne) 10-12
Formats de papier et priorité (version américaine) 10-13

Méthode de saisie de caractères

Cette section explique comment saisir les caractères.

Utilisation des touches

Utiliser les touches suivantes pour saisir les caractères.

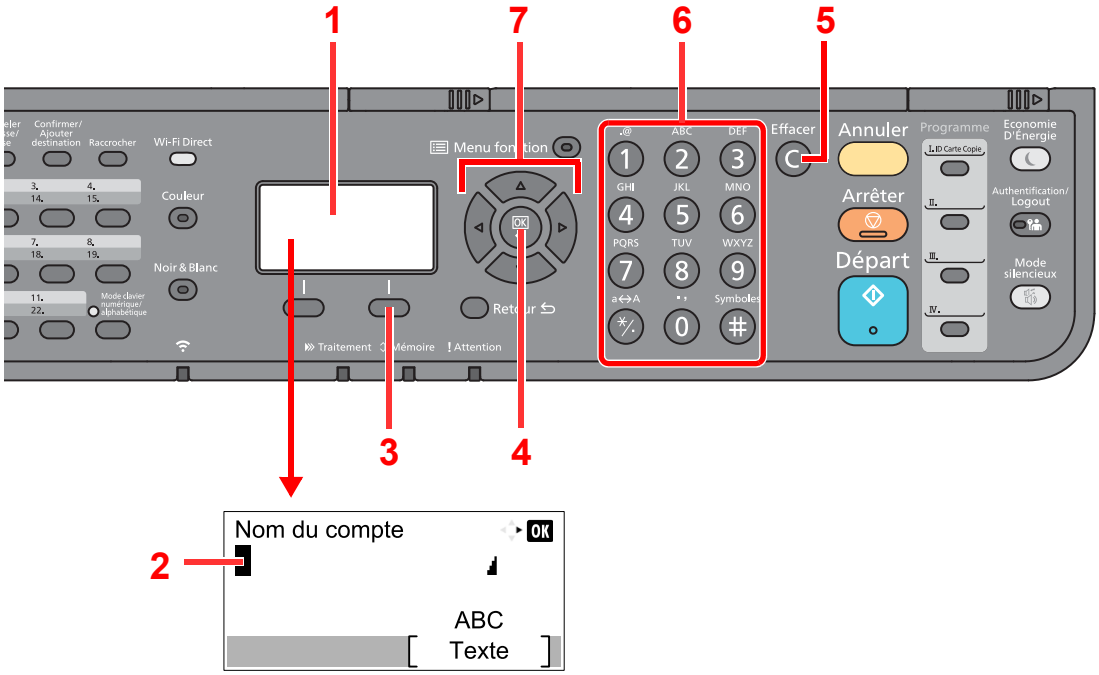


N°	Informations affichées/ Touche	Description
1	Écran	Affiche les caractères saisis.
2	Curseur	Les caractères sont saisis à l'emplacement du curseur.
3	Touche sélection de droite	Permet de sélectionner le type de caractère à saisir. (Lorsque [**Texte**] est affiché)
4	Touche [**OK**]	Permet de valider la saisie et de revenir à l'écran précédent. Pour saisir un symbole, sélectionner pour confirmer le symbole sélectionné.
5	Touche [**Effacer**]	Permet de supprimer des caractères.
6	Touches numériques	Permet de saisir des caractères et des symboles.
7	Touches fléchées	Permet de sélectionner la position de saisie ou de sélectionner un caractère dans la liste des caractères.

Sélection du type de caractères

Pour saisir des caractères, les trois types suivants sont disponibles :

Types	Description
ABC	Pour saisir des lettres.
123	Pour saisir des chiffres.
Symboles	Pour saisir des symboles.

Dans un écran de saisie des caractères, sélectionner [**Texte**] pour sélectionner le type de caractères à saisir.

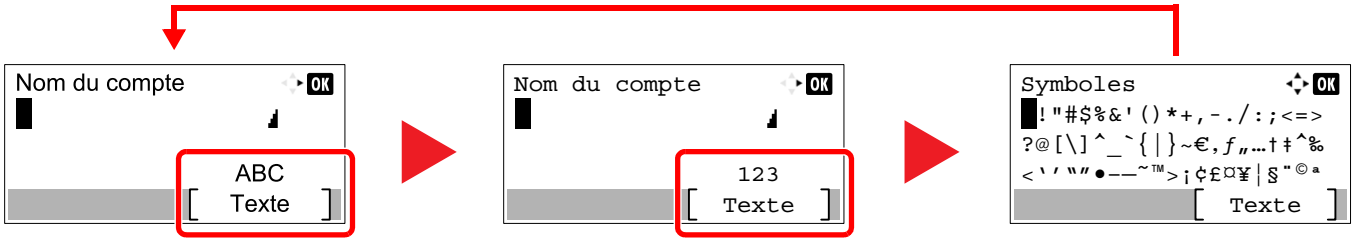

Chaque sélection de [**Texte**] permet de basculer le type de caractères comme suit : [**ABC**], [**123**], [**Symboles**], [**ABC**] ...

Caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques

Le tableau suivant indique les caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques.


Touches	Caractères (chaque appui sur une touche modifie le caractère dans l'ordre de gauche à droite).									
.@ 1	.	@	-	_	/	:	~	1	(Répète à partir du premier caractère à gauche)	
	1 (durant la saisie de numéro)									
ABC 2	a	b	c	A	B	C	2	(Répète à partir du premier caractère à gauche)		
	2 (durant la saisie de numéro)									
DEF 3	d	e	f	D	E	F	3	(Répète à partir du premier caractère à gauche)		
	3 (durant la saisie de numéro)									
GHI 4	g	h	i	G	H	I	4	(Répète à partir du premier caractère à gauche)		
	4 (durant la saisie de numéro)									
JKL 5	j	k	l	J	K	L	5	(Répète à partir du premier caractère à gauche)		
	5 (durant la saisie de numéro)									
MNO 6	m	n	o	M	N	O	6	(Répète à partir du premier caractère à gauche)		
	6 (durant la saisie de numéro)									
PQRS 7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7	(Répète à partir du premier caractère à gauche)
	7 (durant la saisie de numéro)									
TUV 8	t	u	v	T	U	V	8	(Répète à partir du premier caractère à gauche)		
	8 (durant la saisie de numéro)									

Touches	Caractères (chaque appui sur une touche modifie le caractère dans l'ordre de gauche à droite).																	
WXYZ 9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9	(Répète à partir du premier caractère à gauche)								
	9 (durant la saisie de numéro)																	
.,' 0	.	,	-	_	'	!	?	(espace)	0	(Répète à partir du premier caractère à gauche)								
	0 (durant la saisie de numéro)																	
a↔A *	Sélectionner pour modifier le caractère à la position du curseur entre majuscule et minuscule.																	
	"*" ou "." (durant la saisie de numéro)																	
Symboles #	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	Affiche la liste des symboles. Pour plus de détails, se reporter à : Saisie de symboles (page 10-4)
	<	=	>	?	@	[	\	]	^	_	`	{	|	}	~			
	# (durant la saisie de numéro)																	
	* Selon les fonctions, certains symboles ne peuvent pas être saisis.																	


Saisie de symboles

Il est possible de saisir des symboles.


1 Sélectionner la touche [**#**]. Affiche la liste des symboles.

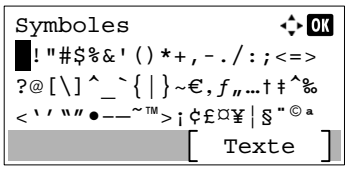

2 Sélectionner la touche [▲], [▼], [►] ou [◄] pour déplacer le curseur et sélectionner le symbole à saisir.

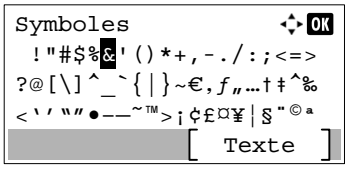


3 Sélectionner la touche [**OK**]. Le symbole sélectionné est saisi.

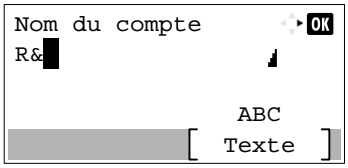


Saisie de caractères

Procéder comme suit pour saisir l'expression "R&D" par exemple.


1 Sélectionner trois fois la touche [**7**]. [**r**] est saisi.

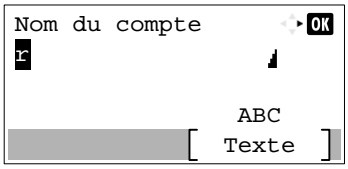


2 Sélectionner la touche [*/.]. [r] devient [R].

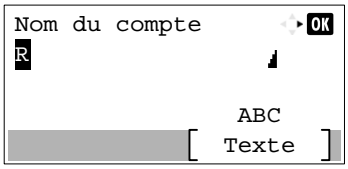


3 Sélectionner la touche [►]. Le curseur se déplace à droite.

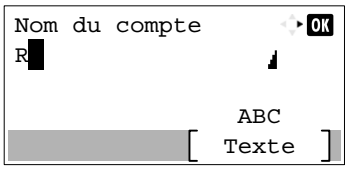


4 Sélectionner la touche [#]. Affiche la liste des symboles.

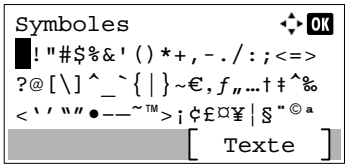


5 Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour déplacer le curseur et sélectionner [&].

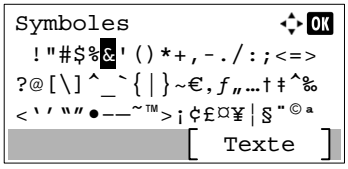


6 Sélectionner la touche [OK]. [&] est saisi.

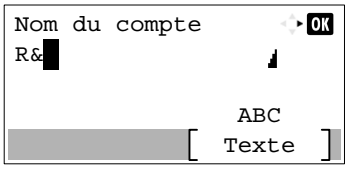

7 Sélectionner quatre fois la touche [3]. [D] est saisi.

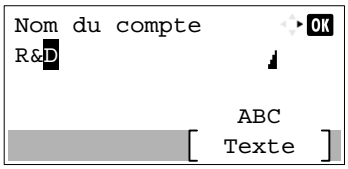

8 Sélectionner la touche [►].

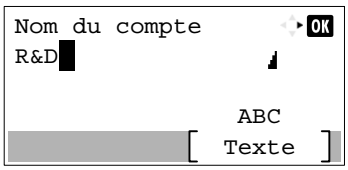

Spécifications

IMPORTANT
Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Fonction du fax

Élément	Description
Compatibilité	G3
Ligne de communication	Ligne téléphonique de l'abonné
Heure de transmission	Mois de 3 secondes (33600 bps, JBIG, ITU-T A4-R - tableau n°1)
Vitesse de transmission	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/ 9600/7200/4800/2400 bps
Type de codage	JBIG/MMR/MR/MH
Correction d'erreur	ECM
Format d'origine	Largeur maximale : 8 1/2"/216 mm, Longueur maximale : 14 1/32"/356 mm
Alimentation automatique	50 feuilles maximum (avec le chargeur de documents)
Résolution	Numérisation : 200 x 100 dpi Normal (8 points/mm × 3,85 lignes/mm) 200 x 200 dpi Fin (8 points/mm × 7,7 lignes/mm) 200 x 400 dpi Super (Très fin) (8 points/mm × 15,4 lignes/mm) 400 x 400 dpi Ultra (Ultra-fin) (16 points/mm × 15,4 lignes/mm) Imprimer : 600 dpi
Dégradés	256 nuances (diffusion d'erreur)
Touche unique	22 touches
Transmission multiposte	100 destinations maximum
Réception en mémoire de remplacement	256 pages ou plus (avec ITU-T A4 n°1)
Capacité de stockage d'images en mémoire	3,5 Mo (standard) (pour transmission et réception de fax)
Sortie de rapports	Rapports de résultat des envois et réceptions ; rapport d'activité ; page d'état

Fonctions du fax réseau

Élément	Description
Matériel	Ordinateur compatible IBM PC-AT
Interface	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, prise en charge réseau sans fil
Système d'exploitation	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2
Résolution de transmission	Ultra-fin (400×400 dpi), Fin (200×200 dpi), Normal (100×200 dpi)
Format de document	Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Transmission FAX différée	Selon les paramètres du pilote de fax réseau (le réglage est possible par incréments de 1 minute au sein de la période de 24 heures suivante)
Envoyer et imprimer	Transmission et impression du fax disponible sur la machine
Transmission par diffusion	100 destinations maximum
Comptabilité des travaux	Nécessite la saisie d'un nom et d'un mot de passe de connexion utilisateur dans le pilote de fax réseau lorsque la connexion utilisateur est activée sur le fax. Nécessite la saisie d'un ID de compte dans le pilote de fax réseau lorsque la comptabilité des travaux est activée sur le fax.
Page de couverture	Il est possible de sélectionner un format à l'aide du pilote de fax réseau ou de créer un modèle.

Plan du menu




Carnet d'adresses (page 3-9)



Recomposition (page 3-3)




Vérification et modification des destinations (page 3-4)




Envoi manuel (page 3-21)


Réception manuelle (page 4-4)

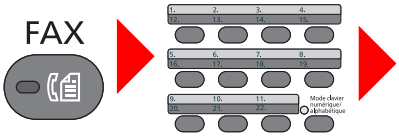

Touche unique (page 3-10)

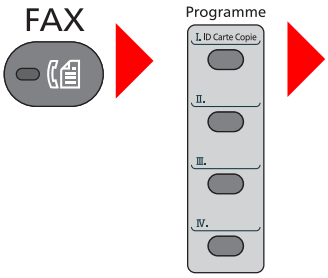

Programme (page 3-26)



Format d'origine (page 3-16)

Image de l'original (page 3-16)

Résolution fax (page 3-16)

Orient. original (page 3-17)

Numérisation continue (page 3-17)

Entrée du nom du fichier (page 3-17)

Avis fin travail (page 3-18)

Trans.FAXdiffer. (page 3-19)

Trans.FAXdirect. (page 3-20)


Rcpt sélect. FAX (page 5-17)

Rapport trs FAX (page 3-21)

Densité (page 3-21)



Etat tâche impr. (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Envoy état tâche (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
État tâche stock. (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Travail planifié (page 3-19)	
Journ tâche impr (page 7-3)	
Env journ tâches (page 7-3)	
Journ tâch stock (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Journ tâche FAX	Jrnl fax sortant (page 7-3)
	Jrnl fax entrant (page 7-3)
	Rapp. envoi FAX (page 7-7)
	Rapp.récept.FAX (page 7-7)
Scanner (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Imprimante (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
FAX	Ligne dés. (page 3-6, page 4-3)
État cartouche (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
État papier (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Mémoire USB (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).	
Clavier USB (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).	
Réseau (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).	
Wi-Fi (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	

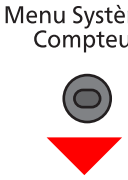

Rapport (page 8-4)	Imprimer rapport (page 8-4)	Plan menu (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)
		Rapport d'état (page 7-8)
		Liste des polices (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)
	Param.rapp.admin (page 7-7)	Rapp. envoi FAX (page 7-7)
		Rapp.récept.FAX (page 7-7)
	Param.rapp.résul	Envoyer résultat (page 7-4)
		Résult trans FAX (page 7-6)
		Avis fin travail (page 8-4)
	Hist. jrnl trav (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Compteur (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).		
Système/réseau (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)		
NomUtil/CptaTrav (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)		
Propriété util. (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).		

Paramètres communs	Langue (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).	
	Écran par défaut (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).	
	Son (page 8-5)	Alarme (page 8-5)
		Haut-parleur FAX (page 8-5)
		Moniteur FAX (page 8-5)
	Lumin. affich. (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Conf.orig/papier (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Limite prédéf. (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Mesure (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Gestion erreurs (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Définition date (page 2-7)	
	Param. tempor.	Temps inutilisable (page 8-18)
	Fonct pr défaut	Résolution fax (page 8-6)
		Num.cont-FAX (page 8-6)
	Opération login (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Mode RAM Disk (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).	
	Mémoire option (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Aff. état/journ. (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Type clavier USB (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Alerte toner bas (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Toner coul. vide (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Af.mes.miseHTens (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Cfg. éco.énergie (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Copier (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)		
Imprimante (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)		
Envoyer (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)		

FAX (page 8-6)	Trans/rcpt comm.	Clé de cryptage (page 5-23)
	Transmission (page 8-7)	TTI (page 2-8)
		Nom du FAX local (page 2-8)
		Util. nom compte (page 8-7)
		ID de FAX local (page 2-9)
		N° FAX local (page 2-9)
		Mode compos fax (page 2-10)
		Nbre tentatives (page 8-7)
		Trans. ECM (page 2-10)
		Vit. déb. trans (page 2-10)
	Réception (page 8-8)	Type support FAX (page 8-8)
		Sonn.(Normal) (page 8-8)
		Sonn.(Rép.auto) (page 8-8)
		Sonn.(FAX/TÉL) (page 8-8)
		Param. de transfert (page 5-2)
		Param. récept° (page 8-8)
		Date/heure rcpt (page 8-8)
		Impression 2en1 (page 8-8)
		Impres. par lot (page 8-8)
		N° app comm dist (page 8-9)
		Récept. cryptée (page 5-23)
		Impression RV (page 8-9)
		Réception ECM (page 8-9)
		Vitesse de début de réception (page 8-9)
	Restr.trans/rcpt (page 8-11)	
	Sél. jeu touches (page 8-9)	
	Entrée dest(FAX) (page 8-10)	
Boîte de document	Boîte ss-adresse (page 5-8)	
	Boîte des travaux (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
	Boîte Polling (page 5-17)	
	Sél. jeu touches (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)	
Application (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine).		
Modif. destint°	Carnet d'adresses (page 2-12)	
	Impr. liste (page 2-17)	
Réglage/Maint. (se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine)		

Formats de papier et priorité (version européenne)

Lorsque les cassettes ne contiennent pas de papier de mêmes format et orientation que le fax reçu, le fax choisit automatiquement les papiers d'impression en respectant l'ordre suivant.

		Format du document reçu				
Priorité		A5	A4	Folio	A4 Original long*	Folio Original long**
Format papier	1	A5	A4	Folio	A4	Folio
	2	A5-R***	Folio	A4		A4****
	3	A4	B5***,*****	A4		A4
	4	Folio				
	5	B5***				

* A4 Original long : Originaux plus longs que le format A4 dans le sens de chargement du papier.
** Folio Original long : Originaux plus longs que le format Folio dans le sens de chargement du papier.
*** L'orientation du papier est différente du document reçu. L'image est imprimée après une rotation de 90° automatique.
**** Le document est imprimé sur ce papier lorsque la longueur du document reçu est de 351 à 380,4 mm et que le magasin défini pour le format Folio est vide.
***** Les images plus courtes que la longueur verticale du format A4 (297 mm) sont reçues, puis réduites et imprimées sur du papier B5 (largeur horizontale de 182 mm).
: L'impression est effectuée sur deux feuilles.

REMARQUE
Lorsque le type de papier est sélectionné dans [**Type support FAX**], le fax reçu est imprimé avec la source papier correspondante.

Type de support d'impression (page 4-6)

Un fax reçu ne peut pas être imprimé lorsque le type de papier chargé dans la source de papier n'est pas adapté à l'impression des fax, même si [**Tous types supp.**] est sélectionné.

Formats de papier et priorité (version américaine)

Lorsque les cassettes ne contiennent pas de papier de mêmes format et orientation que le fax reçu, le fax choisit automatiquement les papiers d'impression en respectant l'ordre suivant.

		Format du document reçu				
Priorité		Statement	Letter	Legal	Letter Original long*	Legal Original long**
Format papier	1	Statement	Letter	Legal	Letter	Legal
	2	Statement-R***	Legal	Letter		Letter****
	3	Letter		Letter		Letter
	4	Legal				

* Letter Original long : Originaux plus longs que le format Letter dans le sens de chargement du papier.
** Legal Original long : Originaux plus longs que le format Legal dans le sens de chargement du papier.
*** L'orientation du papier est différente du document reçu. L'image est imprimée après une rotation de 90° automatique.
**** Le document est imprimé sur ce papier lorsque la longueur du document reçu est de 376,6 à 379,3 mm et que le magasin défini pour le format Legal est vide.
: L'impression est effectuée sur deux feuilles.

REMARQUE
Lorsque le type de papier est sélectionné dans [**Type support FAX**], le fax reçu est imprimé avec la source papier correspondante.

Type de support d'impression (page 4-6)

Un fax reçu ne peut pas être imprimé lorsque le type de papier chargé dans la source de papier n'est pas adapté à l'impression des fax, même si [**Tous types supp.**] est sélectionné.

Index

A

Administration des connexions d'utilisateurs
- Connexion 3-13

Annulation
- Annulation d'une transmission (pendant la communication) 3-6
- Annulation d'une transmission différée 3-20
- Annulation d'une transmission directe 3-20
- Annulation des transmission sélectives 5-18

Avis par E-mail
- Avis de fin du travail 3-18
- Rapport de résultat de réception par fax 7-9

B

Bac MF
- Format de papier et type de support 8-5

C

Carnet d'adresses 2-12, 3-9
- Ajout d'un contact 2-12
- Ajout d'un groupe 2-14
- Impression liste d'adresses 2-17
- Modification/suppression 2-16
- Recherche 3-9
- Sélectionner une destination 3-9

Chargeur de documents 2-3

Communication cryptée 5-23
- Clé de cryptage 5-24
- Clé de cryptage n° 5-23
- Définition de la réception cryptée 5-26
- Enregistrement d'une clé de cryptage 5-24
- Modification des clés de cryptage enregistrées 5-24
- N° de zone de cryptage 5-23
- Suppression des clés de cryptage enregistrées 5-25
- Utilisation de la transmission cryptée 5-25

Communication par sous-adresse 5-8
- Mot de passe de sous-adresse 5-9
- Sous-adresse 5-8
- Transmission à une sous-adresse 5-16

Communication sélective 5-17
- Communication par sous-adresse sur tableau d'affichage 5-19
- Contrôle 5-22
- Impression à partir d'une Boîte sélective 5-21
- Réception sélective 5-19
- Suppression de documents dans une boîte sélective 5-22
- Transmission sélective 5-17

Composition en chaîne 3-24

Comptabilité des travaux 8-20
- Connexion 3-14
- Limite 8-21
- Table des matières 8-20
- Types de communication comptabilisés 8-20

Config. bac MF 8-5

Connexion 3-13

Conventions utilisées dans ce manuel 6

D

Date 2-7

Date/Heure de réception 4-7

Date/heure de réception 4-7, 8-8

Densité 3-21

Dépannage 9-9

E

ECM RX 8-9

ECM TX 8-7

Écran de confirmation des destinations 7-11

Entrée nom fichier 3-17

Envoi en attente 3-22

Envoi manuel 3-21, 5-33

État de la transmission 3-5

F

Fax réseau
- Installation du pilote de fax réseau 6-4

Fonction boîte de sous-adresse
- Impression de documents à partir d'une boîte de sous-adresse 5-12
- Liste des boîtes de sous-adresse 5-15
- Suppression de documents après l'impression à partir d'une boîte de sous-adresse 5-13
- Suppression de documents d'une boîte de sous-adresse 5-14

Fonction commutation à distance
- Réglage 8-9
- Utilisation 5-35

Fonction de boîte de fax
- Modification 5-10
- Suppression 5-11

Fonction de boîte de sous-adresse 5-8
- Contrôle 5-13
- Enregistrement 5-9
- Suppression 5-11

Fonction de commutation à distance 5-35, 8-9

Fonction de transmission par lots 3-19

Format d'origine 3-16

Formats de papiers et priorité 10-12, 10-13

G

Gestion des comptes 8-20

Gestion des comptes utilisateur 8-20
- Connexion 3-13
- Table des matières 8-20

H

Heure 2-7

Historique des travaux de fax 7-3
- Écran du journal des travaux 7-3

I

ID autorisé
- Enregistrement 8-15

Modification 8-16
Suppression 8-16
ID de FAX local 8-7
Image de l'original 3-16
Impossible d'envoyer un document 9-9
Impossible de recevoir des documents 9-9
Impression 2 en 1 4-7, 8-8
Impression par lot 4-7, 8-8
Impression recto verso 4-7, 8-9

L

Ligne téléphonique 8-7
Liste des codes d'erreur 9-6

M

Machine (Nomenclature) 2-2
Magasin
Format de papier et type de support 8-5
Messages 9-4
Méthode de saisie de caractères 10-2
Méthode pour entrer la destination 3-7
Mode de réception 4-2, 8-8
Mode Interruption 3-23

N

N° de fax autorisé
Enregistrement 8-12
Modification/suppression 8-13
N° de fax interdit
Enregistrement 8-14
Suppression 8-15
Network FAX
Paramétrage 6-3
Processus d'envoi 6-2
Processus de réception 6-2
Transmission de base 6-8
Nº de fax autorisés
Modification 8-13
Nº de fax interdit
Modification 8-14
Nom de fax local 8-7
Nomenclature et fonctions 2-2
Numérisation continue 3-17
Numéro de fax local 8-7

O

Orientation de l'original 3-17

P

Paamètres de transfert
Type de destination de transfert 5-2
Panneau de commande 2-4
Papier
Bac MF 8-5
Magasin 8-5
Param. de transfert 5-2, 8-8
Paramètre PBX 2-11
Paramètres de transfert
Embedded Web Server RX 5-7
Paramètres du fax par défaut 8-2
Pas d'impression 9-9
Pilote de fax
Installation du pilote de fax 6-4
Processus d'envoi 6-2
Processus de réception 6-2
Transmission de base 6-8
Pilote du fax
Paramétrage 6-3
Plan du menu 10-8
Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine 9-3

Q

Questions fréquentes 9-11

R

Rapport
Format destinataire 7-9
Impression de la liste des boîtes de fax 5-15
Liste de boîtes de sous-adresse 5-15
Rapport d'activité 7-7
Rapport pour travail annulé avant l'envoi 7-5
Rapport rés. réc. FAX 7-6
Rapport résult. env. 7-4
Rapport de transmission de fax 3-21
Réception automatique de fax 4-2, 8-8
Réception avec commutation automatique FAX/répondeur 5-29
Réception avec commutation automatique FAX/TÉL 5-27
Réception cryptée 8-9
Réception DRD 5-31
Réception en mémoire 4-3
Réception manuelle 4-4, 5-34
Réception par sous-adresse sur tableau d'affichage 5-19
Recomposition
Modification du nombre de tentatives 8-7
Renumérotation 3-3
Résolution fax 3-16
Restriction de transmission
Paramètrage de restrictions d'envoi 8-17
Paramètrage de restrictions de réception 8-17
Réception numéro inconnu 8-17
Restriction des transmissions 8-11
Conditions requises 8-11
Exigences d'établissement de communication 8-11
Exigences de refus de réception 8-12
ID autorisé 8-15
N° de fax autorisé 8-12
N° de fax interdit 8-14

S

Sélection de la fonction Transmission TTI 8-7
Son
Avis de fin du travail 8-5
Haut-parleur FAX 8-5
Moniteur du FAX 8-5

Sonneries
FAX/TÉL 8-8
Normal 8-8
Répondeur 8-8
Spécifications 10-6

T

Temps inutilisable 8-18
Touche unique 2-18
Ajout d'une destination 2-18
Modifier/Supprimer 2-19
Sélection d'une destination 3-10
Transmission à une sous-adresse impossible 9-9
Transmission de fax différée
Transmission immédiate 3-20
Transmission différée
Transmission immédiate 3-20
Transmission directe
Annulation 3-20
Transmission FAX différée 3-19
Transmission FAX directe 3-20
Annulation 3-20
Transmission mémoire 3-2
Transmission par diffusion 3-11
Type de support d'impression 4-6, 8-8
Type de support du fax 4-6

U

Util. nom compte 8-7
Utilisation des programmes 3-26

V

Vérification du résultat des transmissions et des informations d'enregistrement 7-2
Vitesse de début récept. 8-9
Vitesse de début trans. 8-7
Voyants 9-2


QUALITY
CERTIFICATE
This machine has passed
all quality controls and
final inspection

TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany

Première Édition 2016.7
2R9GEFR500